

DeerRun BA09 / BA10 Series

Home Treadmill

User Manual – Multilanguage Edition




Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 20
CS	Čeština		page 38
SK	Slovenčina	..	page 57
PL	Polski		page 76
HU	Magyar		page 95
RO	Română	...	page 114
SL	Slovenščina		page 133
BG	Bulgarian	.	page 151



HOME TREADMILL

BA09 Series / BA10 Series

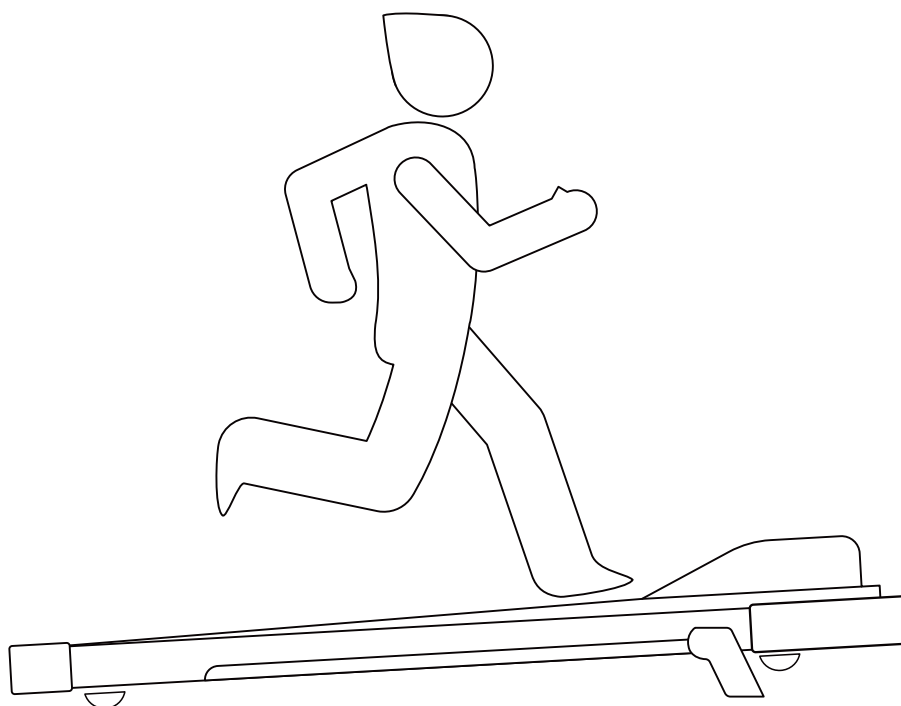

User Guide

Before using this product, please read this manual carefully and keep it properly.

Contents

1	Safety Precautions	2
2	Specifications of BA Series Products	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Installation Steps	6
3.1	Parts Lists	6
3.2	Remote Control	6
3.3	First Use Guidance	6
3.4	Adjusting the Incline	8
4	Manual Guidelines	9
4.1	Guidance on Operation of the PitPat App	9
4.2	Display and Keys	10
5	Error Codes	12
6	Maintenance	13
6.1	Belt Adjustment	13
6.2	Lubricant	13
6.3	Service Commitment	14
7	Other Instructions	15
7.1	FCC Wireless Certification	15
7.2	Description of EPR Business in the EU	15
8	Support	17

1. Safety Precautions

Before using this product, please read all instructions carefully.

⚠ Warning: Please follow the instructions below to avoid injury to yourself or others.

1. Before using the treadmill, make sure it is properly grounded to avoid any accidents or dangers.
2. Please start with proper exercise, as excessive exercise may affect your health.
3. (1) Wear appropriate sports shoes when exercising (avoid running in slippers, as slippers will tangle with the machine and cause malfunctions).
(2) Keep the room clean and tidy to avoid static electricity adsorption that may bring lumps into the treadmill and cause treadmill malfunction.
4. This treadmill is designed for one person. Do not allow children or pets to approach when the treadmill is running.
5. When the treadmill is fully extended, the minimum distance required (between the treadmill and walls and furniture) is not less than 3 feet on left and right and not less than 6 feet in front and back.
6. If the treadmill or power cord is faulty or damaged, do not use the treadmill. Please contact your local dealer immediately for repair.
7. Do not touch any moving parts with your hands. Do not squeeze or stuff anything into the treadmill.
8. The treadmill can only be used indoors. Do not use it outdoors or in the gym.
9. Place the treadmill on a clean, dry and moisture-free surface, keep the treadmill well ventilated, and make sure there are no sharp objects nearby.
10. Do not get off the treadmill until it has completely stopped.
11. Do not use the treadmill when using respiratory equipment or sprays near the treadmill.
12. To keep the treadmill running properly, do not install or attach any accessories or parts that are not for this machine.
13. All parts of the treadmill must be assembled correctly and securely. The various parts of the treadmill need to be checked regularly to ensure that they are firmly fixed. Parts that show signs of damage should be replaced immediately.
14. Turn off the power and unplug the treadmill immediately after use.
15. After each use of the treadmill, wipe key areas such as the console with a clean towel or cloth to wipe off sweat and dirt. Be careful not to use the treadmill near water and heat sources.
16. The product features easy transportation and is equipped with wheels for seamless handling. Before moving the treadmill, please confirm that the plug has been inserted in and folded correctly.

17. Proper maintenance helps keep the treadmill in the best condition, while improper maintenance may damage or shorten the life of the treadmill; clean and maintain the treadmill regularly to ensure that all parts remain intact.


2. Specifications of BA Series Products

Find the corresponding model of the device in the outer packaging carton.

⚠ Warning: Before plugging the power cord into the outlet, verify that the field voltage requirements match the voltage of the received treadmill. The power requirements of the device include a dedicated circuit that is grounded and rated at one of the following: the voltage in the United States is typically 120 volts, 60 Hertz; Canada 120 volts, 60 Hertz; the voltage in the United Kingdom is 240 volts, 50 Hertz; the voltage in Spain is 230 volts, 50 Hertz; the voltage in Italy is 230 volts, 50 Hertz; the voltage in Germany is 230 volts, 50 Hertz; the voltage in France is 230 volts and the frequency is 50 Hertz.

2.1. BA09

1. Product image

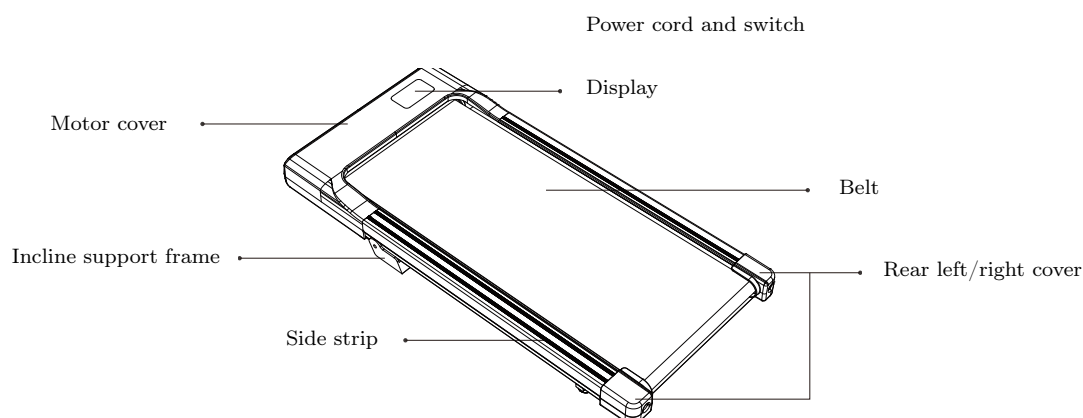


2. Technical parameters

Model	BA09-B	BA09-C
Max load (lbs/kg)	300/136	300/136
Product size (inches/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Running area (inches/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Speed (mph/kph)	0.6/0.9/1.0-3.8 1.0/1.5/1.6-6	0.6-3.8 1.0-6.0
Net weight (lbs/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

The above data is manually measured and there may be some deviations. Please refer to the actual receipt. The initial speed may vary by model. Please refer to the actual product received.

2.2. BA10

1. Product image

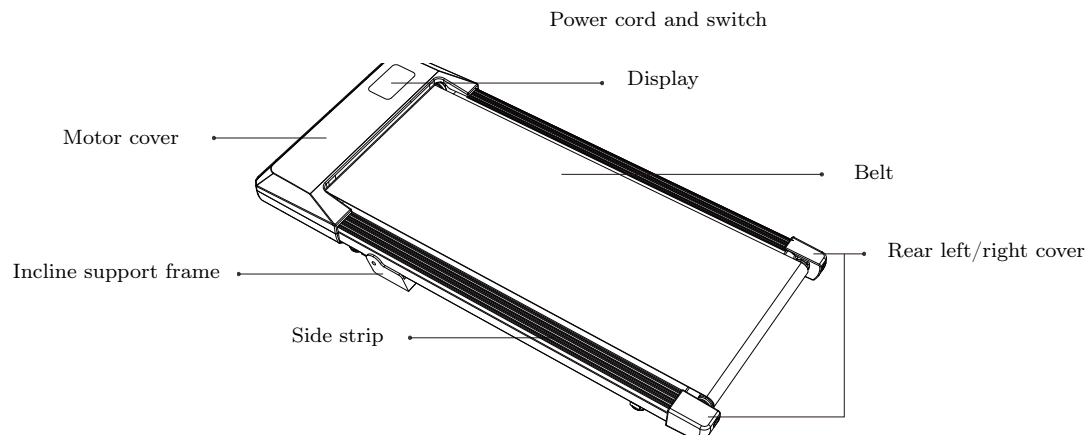

2. Technical parameters

Model	BA10-B	BA10-C
Max load (lbs/kg)	300/136	300/136
Product size (inches/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Running area (inches/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Speed (mph/kph)	0.6/0.9/1.0-3.8 1.0/1.5/1.6-6	0.6-3.8 1.0-6.0
Net weight (lbs/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


The above data is manually measured and there may be some deviations. Please refer to the actual receipt. The initial speed may vary by model. Please refer to the actual product received.

3. Installation Steps

3.1. Parts Lists

No.	Name	Picture	Quantity	Note
1	Main frame		1 piece	
2	Power cord		1 piece	
3	Remote controller		1 piece	
4	Refueling bottle		1 piece	
5	L-type hex socket (dual purpose)		1 piece	
6	Manual		1 piece	
7	Quick & Easy Guide		1 piece	

3.2. Remote Control

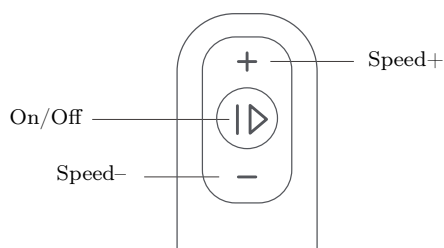


Remote controller

01. Press the “Speed–” key to reduce the speed of the machine.
02. Press the “Speed+” key to increase the speed of the machine.
03. Press the “On/Off” key to slowly start or stop the machine.

In standby mode, press the “On/Off” key directly, and the window will display a 3-second countdown. A beep will sound every 1 second of the countdown, and the motor will not start; after the countdown is completed, the starting speed is 0.6 mph/1 kph, and you can press the “Speed+” and “Speed–” keys to adjust the speed.

3.3. First Use Guidance


Note: If your device includes an activation warranty benefit, please follow the instructions on the quick operation card to activate the device before normal use.

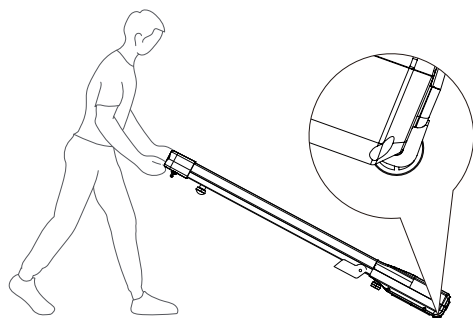


① 01. Place the machine on a level surface with a gap of 19.7 inches/0.5 m in front and back.




② 02. Make sure the machine is balanced and the rubber pads are firm and in contact with the ground.

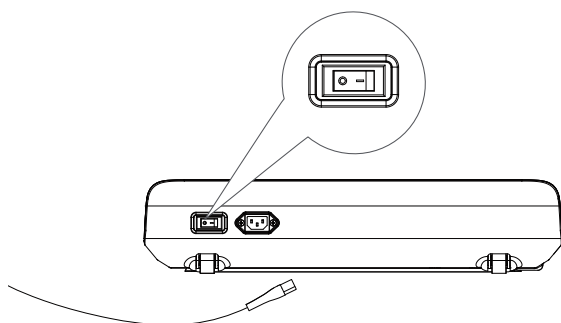

③ 03. Plug in the power supply and turn on the machine.

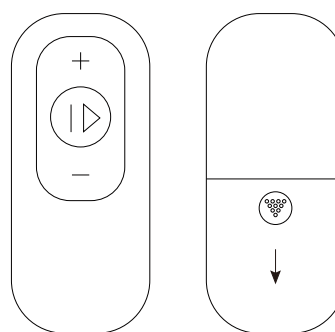

④ 04. Make sure the batteries are properly installed in the back of the remote controller, then press the “On/Off” key. Note that before operation, a 3-second delay will be displayed on the panel.

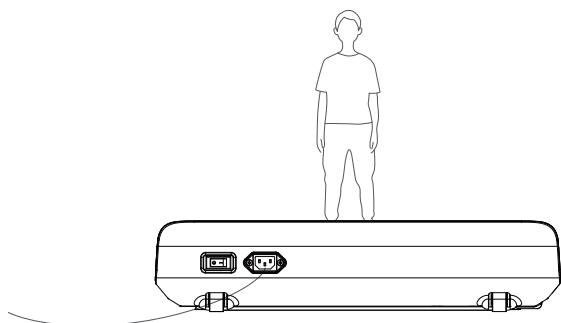

⑤ 05. Start using the machine.


3.4. Adjusting the Incline

To increase the workout difficulty by adjusting the incline, follow these steps:

01


Turn off the treadmill and make sure it is not running.

03

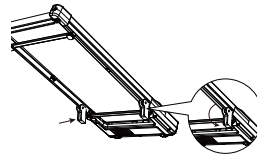

Pull up the incline frame on both sides and secure the frame in place.

02



Carefully lift the rear of the treadmill (be sure to prevent it from falling and causing injury).

04



Lower the treadmill back down and ensure it is stable.

05

Once the treadmill is stable, turn it back on to resume normal use.

To lower the incline, follow the same steps in reverse.

4. Manual Guidelines

4.1. Guidance on Operation of the PitPat App

The treadmill allows connection to your phone via Bluetooth.


1. Download the PitPat App on your phone and install it, or scan the QR code below to download and install the app.
2. Open the PitPat App and follow the instructions therein to sign in or register your account information.
3. Connect the treadmill:
 - (1) Turn on the Bluetooth function of the mobile phone (Android phone) and enable the positioning function.
 - (2) Open the PitPat App (if a prompt is given from the app for authorization, please grant the relevant permissions to the app).
 - (3) Go to the application home page and click a corner of the treadmill icon on the upper right to enter the search interface.

Your phone will automatically search for nearby devices. Turn on the treadmill (the device that starts with PitPat-T represents your treadmill) to enable connection. When the treadmill makes a beep, it means the connection is successful, and the Bluetooth icon on the treadmill panel will light up.


Note: When connecting, make sure your phone is connected to the Internet to control the treadmill via Bluetooth. For details about the network configuration, please refer to the descriptions in the app.




Note: System requirements: iOS 13 or above; Android 6.0 or above.

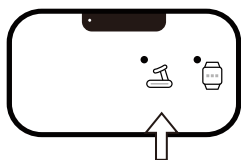

After registration, click on the treadmill icon in the upper right corner.

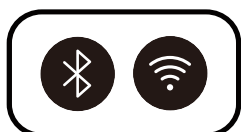


- 01 Wait for the treadmill to connect.
- 02 Search for Wi-Fi.

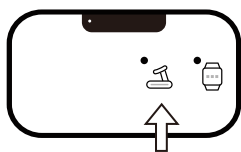

When the Wi-Fi signal light turns to “green”, it means the connection is successful.

4.2. Display and Keys

When the machine is running, the display window automatically switches every 5 seconds. The indicator light at the bottom of the display window changes with the display of the window. The information displayed in different windows is as follows:

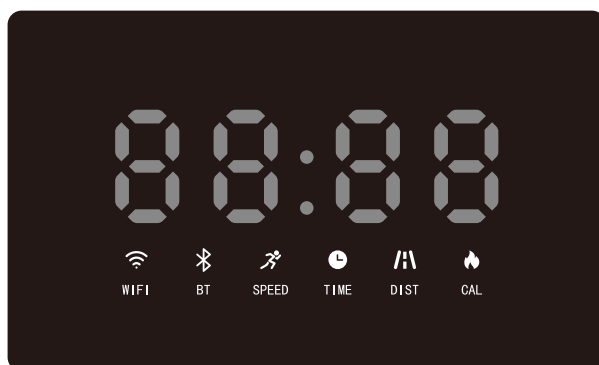

-  **01. “Wi-Fi” window** Displays the Wi-Fi indication. When the Wi-Fi connection is successful, the icon will light up.
-  **02. “Bluetooth” window** Displays the Bluetooth indication. When the Bluetooth connection is successful, the icon will light up.
-  **03. “Speed” window** The current speed is displayed in the running state, and the speed is turned on. Initial value: 0.6/1.0, display range: refer to technical parameters — speed for details.
-  **04. “Time” window** Displays the exercise time. Initial value: 0:00, display range: 0:00–99:59.
-  **05. “Distance” window** Displays the moving distance. Initial value: 0.00, display range: 0.00–99.99.
-  **06. “Calories” window** Displays the calorie consumption value. Initial value: 0.00, display range: 0.00–9999.



Reminder: If the treadmill is not connected to PitPat, the Bluetooth icon on the treadmill will be inactive. Conversely, if the treadmill has successfully connected to the app, the Bluetooth symbol on the machine should be active. When your treadmill and mobile app are successfully connected, you will be directed to the treadmill's Wi-Fi configuration screen. Please note that our models are only compatible with the 2.4 GHz frequency range (as indicated by the app, only 2.4 GHz Wi-Fi signals detected on the treadmill will appear). Therefore, please ensure that your internet access point supports the 2.4 GHz frequency.

Enter the desired Wi-Fi password according to the on-screen instructions. After an active internet connection is established, the Wi-Fi icon on the treadmill display will illuminate, indicating that your app has returned to the home page.

Note: If the Wi-Fi connection fails or is interrupted, wait until the Wi-Fi signal is stable before restarting the treadmill and reconnecting to the internet.


5. Error Codes

Error code	Description	Solutions
SAFE	Safety lock detached	
Er1	Communication failure, electronic panel cannot receive signal	(1) Check if the communication cable is loose, disconnected, or damaged (2) Check or replace the electronic panel if necessary (3) Check or replace the controller if necessary
Er 3	Overvoltage	(1) Check if the power supply voltage is at the normal level of AC 120 V/220 V (2) Check or replace the controller (3) Check or replace the motor
Er 4	Overcurrent	(1) Check the overcurrent status (2) Check if any mechanical moving parts are stuck (3) Check the release agent level. Insufficient release agent will increase the friction between the running belt and the running board, causing overcurrent (4) Check if the running board is severely worn (5) Check if the running belt is severely worn (6) Check if there is a short circuit in the motor circuit (7) Check or replace the controller (8) Check or replace the motor
Er 5	Overload	(1) Check the overload status (2) Check if any mechanical moving parts are stuck (3) Check the release agent level. Insufficient release agent will increase the friction between the running belt and the running board, causing overcurrent (4) Check if the running board is severely worn (5) Check if the running belt is severely worn (6) Check if there is a short circuit in the motor circuit (7) Check or replace the controller (8) Check or replace the motor
Er 6	Motor is not connected	(1) Check if the motor circuit is loose or disconnected (2) Check or replace the controller (3) Evaluate whether the controller needs to be replaced
Er 7	The controller receives no signal	(1) Check for loose, disconnected or damaged communication cables (2) Check or replace the electronic panel (3) Check or replace the controller
Er 13	IGBT short circuit	(1) Determine if the treadmill is severely interfered with by external signals (2) Check or replace the controller if necessary
Er 14	Load short circuit	(1) Check if there is any foreign object at the controller output that causes a short circuit (2) Check or replace the motor
Er 21	Relay malfunction	Check or replace the controller.

6. Maintenance

6.1. Belt Adjustment


Before you start exercising, the running belt has been properly adjusted; however, with continued use, the belt may experience varying degrees of stretch. This may cause the belt to wear as it deviates from the centre and rubs against the side and rear covers. It is common for the belt to slip over time. If the running belt slips or gets stuck while moving on the treadmill, you can adjust the belt for better performance.

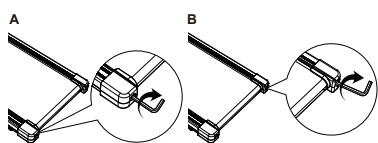

01. A: When the running belt shifts to the left, rotate the adjustment screw on the left rear cover clockwise for 1–2 turns.

B: When the running belt shifts to the right, rotate the adjustment screw on the right rear cover clockwise for 1–2 turns.

Then perform a test run. If the running belt is still off-centre, repeat the above steps until the belt is properly aligned.

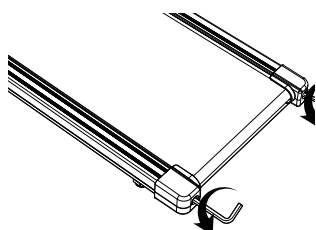


02. When the running belt is too tight, it will cause stronger resistance. Please turn the screws on both sides counterclockwise 1–2 turns: loosen the belt until it stops slipping or pausing; when the running belt is too loose, please turn the screws on both sides clockwise 1–2 turns.


⚠ Warning! Do not overtighten the roller! This may cause permanent damage to the bearing!

6.2. Lubricant


1. The treadmill must be lubricated after half a year or after a cumulative running time of 100 hours. Add 1/3–1/2 bottle each time.
2. Confirm the lubrication status. Turn off the treadmill, lift the running belt from one side, and touch the surface under the running belt. If the lubricant can be touched, there is no need to add more lubricant. If the lubricant dries up, please refill it with lubricant. (Use only non-petroleum-based lubricants.)
3. Add lubricant correctly according to the figure below.

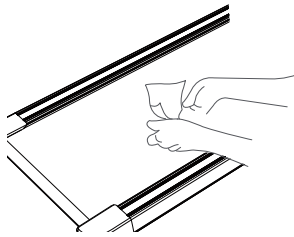

① Clean the treadmill.

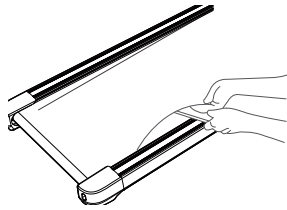

② Turn off the power, pull up the running belt and pour the silicone oil into the inner surface of the running board.

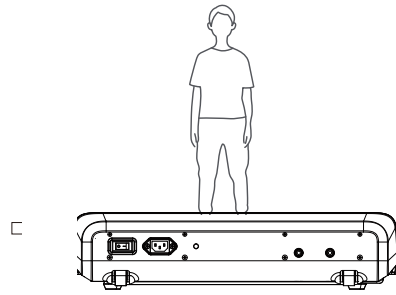

③ Start the treadmill and lubricate for 10–20 seconds at a speed of 3 mph/4.8 kph.

6.3. Service Commitment

This product is exclusively intended for domestic applications. Any anomalies associated with commercial usage will not be subject to our warranty coverage.

If you experience any issues with the functionality of your product, kindly liaise with your local distributor regarding customer support.

7. Other Instructions

7.1. FCC Wireless Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in 0 mm exposure condition, compliance with exposure requirements. Only in the stated conditions is the device shown to fully comply with the FCC RF exposure requirements of KDB 447498.

7.2. Description of EPR Business in the EU

1. **Correct disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and symbol of the “crossed-out wheeled bin”.** The crossed-out wheeled bin on WEEE means that you are obliged by law to dispose of this equipment separately from the unsorted municipal waste collection system. Disposing of it in the residual waste bin, the yellow bin or yellow bag for recyclable materials is legally prohibited. If the equipment contains portable batteries, accumulators or lamps that are not permanently installed, these must be removed before disposing of the product and be disposed of separately as waste portable batteries.

2. **Ways of returning waste electrical and electronic equipment.** Owners of waste electrical and electronic equipment can return them to those facilities for returning or collecting waste electrical and electronic equipment set up and provided by the public-sector waste disposal authorities, or alternatively to collection points installed by producers, retailers or distant sellers, to ensure that the waste electrical and electronic equipment is disposed of correctly. The following link leads to an online registry of the available collection and take-back sites: <https://e-schrott-entsorgen.org/>
3. **Data privacy.** Owners of waste electrical and electronic equipment are responsible for deleting all personal data from the waste electrical and electronic equipment to be disposed of.

8. Support



Note: If your device includes an activation warranty benefit, please follow the instructions on the quick operation card to activate the device before normal use.

US

Support service: +1 888-589-0777
Email: support@deerruntreadmill.com

UK

Support service: +44 0800 048 8422
Email: support@deerruntreadmill.com

EU

Email: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



HEIMLAUFBAND

Serie BA09 / Serie BA10

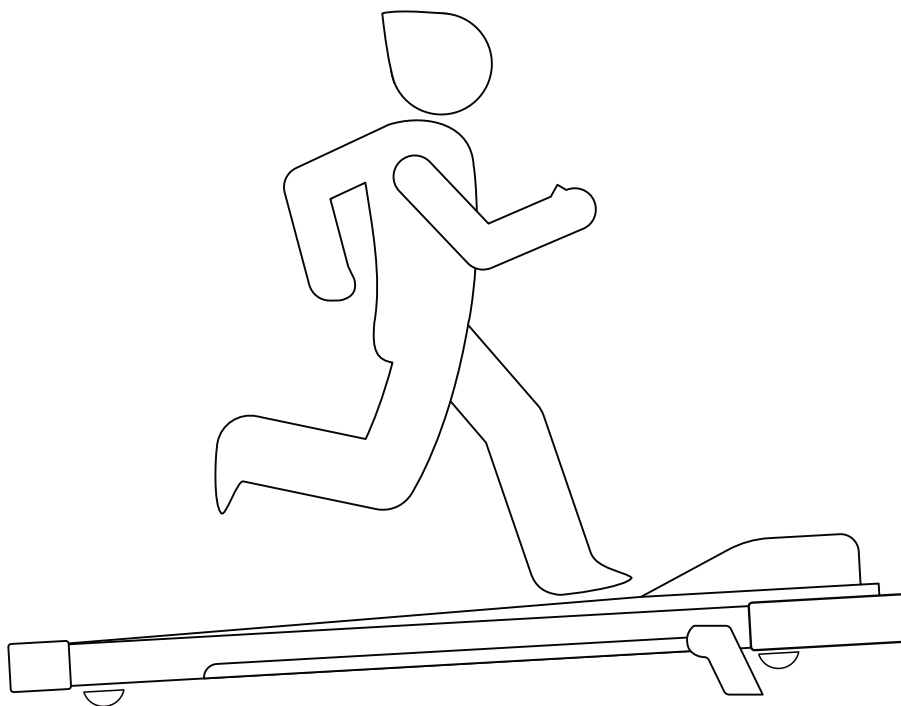

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und
bewahren Sie sie gut auf.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	2
2	Technische Daten der Produkte der BA-Serie	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Aufbauschritte	6
3.1	Teileliste	6
3.2	Fernbedienung	6
3.3	Hinweise zur ersten Verwendung	6
3.4	Neigung einstellen	8
4	Bedienhinweise	9
4.1	Hinweise zur Bedienung der PitPat-App	9
4.2	Display und Tasten	10
5	Fehlercodes	12
6	Wartung	13
6.1	Einstellung des Laufbands	13
6.2	Schmiermittel	13
6.3	Serviceverpflichtung	14
7	Weitere Hinweise	15
7.1	FCC-Funkzertifizierung	15
7.2	Beschreibung des EPR-Geschäfts in der EU	15
8	Support	17

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch.

⚠ Warnung: Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Verletzungen bei sich selbst oder anderen zu vermeiden.

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Laufbands sicher, dass es ordnungsgemäß geerdet ist, um Unfälle oder Gefahren zu vermeiden.
2. Beginnen Sie mit einem angemessenen Training, da übermäßiges Training Ihre Gesundheit beeinträchtigen kann.
3. (1) Tragen Sie beim Training geeignete Sportschuhe (laufen Sie nicht in Hausschuhen, da sich diese im Gerät verfangen und Fehlfunktionen verursachen).
(2) Halten Sie den Raum sauber und aufgeräumt, um statische Aufladung zu vermeiden, durch die Schmutzklumpen in das Laufband gelangen und Fehlfunktionen verursachen können.
4. Dieses Laufband ist für eine Person ausgelegt. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht in die Nähe, während das Laufband läuft.
5. Wenn das Laufband vollständig ausgeklappt ist, beträgt der erforderliche Mindestabstand (zwischen Laufband und Wänden bzw. Möbeln) links und rechts mindestens 3 Fuß und vorn und hinten mindestens 6 Fuß.
6. Verwenden Sie das Laufband nicht, wenn das Laufband oder das Netzkabel defekt oder beschädigt ist. Wenden Sie sich zur Reparatur umgehend an Ihren örtlichen Händler.
7. Berühren Sie keine beweglichen Teile mit den Händen. Drücken oder stopfen Sie nichts in das Laufband.
8. Das Laufband darf nur in Innenräumen verwendet werden. Verwenden Sie es nicht im Freien oder im Fitnessstudio.
9. Stellen Sie das Laufband auf eine saubere, trockene und feuchtigkeitstfreie Fläche, sorgen Sie für gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass sich keine scharfen Gegenstände in der Nähe befinden.
10. Steigen Sie erst vom Laufband, wenn es vollständig zum Stillstand gekommen ist.
11. Verwenden Sie das Laufband nicht, wenn in seiner Nähe Atemgeräte oder Sprays benutzt werden.
12. Damit das Laufband ordnungsgemäß funktioniert, montieren oder befestigen Sie kein Zubehör und keine Teile, die nicht für dieses Gerät bestimmt sind.
13. Alle Teile des Laufbands müssen korrekt und sicher montiert sein. Die einzelnen Teile des Laufbands müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden. Teile mit Anzeichen von Beschädigung sind sofort auszutauschen.

14. Schalten Sie das Laufband nach der Benutzung sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
15. Wischen Sie nach jeder Benutzung wichtige Bereiche wie die Konsole mit einem sauberen Tuch ab, um Schweiß und Schmutz zu entfernen. Achten Sie darauf, das Laufband nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen zu verwenden.
16. Das Produkt lässt sich leicht transportieren und ist zur einfachen Handhabung mit Rollen ausgestattet. Vergewissern Sie sich vor dem Bewegen des Laufbands, dass der Stecker eingesteckt und das Gerät korrekt zusammengeklappt ist.
17. Richtige Wartung hält das Laufband in bestem Zustand, während unsachgemäße Wartung es beschädigen oder seine Lebensdauer verkürzen kann; reinigen und warten Sie das Laufband regelmäßig, damit alle Teile intakt bleiben.


2. Technische Daten der Produkte der BA-Serie

Das zugehörige Modell des Geräts finden Sie auf dem Versandkarton.

⚠ Warnung: Bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung vor Ort mit der Spannung des gelieferten Laufbands übereinstimmt. Die Stromversorgung des Geräts erfordert einen eigenen, geerdeten Stromkreis mit einer der folgenden Nennspannungen: In den USA beträgt die Spannung üblicherweise 120 Volt, 60 Hertz; Kanada 120 Volt, 60 Hertz; im Vereinigten Königreich 240 Volt, 50 Hertz; in Spanien 230 Volt, 50 Hertz; in Italien 230 Volt, 50 Hertz; in Deutschland 230 Volt, 50 Hertz; in Frankreich 230 Volt bei 50 Hertz.

2.1. BA09

1. Produktabbildung

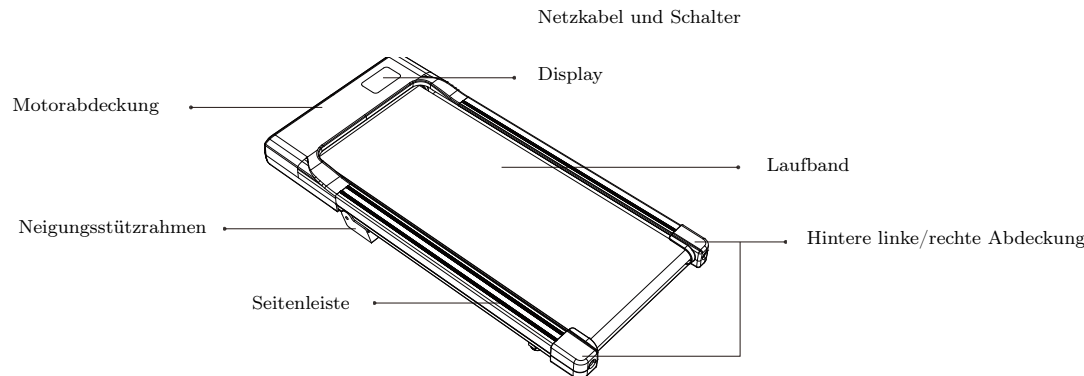


2. Technische Parameter

Modell	BA09-B	BA09-C
Max. Belastung (lbs/kg)	300/136	300/136
Produktmaße (Zoll/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Lauffläche (Zoll/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Geschwindigkeit (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0-3.8 1.0/1.5/1.6-6	0.6-3.8 1.0-6.0
Nettogewicht (lbs/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Die obigen Werte wurden manuell gemessen und können abweichen. Maßgeblich ist die tatsächliche Lieferung. Die Anfangsgeschwindigkeit kann je nach Modell variieren. Maßgeblich ist das tatsächlich erhaltene Produkt.

2.2. BA10

1. Produktabbildung

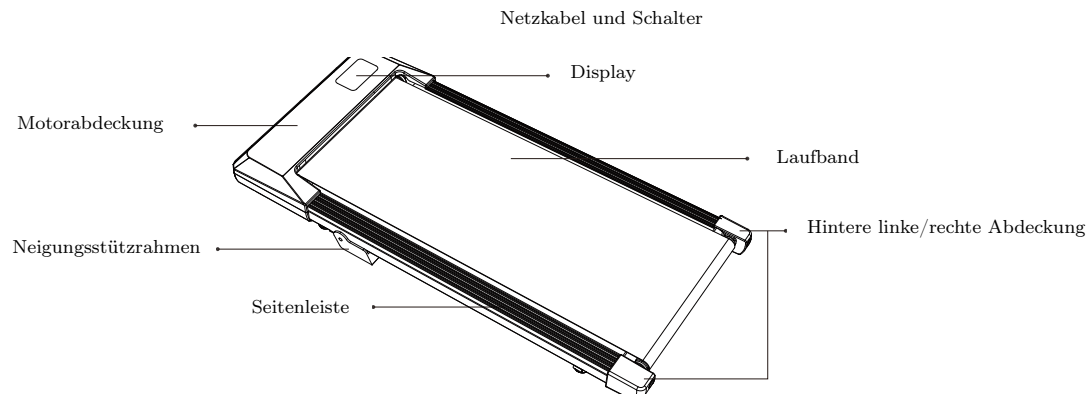

2. Technische Parameter

Modell	BA10-B	BA10-C
Max. Belastung (lbs/kg)	300/136	300/136
Produktmaße (Zoll/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Lauffläche (Zoll/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Geschwindigkeit (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Nettogewicht (lbs/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Die obigen Werte wurden manuell gemessen und können abweichen. Maßgeblich ist die tatsächliche Lieferung. Die Anfangsgeschwindigkeit kann je nach Modell variieren. Maßgeblich ist das tatsächlich erhaltene Produkt.

3. Aufbauschritte

3.1. Teileliste

No.	Bezeichnung	Abbildung	Menge	Hinweis
1	Hauptrahmen		1 Stück	
2	Netzkabel		1 Stück	
3	Fernbedienung		1 Stück	
4	Nachfüllflasche		1 Stück	
5	L-förmiger Innensechskantschlüssel (zwei Funktionen)		1 Stück	
6	Bedienungsanleitung		1 Stück	
7	Kurzanleitung		1 Stück	

3.2. Fernbedienung

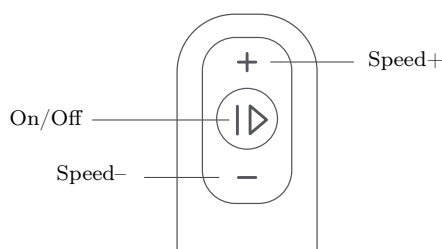

Fernbedienung

01. Drücken Sie die Taste „Speed–“, um die Geschwindigkeit des Geräts zu verringern.


02. Drücken Sie die Taste „Speed+“, um die Geschwindigkeit des Geräts zu erhöhen.

03. Drücken Sie die Taste „On/Off“, um das Gerät langsam zu starten oder anzuhalten.

Drücken Sie im Standby-Modus direkt die Taste „On/Off“; im Fenster erscheint ein Countdown von 3 Sekunden. Während des Countdowns ertönt jede Sekunde ein Signalton, und der Motor startet nicht; nach Ablauf des Countdowns beträgt die Startgeschwindigkeit 0,6 mph/1 km/h, und Sie können die Geschwindigkeit mit den Tasten „Speed+“ und „Speed–“ anpassen.

3.3. Hinweise zur ersten Verwendung


Hinweis: Wenn Ihr Gerät eine Garantieverlängerung durch Aktivierung enthält, folgen Sie vor dem normalen Gebrauch den Anweisungen auf der Kurzanleitungskarte, um das Gerät zu aktivieren.

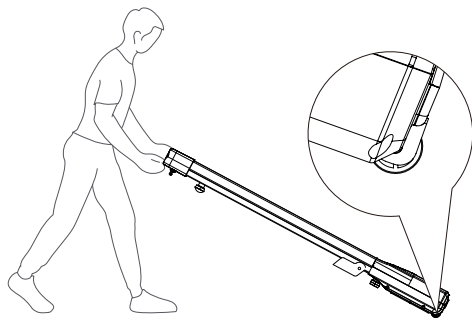


① 01. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche mit einem Abstand von 19,7 Zoll/0,5 m nach vorn und hinten.




② 02. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil steht und die Gummifüße fest auf dem Boden aufliegen.

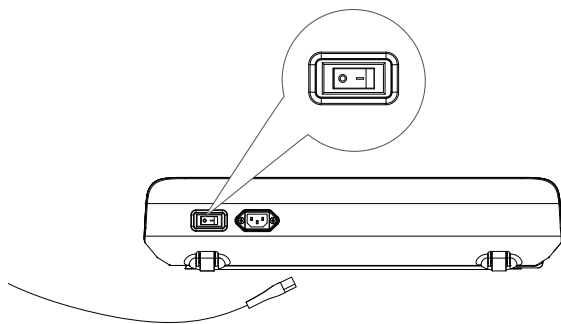

③ 03. Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.

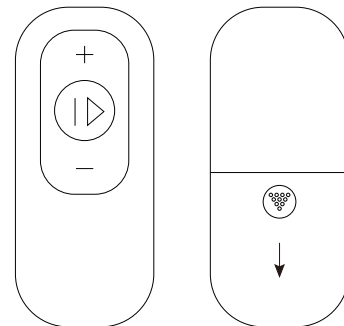

④ 04. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig in die Rückseite der Fernbedienung eingelegt sind, und drücken Sie dann die Taste „On/Off“. Beachten Sie, dass vor dem Betrieb eine Verzögerung von 3 Sekunden im Display angezeigt wird.

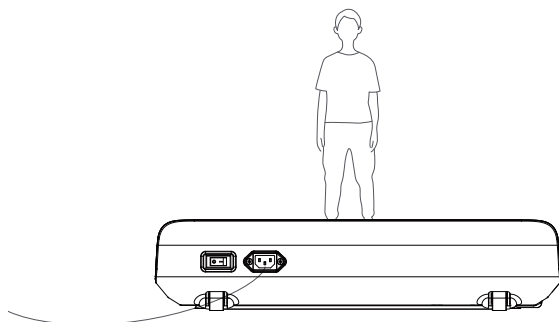

⑤ 05. Beginnen Sie mit der Nutzung des Geräts.


3.4. Neigung einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Trainingsintensität durch Verstellen der Neigung zu erhöhen:

01


Schalten Sie das Laufband aus und vergewissern Sie sich, dass es nicht läuft.

03

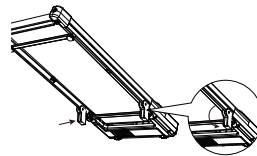

Ziehen Sie den Neigungsrahmen auf beiden Seiten hoch und arretieren Sie ihn.

02



Heben Sie das hintere Ende des Laufbands vorsichtig an (achten Sie darauf, dass es nicht herunterfällt und Verletzungen verursacht).

04



Senken Sie das Laufband wieder ab und vergewissern Sie sich, dass es stabil steht.

05

Sobald das Laufband stabil steht, schalten Sie es wieder ein, um es normal zu benutzen.

Zum Verringern der Neigung führen Sie dieselben Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

4. Bedienhinweise

4.1. Hinweise zur Bedienung der PitPat-App

Das Laufband lässt sich per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbinden.


1. Laden Sie die PitPat-App auf Ihr Telefon herunter und installieren Sie sie, oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die PitPat-App und folgen Sie den dortigen Anweisungen, um sich anzumelden oder ein Konto zu registrieren.
3. Laufband verbinden:
 - (1) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons (Android-Telefon) ein und aktivieren Sie die Standortfunktion.
 - (2) Öffnen Sie die PitPat-App (wenn die App zur Autorisierung auffordert, erteilen Sie ihr die entsprechenden Berechtigungen).
 - (3) Gehen Sie zur Startseite der App und tippen Sie oben rechts auf die Ecke des Laufband-Symbols, um die Suche zu öffnen.

Ihr Telefon sucht automatisch nach Geräten in der Nähe. Schalten Sie das Laufband ein (das Gerät, dessen Name mit PitPat-T beginnt, ist Ihr Laufband), um die Verbindung herzustellen. Ein Signalton des Laufbands bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war; das Bluetooth-Symbol auf dem Bedienfeld leuchtet auf.


Hinweis: Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, um das Laufband per Bluetooth zu steuern. Einzelheiten zur Netzwerkkonfiguration finden Sie in den Beschreibungen in der App.




Hinweis: Systemanforderungen: iOS 13 oder höher; Android 6.0 oder höher.

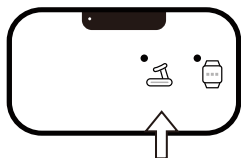

Tippen Sie nach der Registrierung oben rechts auf das Laufband-Symbol.

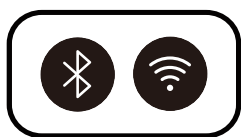


- 01 Warten Sie, bis das Laufband verbunden ist.
- 02 Nach WLAN suchen.

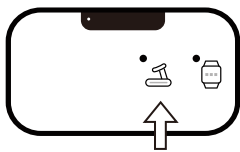

Wenn die WLAN-Signalleuchte auf „grün“ wechselt, war die Verbindung erfolgreich.

4.2. Display und Tasten

Während des Betriebs wechselt das Anzeigefenster automatisch alle 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte unten am Anzeigefenster wechselt entsprechend der Anzeige mit. Die in den verschiedenen Fenstern angezeigten Informationen sind:

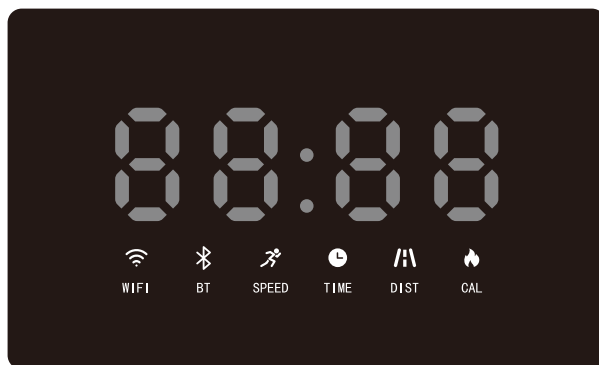

-  **01. Fenster „WLAN“** Zeigt den WLAN-Status an. Bei erfolgreicher WLAN-Verbindung leuchtet das Symbol auf.
-  **02. Fenster „Bluetooth“** Zeigt den Bluetooth-Status an. Bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet das Symbol auf.
-  **03. Fenster „Geschwindigkeit“** Im Betrieb wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Anfangswert: 0,6/1,0; Anzeigebereich: siehe technische Parameter — Geschwindigkeit.
-  **04. Fenster „Zeit“** Zeigt die Trainingszeit an. Anfangswert: 0:00, Anzeigebereich: 0:00–99:59.
-  **05. Fenster „Distanz“** Zeigt die zurückgelegte Distanz an. Anfangswert: 0,00, Anzeigebereich: 0,00–99,99.
-  **06. Fenster „Kalorien“** Zeigt den Kalorienverbrauch an. Anfangswert: 0,00, Anzeigebereich: 0,00–9999.



Erinnerung: Wenn das Laufband nicht mit PitPat verbunden ist, bleibt das Bluetooth-Symbol am Laufband inaktiv. Ist das Laufband dagegen erfolgreich mit der App verbunden, sollte das Bluetooth-Symbol am Gerät aktiv sein. Nach erfolgreicher Verbindung von Laufband und App werden Sie zum WLAN-Konfigurationsbildschirm des Laufbands geführt. Bitte beachten Sie, dass unsere Modelle nur mit dem Frequenzbereich 2,4 GHz kompatibel sind (die App zeigt nur die am Laufband erkannten 2,4-GHz-WLAN-Signale an). Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Internetzugangspunkt die Frequenz 2,4 GHz unterstützt.

Geben Sie das gewünschte WLAN-Passwort gemäß den Bildschirmanweisungen ein. Nach dem Aufbau einer aktiven Internetverbindung leuchtet das WLAN-Symbol im Laufband-Display auf und zeigt an, dass die App zur Startseite zurückgekehrt ist.

Hinweis: Wenn die WLAN-Verbindung fehlschlägt oder unterbrochen wird, warten Sie, bis das WLAN-Signal stabil ist, bevor Sie das Laufband neu starten und die Internetverbindung erneut herstellen.


5. Fehlercodes

Fehlercode	Beschreibung	Lösungen
SAFE	Sicherheitsschlüssel abgezogen	
Er1	Kommunikationsfehler, das Bedienfeld empfängt kein Signal	(1) Prüfen, ob das Kommunikationskabel lose, getrennt oder beschädigt ist (2) Bedienfeld prüfen und ggf. ersetzen (3) Steuerung prüfen und ggf. ersetzen
Er 3	Überspannung	(1) Prüfen, ob die Versorgungsspannung im normalen Bereich von AC 120 V/220 V liegt (2) Steuerung prüfen oder ersetzen (3) Motor prüfen oder ersetzen
Er 4	Überstrom	(1) Überstromstatus prüfen (2) Prüfen, ob bewegliche mechanische Teile klemmen (3) Schmiermittelstand prüfen. Zu wenig Schmiermittel erhöht die Reibung zwischen Laufband und Laufbrett und verursacht Überstrom (4) Prüfen, ob das Laufbrett stark verschlissen ist (5) Prüfen, ob das Laufband stark verschlissen ist (6) Prüfen, ob im Motorkreis ein Kurzschluss vorliegt (7) Steuerung prüfen oder ersetzen (8) Motor prüfen oder ersetzen
Er 5	Überlast	(1) Überlaststatus prüfen (2) Prüfen, ob bewegliche mechanische Teile klemmen (3) Schmiermittelstand prüfen. Zu wenig Schmiermittel erhöht die Reibung zwischen Laufband und Laufbrett und verursacht Überstrom (4) Prüfen, ob das Laufbrett stark verschlissen ist (5) Prüfen, ob das Laufband stark verschlissen ist (6) Prüfen, ob im Motorkreis ein Kurzschluss vorliegt (7) Steuerung prüfen oder ersetzen (8) Motor prüfen oder ersetzen
Er 6	Motor nicht angeschlossen	(1) Prüfen, ob der Motorkreis lose oder getrennt ist (2) Steuerung prüfen oder ersetzen (3) Beurteilen, ob die Steuerung ersetzt werden muss
Er 7	Die Steuerung empfängt kein Signal	(1) Auf lose, getrennte oder beschädigte Kommunikationskabel prüfen (2) Bedienfeld prüfen oder ersetzen (3) Steuerung prüfen oder ersetzen
Er 13	IGBT-Kurzschluss	(1) Feststellen, ob das Laufband stark durch externe Signale gestört wird (2) Steuerung prüfen und ggf. ersetzen
Er 14	Lastkurzschluss	(1) Prüfen, ob sich am Ausgang der Steuerung ein Fremdkörper befindet, der einen Kurzschluss verursacht (2) Motor prüfen oder ersetzen
Er 21	Relaisfehler	Steuerung prüfen oder ersetzen.

6. Wartung

6.1. Einstellung des Laufbands


Vor der ersten Nutzung ist das Laufband korrekt eingestellt; bei fortgesetzter Nutzung kann es sich jedoch unterschiedlich stark dehnen. Dadurch kann das Band aus der Mitte laufen, an den Seiten- und hinteren Abdeckungen scheuern und verschleifen. Ein Durchrutschen des Bands mit der Zeit ist normal. Wenn das Laufband beim Gehen durchrutscht oder hakt, können Sie es für eine bessere Leistung nachstellen.

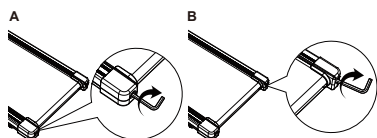

01. A: Wenn das Laufband nach links verläuft, drehen Sie die Einstellschraube an der linken hinteren Abdeckung 1–2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn.

B: Wenn das Laufband nach rechts verläuft, drehen Sie die Einstellschraube an der rechten hinteren Abdeckung 1–2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn.

Machen Sie danach einen Testlauf. Läuft das Band weiterhin nicht mittig, wiederholen Sie die Schritte, bis es korrekt ausgerichtet ist.

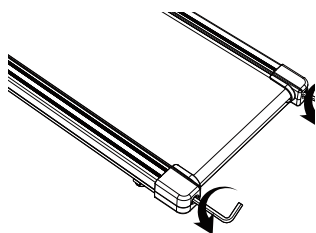


02. Ein zu straff gespanntes Laufband erzeugt einen höheren Widerstand. Drehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten 1–2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn: Lockern Sie das Band, bis es nicht mehr rutscht oder stockt; ist das Band zu locker, drehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten 1–2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn.


⚠ Warnung! Ziehen Sie die Walze nicht zu fest an! Dies kann das Lager dauerhaft beschädigen!

6.2. Schmiermittel


1. Das Laufband muss nach einem halben Jahr oder nach einer Gesamtlaufzeit von 100 Stunden geschmiert werden. Geben Sie jedes Mal 1/3–1/2 Flasche hinzu.
2. Prüfen Sie den Schmierzustand. Schalten Sie das Laufband aus, heben Sie das Band an einer Seite an und tasten Sie die Fläche darunter ab. Ist Schmiermittel spürbar, muss keines nachgefüllt werden. Ist das Schmiermittel eingetrocknet, füllen Sie nach. (Verwenden Sie nur Schmiermittel auf nicht-mineralölbasierter Grundlage.)
3. Füllen Sie das Schmiermittel gemäß der Abbildung unten korrekt ein.

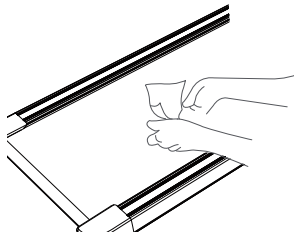

① Reinigen Sie das Laufband.

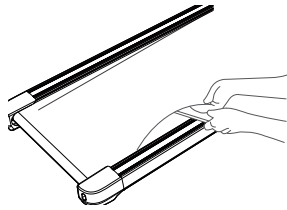

② Schalten Sie den Strom aus, heben Sie das Laufband an und geben Sie das Silikonöl auf die Innenfläche des Laufbretts.

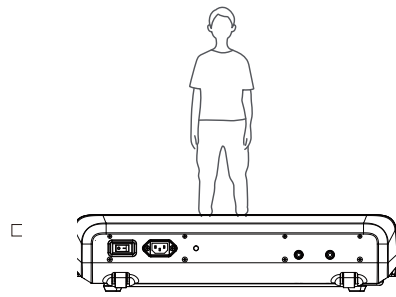

③ Starten Sie das Laufband und lassen Sie es 10–20 Sekunden bei 3 mph/4,8 km/h einlaufen.

6.3. Serviceverpflichtung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Auffälligkeiten im Zusammenhang mit gewerblicher Nutzung fallen nicht unter unsere Garantie.

Sollten Funktionsprobleme mit Ihrem Produkt auftreten, wenden Sie sich bezüglich des Kundendienstes bitte an Ihren örtlichen Händler.

7. Weitere Hinweise

7.1. FCC-Funkzertifizierung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen. Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wird es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet, kann es Funkverbindungen empfindlich stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können Ihre Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Informationen zur HF-Exposition

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Es kann bei einem Expositionsabstand von 0 mm konform mit den Expositionsanforderungen betrieben werden. Nur unter den genannten Bedingungen erfüllt das Gerät die FCC-Anforderungen an die HF-Exposition gemäß KDB 447498 vollständig.

7.2. Beschreibung des EPR-Geschäfts in der EU

1. **Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“.** Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektro- und Elektronik-Altgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerät getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung im Restmüll, in der gelben Tonne oder im gelben Sack für Wertstoffe ist gesetzlich verboten. Enthält das Gerät nicht fest eingebaute Gerätebatterien, Akkus oder Lampen, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Altbatterien entsorgt werden.

2. **Möglichkeiten der Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.**
Besitzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten können diese bei den von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten Rücknahme- oder Sammelstellen abgeben oder alternativ bei Sammelstellen von Herstellern, Händlern oder Fernabsatzhändlern, damit die Altgeräte ordnungsgemäß entsorgt werden. Der folgende Link führt zu einem Online-Verzeichnis der verfügbaren Sammel- und Rücknahmestellen: <https://e-schrott-entsorgen.org/>
3. **Datenschutz.** Besitzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den zu entsorgenden Altgeräten zu löschen.

8. Support



Hinweis: Wenn Ihr Gerät eine Garantieverlängerung durch Aktivierung enthält, folgen Sie vor dem normalen Gebrauch den Anweisungen auf der Kurzanleitungskarte, um das Gerät zu aktivieren.

US

Support-Service: +1 888-589-0777
E-Mail: support@deerruntreadmill.com

UK

Support-Service: +44 0800 048 8422
E-Mail: support@deerruntreadmill.com

EU

E-Mail: support@deerruntreadmill.com

EU	REP
----	-----

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com



UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu



DOMÁCÍ BĚŽECKÝ PÁS

Řada BA09 / řada BA10

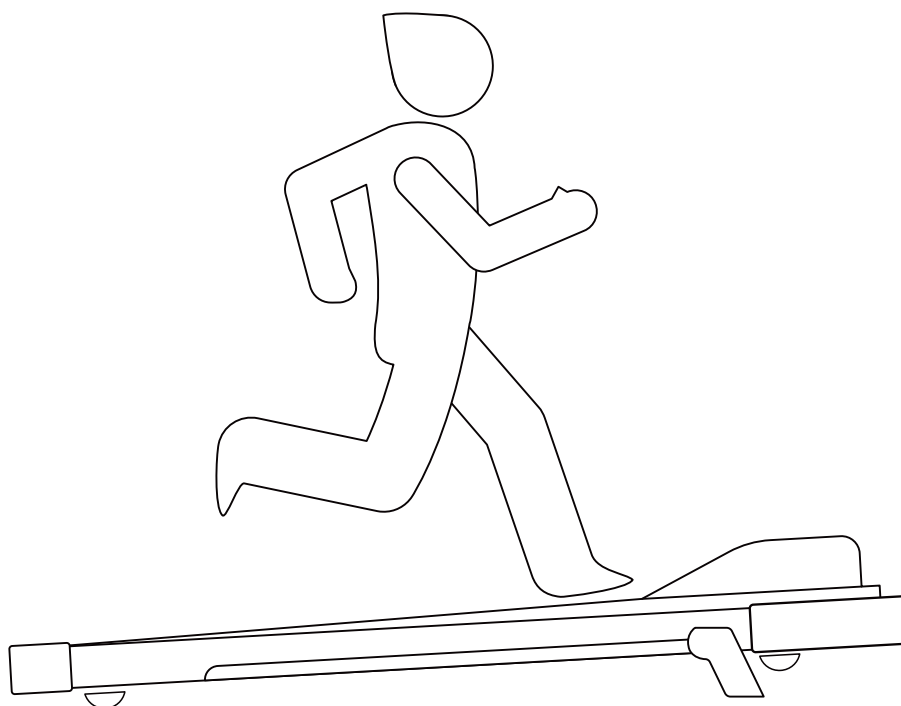

Uživatelská příručka

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a dobře ji uschovejte.

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny	2
2	Technické údaje výrobků řady BA	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Postup instalace	6
3.1	Seznam součástí	6
3.2	Dálkové ovládání	6
3.3	Pokyny pro první použití	6
3.4	Nastavení sklonu	8
4	Pokyny k obsluze	9
4.1	Pokyny k obsluze aplikace PitPat	9
4.2	Displej a tlačítka	10
5	Chybové kódy	12
6	Údržba	14
6.1	Seřízení běžeckého pásu	14
6.2	Mazivo	14
6.3	Servisní závazek	15
7	Další pokyny	16
7.1	Bezdrátová certifikace FCC	16
7.2	Popis systému rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) v EU	16
8	Podpora	18

1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

⚠ Varování: Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste předešli zranění sebe nebo jiných osob.

1. Před použitím běžeckého pásu se ujistěte, že je řádně uzemněn, aby nedošlo k nehodám nebo nebezpečí.
2. Začněte přiměřeným cvičením, protože nadměrné cvičení může ovlivnit vaše zdraví.
3. (1) Při cvičení noste vhodnou sportovní obuv (neběhejte v pantoflích, které se zachytí o stroj a způsobí poruchu).
(2) Udržujte místnost čistou a uklizenou, abyste zabránili elektrostatickému přitahování nečistot, které se mohou dostat do běžeckého pásu a způsobit jeho poruchu.
4. Tento běžecký pás je určen pro jednu osobu. Nedovolte, aby se k běžícímu pásu přibližovali děti nebo domácí zvířata.
5. Když je běžecký pás plně rozložený, musí být minimální vzdálenost (mezi pásem a stěnami či nábytkem) vlevo a vpravo nejméně 3 stopy a vpředu a vzadu nejméně 6 stop.
6. Pokud je běžecký pás nebo napájecí kabel vadný či poškozený, pás nepoužívejte. obraťte se ihned na místního prodejce a požádejte o opravu.
7. Nedotýkejte se rukama pohyblivých částí. Do běžeckého pásu nic nemačkejte ani nekládejte.
8. Běžecký pás lze používat pouze uvnitř. Nepoužívejte jej venku ani v posilovně.
9. Umístěte běžecký pás na čistý, suchý povrch bez vlhkosti, zajistěte dobré větrání a ujistěte se, že se v blízkosti nenacházejí ostré předměty.
10. Z běžeckého pásu sestupte až poté, co se zcela zastaví.
11. Nepoužívejte běžecký pás, pokud se v jeho blízkosti používají dýchací přístroje nebo spreje.
12. Aby běžecký pás správně fungoval, neinstalujte ani nepřipevňujte příslušenství či díly, které nejsou určeny pro tento stroj.
13. Všechny části běžeckého pásu musí být správně a bezpečně smontovány. Jednotlivé části je nutné pravidelně kontrolovat, zda jsou pevně upevněny. Díly vykazující známky poškození je třeba ihned vyměnit.
14. Po použití běžecký pás ihned vypněte a odpojte od sítě.
15. Po každém použití otřete klíčová místa, například konzoli, čistým ručníkem nebo hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty. Dbejte na to, aby se běžecký pás nepoužíval v blízkosti vody a zdrojů tepla.

16. Výrobek se snadno přepravuje a je vybaven kolečky pro pohodlnou manipulaci. Před přemístěním běžeckého pásu se ujistěte, že je zástrčka zasunuta a pás je správně složen.
17. Správná údržba udržuje běžecký pás v nejlepším stavu, zatímco nesprávná údržba jej může poškodit nebo zkrátit jeho životnost; pás pravidelně čistěte a udržujte, aby všechny díly zůstaly nepoškozené.


2. Technické údaje výrobků řady BA

Odpovídající model zařízení najdete na vnějším obalovém kartonu.

⚠ Varování: Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky ověřte, zda místní napětí odpovídá napětí dodaného běžecského pásu. Napájení zařízení vyžaduje samostatný uzemněný obvod s jedním z následujících jmenovitých napětí: ve Spojených státech je napětí obvykle 120 voltů, 60 hertzů; v Kanadě 120 voltů, 60 hertzů; ve Spojeném království 240 voltů, 50 hertzů; ve Španělsku 230 voltů, 50 hertzů; v Itálii 230 voltů, 50 hertzů; v Německu 230 voltů, 50 hertzů; ve Francii 230 voltů při 50 hertzech.

2.1. BA09

1. Vyobrazení výrobku

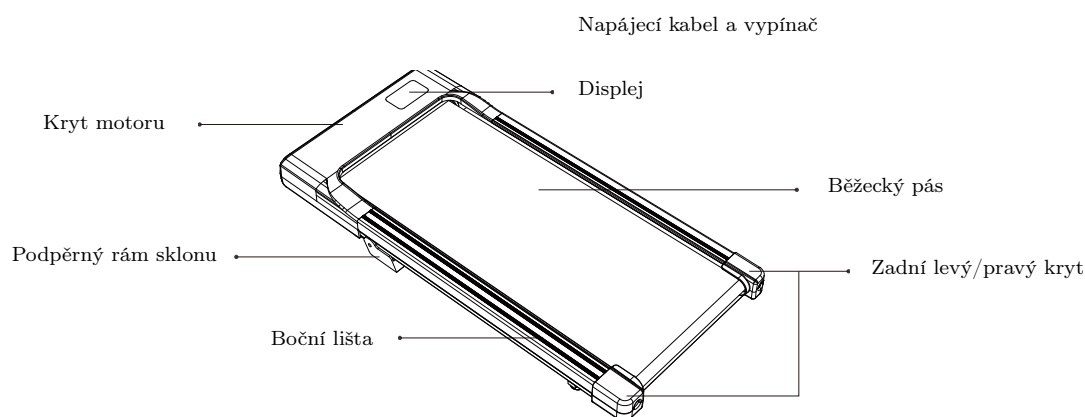


2. Technické parametry

Model	BA09-B	BA09-C
Max. zatížení (lb/kg)	300/136	300/136
Rozměry výrobku (palce/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Běžecská plocha (palce/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Rychlost (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Čistá hmotnost (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Uvedené údaje byly změřeny ručně a mohou se lišit. Rozhodující je skutečná dodávka. Počáteční rychlost se může podle modelu lišit. Rozhodující je skutečně obdržený výrobek.

2.2. BA10

1. Vyobrazení výrobku

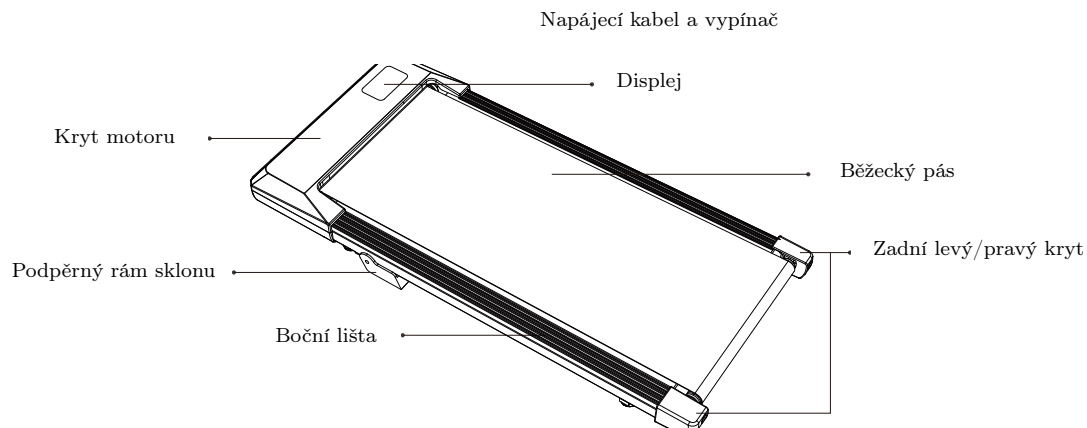

2. Technické parametry

Model	BA10-B	BA10-C
Max. zatížení (lb/kg)	300/136	300/136
Rozměry výrobku (palce/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Běžecská plocha (palce/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Rychlost (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Čistá hmotnost (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Uvedené údaje byly změřeny ručně a mohou se lišit. Rozhodující je skutečná dodávka. Počáteční rychlost se může podle modelu lišit. Rozhodující je skutečně obdržенý výrobek.

3. Postup instalace

3.1. Seznam součástí

No.	Název	Obrázek	Množství	Poznámka
1	Hlavní rám		1 kus	
2	Napájecí kabel		1 kus	
3	Dálkový ovladač		1 kus	
4	Nádobka na mazivo		1 kus	
5	Imbusový klíč tvaru L (dvojúčelový)		1 kus	
6	Návod		1 kus	
7	Rychlý průvodce		1 kus	

3.2. Dálkové ovládání

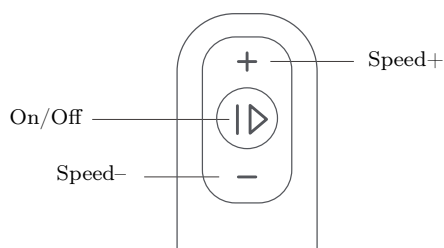

Dálkový ovladač

01. Stisknutím tlačítka „Speed–“ snížíte rychlost stroje.


02. Stisknutím tlačítka „Speed+“ zvýšíte rychlost stroje.

03. Stisknutím tlačítka „On/Off“ stroj pomalu spustíte nebo zastavíte.

V pohotovostním režimu stiskněte přímo tlačítko „On/Off“; v okně se zobrazí třísekundové odpočítávání. Během odpočítávání zazní každou sekundu pípnutí a motor se nespustí; po dokončení odpočítávání je počáteční rychlost 0,6 mph/1 km/h a rychlost můžete upravit tlačítky „Speed+“ a „Speed–“.

3.3. Pokyny pro první použití


Poznámka: Pokud vaše zařízení zahrnuje výhodu záruky po aktivaci, aktivujte je před běžným použitím podle pokynů na kartě rychlého ovládání.

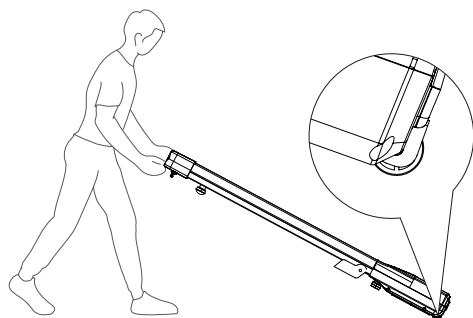


① 01. Umístěte stroj na rovný povrch s odstupem 19,7 palce/0,5 m vpředu i vzadu.




② 02. Ujistěte se, že je stroj vyvážený a gumové podložky pevně doléhají na podlahu.

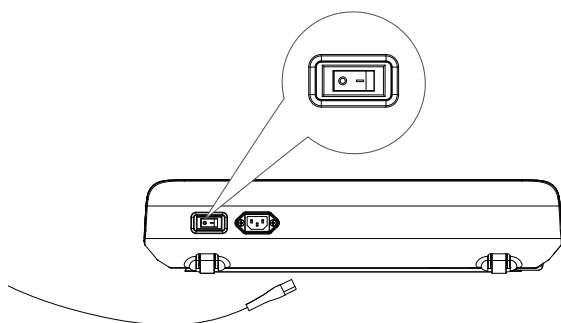

③ 03. Připojte napájení a stroj zapněte.

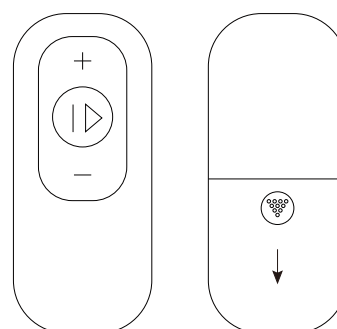

④ 04. Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy do zadní části dálkového ovladače, a poté stiskněte tlačítko „On/Off“. Před spuštěním se na panelu zobrazí třísekundová prodleva.

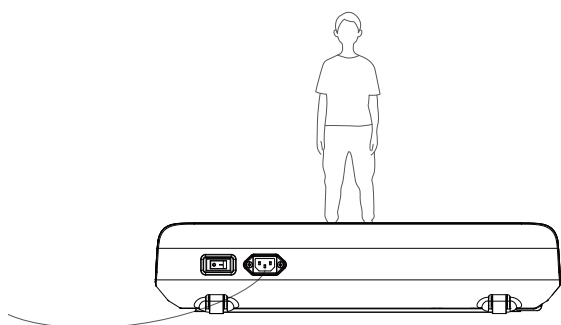

⑤ 05. Začněte stroj používat.


3.4. Nastavení sklonu

Chcete-li zvýšit náročnost cvičení nastavením sklonu, postupujte takto:

01

Vypněte
běžecký pás a
ujistěte se, že
neběží.

03

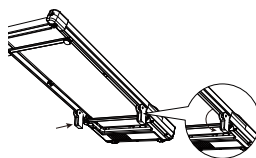

Vytáhněte sklopný
rám na obou stra-
nách nahoru a zajis-
títe jej v poloze.

02



Opatrně zved-
něte zadní část
běžeckého pásu
(dbejte na to,
aby nespadl a
nezpůsobil zra-
nění).

04



Spustte bě-
žecký pás
zpět dolů a
ujistěte se, že
je stabilní.

05

Jakmile je běžecký
pás stabilní, znovu
jej zapněte a pokračujte v běžném pou-
žívání.

Chcete-li sklon snížit, proveďte stejné kroky v opačném pořadí.

4. Pokyny k obsluze

4.1. Pokyny k obsluze aplikace PitPat

Běžecský pás lze připojit k telefonu přes Bluetooth.


1. Stáhněte si aplikaci PitPat do telefonu a nainstalujte ji, nebo naskenujte níže uvedený QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.
2. Otevřete aplikaci PitPat a podle pokynů v ní se přihlaste nebo zaregistrujte své účetní údaje.
3. Připojení běžecského pásu:
 - (1) Zapněte na mobilním telefonu (telefon s Androidem) funkci Bluetooth a povolte určování polohy.
 - (2) Otevřete aplikaci PitPat (pokud aplikace vyzve k autorizaci, udělte jí příslušná oprávnění).
 - (3) Přejděte na domovskou stránku aplikace a klepněte vpravo nahoře na roh ikony běžecského pásu, čímž otevřete vyhledávání.

Telefon automaticky vyhledá zařízení v okolí. Zapněte běžecský pás (zařízení začínající na PitPat-T je váš běžecský pás) a povolte připojení. Pípnutí běžecského pásu znamená, že připojení proběhlo úspěšně, a na panelu se rozsvítí ikona Bluetooth.


Poznámka: Při připojování se ujistěte, že je telefon připojen k internetu, abyste mohli běžecský pás ovládat přes Bluetooth. Podrobnosti o konfiguraci sítě najdete v popisech v aplikaci.




Poznámka: Systémové požadavky: iOS 13 nebo vyšší; Android 6.0 nebo vyšší.

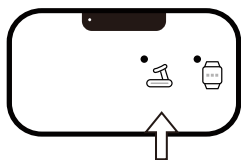

Po registraci klepněte vpravo nahoře na ikonu běžecského pásu.

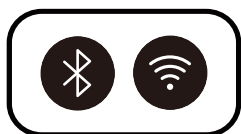


- 01 Počkejte, až se běžecský pás připojí.
- 02 Vyhledejte Wi-Fi.

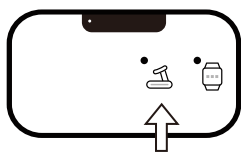

Když se kontrolka signálu Wi-Fi rozsvítí „zeleně“, připojení proběhlo úspěšně.

4.2. Displej a tlačítka

Během provozu se okno displeje automaticky přepíná každých 5 sekund. Kontrolka ve spodní části okna se mění podle zobrazení okna. V jednotlivých oknech se zobrazují tyto informace:

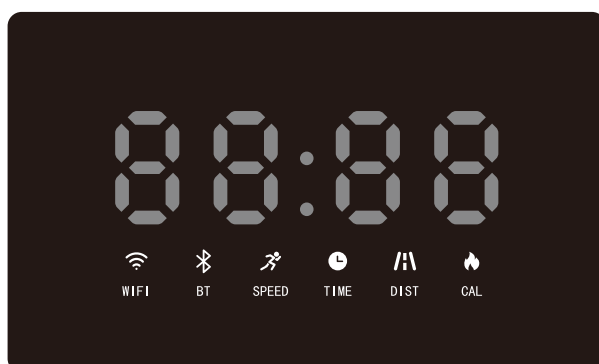

-  **01. Okno „Wi-Fi“** Zobrazuje stav Wi-Fi. Po úspěšném připojení Wi-Fi se ikona rozsvítí.
-  **02. Okno „Bluetooth“** Zobrazuje stav Bluetooth. Po úspěšném připojení Bluetooth se ikona rozsvítí.
-  **03. Okno „Rychlost“** Za chodu se zobrazuje aktuální rychlost. Počáteční hodnota: 0,6/1,0, rozsah zobrazení: viz technické parametry — rychlost.
-  **04. Okno „Čas“** Zobrazuje dobu cvičení. Počáteční hodnota: 0:00, rozsah zobrazení: 0:00–99:59.
-  **05. Okno „Vzdálenost“** Zobrazuje uraženou vzdálenost. Počáteční hodnota: 0,00, rozsah zobrazení: 0,00–99,99.
-  **06. Okno „Kalorie“** Zobrazuje spotřebu kalorií. Počáteční hodnota: 0,00, rozsah zobrazení: 0,00–9999.



Upozornění: Pokud běžecký pás není připojen k aplikaci PitPat, zůstane ikona Bluetooth na pásu neaktivní. Naopak po úspěšném připojení k aplikaci by měl být symbol Bluetooth na stroji aktivní. Po úspěšném propojení pásu a mobilní aplikace budete přesměrováni na obrazovku konfigurace Wi-Fi běžeckého pásu. Upozorňujeme, že naše modely jsou kompatibilní pouze s frekvenčním pásmem 2,4 GHz (aplikace zobrazí pouze signály Wi-Fi 2,4 GHz zachycené běžeckým pásem). Zajistěte proto, aby váš přístupový bod podporoval frekvenci 2,4 GHz.

Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované heslo k Wi-Fi. Po navázání aktivního připojení k internetu se na displeji běžeckého pásu rozsvítí ikona Wi-Fi, což znamená, že se aplikace vrátila na domovskou stránku.

Poznámka: Pokud se připojení Wi-Fi nezdaří nebo se přeruší, počkejte, až bude signál Wi-Fi stabilní, a teprve poté běžecký pás restartujte a znovu se připojte k internetu.

5. Chybové kódy


Chybový kód	Popis	Řešení
SAFE	Odpojený bezpečnostní klíč	
Er1	Chyba komunikace, elektronický panel nepřijímá signál	(1) Zkontrolujte, zda není komunikační kabel uvolněný, odpojený nebo poškozený (2) V případě potřeby zkontrolujte nebo vyměňte elektronický panel (3) V případě potřeby zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku
Er 3	Přepětí	(1) Zkontrolujte, zda je napájecí napětí na normální úrovni AC 120 V/220 V (2) Zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku (3) Zkontrolujte nebo vyměňte motor
Er 4	Nadproud	(1) Zkontrolujte stav nadproudu (2) Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány mechanické pohyblivé části (3) Zkontrolujte množství maziva. Nedostatek maziva zvyšuje tření mezi běžeckým pásem a běžeckou deskou a způsobuje nadproud (4) Zkontrolujte, zda není běžecká deska silně opotřebená (5) Zkontrolujte, zda není běžecký pás silně opotřebený (6) Zkontrolujte, zda v obvodu motoru není zkrat (7) Zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku (8) Zkontrolujte nebo vyměňte motor
Er 5	Přetížení	(1) Zkontrolujte stav přetížení (2) Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány mechanické pohyblivé části (3) Zkontrolujte množství maziva. Nedostatek maziva zvyšuje tření mezi běžeckým pásem a běžeckou deskou a způsobuje nadproud (4) Zkontrolujte, zda není běžecká deska silně opotřebená (5) Zkontrolujte, zda není běžecký pás silně opotřebený (6) Zkontrolujte, zda v obvodu motoru není zkrat (7) Zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku (8) Zkontrolujte nebo vyměňte motor
Er 6	Motor není připojen	(1) Zkontrolujte, zda není obvod motoru uvolněný nebo odpojený (2) Zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku (3) Posuďte, zda je nutné řídicí jednotku vyměnit
Er 7	Řídicí jednotka nepřijímá signál	(1) Zkontrolujte, zda nejsou komunikační kabely uvolněné, odpojené nebo poškozené (2) Zkontrolujte nebo vyměňte elektronický panel (3) Zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku

Chybový kód	Popis	Řešení
Er 13	Zkrat IGBT	(1) Zjistěte, zda běžecký pás není silně rušen vnějšími signály (2) V případě potřeby zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku
Er 14	Zkrat zátěže	(1) Zkontrolujte, zda na výstupu řídicí jednotky není cizí předmět způsobující zkrat (2) Zkontrolujte nebo vyměňte motor
Er 21	Porucha relé	Zkontrolujte nebo vyměňte řídicí jednotku.

6. Údržba

6.1. Seřízení běžeckého pásu


Před zahájením cvičení je běžecký pás správně seřízen; při dalším používání se však může různě natáhnout. Pás pak může vybočit ze středu, držet o boční a zadní kryty a opotřebovávat se. Prokluzování pásu je časem běžné. Pokud pás při chůzi prokluzuje nebo se zadrhává, můžete jej pro lepší výkon seřídit.

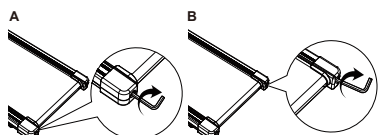

01. A: Pokud běžecký pás vybočuje doleva, otočte seřizovacím šroubem na levém zadním krytu o 1–2 otáčky po směru hodinových ručiček.

B: Pokud pás vybočuje doprava, otočte seřizovacím šroubem na pravém zadním krytu o 1–2 otáčky po směru hodinových ručiček.

Poté proveďte zkušební chod. Pokud pás stále není vystředěn, opakujte uvedené kroky, dokud nebude správně vyrovnán.

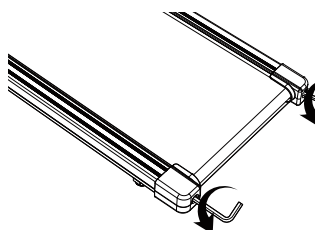


02. Příliš napnutý běžecký pás vytváří větší odpor. Otočte šrouby na obou stranách o 1–2 otáčky proti směru hodinových ručiček: povolujte pás, dokud přestane prokluzovat nebo se zadrhávat; je-li pás příliš volný, otočte šrouby na obou stranách o 1–2 otáčky po směru hodinových ručiček.


⚠ Varování! Neutahujte válec příliš! Může dojít k trvalému poškození ložiska!

6.2. Mazivo

1. Běžecký pás je nutné namazat po půl roce nebo po celkové době provozu 100 hodin. Pokaždé přidejte 1/3–1/2 lahvičky.
2. Zkontrolujte stav mazání. Vypněte běžecký pás, nadzvedněte pás z jedné strany a dotkněte se plochy pod ním. Pokud je mazivo cítit, není třeba doplňovat. Pokud mazivo zaschlo, doplňte je. (Používejte pouze maziva bez ropných složek.)
3. Mazivo doplňte správně podle obrázku níže.

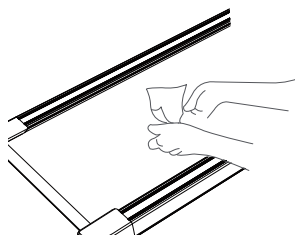


① Vyčistěte běžecký pás.

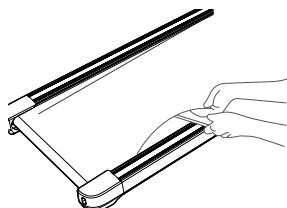

② Vypněte napájení, nadzvedněte běžecký pás a naneste silikonový olej na vnitřní plochu běžecké desky.

□

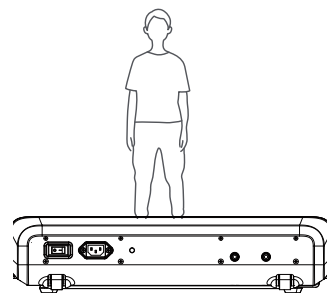

③ Spustte běžecký pás a nechte jej 10–20 sekund běžet rychlostí 3 mph/4,8 km/h.

6.3. Servisní závazek

Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Na závady související s komerčním používáním se naše záruka nevztahuje.

Pokud narazíte na jakékoli problémy s funkcí výrobku, obraťte se ohledně zákaznické podpory na místního distributora.

7. Další pokyny

7.1. Bezdrátová certifikace FCC

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou zrušit vaše oprávnění k jeho provozu.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Zařízení bylo vyhodnoceno jako splňující obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Lze je používat při expozičním odstupu 0 mm v souladu s požadavky na expozici. Pouze za uvedených podmínek zařízení plně splňuje požadavky FCC na expozici vysokofrekvenčnímu záření podle KDB 447498.

7.2. Popis systému rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) v EU

1. **Správná likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a symbol „přeškrtnuté popelnice“.** Symbol přeškrtnuté popelnice na elektrozařízení znamená, že jste ze zákona povinni toto zařízení odstranit odděleně od netříděného komunálního odpadu. Vhazování do směsného odpadu, žluté popelnice nebo žlutého pytle na recyklovatelné materiály je zákonem zakázáno. Pokud zařízení obsahuje přenosné baterie, akumulátory nebo světelné zdroje, které nejsou pevně zabudovány, je nutné je před likvidací výrobku vyjmout a zlikvidovat odděleně jako odpadní přenosné baterie.
2. **Způsoby vracení odpadních elektrických a elektronických zařízení.** Majitelé odpadních elektrických a elektronických zařízení je mohou odevzdat na

sběrných nebo zpětných místech zřízených veřejnými subjekty pro nakládání s odpady, případně na sběrných místech zřízených výrobcí, prodejci nebo prodejci na dálku, aby bylo zajištěno správné odstranění. Následující odkaz vede do online seznamu dostupných sběrných a zpětných míst: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. **Ochrana osobních údajů.** Majitelé odpadních elektrických a elektronických zařízení odpovídají za vymazání všech osobních údajů ze zařízení určených k likvidaci.

8. Podpora



Poznámka: Pokud vaše zařízení zahrnuje výhodu záruky po aktivaci, aktivujte je před běžným použitím podle pokynů na kartě rychlého ovládání.

US

Zákaznická podpora: +1 888-589-0777
E-mail: support@deerruntreadmill.com

UK

Zákaznická podpora: +44 0800 048 8422
E-mail: support@deerruntreadmill.com

EU

E-mail: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



DOMÁCI BEŽECKÝ PÁS

Rad BA09 / rad BA10

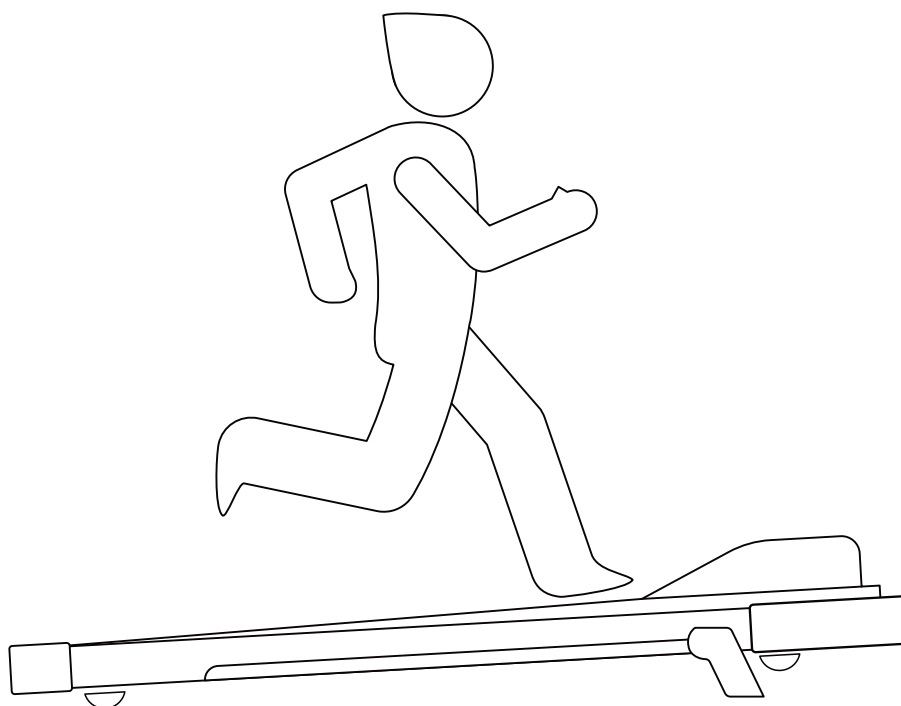

Používateľská príručka

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte.

Obsah

1	Bezpečnostné pokyny	2
2	Technické údaje výrobkov radu BA	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Postup inštalácie	6
3.1	Zoznam súčastí	6
3.2	Diaľkové ovládanie	6
3.3	Pokyny pre prvé použitie	6
3.4	Nastavenie sklonu	8
4	Pokyny na obsluhu	9
4.1	Pokyny na obsluhu aplikácie PitPat	9
4.2	Displej a tlačidlá	10
5	Chybové kódy	12
6	Údržba	14
6.1	Nastavenie bežeckého pásu	14
6.2	Mazivo	14
6.3	Servisný záväzok	15
7	Ďalšie pokyny	16
7.1	Bezdrôtová certifikácia FCC	16
7.2	Popis systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) v EÚ	16
8	Podpora	18

1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny.

⚠ Varovanie: Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste predišli zraneniu seba alebo iných osôb.

1. Pred použitím bežeckého pásu sa uistite, že je riadne uzemnený, aby nedošlo k nehodám alebo nebezpečenstvu.
2. Začnite primeraným cvičením, pretože nadmerné cvičenie môže ovplyvniť vaše zdravie.
3. (1) Pri cvičení noste vhodnú športovú obuv (nebehajte v šľapkách, ktoré sa zachytia o stroj a spôsobia poruchu).
(2) Udržiavajte miestnosť čistú a upratanú, aby ste zabránili elektrostatickému priťahovaniu nečistôt, ktoré sa môžu dostať do bežeckého pásu a spôsobiť jeho poruchu.
4. Tento bežecký pás je určený pre jednu osobu. Nedovoľte, aby sa k bežiacemu pásu približovali deti alebo domáce zvieratá.
5. Keď je bežecký pás úplne rozložený, musí byť minimálna vzdialenosť (medzi pásom a stenami či nábytkom) vľavo a vpravo najmenej 3 stopy a vpredu a vzadu najmenej 6 stôp.
6. Ak je bežecký pás alebo napájací kábel chybný či poškodený, pás nepoužívajte. Ihneď sa obráťte na miestneho predajcu a požiadajte o opravu.
7. Nedotýkajte sa rukami pohyblivých častí. Do bežeckého pásu nič nestláčajte ani nevkladajte.
8. Bežecký pás možno používať iba vnútri. Nepoužívajte ho vonku ani v posilňovni.
9. Umiestnite bežecký pás na čistý, suchý povrch bez vlhkosti, zabezpečte dobré vetranie a uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú ostré predmety.
10. Z bežeckého pásu zostúpte až po jeho úplnom zastavení.
11. Nepoužívajte bežecký pás, ak sa v jeho blízkosti používajú dýchacie prístroje alebo spreje.
12. Aby bežecký pás správne fungoval, neinštalujte ani nepripevňujte príslušenstvo či diely, ktoré nie sú určené pre tento stroj.
13. Všetky časti bežeckého pásu musia byť správne a bezpečne zmontované. Jednotlivé časti je potrebné pravidelne kontrolovať, či sú pevne upevnené. Diely, ktoré vykazujú známky poškodenia, je potrebné ihneď vymeniť.
14. Po použití bežecký pás ihneď vypnite a odpojte od siete.
15. Po každom použití utrite kľúčové miesta, napríklad konzolu, čistým uterákom alebo handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty. Dbajte na to, aby sa bežecký pás nepoužíval v blízkosti vody a zdrojov tepla.

16. Výrobok sa ľahko prepravuje a je vybavený kolieskami na pohodlnú manipuláciu. Pred premiestnením bežeckého pásu sa uistite, že je zástrčka zasunutá a pás je správne zložený.
17. Správna údržba udržiava bežecký pás v najlepšom stave, zatiaľ čo nesprávna údržba ho môže poškodiť alebo skrátiť jeho životnosť; pás pravidelne čistite a udržiavajte, aby všetky diely zostali nepoškodené.


2. Technické údaje výrobkov radu BA

Zodpovedajúci model zariadenia nájdete na vonkajšom obalovom kartóne.

⚠ **Varovanie:** Pred zapojením napájacieho kábla do zásuvky overte, či miestne napätie zodpovedá napätiu dodaného bežeckého pásu. Napájanie zariadenia vyžaduje samostatný uzemnený obvod s jedným z nasledujúcich menovitých napätí: v Spojených štátoch je napätie zvyčajne 120 voltov, 60 hertzov; v Kanade 120 voltov, 60 hertzov; v Spojenom kráľovstve 240 voltov, 50 hertzov; v Španielsku 230 voltov, 50 hertzov; v Taliansku 230 voltov, 50 hertzov; v Nemecku 230 voltov, 50 hertzov; vo Francúzsku 230 voltov pri 50 hertzoch.

2.1. BA09

1. Zobrazenie výrobku

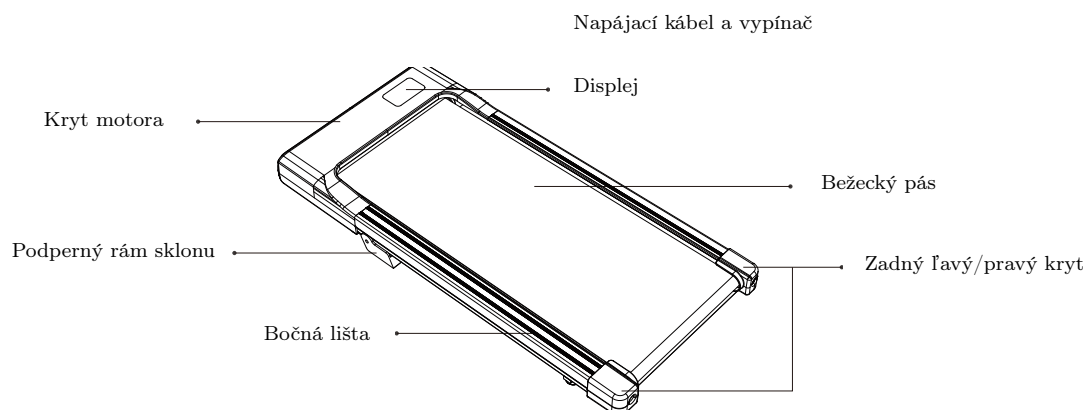


2. Technické parametre

Model	BA09-B	BA09-C
Max. zaťaženie (lb/kg)	300/136	300/136
Rozmery výrobku (palce/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Bežecská plocha (palce/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Rýchlosť (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Čistá hmotnosť (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Uvedené údaje boli merané ručne a môžu sa líšiť. Rozhodujúca je skutočná dodávka. Počiatočná rýchlosť sa môže podľa modelu líšiť. Rozhodujúci je skutočne dodaný výrobok.

2.2. BA10

1. Zobrazenie výrobku

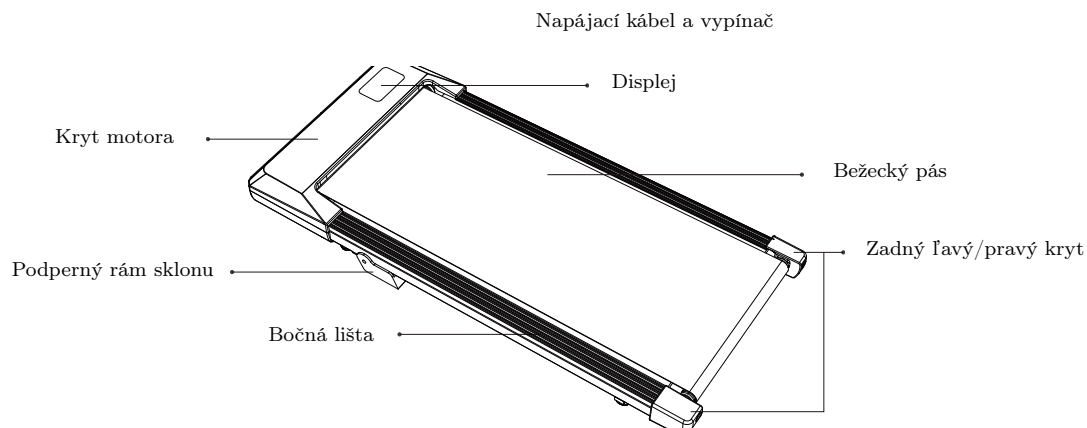

2. Technické parametre

Model	BA10-B	BA10-C
Max. zaťaženie (lb/kg)	300/136	300/136
Rozmery výrobku (palce/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Bežecská plocha (palce/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Rýchlosť (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Čistá hmotnosť (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Uvedené údaje boli merané ručne a môžu sa líšiť. Rozhodujúca je skutočná dodávka. Počiatočná rýchlosť sa môže podľa modelu líšiť. Rozhodujúci je skutočne dodaný výrobok.

3. Postup inštalácie

3.1. Zoznam súčastí

No.	Názov	Obrázok	Množstvo	Poznámka
1	Hlavný rám		1 kus	
2	Napájací kábel		1 kus	
3	Diaľkový ovládač		1 kus	
4	Nádobka na mazivo		1 kus	
5	Imbusový kľúč v tvare L (dvojúčelový)		1 kus	
6	Návod		1 kus	
7	Rýchly sprievodca		1 kus	

3.2. Diaľkové ovládanie

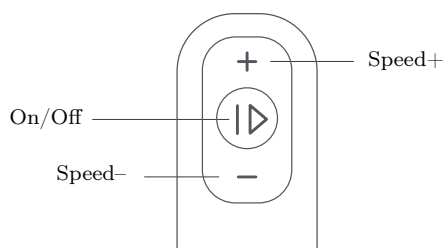

Diaľkový ovládač

01. Stlačením tlačidla „Speed-“ znížite rýchlosť stroja.


02. Stlačením tlačidla „Speed+“ zvýšite rýchlosť stroja.

03. Stlačením tlačidla „On/Off“ stroj pomaly spustíte alebo zastavíte.

V pohotovostnom režime stlačte priamo tlačidlo „On/Off“; v okne sa zobrazí trojsekundové odpočítavanie. Počas odpočítavania zaznie každú sekundu pípnutie a motor sa nespustí; po dokončení odpočítavania je počiatočná rýchlosť 0,6 mph/1 km/h a rýchlosť môžete upraviť tlačidlami „Speed+“ a „Speed-“.

3.3. Pokyny pre prvé použitie


Poznámka: Ak vaše zariadenie zahŕňa výhodu záruky po aktivácii, aktivujte ho pred bežným použitím podľa pokynov na karte rýchleho ovládania.

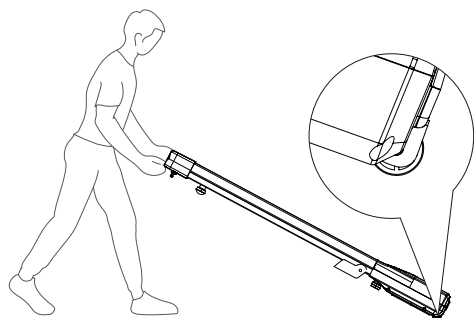


① 01. Umiestnite stroj na rovný povrch s odstupom 19,7 palca/0,5 m vpredu aj vzadu.




② 02. Uistite sa, že je stroj vyvážený a gumové podložky pevne doliehajú na podlahu.

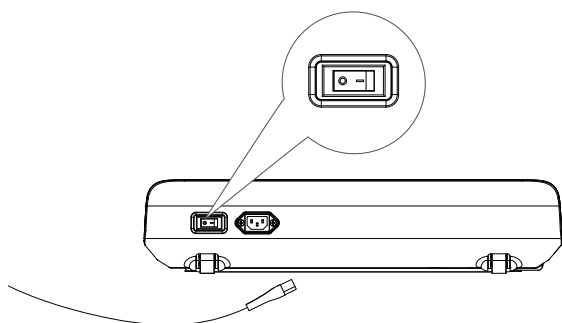

③ 03. Pripojte napájanie a stroj zapnite.

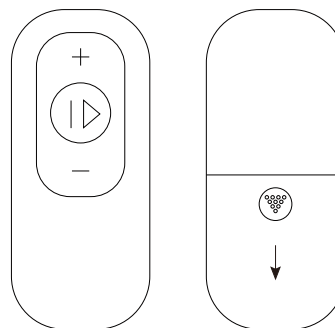

④ 04. Uistite sa, že sú batérie správne vložené do zadnej časti diaľkového ovládača, a potom stlačte tlačidlo „On/Off“. Pred spustením sa na paneli zobrazí trojsekundové oneskorenie.

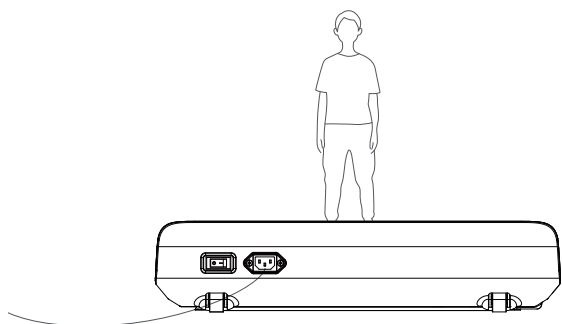

⑤ 05. Začnite stroj používať.


3.4. Nastavenie sklonu

Ak chcete zvýšiť náročnosť cvičenia nastavením sklonu, postupujte takto:

01

Vypnite bežecký pás a uistite sa, že nebeží.

03

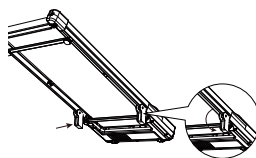

Vytiahnite sklopný rám na oboch stranách nahor a zaisťte ho v polohe.

02



Opatrne zdvihnite zadnú časť bežeckého pásu (dbajte na to, aby nespadol a nespôsobil zranenie).

04



Spustite bežecký pás späť nadol a uistite sa, že je stabilný.

05

Keď je bežecký pás stabilný, znova ho zapnite a pokračujte v bežnom používaní.

Ak chcete sklon znížiť, vykonajte rovnaké kroky v opačnom poradí.

4. Pokyny na obsluhu

4.1. Pokyny na obsluhu aplikácie PitPat

Bežecský pás možno pripojiť k telefónu cez Bluetooth.


1. Stiahnite si aplikáciu PitPat do telefónu a nainštalujte ju alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a aplikáciu stiahnite a nainštalujte.
2. Otvorte aplikáciu PitPat a podľa pokynov v nej sa prihláste alebo zaregistrujte svoje účtové údaje.
3. Pripojenie bežecského pásu:
 - (1) Zapnite na mobilnom telefóne (telefón s Androidom) funkciu Bluetooth a povoľte určovanie polohy.
 - (2) Otvorte aplikáciu PitPat (ak aplikácia vyzve na autorizáciu, udeľte jej príslušné oprávnenia).
 - (3) Prejdite na domovskú stránku aplikácie a ťuknite vpravo hore na roh ikony bežecského pásu, čím otvoríte vyhľadávanie.

Telefón automaticky vyhľadá zariadenia v okolí. Zapnite bežecský pás (zariadenie začínajúce na PitPat-T je váš bežecský pás) a povoľte pripojenie. Pípnutie bežecského pásu znamená, že pripojenie prebehlo úspešne, a na paneli sa rozsvieti ikona Bluetooth.


Poznámka: Pri pripájaní sa uistite, že je telefón pripojený k internetu, aby ste mohli bežecský pás ovládať cez Bluetooth. Podrobnosti o konfigurácii siete nájdete v popisoch v aplikácii.




Poznámka: Systémové požiadavky: iOS 13 alebo vyšší; Android 6.0 alebo vyšší.

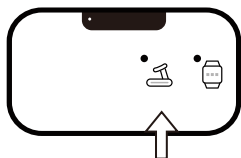

Po registrácii ťuknite vpravo hore na ikonu bežecského pásu.

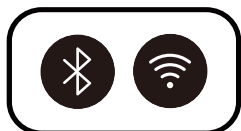


- 01 Počkajte, kým sa bežecský pás pripojí.
- 02 Vyhľadajte Wi-Fi.

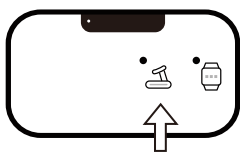

Keď sa kontrolka signálu Wi-Fi rozsvieti „nazeleno“, pripojenie prebehlo úspešne.

4.2. Displej a tlačidlá

Počas prevádzky sa okno displeja automaticky prepína každých 5 sekúnd. Kontrolka v spodnej časti okna sa mení podľa zobrazenia okna. V jednotlivých oknách sa zobrazujú tieto informácie:

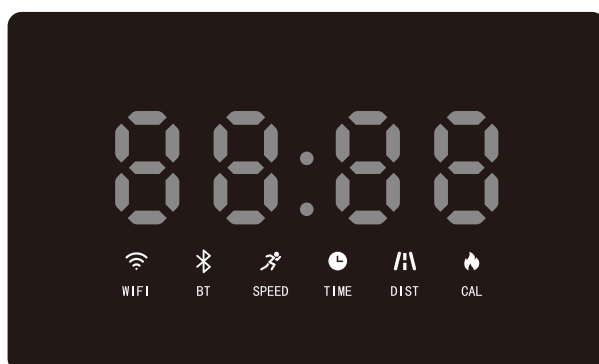

-  **01. Okno „Wi-Fi“** Zobrazuje stav Wi-Fi. Po úspešnom pripojení Wi-Fi sa ikona rozsvieti.
-  **02. Okno „Bluetooth“** Zobrazuje stav Bluetooth. Po úspešnom pripojení Bluetooth sa ikona rozsvieti.
-  **03. Okno „Rýchlosť“** Počas chodu sa zobrazuje aktuálna rýchlosť. Počiatočná hodnota: 0,6/1,0, rozsah zobrazenia: pozri technické parametre — rýchlosť.
-  **04. Okno „Čas“** Zobrazuje čas cvičenia. Počiatočná hodnota: 0:00, rozsah zobrazenia: 0:00–99:59.
-  **05. Okno „Vzdialenosť“** Zobrazuje prejdenú vzdialenosť. Počiatočná hodnota: 0,00, rozsah zobrazenia: 0,00–99,99.
-  **06. Okno „Kalórie“** Zobrazuje spotrebu kalórií. Počiatočná hodnota: 0,00, rozsah zobrazenia: 0,00–9999.



Upozornenie: Ak bežecský pás nie je pripojený k aplikácii PitPat, ikona Bluetooth na páse zostane neaktívna. Naopak po úspešnom pripojení k aplikácii by mal byť symbol Bluetooth na stroji aktívny. Po úspešnom prepojení pásu a mobilnej aplikácie budete presmerovaní na obrazovku konfigurácie Wi-Fi bežecského pásu. Upozorňujeme, že naše modely sú kompatibilné iba s frekvenčným pásmom 2,4 GHz (aplikácia zobrazí iba signály Wi-Fi 2,4 GHz zachytené bežecským pásom). Zabezpečte preto, aby váš prístupový bod podporoval frekvenciu 2,4 GHz.

Podľa pokynov na obrazovke zadajte požadované heslo k Wi-Fi. Po nadviazaní aktívneho pripojenia na internet sa na displeji bežecského pásu rozsvieti ikona Wi-Fi, čo znamená, že sa aplikácia vrátila na domovskú stránku.

Poznámka: Ak sa pripojenie Wi-Fi nepodarí alebo sa preruší, počkajte, kým bude signál Wi-Fi stabilný, a až potom bežecský pás reštartujte a znova sa pripojte na internet.

5. Chybové kódy


Chybový kód	Popis	Riešenia
SAFE	Odpojený bezpečnostný kľúč	
Er1	Chyba komunikácie, elektronický panel neprijíma signál	(1) Skontrolujte, či nie je komunikačný kábel uvoľnený, odpojený alebo poškodený (2) V prípade potreby skontrolujte alebo vymeňte elektronický panel (3) V prípade potreby skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku
Er 3	Prepätie	(1) Skontrolujte, či je napájacie napätie na normálnej úrovni AC 120 V/220 V (2) Skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku (3) Skontrolujte alebo vymeňte motor
Er 4	Nadprúd	(1) Skontrolujte stav nadprúdu (2) Skontrolujte, či nie sú zablokované mechanické pohyblivé časti (3) Skontrolujte množstvo maziva. Nedostatok maziva zvyšuje trenie medzi bežecým pásom a bežecou doskou a spôsobuje nadprúd (4) Skontrolujte, či nie je bežecá doska silne opotrebovaná (5) Skontrolujte, či nie je bežecý pás silne opotrebovaný (6) Skontrolujte, či v obvode motora nie je skrat (7) Skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku (8) Skontrolujte alebo vymeňte motor
Er 5	Preťaženie	(1) Skontrolujte stav preťaženia (2) Skontrolujte, či nie sú zablokované mechanické pohyblivé časti (3) Skontrolujte množstvo maziva. Nedostatok maziva zvyšuje trenie medzi bežecým pásom a bežecou doskou a spôsobuje nadprúd (4) Skontrolujte, či nie je bežecá doska silne opotrebovaná (5) Skontrolujte, či nie je bežecý pás silne opotrebovaný (6) Skontrolujte, či v obvode motora nie je skrat (7) Skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku (8) Skontrolujte alebo vymeňte motor
Er 6	Motor nie je pripojený	(1) Skontrolujte, či nie je obvod motora uvoľnený alebo odpojený (2) Skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku (3) Posúďte, či je potrebné riadiacu jednotku vymeniť
Er 7	Riadiaca jednotka neprijíma signál	(1) Skontrolujte, či nie sú komunikačné káble uvoľnené, odpojené alebo poškodené (2) Skontrolujte alebo vymeňte elektronický panel (3) Skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku

Chybový kód	Popis	Riešenia
Er 13	Skrat IGBT	(1) Zistite, či bežecový pás nie je silne rušený vonkajšími signálmi (2) V prípade potreby skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku
Er 14	Skrat záťaže	(1) Skontrolujte, či na výstupe riadiacej jednotky nie je cudzí predmet spôsobujúci skrat (2) Skontrolujte alebo vymeňte motor
Er 21	Porucha relé	Skontrolujte alebo vymeňte riadiacu jednotku.

6. Údržba

6.1. Nastavenie bežeckého pásu


Pred začatím cvičenia je bežecký pás správne nastavený; pri ďalšom používaní sa však môže rôzne natiahnuť. Pás potom môže vybočiť zo stredu, drieť o bočné a zadné kryty a opotrebovávajú sa. Prešmykovanie pásu je časom bežné. Ak pás pri chôdzi prešmykuje alebo sa zadrháva, môžete ho pre lepší výkon nastaviť.

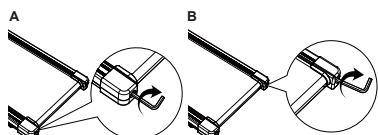

01. A: Ak bežecký pás vybočuje doľava, otočte nastavovacou skrutkou na ľavom zadnom kryte o 1–2 otáčky v smere hodinových ručičiek.

B: Ak pás vybočuje doprava, otočte nastavovacou skrutkou na pravom zadnom kryte o 1–2 otáčky v smere hodinových ručičiek.

Potom vykonajte skúšobný chod. Ak pás stále nie je vycentrovaný, opakujte uvedené kroky, kým nebude správne vyrovnaný.

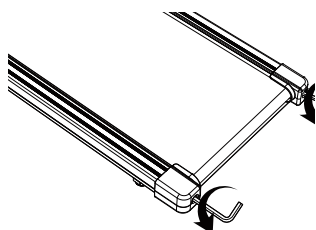


02. Príliš napnutý bežecký pás vytvára väčší odpor. Otočte skrutky na oboch stranách o 1–2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek: povoľujte pás, kým prestane prešmykovať alebo sa zadrhávať; ak je pás príliš voľný, otočte skrutky na oboch stranách o 1–2 otáčky v smere hodinových ručičiek.


⚠ Varovanie! Nedoťahujte valec príliš! Môže dôjsť k trvalému poškodeniu ložiska!

6.2. Mazivo

1. Bežecký pás je potrebné namazať po pol roku alebo po celkovom čase prevádzky 100 hodín. Zakaždým pridajte 1/3–1/2 fľaštičky.
2. Skontrolujte stav mazania. Vypnite bežecký pás, nadvihnite pás z jednej strany a dotknite sa plochy pod ním. Ak je mazivo cítiť, netreba dopĺňať. Ak mazivo zaschlo, doplňte ho. (Používajte iba mazivá bez ropných zložiek.)
3. Mazivo doplňte správne podľa obrázka nižšie.

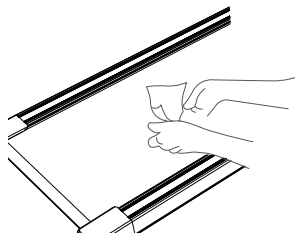


① Vyčistite bežecký pás.

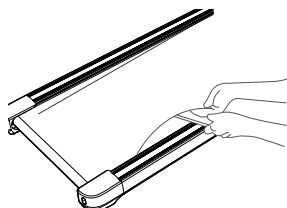

② Vypnite napájanie, nadvihnite bežecký pás a naneste silikónový olej na vnútornú plochu bežeckej dosky.

□

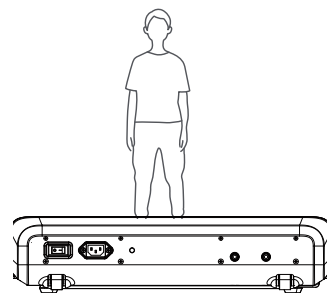

③ Spustite bežecký pás a nechajte ho 10–20 sekúnd bežať rýchlosťou 3 mph / 4,8 km/h.

6.3. Servisný záväzok

Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Na poruchy súvisiace s komerčným používaním sa naša záruka nevzťahuje.

Ak narazíte na akékoľvek problémy s funkčnosťou výrobku, obráťte sa ohľadom zákazníckej podpory na miestneho distribútora.

7. Ďalšie pokyny

7.1. Bezdrôtová certifikácia FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity poskytujú primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných inštaláciách. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.

Upozornenie: Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výrobca výslovne neschválil, môžu zrušiť vaše oprávnenie na jeho prevádzku.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie; (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Informácie o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu

Zariadenie bolo vyhodnotené ako spĺňajúce všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Možno ho používať pri expozičnom odstupe 0 mm v súlade s požiadavkami na expozíciu. Iba za uvedených podmienok zariadenie úplne spĺňa požiadavky FCC na expozíciu vysokofrekvenčnému žiareniu podľa KDB 447498.

7.2. Popis systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) v EÚ

1. **Správna likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a symbol „prečiarknutej popolnice“.** Symbol prečiarknutej popolnice na elektrozariadení znamená, že ste zo zákona povinní toto zariadenie odstrániť oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Vhadzovanie do zmesového odpadu, žltej popolnice alebo žltého vreca na recyklovateľné materiály je zákonom zakázané. Ak zariadenie obsahuje prenosné batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje, ktoré nie sú pevne zabudované, je potrebné ich pred likvidáciou výrobku vybrať a zlikvidovať oddelene ako odpadové prenosné batérie.

2. **Spôsoby vracania odpadu z elektrických a elektronických zariadení.** Majitelia odpadu z elektrických a elektronických zariadení ho môžu odovzdať na zberných alebo spätných miestach zriadených verejnými subjektmi pre nakladanie s odpadom, prípadne na zberných miestach zriadených výrobcami, predajcami alebo predajcami na diaľku, aby sa zabezpečilo správne odstránenie. Nasledujúci odkaz vedie do online zoznamu dostupných zberných a spätných miest: <https://e-schrott-entsorgen.org/>
3. **Ochrana osobných údajov.** Majitelia odpadu z elektrických a elektronických zariadení zodpovedajú za vymazanie všetkých osobných údajov zo zariadení určených na likvidáciu.

8. Podpora



Poznámka: Ak vaše zariadenie zahŕňa výhodu záruky po aktivácii, aktivujte ho pred bežným použitím podľa pokynov na karte rýchleho ovládania.

US

Zákaznícka podpora: +1 888-589-0777
E-mail: support@deerruntreadmill.com

UK

Zákaznícka podpora: +44 0800 048 8422
E-mail: support@deerruntreadmill.com

EU

E-mail: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



BIEŻNIA DOMOWA

Seria BA09 / seria BA10

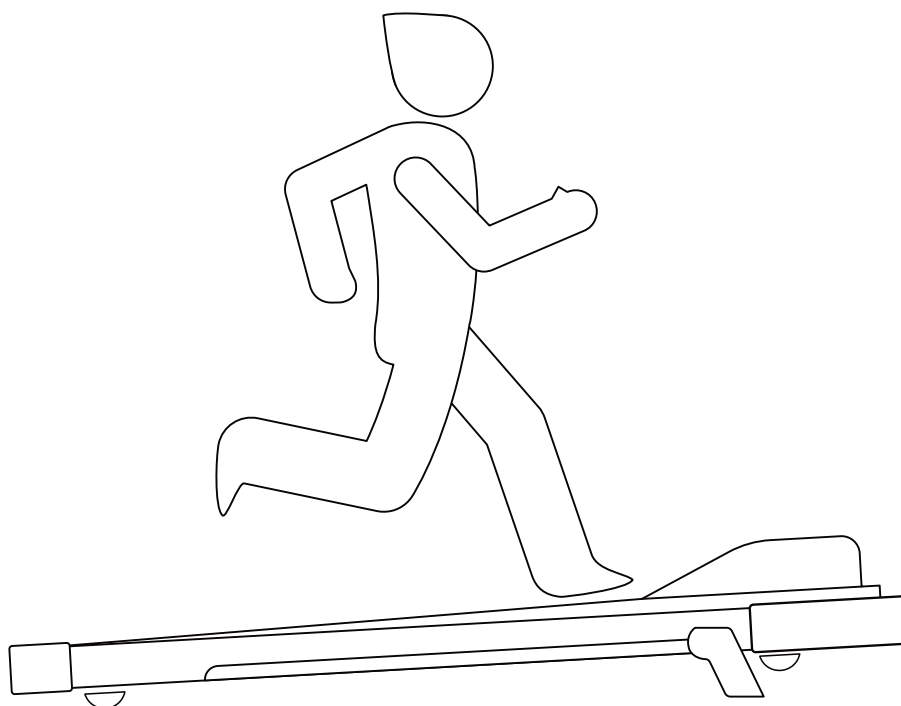

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją.

Spis treści

1	Środki ostrożności	2
2	Dane techniczne produktów serii BA	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Kroki instalacji	6
3.1	Lista części	6
3.2	Zdalne sterowanie	6
3.3	Wskazówki dotyczące pierwszego użycia	6
3.4	Regulacja nachylenia	8
4	Wskazówki dotyczące obsługi	9
4.1	Wskazówki dotyczące obsługi aplikacji PitPat	9
4.2	Wyświetlacz i przyciski	10
5	Kody błędów	12
6	Konserwacja	14
6.1	Regulacja taśmy bieżnej	14
6.2	Smar	14
6.3	Zobowiązanie serwisowe	15
7	Pozostałe informacje	16
7.1	Certyfikacja bezprzewodowa FCC	16
7.2	Opis systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) w UE	16
8	Wsparcie	18

1. Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

⚠ **Ostrzeżenie:** Przestrzegaj poniższych instrukcji, aby uniknąć obrażeń u siebie lub innych osób.

1. Przed użyciem bieżni upewnij się, że jest ona prawidłowo uziemiona, aby uniknąć wypadków i zagrożeń.
2. Zaczynij od umiarkowanego wysiłku, ponieważ nadmierny wysiłek może wpłynąć na Twoje zdrowie.
3. (1) Podczas ćwiczeń noś odpowiednie obuwie sportowe (nie biegaj w kapciach, ponieważ zaplączą się w urządzenie i spowodują awarię).
(2) Utrzymuj pomieszczenie w czystości i porządku, aby uniknąć przyciągania zanieczyszczeń przez elektryczność statyczną, które mogą dostać się do bieżni i spowodować jej awarię.
4. Ta bieżnia jest przeznaczona dla jednej osoby. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do pracującej bieżni.
5. Gdy bieżnia jest w pełni rozłożona, minimalna wymagana odległość (między bieżnią a ścianami i meblami) wynosi nie mniej niż 3 stopy z lewej i prawej strony oraz nie mniej niż 6 stóp z przodu i z tyłu.
6. Jeśli bieżnia lub przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj bieżni. Natychmiast skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą w celu naprawy.
7. Nie dotykaj rękami ruchomych części. Nie wciskaj ani nie wkładaj niczego do bieżni.
8. Bieżni można używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj jej na zewnątrz ani na siłowni.
9. Ustaw bieżnię na czystej, suchej i pozbawionej wilgoci powierzchni, zapewnij dobrą wentylację i upewnij się, że w pobliżu nie ma ostrych przedmiotów.
10. Nie schodź z bieżni, dopóki całkowicie się nie zatrzyma.
11. Nie używaj bieżni, gdy w jej pobliżu stosowany jest sprzęt oddechowy lub aerozole.
12. Aby bieżnia działała prawidłowo, nie instaluj ani nie montuj akcesoriów lub części nieprzeznaczonych do tego urządzenia.
13. Wszystkie części bieżni muszą być prawidłowo i pewnie zmontowane. Poszczególne części należy regularnie sprawdzać pod kątem pewnego zamocowania. Części noszące ślady uszkodzeń należy natychmiast wymienić.
14. Po użyciu natychmiast wyłącz bieżnię i odłącz ją od zasilania.

15. Po każdym użyciu przetrzyj kluczowe miejsca, takie jak konsola, czystym ręcznikiem lub ściereczką, aby usunąć pot i zabrudzenia. Uważaj, aby nie używać bieżni w pobliżu wody i źródeł ciepła.
16. Produkt jest łatwy w transporcie i wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie. Przed przeniesieniem bieżni upewnij się, że wtyczka została włożona, a bieżnia prawidłowo złożona.
17. Właściwa konserwacja utrzymuje bieżnię w najlepszym stanie, natomiast niewłaściwa może ją uszkodzić lub skrócić jej żywotność; regularnie czyść i konserwuj bieżnię, aby wszystkie części pozostały nienaruszone.


2. Dane techniczne produktów serii BA

Odpowiedni model urządzenia znajdziesz na kartonie zewnętrznym.

⚠ Ostrzeżenie: Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka sprawdź, czy miejscowe napięcie odpowiada napięciu dostarczonej bieżni. Zasilanie urządzenia wymaga oddzielnego, uziemionego obwodu o jednym z następujących napięć znamionowych: w Stanach Zjednoczonych napięcie wynosi zwykle 120 V, 60 Hz; w Kanadzie 120 V, 60 Hz; w Wielkiej Brytanii 240 V, 50 Hz; w Hiszpanii 230 V, 50 Hz; we Włoszech 230 V, 50 Hz; w Niemczech 230 V, 50 Hz; we Francji 230 V przy 50 Hz.

2.1. BA09

1. Ilustracja produktu

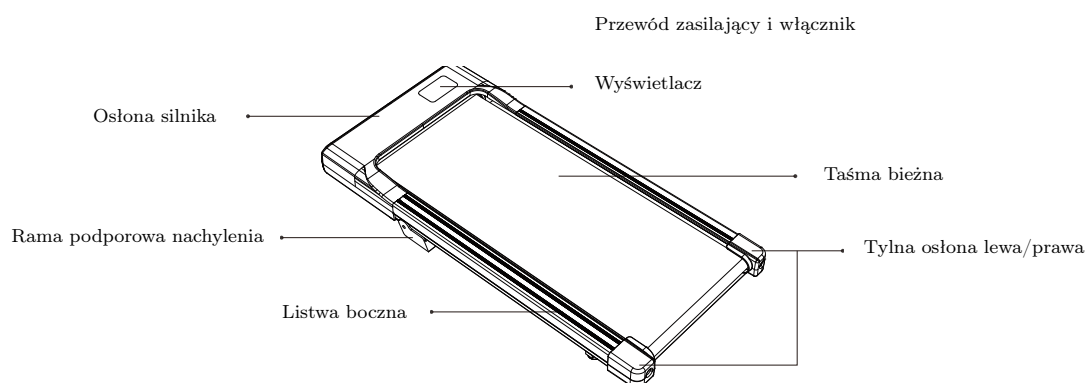


2. Parametry techniczne

Model	BA09-B	BA09-C
Maks. obciążenie (lb/kg)	300/136	300/136
Wymiary produktu (cale/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Powierzchnia biegowa (cale/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Prędkość (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0-3.8 1.0/1.5/1.6-6	0.6-3.8 1.0-6.0
Masa netto (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Powyższe dane pochodzą z pomiaru ręcznego i mogą się różnić. Miarodajna jest faktyczna dostawa. Prędkość początkowa może zależeć od modelu. Miarodajny jest faktycznie otrzymany produkt.

2.2. BA10

1. Ilustracja produktu

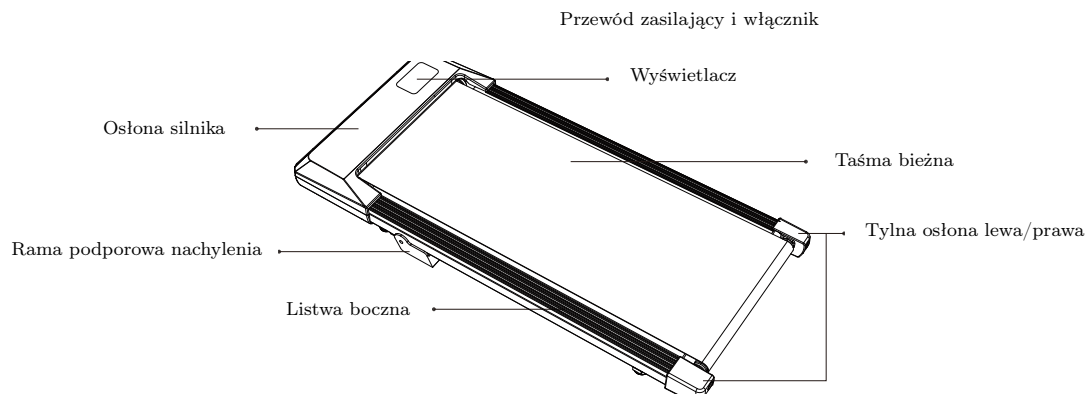

2. Parametry techniczne

Model	BA10-B	BA10-C
Maks. obciążenie (lb/kg)	300/136	300/136
Wymiary produktu (cale/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Powierzchnia biegowa (cale/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Prędkość (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Masa netto (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Powyższe dane pochodzą z pomiaru ręcznego i mogą się różnić. Miarodajna jest faktyczna dostawa. Prędkość początkowa może zależeć od modelu. Miarodajny jest faktycznie otrzymany produkt.

3. Kroki instalacji

3.1. Lista części

No.	Nazwa	Rysunek	Ilość	Uwaga
1	Rama główna		1 szt.	
2	Przewód zasilający		1 szt.	
3	Pilot zdalnego sterowania		1 szt.	
4	Butelka do smarowania		1 szt.	
5	Klucz imbusowy typu L (dwufunkcyjny)		1 szt.	
6	Instrukcja		1 szt.	
7	Skrócona instrukcja		1 szt.	

3.2. Zdalne sterowanie

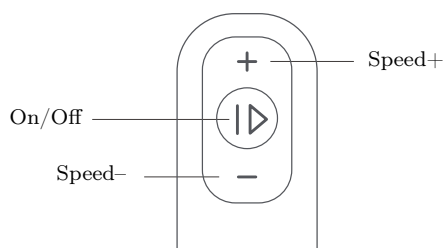

Pilot zdalnego sterowania

01. Naciśnij przycisk „Speed–”, aby zmniejszyć prędkość urządzenia.


02. Naciśnij przycisk „Speed+”, aby zwiększyć prędkość urządzenia.

03. Naciśnij przycisk „On/Off”, aby powoli uruchomić lub zatrzymać urządzenie.

W trybie czuwania naciśnij bezpośrednio przycisk „On/Off”; w okienku pojawi się trzysekundowe odliczanie. Podczas odliczania co sekundę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a silnik nie uruchomi się; po zakończeniu odliczania prędkość początkowa wynosi 0,6 mph/1 km/h, a prędkość można regulować przyciskami „Speed+” i „Speed–”.

3.3. Wskazówki dotyczące pierwszego użycia


Uwaga: Jeśli urządzenie obejmuje korzyść gwarancyjną po aktywacji, przed normalnym użyciem aktywuj je zgodnie z instrukcjami na karcie szybkiej obsługi.

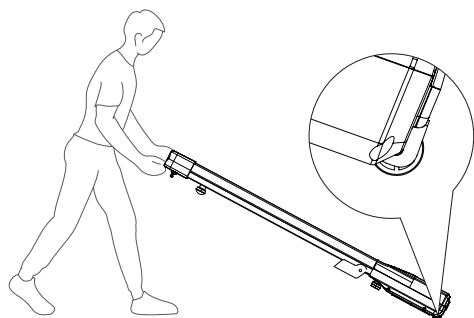


① 01. Ustaw urządzenie na równej powierzchni, zachowując odstęp 19,7 cala/0,5 m z przodu i z tyłu.




② 02. Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane, a gumowe podkładki pewnie przylegają do podłoża.

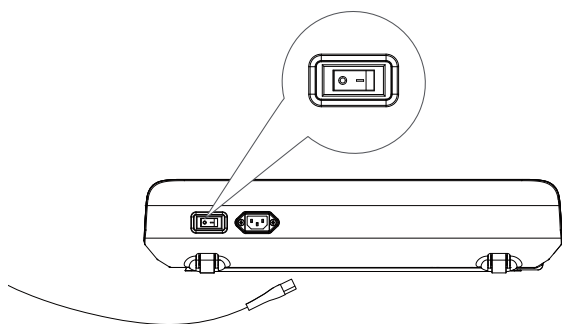

③ 03. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie.

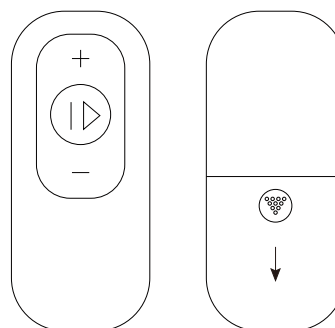

④ 04. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone z tyłu pilota, a następnie naciśnij przycisk „On/Off”. Przed uruchomieniem na panelu wyświetli się trzysekundowe opóźnienie.

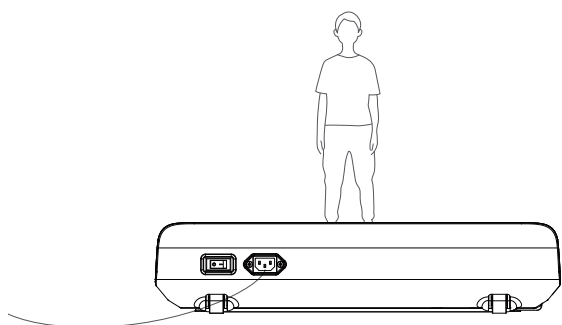

⑤ 05. Zaczynij korzystać z urządzenia.


3.4. Regulacja nachylenia

Aby zwiększyć trudność treningu poprzez regulację nachylenia, wykonaj następujące kroki:

01

Wyłącz bieżnię i upewnij się, że nie pracuje.

02




Ostrożnie unieś tylną część bieżni (uważaj, aby nie spadła i nie spowodowała obrażeń).

04



Opuść bieżnię z powrotem i upewnij się, że jest stabilna.

03

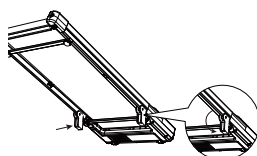

Podnieś ramę nachylenia po obu stronach i zablokuj ją w tej pozycji.

05

Gdy bieżnia jest stabilna, włóż ją ponownie, aby wznowić normalne użytkowanie.

Aby zmniejszyć nachylenie, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

4. Wskazówki dotyczące obsługi

4.1. Wskazówki dotyczące obsługi aplikacji PitPat

Bieżnię można połączyć z telefonem przez Bluetooth.


1. Pobierz aplikację PitPat na telefon i zainstaluj ją lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
2. Otwórz aplikację PitPat i postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami, aby się zalogować lub zarejestrować konto.
3. Podłączanie bieżni:
 - (1) Włącz funkcję Bluetooth w telefonie (telefon z Androidem) i włącz lokalizację.
 - (2) Otwórz aplikację PitPat (jeśli aplikacja poprosi o autoryzację, przyznaj jej odpowiednie uprawnienia).
 - (3) Przejdź na stronę główną aplikacji i kliknij róg ikony bieżni w prawym górnym rogu, aby otworzyć wyszukiwanie.

Telefon automatycznie wyszuka urządzenia w pobliżu. Włącz bieżnię (urządzenie o nazwie zaczynającej się od PitPat-T to Twoja bieżnia), aby nawiązać połączenie. Sygnał dźwiękowy bieżni oznacza, że połączenie powiodło się, a ikona Bluetooth na panelu bieżni zaświeci się.


Uwaga: Podczas łączenia upewnij się, że telefon ma połączenie z internetem, aby sterować bieżnią przez Bluetooth. Szczegóły dotyczące konfiguracji sieci znajdziesz w opisach w aplikacji.




Uwaga: Wymagania systemowe: iOS 13 lub nowszy; Android 6.0 lub nowszy.

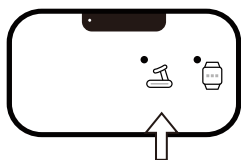

Po rejestracji kliknij ikonę bieżni w prawym górnym rogu.

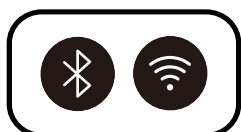


- 01 Poczekaj na połączenie bieżni.
- 02 Wyszukaj sieć Wi-Fi.

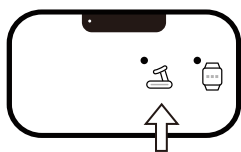

Gdy kontrolka sygnału Wi-Fi zmieni kolor na „zielony”, oznacza to, że połączenie powiodło się.

4.2. Wyświetlacz i przyciski

Podczas pracy okno wyświetlacza przełącza się automatycznie co 5 sekund. Kontrolka u dołu okna zmienia się wraz z wyświetlaną zawartością. W poszczególnych oknach wyświetlane są następujące informacje:

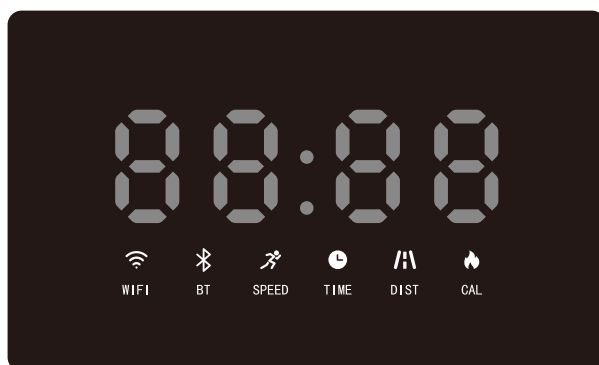

01. Okno „Wi-Fi” Wyświetla stan Wi-Fi. Po pomyślnym połączeniu Wi-Fi ikona zaświeci się.



02. Okno „Bluetooth” Wyświetla stan Bluetooth. Po pomyślnym połączeniu Bluetooth ikona zaświeci się.



03. Okno „Prędkość” Podczas pracy wyświetlana jest bieżąca prędkość. Wartość początkowa: 0,6/1,0, zakres wyświetlania: patrz parametry techniczne — prędkość.



04. Okno „Czas” Wyświetla czas ćwiczeń. Wartość początkowa: 0:00, zakres wyświetlania: 0:00–99:59.



05. Okno „Dystans” Wyświetla pokonany dystans. Wartość początkowa: 0,00, zakres wyświetlania: 0,00–99,99.



06. Okno „Kalorie” Wyświetla wartość spalonych kalorii. Wartość początkowa: 0,00, zakres wyświetlania: 0,00–9999.



Przypomnienie: Jeśli bieżnia nie jest połączona z aplikacją PitPat, ikona Bluetooth na bieżni pozostanie nieaktywna. Natomiast po pomyślnym połączeniu z aplikacją symbol Bluetooth na urządzeniu powinien być aktywny. Po pomyślnym połączeniu bieżni z aplikacją mobilną zostaniesz przekierowany do ekranu konfiguracji Wi-Fi bieżni. Nasze modele są zgodne wyłącznie z zakresem częstotliwości 2,4 GHz (aplikacja pokaże tylko sygnały Wi-Fi 2,4 GHz wykryte przez bieżnię). Upewnij się zatem, że Twój punkt dostępowy obsługuje częstotliwość 2,4 GHz.

Wprowadź żądane hasło Wi-Fi zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po nawiązaniu aktywnego połączenia z internetem ikona Wi-Fi na wyświetlaczu bieżni zaświeci się, co oznacza, że aplikacja wróciła na stronę główną.

Uwaga: Jeśli połączenie Wi-Fi nie powiedzie się lub zostanie przerwane, poczekaj, aż sygnał Wi-Fi się ustabilizuje, a dopiero potem uruchom ponownie bieżnię i połącz się z internetem.

5. Kody błędów


Kod błędu	Opis	Rozwiązania
SAFE	Odłączony klucz bezpieczeństwa	
Er1	Błąd komunikacji, panel elektroniczny nie odbiera sygnału	(1) Sprawdź, czy przewód komunikacyjny nie jest luźny, odłączony lub uszkodzony (2) W razie potrzeby sprawdź lub wymień panel elektroniczny (3) W razie potrzeby sprawdź lub wymień sterownik
Er 3	Przepięcie	(1) Sprawdź, czy napięcie zasilania jest na normalnym poziomie AC 120 V/220 V (2) Sprawdź lub wymień sterownik (3) Sprawdź lub wymień silnik
Er 4	Przetężenie	(1) Sprawdź stan przetężenia (2) Sprawdź, czy mechaniczne części ruchome nie są zablokowane (3) Sprawdź poziom smaru. Niedobór smaru zwiększa tarcie między taśmą a płytą bieżną, powodując przetężenie (4) Sprawdź, czy płyta bieżna nie jest mocno zużyta (5) Sprawdź, czy taśma bieżna nie jest mocno zużyta (6) Sprawdź, czy w obwodzie silnika nie ma zwarcia (7) Sprawdź lub wymień sterownik (8) Sprawdź lub wymień silnik
Er 5	Przeciążenie	(1) Sprawdź stan przeciążenia (2) Sprawdź, czy mechaniczne części ruchome nie są zablokowane (3) Sprawdź poziom smaru. Niedobór smaru zwiększa tarcie między taśmą a płytą bieżną, powodując przetężenie (4) Sprawdź, czy płyta bieżna nie jest mocno zużyta (5) Sprawdź, czy taśma bieżna nie jest mocno zużyta (6) Sprawdź, czy w obwodzie silnika nie ma zwarcia (7) Sprawdź lub wymień sterownik (8) Sprawdź lub wymień silnik
Er 6	Silnik nie jest podłączony	(1) Sprawdź, czy obwód silnika nie jest luźny lub odłączony (2) Sprawdź lub wymień sterownik (3) Oceń, czy sterownik wymaga wymiany
Er 7	Sterownik nie odbiera sygnału	(1) Sprawdź, czy przewody komunikacyjne nie są luźne, odłączone lub uszkodzone (2) Sprawdź lub wymień panel elektroniczny (3) Sprawdź lub wymień sterownik
Er 13	Zwarcie IGBT	(1) Ustal, czy bieżnia nie jest silnie zakłócana przez sygnały zewnętrzne (2) W razie potrzeby sprawdź lub wymień sterownik
Er 14	Zwarcie obciążenia	(1) Sprawdź, czy na wyjściu sterownika nie ma ciała obcego powodującego zwarcie (2) Sprawdź lub wymień silnik

Kod błędu	Opis	Rozwiązania
Er 21	Awaria przekaźnika	Sprawdź lub wymień sterownik.

6. Konserwacja

6.1. Regulacja taśmy bieżnej


Przed rozpoczęciem ćwiczeń taśma bieżna jest prawidłowo wyregulowana; przy dalszym użytkowaniu może się jednak w różnym stopniu rozciągnąć. Taśma może wtedy zejść ze środka, ocierać o osłony boczne i tylne oraz zużywać się. Poślizg taśmy z czasem jest normalny. Jeśli taśma ślizga się lub zacina podczas chodzenia, można ją wyregulować dla lepszej pracy.

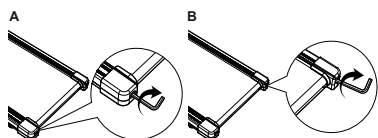

01. A: Gdy taśma bieżna schodzi w lewo, obróć śrubę regulacyjną na lewej tylnej osłonie o 1–2 obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

B: Gdy taśma schodzi w prawo, obróć śrubę regulacyjną na prawej tylnej osłonie o 1–2 obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Następnie wykonaj jazdę próbną. Jeśli taśma nadal nie jest wyśrodkowana, powtarzaj powyższe czynności, aż zostanie prawidłowo wyrównana.

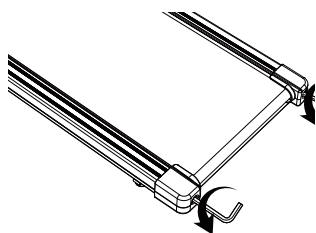


02. Zbyt napięta taśma bieżna powoduje większy opór. Obróć śruby po obu stronach o 1–2 obroty przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: poluzuj taśmę, aż przestanie się ślizgać lub zacinać; jeśli taśma jest zbyt luźna, obróć śruby po obu stronach o 1–2 obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


⚠ Ostrzeżenie! Nie dokręcaj wałka zbyt mocno! Może to trwale uszkodzić łożysko!

6.2. Smar

1. Bieżnię należy nasmarować po pół roku lub po łącznym czasie pracy 100 godzin. Za każdym razem dodaj 1/3–1/2 butelki.
2. Sprawdź stan smarowania. Wyłącz bieżnię, unieś taśmę z jednej strony i dotknij powierzchni pod taśmą. Jeśli smar jest wyczuwalny, nie trzeba go dodawać. Jeśli smar wysechł, uzupełnij go. (Stosuj wyłącznie smary nie pochodzące z ropy naftowej.)
3. Uzupełnij smar prawidłowo, zgodnie z poniższym rysunkiem.

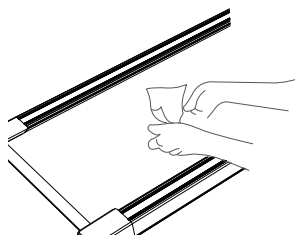


① Wyczyść bieżnię.

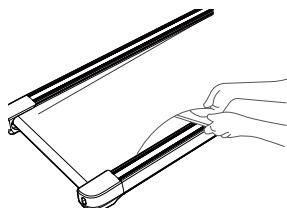

② Wyłącz zasilanie, unieś taśmę bieżną i wlej olej silikonowy na wewnętrzną powierzchnię płyty bieżnej.

□

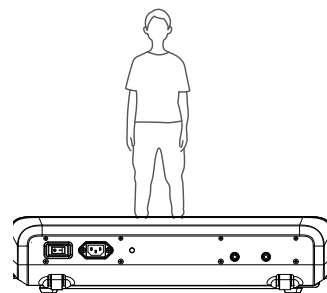

③ Uruchom bieżnię i pozwól jej pracować 10–20 sekund z prędkością 3 mph/4,8 km/h.

6.3. Zobowiązanie serwisowe

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nieprawidłowości związane z użytkowaniem komercyjnym nie są objęte naszą gwarancją.

W przypadku problemów z działaniem produktu skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w sprawie obsługi klienta.

7. Pozostałe informacje

7.1. Certyfikacja bezprzewodowa FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zapewniają odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia jednym z poniższych sposobów:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Przestroga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do jego eksploatacji.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na promieniowanie radiowe

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe. Może być używane przy odległości ekspozycji 0 mm, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi narażenia. Tylko w podanych warunkach urządzenie w pełni spełnia wymagania FCC dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe według KDB 447498.

7.2. Opis systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) w UE

1. **Prawidłowe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz symbol „przekreślonego kosza na kółkach”.** Symbol przekreślonego kosza na kółkach na sprzęcie WEEE oznacza, że zgodnie z prawem masz obowiązek pozbyć się tego sprzętu oddzielnie od nieposortowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie go do pojemnika na odpady zmieszane, żółtego pojemnika lub żółtego worka na surowce wtórne jest prawnie zabronione.

Jeśli sprzęt zawiera baterie przenośne, akumulatory lub lampy, które nie są zamontowane na stałe, należy je wyjąć przed pozbyciem się produktu i usunąć oddzielnie jako zużyte baterie przenośne.

2. Sposoby zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą go zwrócić do punktów zwrotu lub zbierania zużytego sprzętu utworzonych i udostępnionych przez publiczne organy gospodarki odpadami albo do punktów zbiórki zorganizowanych przez producentów, sprzedawców detalicznych lub sprzedawców na odległość, aby zapewnić prawidłowe zagospodarowanie sprzętu. Poniższy link prowadzi do internetowego rejestru dostępnych punktów zbiórki i odbioru: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Ochrona danych osobowych. Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są odpowiedzialni za usunięcie wszystkich danych osobowych ze sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

8. Wsparcie



Uwaga: Jeśli urządzenie obejmuje korzyść gwarancyjną po aktywacji, przed normalnym użyciem aktywuj je zgodnie z instrukcjami na karcie szybkiej obsługi.

US

Wsparcie techniczne: +1 888-589-0777
E-mail: support@deerruntreadmill.com

UK

Wsparcie techniczne: +44 0800 048 8422
E-mail: support@deerruntreadmill.com

EU

E-mail: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



OTTHONI FUTÓPAD

BA09 sorozat / BA10 sorozat

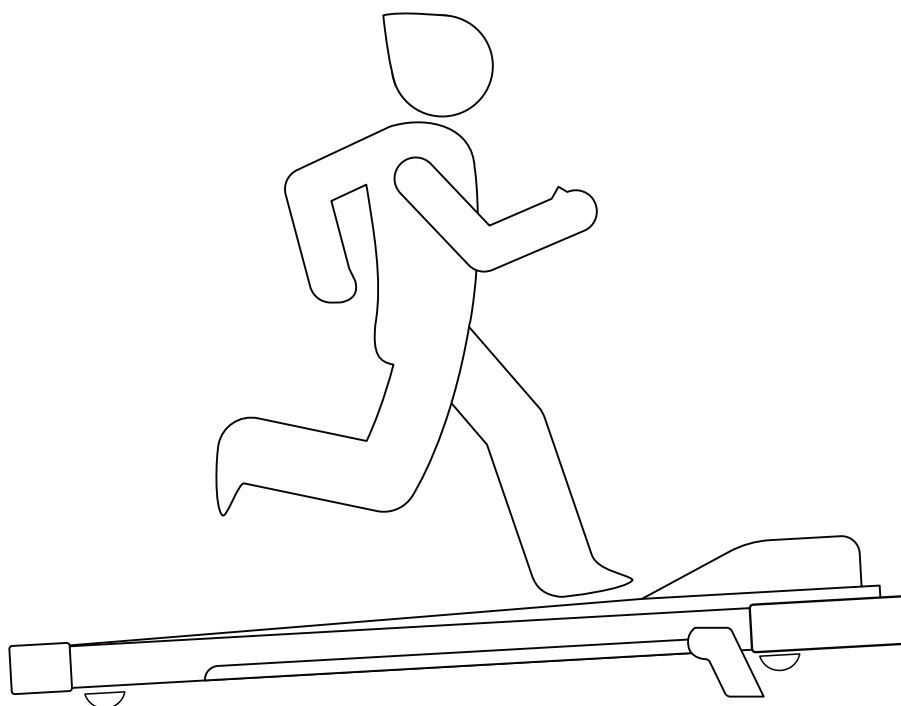

Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági óvintézkedések	2
2. A BA sorozatú termékek műszaki adatai	4
2.1. BA09	4
2.2. BA10	5
3. Üzembe helyezés lépései	6
3.1. Alkatrészlista	6
3.2. Távirányítás	6
3.3. Útmutató az első használatához	6
3.4. A dőlésszög beállítása	8
4. Kezelési útmutató	9
4.1. Útmutató a PitPat alkalmazás használatához	9
4.2. Kijelző és gombok	10
5. Hibakódok	12
6. Karbantartás	14
6.1. A futószalag beállítása	14
6.2. Kenőanyag	14
6.3. Szervizvállalás	15
7. Egyéb tudnivalók	16
7.1. FCC vezeték nélküli tanúsítvány	16
7.2. A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) ismertetése az EU-ban	16
8. Támogatás	18

1. Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

△ Figyelmeztetés: Kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a saját maga vagy mások sérülését.

1. A futópad használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően földelve van, hogy elkerülje a baleseteket és a veszélyeket.
2. Kezdje mérsékelt edzéssel, mert a túlzott edzés károsíthatja az egészségét.
3. (1) Edzés közben viseljen megfelelő sportcipőt (ne fusson papucsban, mert az beakad a gépbe és meghibásodást okoz).
(2) Tartsa a helyiséget tisztán és rendben, hogy elkerülje a statikus elektromosság okozta szennyeződéssel felhalmozódást, amely a futópadba kerülve meghibásodást okozhat.
4. Ez a futópad egy személy számára készült. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok a működő futópad közelébe menjenek.
5. Amikor a futópad teljesen ki van nyitva, a szükséges minimális távolság (a futópad és a falak, illetve bútorok között) balra és jobbra legalább 3 láb, elöl és hátul legalább 6 láb.
6. Ha a futópad vagy a tápkábel hibás vagy sérült, ne használja a futópadot. Javítás céljából azonnal forduljon a helyi forgalmazóhoz.
7. Ne érintse meg kézzel a mozgó alkatrészeket. Ne nyomjon vagy tömjön semmit a futópadba.
8. A futópad kizárólag beltéren használható. Ne használja a szabadban vagy edzőteremben.
9. Helyezze a futópadot tiszta, száraz és nedvességmentes felületre, gondoskodjon a jó szellőzésről, és győződjön meg arról, hogy nincsenek éles tárgyak a közelben.
10. Ne lépjen le a futópadról, amíg az teljesen meg nem áll.
11. Ne használja a futópadot, ha a közelében légzőkészüléket vagy sprayt használnak.
12. A futópad megfelelő működése érdekében ne szereljen fel olyan tartozékot vagy alkatrészt, amely nem ehhez a géphez való.
13. A futópad minden alkatrészét helyesen és biztonságosan kell összeszerelni. Az egyes alkatrészeket rendszeresen ellenőrizni kell, hogy szilárdan rögzítve vannak-e. A sérülés jeleit mutató alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
14. Használat után azonnal kapcsolja ki a futópadot, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. A futópad minden használata után törölje le a fontos részeket, például a konzolt, tiszta törülközővel vagy ronggyal az izzadság és a szennyeződés eltávolításához. Ügyeljen arra, hogy a futópadot ne használja víz és hőforrás közelében.

16. A termék könnyen szállítható, és a zökkenőmentes mozgatás érdekében kerekkel van felszerelve. A futópad mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó be van dugva, és a készülék megfelelően össze van hajtva.
17. A megfelelő karbantartás a legjobb állapotban tartja a futópadot, míg a nem megfelelő karbantartás károsíthatja vagy megrövidítheti az élettartamát; rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a futópadot, hogy minden alkatrésze ép maradjon.


2. A BA sorozatú termékek műszaki adatai

A készülék megfelelő modellje a külső csomagolókartonon található.

⚠ **Figyelmeztetés:** Mielőtt a tápkábelt a konnektorba dugja, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a kapott futópáda feszültségével. A készülék tápellátásához külön földelt áramkör szükséges az alábbi névleges feszültségek egyikével: az Egyesült Államokban a feszültség jellemzően 120 volt, 60 hertz; Kanadában 120 volt, 60 hertz; az Egyesült Királyságban 240 volt, 50 hertz; Spanyolországban 230 volt, 50 hertz; Olaszországban 230 volt, 50 hertz; Németországban 230 volt, 50 hertz; Franciaországban 230 volt, 50 hertz.

2.1. BA09

1. Termékábra

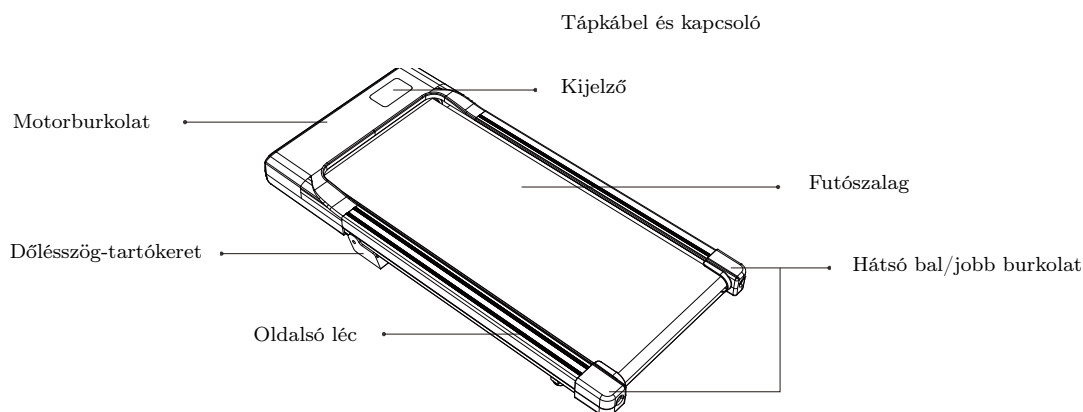


2. Műszaki paraméterek

Modell	BA09-B	BA09-C
Max. terhelés (lb/kg)	300/136	300/136
Termékméret (hüvelyk/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Futófelület (hüvelyk/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Sebesség (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Nettó tömeg (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

A fenti adatok kézi mérésből származnak, és eltérhetnek. A ténylegesen kapott szállítmány az irányadó. A kezdősebesség modellenként eltérhet. A ténylegesen kapott termék az irányadó.

2.2. BA10

1. Termékábra

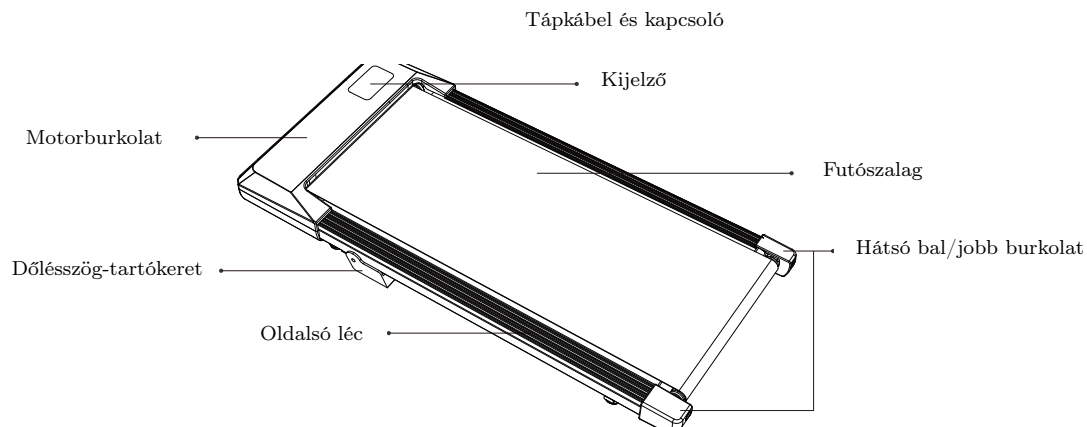

2. Műszaki paraméterek

Modell	BA10-B	BA10-C
Max. terhelés (lb/kg)	300/136	300/136
Termékméret (hüvelyk/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Futófelület (hüvelyk/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Sebesség (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Nettó tömeg (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


A fenti adatok kézi mérésből származnak, és eltérhetnek. A ténylegesen kapott szállítmány az irányadó. A kezdősebesség modellenként eltérhet. A ténylegesen kapott termék az irányadó.

3. Üzembe helyezés lépései

3.1. Alkatrészlista

No.	Megnevezés	Ábra	Mennyiség	Megjegyzés
1	Fő váz		1 db	
2	Tápkábel		1 db	
3	Távírányító		1 db	
4	Utántöltő flakon		1 db	
5	L alakú imbuszkulcs (kettős célú)		1 db	
6	Kézikönyv		1 db	
7	Gyors útmutató		1 db	

3.2. Távírányítás

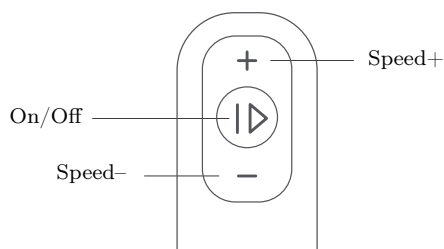

Távírányító

01. Nyomja meg a „Speed–” gombot a gép sebességének csökkentéséhez.


02. Nyomja meg a „Speed+” gombot a gép sebességének növeléséhez.

03. Nyomja meg az „On/Off” gombot a gép lassú elindításához vagy leállításához.

Készenléti módban nyomja meg közvetlenül az „On/Off” gombot; az ablakban 3 másodperces visszaszámlálás jelenik meg. A visszaszámlálás alatt másodpercenként hangjelzés hallható, és a motor nem indul el; a visszaszámlálás után az indulási sebesség 0,6 mph/1 km/h, a sebességet pedig a „Speed+” és „Speed–” gombokkal állíthatja.

3.3. Útmutató az első használathoz


Megjegyzés: Ha készüléke aktiválási garanciakedvezményt tartalmaz, a normál használat előtt aktiválja azt a gyorsútmutató kártyán található utasítások szerint.

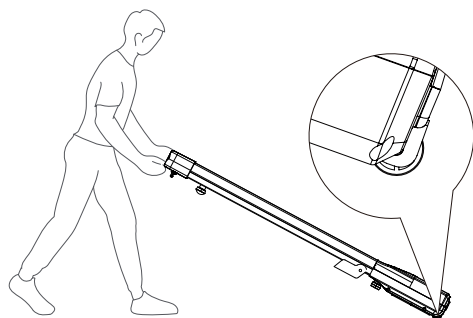


① 01. Helyezze a gépet vízszintes felületre, elől és hátul 19,7 hüvelyk/0,5 m hézaggal.




② 02. Győződjön meg arról, hogy a gép egyensúlyban van, és a gumitalpak szilárdan érintkeznek a talajjal.

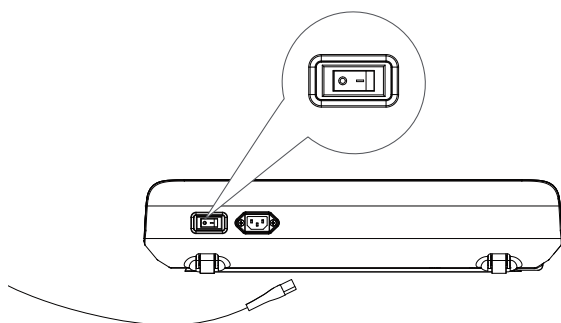

③ 03. Csatlakoztassa a tápellátást, és kapcsolja be a gépet.

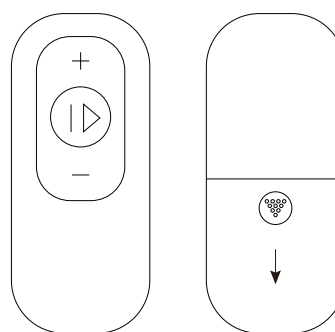

④ 04. Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve a távirányító hátuljába, majd nyomja meg az „On/Off” gombot. A működés előtt a panelen 3 másodperces késleltetés jelenik meg.

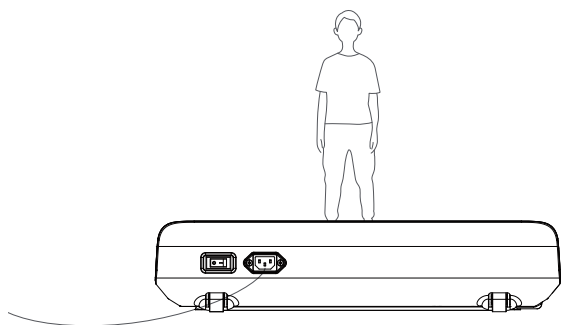

⑤ 05. Kezdje el használni a gépet.


3.4. A dőlésszög beállítása

Az edzés nehézségének növeléséhez a dőlésszög beállításával kövesse az alábbi lépéseket:

01


Kapcsolja ki a futópadot, és győződjön meg arról, hogy nem működik.

03

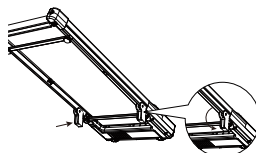

Húzza fel a dőlésszög-keretet mindkét oldalon, és rögzítse a helyén.

02



Óvatosan emelje meg a futópad hátulját (ügyeljen arra, hogy ne essen le és ne okozzon sérülést).

04



Engedje vissza a futópadot, és győződjön meg arról, hogy stabilan áll.

05

Amint a futópad stabil, kapcsolja vissza a szokásos használatához.

A dőlésszög csökkentéséhez végezze el ugyanezeket a lépéseket fordított sorrendben.

4. Kezelési útmutató

4.1. Útmutató a PitPat alkalmazás használatához

A futópad Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható a telefonjához.


1. Töltse le és telepítse a PitPat alkalmazást a telefonjára, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
2. Nyissa meg a PitPat alkalmazást, és az abban található utasítások szerint jelentkezzen be vagy regisztrálja fiókadatát.
3. A futópad csatlakoztatása:
 - (1) Kapcsolja be a mobiltelefon (Android telefon) Bluetooth funkcióját, és engedélyezze a helymeghatározást.
 - (2) Nyissa meg a PitPat alkalmazást (ha az alkalmazás engedélyt kér, adja meg neki a szükséges jogosultságokat).
 - (3) Lépjen az alkalmazás kezdőlapjára, és kattintson a jobb felső sarokban lévő futópad ikon sarkára a keresés megnyitásához.

A telefon automatikusan megkeresi a közeli eszközöket. Kapcsolja be a futópadot (a PitPat-T kezdetű eszköz az Ön futópadja) a kapcsolat létrehozásához. A futópad hangjelzése azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeres, és a futópad paneljén világítani kezd a Bluetooth ikon.


Megjegyzés: A csatlakoztatáskor győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik az internethez, hogy Bluetooth-on keresztül vezérelhesse a futópadot. A hálózati beállítás részleteit az alkalmazás leírásai tartalmazzák.




Megjegyzés: Rendszerkövetelmények: iOS 13 vagy újabb; Android 6.0 vagy újabb.

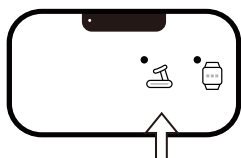

A regisztráció után kattintson a jobb felső sarokban lévő futópad ikonra.

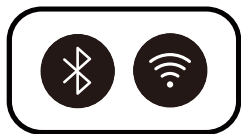


- 01 Várja meg, amíg a futópad csatlakozik.
- 02 Wi-Fi keresése.

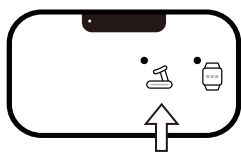

Ha a Wi-Fi jelzőfény „zöldre” vált, a kapcsolat sikeres.

4.2. Kijelző és gombok

A gép működése közben a kijelzőablak 5 másodpercenként automatikusan vált. A kijelzőablak alján lévő jelzőfény az ablak tartalmával együtt változik. Az egyes ablakokban a következő információk jelennek meg:

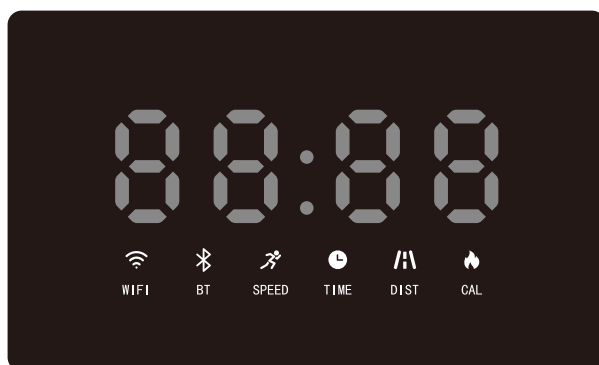

01. „Wi-Fi” ablak A Wi-Fi állapotát jelzi. Sikeres Wi-Fi-kapcsolat esetén az ikon világítani kezd.



02. „Bluetooth” ablak A Bluetooth állapotát jelzi. Sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén az ikon világítani kezd.



03. „Sebesség” ablak Működés közben az aktuális sebesség jelenik meg. Kezdőérték: 0,6/1,0, megjelenítési tartomány: lásd a műszaki paraméterek — sebesség részt.



04. „Idő” ablak Az edzésidőt mutatja. Kezdőérték: 0:00, megjelenítési tartomány: 0:00–99:59.



05. „Távolság” ablak A megtett távolságot mutatja. Kezdőérték: 0,00, megjelenítési tartomány: 0,00–99,99.



06. „Kalória” ablak A kalóriaelfogyasztás értékét mutatja. Kezdőérték: 0,00, megjelenítési tartomány: 0,00–9999.



Emlékeztető: Ha a futópad nincs csatlakoztatva a PitPat alkalmazáshoz, a futópadon lévő Bluetooth ikon inaktív marad. Ha viszont a futópad sikeresen csatlakozott az alkalmazáshoz, a gépen lévő Bluetooth szimbólumnak aktívnak kell lennie. A futópad és a mobilalkalmazás sikeres összekapcsolása után a rendszer a futópad Wi-Fi konfigurációs képernyőjére irányítja. Felhívjuk figyelmét, hogy modelljeink csak a 2,4 GHz-es frekvenciatartománnyal kompatibilisek (az alkalmazás csak a futópad által észlelt 2,4 GHz-es Wi-Fi jeleket jeleníti meg). Ezért győződjön meg arról, hogy internet-hozzáférési pontja támogatja a 2,4 GHz-es frekvenciát.

Adja meg a kívánt Wi-Fi jelszót a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Az aktív internetkapcsolat létrejötte után a futópad kijelzőjén világítani kezd a Wi-Fi ikon, jelezve, hogy az alkalmazás visszatért a kezdőlapra.

Megjegyzés: Ha a Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakad, várja meg, amíg a Wi-Fi jel stabil lesz, mielőtt újraindítja a futópadot és újracsatlakozik az internethez.

5. Hibakódok


Hibakód	Leírás	Megoldások
SAFE	A biztonsági kulcs kioldott	
Er1	Kommunikációs hiba, az elektronikus panel nem kap jelet	(1) Ellenőrizze, hogy a kommunikációs kábel nem laza, nincs leválasztva vagy sérülve (2) Szükség esetén ellenőrizze vagy cserélje ki az elektronikus panelt (3) Szükség esetén ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt
Er 3	Túlfeszültség	(1) Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség a normál AC 120 V/220 V szinten van-e (2) Ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt (3) Ellenőrizze vagy cserélje ki a motort
Er 4	Túláram	(1) Ellenőrizze a túláram állapotát (2) Ellenőrizze, hogy a mozgó mechanikus alkatrészek nem szorultak-e meg (3) Ellenőrizze a kenőanyag szintjét. A kevés kenőanyag növeli a futószalag és a futólap közötti súrlódást, ami túláramot okoz (4) Ellenőrizze, hogy a futólap nem kopott-e el erősen (5) Ellenőrizze, hogy a futószalag nem kopott-e el erősen (6) Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat a motor áramkörében (7) Ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt (8) Ellenőrizze vagy cserélje ki a motort
Er 5	Túlterhelés	(1) Ellenőrizze a túlterhelés állapotát (2) Ellenőrizze, hogy a mozgó mechanikus alkatrészek nem szorultak-e meg (3) Ellenőrizze a kenőanyag szintjét. A kevés kenőanyag növeli a futószalag és a futólap közötti súrlódást, ami túláramot okoz (4) Ellenőrizze, hogy a futólap nem kopott-e el erősen (5) Ellenőrizze, hogy a futószalag nem kopott-e el erősen (6) Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat a motor áramkörében (7) Ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt (8) Ellenőrizze vagy cserélje ki a motort
Er 6	A motor nincs csatlakoztatva	(1) Ellenőrizze, hogy a motor áramköre nem laza vagy leválasztott-e (2) Ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt (3) Mérlegelje, hogy a vezérlőt ki kell-e cserélni
Er 7	A vezérlő nem kap jelet	(1) Ellenőrizze a laza, leválasztott vagy sérült kommunikációs kábeleket (2) Ellenőrizze vagy cserélje ki az elektronikus panelt (3) Ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt
Er 13	IGBT rövidzárlat	(1) Állapítsa meg, hogy a futópadot nem zavarják-e erősen külső jelek (2) Szükség esetén ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt

Hibakód	Leírás	Megoldások
Er 14	Terhelési rövidzárlat	(1) Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a vezérlő kimenetén, amely rövidzárlatot okoz (2) Ellenőrizze vagy cserélje ki a motort
Er 21	Relé meghibásodás	Ellenőrizze vagy cserélje ki a vezérlőt.

6. Karbantartás

6.1. A futószalag beállítása


Az edzés megkezdése előtt a futószalag megfelelően be van állítva; a folyamatos használat során azonban különböző mértékben megnyúlhat. Ilyenkor a szalag elmozdulhat a középvonaltól, az oldalsó és hátsó burkolatokhoz dörzsölődhet és kophat. Idővel a szalag megcsúszása normális. Ha a futószalag használat közben megcsúszik vagy megakad, a jobb működés érdekében beállíthatja.

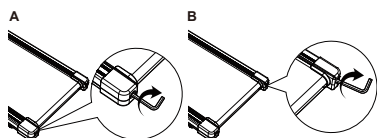

01. A: Ha a futószalag balra tér el, forgassa el a bal hátsó burkolaton lévő állítócsavart 1–2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba.

B: Ha a szalag jobbra tér el, forgassa el a jobb hátsó burkolaton lévő állítócsavart 1–2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba.

Ezután végezzen próbafutást. Ha a szalag még mindig nem középen fut, ismételje a fenti lépéseket, amíg megfelelően be nem áll.

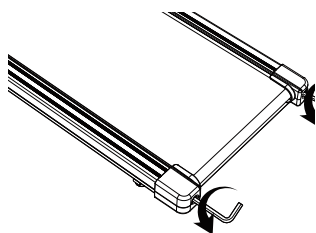


02. A túl feszes futószalag nagyobb ellenállást okoz. Fordítsa el a csavarokat mindkét oldalon 1–2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba: lazítsa a szalagot, amíg abbamarad a megcsúszás vagy megakadás; ha a szalag túl laza, fordítsa el a csavarokat mindkét oldalon 1–2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba.


⚠ Figyelem! Ne húzza túl a hengert! Ez a csapágy maradandó károsodását okozhatja!

6.2. Kenőanyag


1. A futópadot fél év után vagy összesen 100 üzemóra után kell kenni. Alkalmanként 1/3–1/2 flakont adagoljon.
2. Ellenőrizze a kenés állapotát. Kapcsolja ki a futópadot, emelje meg a szalagot az egyik oldalon, és tapintsa meg a szalag alatti felületet. Ha érezhető a kenőanyag, nem kell utántölteni. Ha a kenőanyag kiszáradt, töltse után. (Csak nem kőolajalapú kenőanyagot használjon.)
3. A kenőanyagot az alábbi ábra szerint helyesen töltse be.

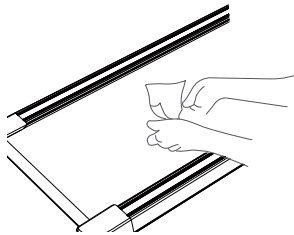

① Tisztítsa meg a futópadot.

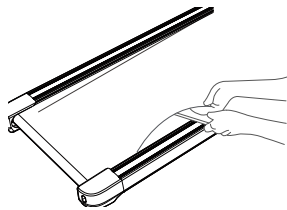

② Kapcsolja ki az áramot, emelje meg a futószalagot, és öntse a szilikonolajat a futólap belső felületére.

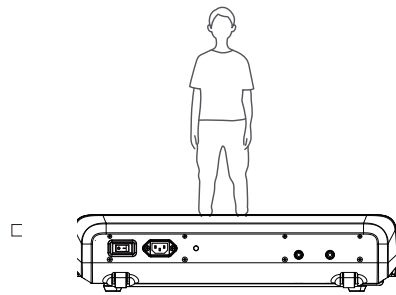

③ Indítsa el a futópadot, és járassa 10–20 másodpercig 3 mph/4,8 km/h sebességgel.

6.3. Szervizvállalás

Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. A kereskedelmi használattal összefüggő rendellenességekre garanciánk nem terjed ki.

Ha bármilyen működési problémát tapasztal a termékkel, az ügyfélszolgálattal kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz.

7. Egyéb tudnivalók

7.1. FCC vezeték nélküli tanúsítvány

Ezt a berendezést bevizsgálták, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a lakókörnyezetben fellépő káros zavarok ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavart okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel zavar. Ha a berendezés káros zavart okoz a rádió- vagy televízióvételben (ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg), a felhasználó az alábbi intézkedések egyikével vagy közülük többel próbálja meg a zavart megszüntetni:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan aljzatba, amely más áramkörön van, mint a vevőkészülék.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió-/tévészerezeltől.

Vigyázat: A készülék bármilyen, a gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott megváltoztatása vagy módosítása érvénytelenítheti a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros zavart; (2) a készüléknek el kell fogadnia minden vett zavart, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarokat is.

Rádiófrekvenciás expozíciós információk

A készüléket bevizsgálták, és megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék 0 mm expozíciós távolság mellett használható az expozíciós követelményeknek megfelelően. A készülék csak a megadott feltételek mellett felel meg teljes mértékben az FCC KDB 447498 szerinti rádiófrekvenciás expozíciós követelményeinek.

7.2. A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) ismertetése az EU-ban

1. **Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) helyes ártalmatlanítása és az „áthúzott kerek kuka” szimbólum.** Az elektromos és elektronikus berendezéseken lévő áthúzott kerek kuka azt jelenti, hogy törvény kötelezi Önt arra, hogy ezt a berendezést a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa. A maradékhulladék-gyűjtőbe, a sárga

kukába vagy a hasznosítható anyagok sárga zsákjába való elhelyezése jogszabályilag tilos. Ha a berendezés nem tartósan beépített hordozható elemeket, akkumulátorokat vagy lámpákat tartalmaz, ezeket a termék ártalmatlanítása előtt el kell távolítani, és külön, hulladék hordozható elemként kell ártalmatlanítani.

2. **Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszavételi módjai.** Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának tulajdonosai azt leadhatják a közszolgálati hulladékkezelő hatóságok által létrehozott és biztosított visszavételi vagy gyűjtőhelyeken, vagy a gyártók, kiskereskedők, illetve távértékesítők által létesített gyűjtőpontokon, hogy a hulladék megfelelően kerüljön ártalmatlanításra. Az alábbi hivatkozás az elérhető gyűjtő- és visszavételi helyek online nyilvántartására vezet: <https://e-schrott-entsorgen.org/>
3. **Adatvédelem.** Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának tulajdonosai felelősek azért, hogy az ártalmatlanításra szánt berendezésekről minden személyes adatot töröljenek.

8. Támogatás



Megjegyzés: Ha készüléke aktiválási garanciakedvezményt tartalmaz, a normál használat előtt aktiválja azt a gyorsútmutató kártyán található utasítások szerint.

US

Ügyfélszolgálat: +1 888-589-0777
E-mail: support@deerruntreadmill.com

UK

Ügyfélszolgálat: +44 0800 048 8422
E-mail: support@deerruntreadmill.com

EU

E-mail: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu



BANDĂ DE ALERGARE PENTRU ACASĂ

Seria BA09 / Seria BA10

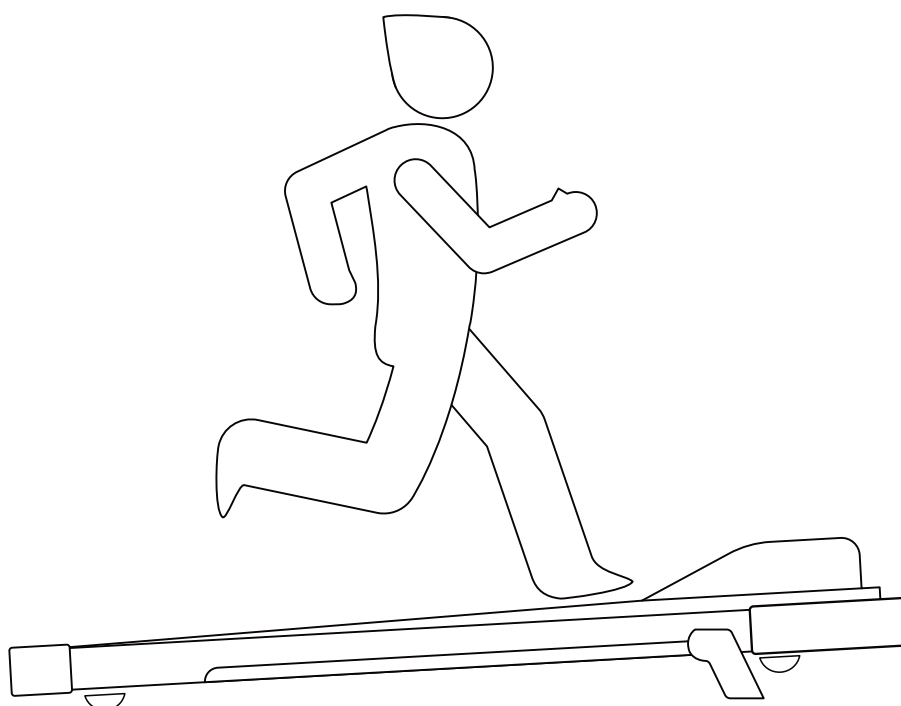

Ghid de utilizare

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l în bune condiții.

Contents

1	Măsuri de siguranță	2
2	Specificațiile produselor din seria BA	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Etape de instalare	6
3.1	Lista pieselor	6
3.2	Telecomandă	6
3.3	Ghid pentru prima utilizare	6
3.4	Reglarea înclinației	8
4	Instrucțiuni de utilizare	9
4.1	Ghid de utilizare a aplicației PitPat	9
4.2	Afișaj și taste	10
5	Coduri de eroare	12
6	Întreținere	14
6.1	Reglarea benzii de alergare	14
6.2	Lubrifiant	14
6.3	Angajament de service	15
7	Alte instrucțiuni	16
7.1	Certificare wireless FCC	16
7.2	Descrierea sistemului EPR în UE	16
8	Asistență	18

1. Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție toate instrucțiunile.

⚠ Avertisment: Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a evita rănirea dumneavoastră sau a altor persoane.

1. Înainte de a utiliza banda de alergare, asigurați-vă că este împământată corect pentru a evita accidente sau pericole.
2. Începeți cu un efort adecvat, deoarece efortul excesiv vă poate afecta sănătatea.
3. (1) Purtați încălțăminte sport adecvată în timpul exercițiilor (nu alergați în papuci, deoarece aceștia se pot agăța de aparat și pot provoca defecțiuni).
(2) Păstrați camera curată și ordonată pentru a evita atragerea electrostatică a impurităților care pot pătrunde în banda de alergare și pot provoca defecțiuni.
4. Această bandă de alergare este proiectată pentru o singură persoană. Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se apropie când banda funcționează.
5. Când banda de alergare este complet extinsă, distanța minimă necesară (între bandă și pereți sau mobilier) este de cel puțin 3 picioare în stânga și în dreapta și de cel puțin 6 picioare în față și în spate.
6. Dacă banda de alergare sau cablul de alimentare este defect sau deteriorat, nu utilizați banda. Contactați imediat distribuitorul local pentru reparații.
7. Nu atingeți piesele în mișcare cu mâinile. Nu apăsați și nu introduceți nimic în banda de alergare.
8. Banda de alergare poate fi utilizată numai în interior. Nu o utilizați în aer liber sau în sala de sport.
9. Așezați banda de alergare pe o suprafață curată, uscată și fără umezeală, asigurați o bună ventilație și verificați să nu existe obiecte ascuțite în apropiere.
10. Nu coborâți de pe banda de alergare până când aceasta nu s-a oprit complet.
11. Nu utilizați banda de alergare atunci când în apropierea acesteia se folosesc echipamente respiratorii sau spray-uri.
12. Pentru ca banda de alergare să funcționeze corect, nu instalați și nu atașați accesorii sau piese care nu sunt destinate acestui aparat.
13. Toate piesele benzii de alergare trebuie asamblate corect și sigur. Diferitele piese trebuie verificate periodic pentru a vă asigura că sunt bine fixate. Piesele care prezintă semne de deteriorare trebuie înlocuite imediat.
14. După utilizare, opriți imediat banda de alergare și scoateți ștecherul din priză.
15. După fiecare utilizare, ștergeți zonele importante, cum ar fi consola, cu un prosop sau o lavetă curată pentru a îndepărta transpirația și murdăria. Aveți grijă să nu utilizați banda de alergare în apropierea apei și a surselor de căldură.

16. Produsul este ușor de transportat și este echipat cu roți pentru o manevrare simplă. Înainte de a muta banda de alergare, asigurați-vă că ștecherul a fost introdus și că aparatul este pliat corect.
17. Întreținerea corespunzătoare menține banda de alergare în cea mai bună stare, în timp ce întreținerea necorespunzătoare o poate deteriora sau îi poate scurta durata de viață; curățați și întrețineți banda periodic pentru ca toate piesele să rămână intacte.


2. Specificațiile produselor din seria BA

Găsiți modelul corespunzător al aparatului pe cutia exterioară de ambalaj.

⚠ Avertisment: Înainte de a conecta cablul de alimentare la priză, verificați dacă tensiunea din rețeaua locală corespunde tensiunii benzii de alergare primite. Alimentarea aparatului necesită un circuit dedicat, împământat, cu una dintre următoarele tensiuni nominale: în Statele Unite tensiunea este de obicei 120 volți, 60 herți; Canada 120 volți, 60 herți; în Regatul Unit 240 volți, 50 herți; în Spania 230 volți, 50 herți; în Italia 230 volți, 50 herți; în Germania 230 volți, 50 herți; în Franța 230 volți la 50 herți.

2.1. BA09

1. Imaginea produsului

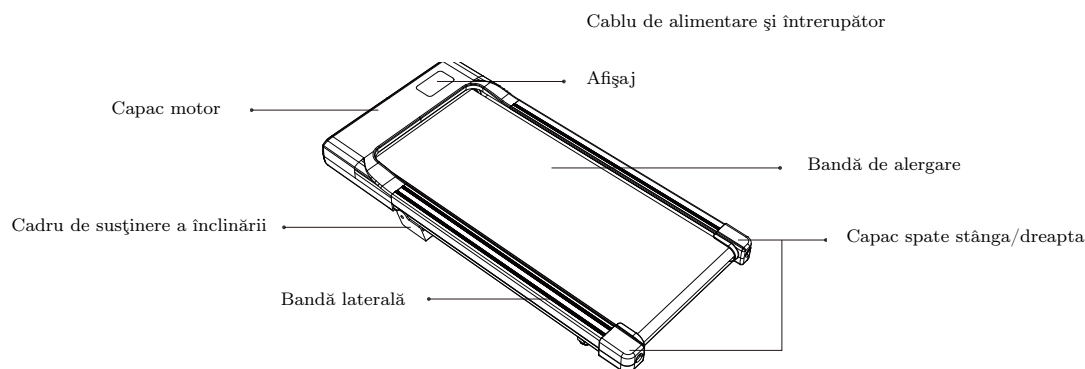


2. Parametri tehnici

Model	BA09-B	BA09-C
Sarcină maximă (lb/kg)	300/136	300/136
Dimensiuni produs (inchi/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Suprafață de alergare (inchi/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Viteză (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0-3.8 1.0/1.5/1.6-6	0.6-3.8 1.0-6.0
Greutate netă (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Datele de mai sus sunt măsurate manual și pot prezenta abateri. Faceți referire la livrarea efectivă. Viteza inițială poate diferi în funcție de model. Produsul primit efectiv este cel de referință.

2.2. BA10

1. Imaginea produsului

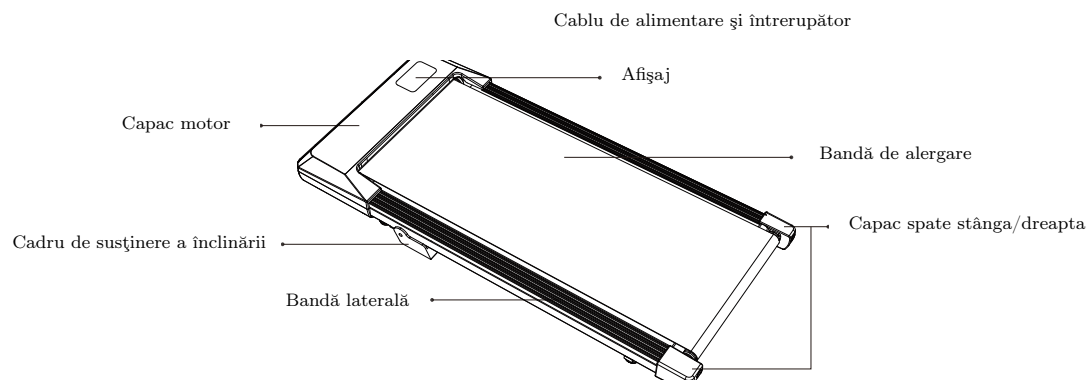

2. Parametri tehnici

Model	BA10-B	BA10-C
Sarcină maximă (lb/kg)	300/136	300/136
Dimensiuni produs (inchi/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Suprafață de alergare (inchi/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Viteză (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0-3.8 1.0/1.5/1.6-6	0.6-3.8 1.0-6.0
Greutate netă (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Datele de mai sus sunt măsurate manual și pot prezenta abateri. Faceți referire la livrarea efectivă. Viteza inițială poate diferi în funcție de model. Produsul primit efectiv este cel de referință.

3. Etape de instalare

3.1. Lista pieselor

No.	Denumire	Imagine	Cantitate	Observație
1	Cadru principal		1 bucată	
2	Cablu de alimentare		1 bucată	
3	Telecomandă		1 bucată	
4	Flacon de lubrifiere		1 bucată	
5	Cheie hexagonală în formă de L (cu dublă utilizare)		1 bucată	
6	Manual		1 bucată	
7	Ghid rapid		1 bucată	

3.2. Telecomandă

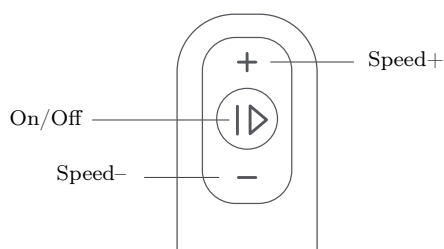

Telecomandă

01. Apăsați tasta „Speed–” pentru a reduce viteza aparatului.


02. Apăsați tasta „Speed+” pentru a crește viteza aparatului.

03. Apăsați tasta „On/Off” pentru a porni sau opri lent aparatul.

În modul standby, apăsați direct tasta „On/Off”; în fereastră va apărea o numărătoare inversă de 3 secunde. În timpul numărătorii se aude un semnal sonor la fiecare secundă, iar motorul nu pornește; după terminarea numărătorii, viteza inițială este de 0,6 mph/1 km/h, iar viteza poate fi reglată cu tastele „Speed+” și „Speed–”.

3.3. Ghid pentru prima utilizare


Notă: Dacă aparatul dumneavoastră include un beneficiu de garanție prin activare, activați-l înainte de utilizarea normală urmând instrucțiunile de pe cardul de operare rapidă.

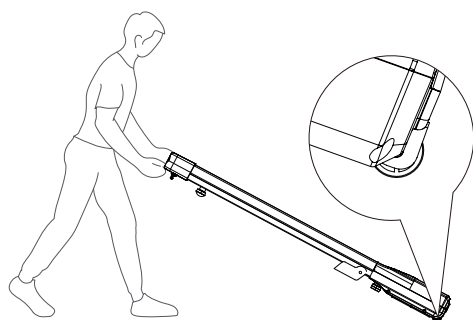


① 01. Așezați aparatul pe o suprafață plană, cu un spațiu de 19,7 inchi/0,5 m în față și în spate.




② 02. Asigurați-vă că aparatul este echilibrat, iar tampoanele de cauciuc sunt ferme și în contact cu solul.

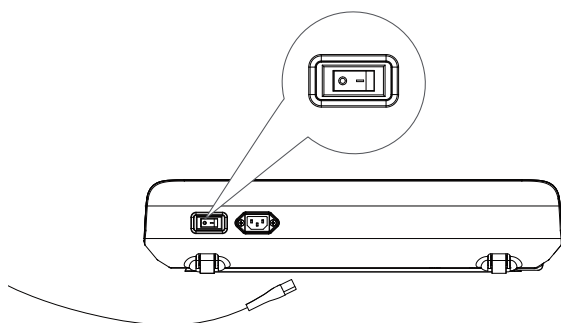

③ 03. Conectați alimentarea și porniți aparatul.

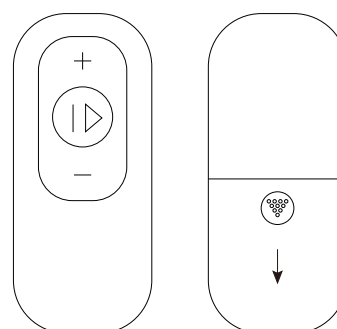

④ 04. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în partea din spate a telecomenzii, apoi apăsați tasta „On/Off”. Înainte de pornire, pe panou va fi afișată o întârziere de 3 secunde.

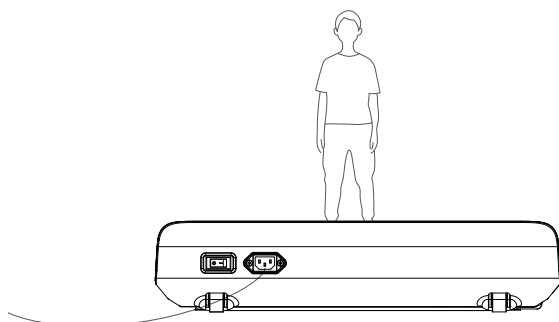

⑤ 05. Începeți să utilizați aparatul.


3.4. Reglarea înclinăției

Pentru a crește dificultatea antrenamentului prin reglarea înclinăției, urmați acești pași:

01

Opriți banda de alergare și asigurați-vă că nu funcționează.

02




Ridicați cu atenție partea din spate a benzii de alergare (aveți grijă să nu cadă și să provoace răniri).

04



Coborâți banda de alergare la loc și asigurați-vă că este stabilă.

03

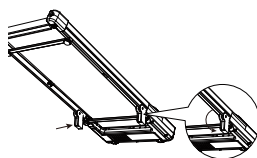

Ridicați cadrul de înclinare pe ambele părți și fixați-l în poziție.

05

După ce banda de alergare este stabilă, porniți-o din nou pentru a relua utilizarea normală.

Pentru a reduce înclinăția, urmați aceiași pași în ordine inversă.

4. Instrucțiuni de utilizare

4.1. Ghid de utilizare a aplicației PitPat

Banda de alergare poate fi conectată la telefon prin Bluetooth.


1. Descărcați aplicația PitPat pe telefon și instalați-o sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația.
2. Deschideți aplicația PitPat și urmați instrucțiunile din aceasta pentru a vă conecta sau a vă înregistra contul.
3. Conectarea benzii de alergare:
 - (1) Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil (telefon Android) și activați localizarea.
 - (2) Deschideți aplicația PitPat (dacă aplicația solicită autorizare, acordați-i permisiunile necesare).
 - (3) Accesați pagina principală a aplicației și atingeți colțul pictogramei benzii de alergare din dreapta sus pentru a deschide căutarea.

Telefonul va căuta automat dispozitivele din apropiere. Porniți banda de alergare (dispozitivul al cărui nume începe cu PitPat-T este banda dumneavoastră) pentru a permite conectarea. Un semnal sonor al benzii înseamnă că s-a conectat cu succes, iar pictograma Bluetooth de pe panou se va aprinde.


Notă: La conectare, asigurați-vă că telefonul este conectat la internet pentru a controla banda prin Bluetooth. Pentru detalii despre configurarea rețelei, consultați descrierile din aplicație.




Notă: Cerințe de sistem: iOS 13 sau mai nou; Android 6.0 sau mai nou.

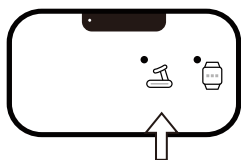

După înregistrare, atingeți pictograma benzii de alergare din colțul din dreapta sus.

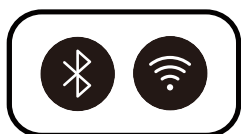


- 01 Așteptați conectarea benzii de alergare.
- 02 Căutați rețeaua Wi-Fi.

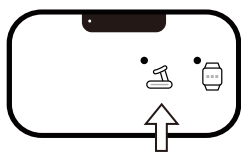

Când indicatorul semnalului Wi-Fi devine „verde”, conexiunea a reușit.

4.2. Afișaj și taste

În timpul funcționării, fereastra afișajului comută automat la fiecare 5 secunde. Indicatorul luminos din partea de jos a ferestrei se schimbă odată cu afișajul. Informațiile afișate în diferitele ferestre sunt următoarele:

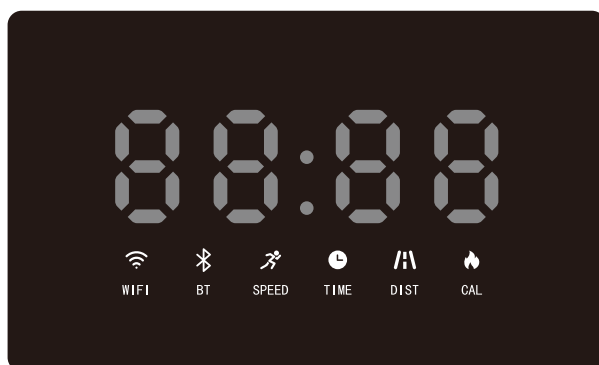

01. Fereastra „Wi-Fi” Afișează starea Wi-Fi. Când conexiunea Wi-Fi reușește, pictograma se aprinde.



02. Fereastra „Bluetooth” Afișează starea Bluetooth. Când conexiunea Bluetooth reușește, pictograma se aprinde.



03. Fereastra „Viteză” În timpul funcționării este afișată viteza curentă. Valoare inițială: 0,6/1,0, interval de afișare: consultați parametrii tehnici — viteză.



04. Fereastra „Timp” Afișează timpul de exercițiu. Valoare inițială: 0:00, interval de afișare: 0:00–99:59.



05. Fereastra „Distanță” Afișează distanța parcursă. Valoare inițială: 0,00, interval de afișare: 0,00–99,99.



06. Fereastra „Calorii” Afișează valoarea caloriilor consumate. Valoare inițială: 0,00, interval de afișare: 0,00–9999.



Reamintire: Dacă banda de alergare nu este conectată la PitPat, pictograma Bluetooth de pe bandă va rămâne inactivă. În schimb, dacă banda s-a conectat cu succes la aplicație, simbolul Bluetooth de pe aparat trebuie să fie activ. După conectarea cu succes a benzii și a aplicației mobile, veți fi direcționat către ecranul de configurare Wi-Fi al benzii. Vă rugăm să rețineți că modelele noastre sunt compatibile numai cu banda de frecvență de 2,4 GHz (aplicația va afișa doar semnalele Wi-Fi de 2,4 GHz detectate de bandă). Prin urmare, asigurați-vă că punctul dumneavoastră de acces la internet acceptă frecvența de 2,4 GHz.

Introduceți parola Wi-Fi dorită conform instrucțiunilor de pe ecran. După stabilirea unei conexiuni active la internet, pictograma Wi-Fi de pe afișajul benzii se va aprinde, indicând că aplicația a revenit la pagina principală.

Notă: Dacă conexiunea Wi-Fi eșuează sau este întreruptă, așteptați până când semnalul Wi-Fi este stabil înainte de a reporni banda și de a vă reconecta la internet.

5. Coduri de eroare


Cod de eroare	Descriere	Soluții
SAFE	Cheia de siguranță este desprinsă	
Er1	Eroare de comunicare, panoul electronic nu poate primi semnal	(1) Verificați dacă cablul de comunicare este slăbit, deconectat sau deteriorat (2) Verificați sau înlocuiți panoul electronic dacă este necesar (3) Verificați sau înlocuiți controlerul dacă este necesar
Er 3	Supratensiune	(1) Verificați dacă tensiunea de alimentare este la nivelul normal de CA 120 V/220 V (2) Verificați sau înlocuiți controlerul (3) Verificați sau înlocuiți motorul
Er 4	Supracurent	(1) Verificați starea de supracurent (2) Verificați dacă piesele mecanice în mișcare sunt blocate (3) Verificați nivelul lubrifiantului. Lubrifiantul insuficient crește frecarea dintre banda de alergare și placa de rulare, provocând supracurent (4) Verificați dacă placa de rulare este uzată sever (5) Verificați dacă banda de alergare este uzată sever (6) Verificați dacă există un scurtcircuit în circuitul motorului (7) Verificați sau înlocuiți controlerul (8) Verificați sau înlocuiți motorul
Er 5	Suprasarcină	(1) Verificați starea de suprasarcină (2) Verificați dacă piesele mecanice în mișcare sunt blocate (3) Verificați nivelul lubrifiantului. Lubrifiantul insuficient crește frecarea dintre banda de alergare și placa de rulare, provocând supracurent (4) Verificați dacă placa de rulare este uzată sever (5) Verificați dacă banda de alergare este uzată sever (6) Verificați dacă există un scurtcircuit în circuitul motorului (7) Verificați sau înlocuiți controlerul (8) Verificați sau înlocuiți motorul
Er 6	Motorul nu este conectat	(1) Verificați dacă circuitul motorului este slăbit sau deconectat (2) Verificați sau înlocuiți controlerul (3) Evaluați dacă este necesară înlocuirea controlerului
Er 7	Controlerul nu primește semnal	(1) Verificați dacă există cabluri de comunicare slăbite, deconectate sau deteriorate (2) Verificați sau înlocuiți panoul electronic (3) Verificați sau înlocuiți controlerul

Cod de eroare	Descriere	Soluții
Er 13	Scurtcircuit IGBT	(1) Stabiliți dacă banda de alergare este puternic perturbată de semnale externe (2) Verificați sau înlocuiți controlerul dacă este necesar
Er 14	Scurtcircuit de sarcină	(1) Verificați dacă există un obiect străin la ieșirea controlerului care provoacă un scurtcircuit (2) Verificați sau înlocuiți motorul
Er 21	Defecțiune releu	Verificați sau înlocuiți controlerul.

6. Întreținere

6.1. Reglarea benzii de alergare


Înainte de a începe exercițiile, banda de alergare este reglată corect; totuși, prin utilizare continuă, banda se poate întinde în grade diferite. Astfel, banda poate devia de la centru, se poate freca de capacele laterale și posterioare și se poate uza. Alunecarea benzii în timp este obișnuită. Dacă banda alunecă sau se blochează în timpul mersului, o puteți regla pentru o funcționare mai bună.

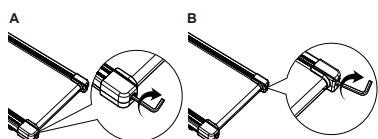

01. A: Când banda de alergare deviază spre stânga, rotiți șurubul de reglare de pe capacul din spate stânga cu 1–2 rotații în sens orar.

B: Când banda deviază spre dreapta, rotiți șurubul de reglare de pe capacul din spate dreapta cu 1–2 rotații în sens orar.

Apoi efectuați o rulare de probă. Dacă banda tot nu este centrată, repetați pașii de mai sus până când este aliniată corect.

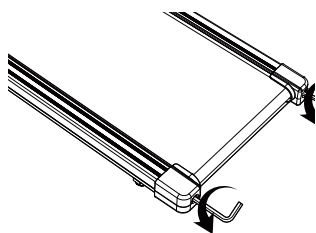


02. O bandă prea întinsă creează o rezistență mai mare. Rotiți șuruburile de pe ambele părți cu 1–2 rotații în sens antiorar: slăbiți banda până când nu mai alunecă și nu se mai blochează; dacă banda este prea slăbită, rotiți șuruburile de pe ambele părți cu 1–2 rotații în sens orar.


⚠ Avertisment! Nu strângeți excesiv rola! Acest lucru poate deteriora permanent rulmentul!

6.2. Lubrifiant

1. Banda de alergare trebuie lubrifiată după o jumătate de an sau după un timp cumulat de funcționare de 100 de ore. Adăugați de fiecare dată 1/3–1/2 din flacon.
2. Verificați starea lubrifierii. Opriți banda de alergare, ridicați banda dintr-o parte și atingeți suprafața de sub bandă. Dacă se simte lubrifiantul, nu este necesar să adăugați. Dacă lubrifiantul s-a uscat, completați-l. (Folosiți doar lubrifianți fără bază de petrol.)
3. Adăugați lubrifiantul corect, conform figurii de mai jos.

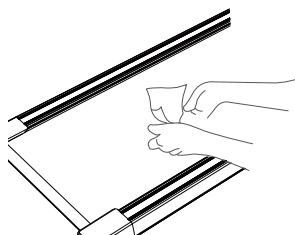


① Curățați banda de alergare.

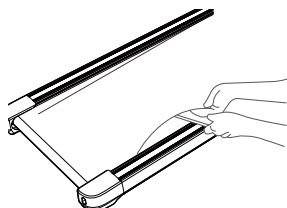

② Opriți alimentarea, ridicați banda de alergare și turnați uleiul siliconic pe suprafața interioară a plăcii de rulare.

□

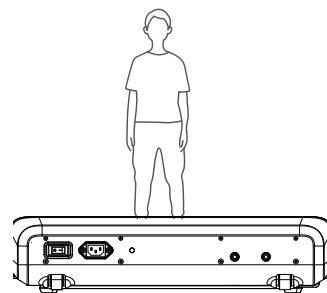

③ Porniți banda de alergare și lăsați-o să funcționeze 10–20 de secunde la o viteză de 3 mph/4,8 km/h.

6.3. Angajament de service

Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice. Orice anomalii asociate cu utilizarea comercială nu sunt acoperite de garanția noastră.

Dacă întâmpinați probleme legate de funcționarea produsului, contactați distribuitorul local pentru asistență clienți.

7. Alte instrucțiuni

7.1. Certificare wireless FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce se poate determina oprind și pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenție: Orice modificare adusă acestui dispozitiv fără aprobarea explicită a producătorului poate anula dreptul dumneavoastră de a utiliza acest echipament.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare; (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Informații privind expunerea la radiofrecvență

Dispozitivul a fost evaluat ca îndeplinind cerințele generale privind expunerea la radiofrecvență. Dispozitivul poate fi utilizat la o distanță de expunere de 0 mm, în conformitate cu cerințele de expunere. Numai în condițiile menționate dispozitivul respectă pe deplin cerințele FCC privind expunerea la radiofrecvență din KDB 447498.

7.2. Descrierea sistemului EPR în UE

1. **Eliminarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și simbolul „pubelei cu roți barate”.** Pubela cu roți barată de pe DEEE înseamnă că sunteți obligat prin lege să eliminați acest echipament separat de sistemul de colectare a deșeurilor municipale nesortate. Aruncarea lui în pubela pentru deșeuri reziduale, în pubela galbenă sau în sacul galben pentru materiale reciclabile este interzisă prin lege. Dacă echipamentul conține baterii portabile, acumulatori sau lămpi care nu sunt montate permanent, acestea trebuie scoase înainte de eliminarea produsului și eliminate separat ca deșeuri de baterii portabile.

2. **Modalități de returnare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.** Proprietarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice le pot preda la punctele de returnare sau de colectare înființate și puse la dispoziție de autoritățile publice de gestionare a deșeurilor sau, alternativ, la punctele de colectare instalate de producători, comercianți cu amănuntul sau vânzători la distanță, pentru a asigura eliminarea corectă. Următorul link duce la un registru online al punctelor de colectare și preluare disponibile: <https://e-schrott-entsorgen.org/>
3. **Confidențialitatea datelor.** Proprietarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice sunt responsabili pentru ștergerea tuturor datelor cu caracter personal de pe echipamentele care urmează să fie eliminate.

8. Asistență



Notă: Dacă aparatul dumneavoastră include un beneficiu de garanție prin activare, activați-l înainte de utilizarea normală urmând instrucțiunile de pe cardul de operare rapidă.

US

Serviciu de asistență: +1 888-589-0777
E-mail: support@deerruntreadmill.com

UK

Serviciu de asistență: +44 0800 048 8422
E-mail: support@deerruntreadmill.com

EU

E-mail: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Distributeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



DOMAČA TEKALNA STEZA

Serijska BA09 / serijska BA10

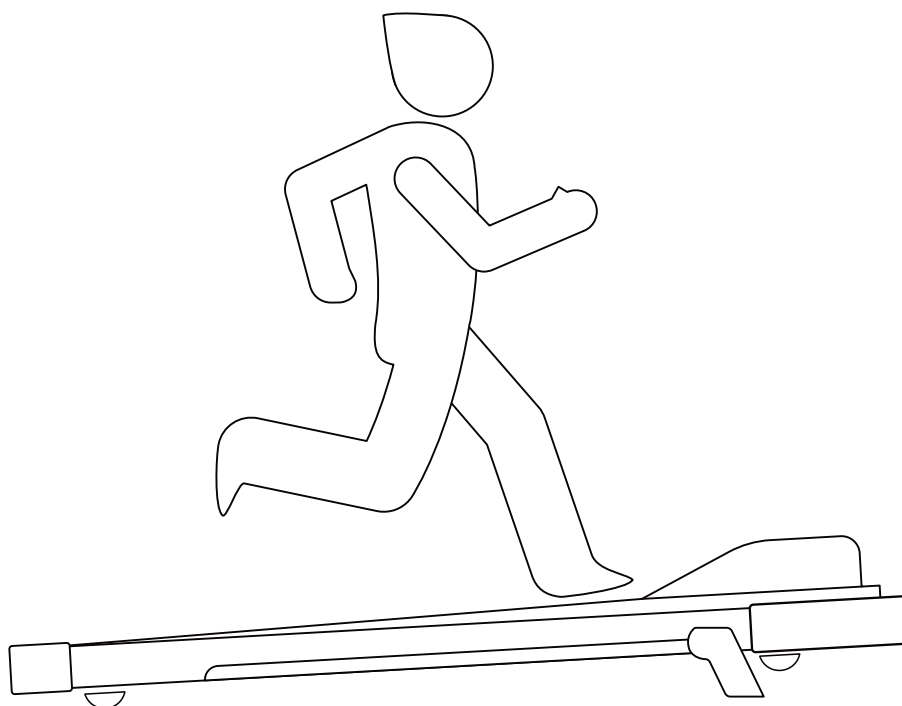

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1	Varnostni ukrepi	2
2	Tehnični podatki izdelkov serije BA	4
2.1	BA09	4
2.2	BA10	5
3	Koraki namestitve	6
3.1	Seznam delov	6
3.2	Daljinsko upravljanje	6
3.3	Navodila za prvo uporabo	6
3.4	Nastavitev naklona	8
4	Navodila za upravljanje	9
4.1	Navodila za uporabo aplikacije PitPat	9
4.2	Zaslon in tipke	10
5	Kode napak	12
6	Vzdrževanje	13
6.1	Nastavitev tekalnega traku	13
6.2	Mazivo	13
6.3	Servisna zaveza	14
7	Druga navodila	15
7.1	Brezžična certifikacija FCC	15
7.2	Opis sistema razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR) v EU	15
8	Podpora	17

1. Varnostni ukrepi

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila.

⚠ Opozorilo: Upoštevajte spodnja navodila, da preprečite poškodbe sebe ali drugih.

1. Pred uporabo tekalne steze se prepričajte, da je pravilno ozemljena, da preprečite nesreče ali nevarnosti.
2. Začnite s primerno vadbo, saj lahko pretirana vadba škoduje vašemu zdravju.
3. (1) Med vadbo nosite primerne športne copate (ne tecite v natikačih, saj se lahko zapletejo v napravo in povzročijo okvaro).
(2) Prostor naj bo čist in pospravljen, da preprečite elektrostatično privlačenje nesnage, ki lahko pride v tekalno stezo in povzroči okvaro.
4. Ta tekalna steza je namenjena eni osebi. Ne dovolite, da bi se otroci ali hišni ljubljenci približali delujoči stezi.
5. Ko je tekalna steza popolnoma razprta, mora biti najmanjša razdalja (med stezo ter stenami in pohištvo) levo in desno vsaj 3 čevlje ter spredaj in zadaj vsaj 6 čevljev.
6. Če sta tekalna steza ali napajalni kabel okvarjena ali poškodovana, steze ne uporabljajte. Za popravilo se takoj obrnite na lokalnega prodajalca.
7. Gibljivih delov se ne dotikajte z rokami. V tekalno stezo ničesar ne stiskajte in ne vstavljajte.
8. Tekalno stezo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte je na prostem ali v telovadnici.
9. Tekalno stezo postavite na čisto, suho površino brez vlage, poskrbite za dobro prezračevanje in se prepričajte, da v bližini ni ostrih predmetov.
10. S tekalne steze ne stopajte, dokler se popolnoma ne ustavi.
11. Tekalne steze ne uporabljajte, kadar se v njeni bližini uporabljajo dihalne naprave ali razpršila.
12. Da bo tekalna steza pravilno delovala, ne nameščajte ali pritrdite dodatkov ali delov, ki niso namenjeni tej napravi.
13. Vsi deli tekalne steze morajo biti pravilno in varno sestavljeni. Posamezne dele je treba redno preverjati, ali so trdno pritrjeni. Dele z znaki poškodb je treba takoj zamenjati.
14. Po uporabi tekalno stezo takoj izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice.
15. Po vsaki uporabi obrišite ključna mesta, na primer konzolo, s čisto brisačo ali krpo, da odstranite znoj in umazanijo. Pazite, da tekalne steze ne uporabljate v bližini vode in virov toplote.

16. Izdelek je enostaven za prevoz in je opremljen s kolesi za lažje premikanje. Pred premikanjem tekalne steze se prepričajte, da je vtič vstavljen in da je naprava pravilno zložena.
17. Pravilno vzdrževanje ohranja tekalno stezo v najboljšem stanju, nepravilno vzdrževanje pa jo lahko poškoduje ali skrajša njeno življenjsko dobo; stezo redno čistite in vzdržujte, da vsi deli ostanejo nepoškodovani.


2. Tehnični podatki izdelkov serije BA

Ustrezen model naprave poiščite na zunanji embalažni škatli.

⚠ **Opozorilo:** Preden napajalni kabel priključite v vtičnico, preverite, ali lokalna napetost ustreza napetosti prejete tekalne steze. Napajanje naprave zahteva ločen ozemljen tokokrog z eno od naslednjih nazivnih napetosti: v Združenih državah je napetost običajno 120 voltov, 60 hercev; v Kanadi 120 voltov, 60 hercev; v Združenem kraljestvu 240 voltov, 50 hercev; v Španiji 230 voltov, 50 hercev; v Italiji 230 voltov, 50 hercev; v Nemčiji 230 voltov, 50 hercev; v Franciji 230 voltov pri 50 hercih.

2.1. BA09

1. Slika izdelka

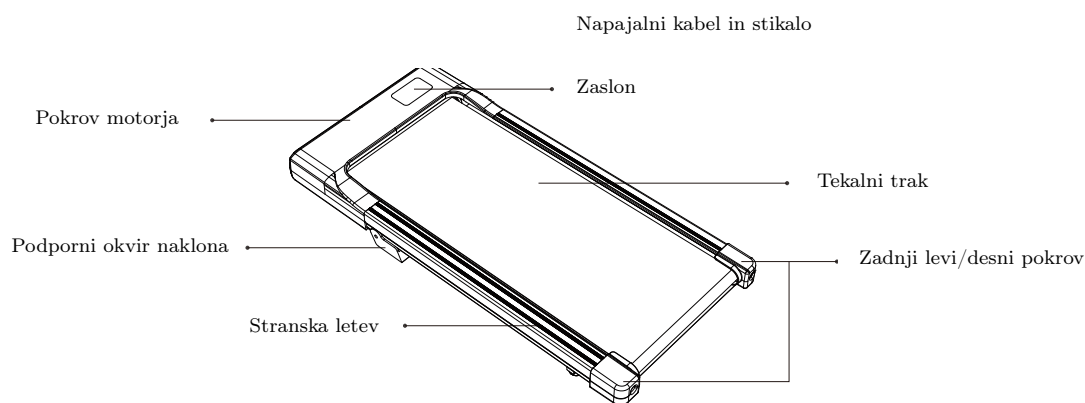


2. Tehnični parametri

Model	BA09-B	BA09-C
Najv. obremenitev (lb/kg)	300/136	300/136
Mere izdelka (palci/mm)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Tekalna površina (palci/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Hitrost (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Neto teža (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Zgornji podatki so izmerjeni ročno in lahko odstopajo. Merodajna je dejanska dobava. Začetna hitrost se lahko razlikuje glede na model. Merodajen je dejansko prejeti izdelek.

2.2. BA10

1. Slika izdelka

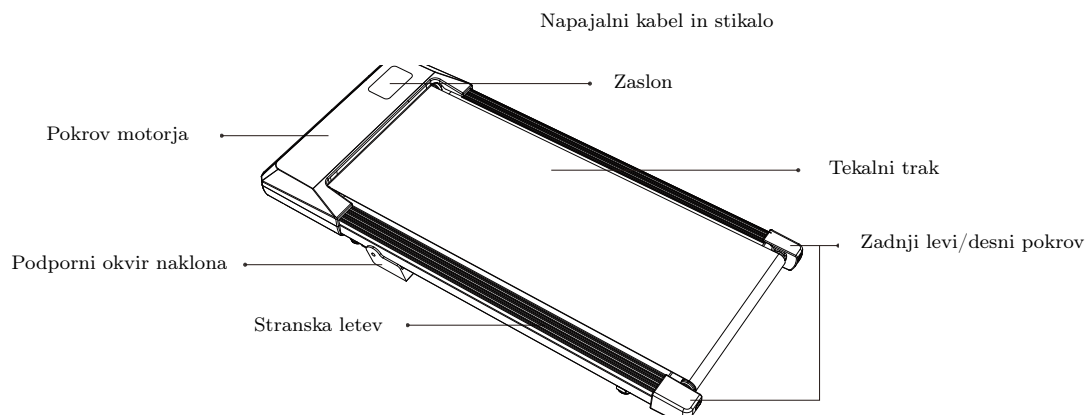

2. Tehnični parametri

Model	BA10-B	BA10-C
Najv. obremenitev (lb/kg)	300/136	300/136
Mere izdelka (palci/mm)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Tekalna površina (palci/mm)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Hitrost (mph/km/h)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Neto teža (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Zgornji podatki so izmerjeni ročno in lahko odstopajo. Merodajna je dejanska dobava. Začetna hitrost se lahko razlikuje glede na model. Merodajen je dejansko prejeti izdelek.

3. Koraki namestitve

3.1. Seznam delov

No.	Ime	Slika	Količina	Opomba
1	Glavni okvir		1 kos	
2	Napajalni kabel		1 kos	
3	Daljinski upravljalnik		1 kos	
4	Steklenička za mazanje		1 kos	
5	Imbus ključ v obliki črke L (dvonamenski)		1 kos	
6	Navodila		1 kos	
7	Hitri vodnik		1 kos	

3.2. Daljinsko upravljanje

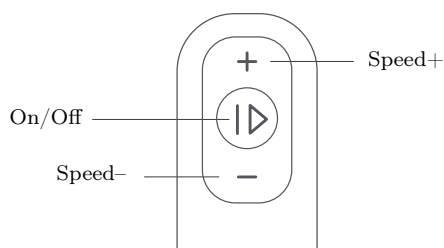

Daljinski upravljalnik

01. S pritiskom na tipko »Speed-« zmanjšate hitrost naprave.


02. S pritiskom na tipko »Speed+« povečate hitrost naprave.

03. S pritiskom na tipko »On/Off« napravo počasi zaženete ali ustavite.

V stanju pripravljenosti neposredno pritisnite tipko »On/Off«; v okencu se prikaže tri sekunde dolgo odštevanje. Med odštevanjem vsako sekundo zapiska, motor pa se ne zažene; po koncu odštevanja je začetna hitrost 0,6 mph/1 km/h, hitrost pa lahko prilagodite s tipkama »Speed+« in »Speed-«.

3.3. Navodila za prvo uporabo


Opomba: Če vaša naprava vključuje ugodnost garancije ob aktivaciji, jo pred običajno uporabo aktivirajte po navodilih na kartici za hitro uporabo.

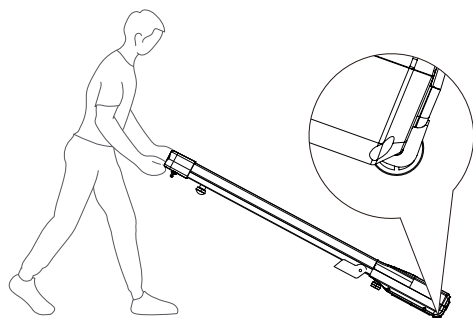


① 01. Napravo postavite na ravno površino z razmikom 19,7 palca/0,5 m spredaj in zadaj.




② 02. Prepričajte se, da je naprava uravnotežena in da gumijaste blazinice trdno nalegajo na tla.

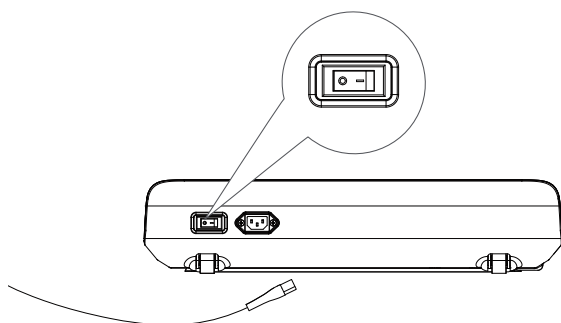

③ 03. Priključite napajanje in vklopite napravo.

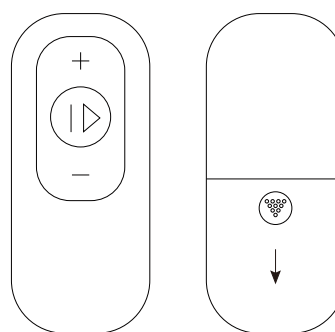

④ 04. Preprijčajte se, da so baterije pravilno vstavljene v zadnji del daljinskega upravljalnika, nato pritisnite tipko »On/Off«. Pred zagonom se na plošči prikaže tri sekunde dolg zamik.

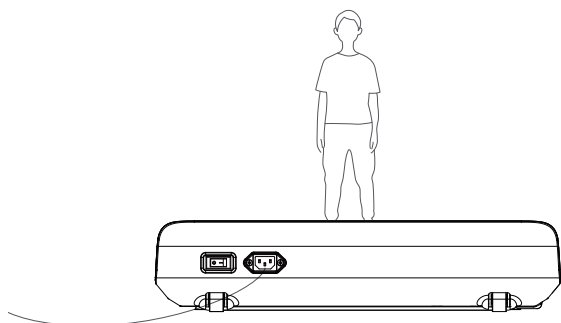

⑤ 05. Začnite uporabljati napravo.


3.4. Nastavitev naklona

Če želite z nastavitvijo naklona povečati zahtevnost vadbe, sledite tem korakom:

01


Izklopite tekalno stezo in se prepričajte, da ne deluje.

03

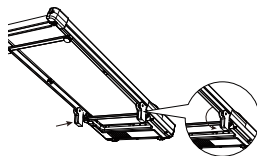

Na obeh straneh dvignite nagibni okvir in ga pritrdite v položaju.

02



Previdno dvignite zadnji del tekalne steze (pazite, da ne pade in ne povzroči poškodb).

04



Tekalno stezo spustite nazaj in se prepričajte, da je stabilna.

05

Ko je tekalna steza stabilna, jo znova vklopite za običajno uporabo.

Za zmanjšanje naklona izvedite iste korake v obratnem vrstnem redu.

4. Navodila za upravljanje

4.1. Navodila za uporabo aplikacije PitPat

Tekalno stezo lahko s telefonom povežete prek povezave Bluetooth.


1. Prenesite aplikacijo PitPat na telefon in jo namestite ali skenirajte spodnjo kodo QR za prenos in namestitev aplikacije.
2. Odprite aplikacijo PitPat in sledite navodilom v njej za prijavo ali registracijo računa.
3. Povezovanje tekalne steze:
 - (1) V mobilnem telefonu (telefon Android) vklopite funkcijo Bluetooth in omogočite določanje položaja.
 - (2) Odprite aplikacijo PitPat (če aplikacija zahteva dovoljenje, ji dodelite ustrezne pravice).
 - (3) Odprite domačo stran aplikacije in zgoraj desno tapnite vogal ikone tekalne steze, da odprete iskanje.

Telefon samodejno poišče naprave v bližini. Vklopite tekalno stezo (naprava, ki se začne s PitPat-T, je vaša tekalna steza), da omogočite povezavo. Pisk tekalne steze pomeni, da je povezava uspešna, in ikona Bluetooth na plošči zasveti.


Opomba: Pri povezovanju se prepričajte, da je telefon povezan z internetom, da lahko tekalno stezo upravljate prek povezave Bluetooth. Podrobnosti o omrežni konfiguraciji najdete v opisih v aplikaciji.




Opomba: Sistemske zahteve: iOS 13 ali novejši; Android 6.0 ali novejši.

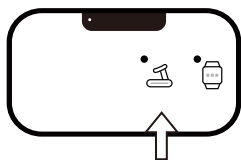

Po registraciji tapnite ikono tekalne steze v zgornjem desnem kotu.

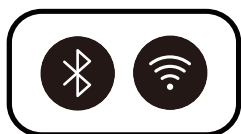


- 01 Počakajte, da se tekalna steza poveže.
- 02 Poiščite omrežje Wi-Fi.

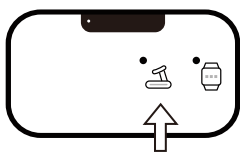

Ko lučka signala Wi-Fi zasveti »zeleno«, je povezava uspešna.

4.2. Zaslون in tipke

Med delovanjem se okno zaslona samodejno preklaplja vsakih 5 sekund. Lučka na dnu okna se spreminja skupaj s prikazom okna. V posameznih oknih so prikazani naslednji podatki:

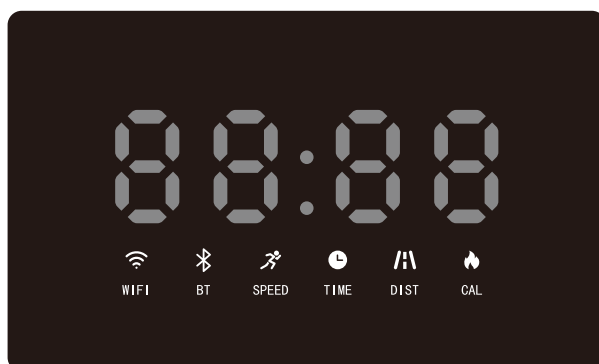

-  **01. Okno »Wi-Fi«** Prikazuje stanje Wi-Fi. Ob uspešni povezavi Wi-Fi ikona zasveti.
-  **02. Okno »Bluetooth«** Prikazuje stanje Bluetooth. Ob uspešni povezavi Bluetooth ikona zasveti.
-  **03. Okno »Hitrost«** Med delovanjem je prikazana trenutna hitrost. Začetna vrednost: 0,6/1,0, območje prikaza: glejte tehnične parametre — hitrost.
-  **04. Okno »Čas«** Prikazuje čas vadbe. Začetna vrednost: 0:00, območje prikaza: 0:00–99:59.
-  **05. Okno »Razdalja«** Prikazuje prehojeno razdaljo. Začetna vrednost: 0,00, območje prikaza: 0,00–99,99.
-  **06. Okno »Kalorije«** Prikazuje porabo kalorij. Začetna vrednost: 0,00, območje prikaza: 0,00–9999.



Opomnik: Če tekalna steza ni povezana z aplikacijo PitPat, ikona Bluetooth na stezi ostane neaktivna. Če pa je steza uspešno povezana z aplikacijo, mora biti simbol Bluetooth na napravi aktiven. Ko sta steza in mobilna aplikacija uspešno povezani, boste preusmerjeni na zaslon za nastavitve omrežja Wi-Fi tekalne steze. Upoštevajte, da so naši modeli združljivi samo s frekvenčnim pasom 2,4 GHz (aplikacija prikaže samo signale Wi-Fi 2,4 GHz, ki jih zazna steza). Zato poskrbite, da vaša internetna dostopna točka podpira frekvenco 2,4 GHz.

Vnesite želeno geslo za Wi-Fi v skladu z navodili na zaslonu. Ko je vzpostavljena aktivna internetna povezava, na zaslonu tekalne steze zasveti ikona Wi-Fi, kar pomeni, da se je aplikacija vrnila na domačo stran.

Opomba: Če povezava Wi-Fi ne uspe ali se prekine, počakajte, da je signal Wi-Fi stabilen, nato znova zaženite tekalno stezo in se ponovno povežite z internetom.


5. Kode napak

Koda napake	Opis	Rešitve
SAFE	Varnostni ključ je snet	
Er1	Napaka komunikacije, elektronska plošča ne prejema signala	(1) Preverite, ali je komunikacijski kabel zrahljan, odklopljen ali poškodovan (2) Po potrebi preverite ali zamenjajte elektronsko ploščo (3) Po potrebi preverite ali zamenjajte krmilnik
Er 3	Prenapetost	(1) Preverite, ali je napajalna napetost na običajni ravni AC 120 V/220 V (2) Preverite ali zamenjajte krmilnik (3) Preverite ali zamenjajte motor
Er 4	Prekomerni tok	(1) Preverite stanje prekomernega toka (2) Preverite, ali so mehanski gibljivi deli zataknjeni (3) Preverite raven maziva. Premalo maziva poveča trenje med tekalnim trakom in tekalno ploščo ter povzroči prekomerni tok (4) Preverite, ali je tekalna plošča močno obrabljena (5) Preverite, ali je tekalni trak močno obrabljen (6) Preverite, ali je v tokokrogu motorja kratek stik (7) Preverite ali zamenjajte krmilnik (8) Preverite ali zamenjajte motor
Er 5	Preobremenitev	(1) Preverite stanje preobremenitve (2) Preverite, ali so mehanski gibljivi deli zataknjeni (3) Preverite raven maziva. Premalo maziva poveča trenje med tekalnim trakom in tekalno ploščo ter povzroči prekomerni tok (4) Preverite, ali je tekalna plošča močno obrabljena (5) Preverite, ali je tekalni trak močno obrabljen (6) Preverite, ali je v tokokrogu motorja kratek stik (7) Preverite ali zamenjajte krmilnik (8) Preverite ali zamenjajte motor
Er 6	Motor ni priključen	(1) Preverite, ali je tokokrog motorja zrahljan ali odklopljen (2) Preverite ali zamenjajte krmilnik (3) Presodite, ali je treba krmilnik zamenjati
Er 7	Krmilnik ne prejema signala	(1) Preverite, ali so komunikacijski kabli zrahljani, odklopljeni ali poškodovani (2) Preverite ali zamenjajte elektronsko ploščo (3) Preverite ali zamenjajte krmilnik
Er 13	Kratek stik IGBT	(1) Ugotovite, ali zunanji signali močno motijo tekalno stezo (2) Po potrebi preverite ali zamenjajte krmilnik
Er 14	Kratek stik bremena	(1) Preverite, ali je na izhodu krmilnika tujek, ki povzroča kratek stik (2) Preverite ali zamenjajte motor
Er 21	Okvara releja	Preverite ali zamenjajte krmilnik.

6. Vzdrževanje

6.1. Nastavitev tekalnega traku


Pred začetkom vadbe je tekalni trak pravilno nastavljen; ob nadaljnji uporabi pa se lahko različno raztegne. Trak lahko zato zaide s sredine, drgne ob stranske in zadnje pokrove ter se obrablja. Zdrs traku je sčasoma običajen. Če trak med hojo zdrsuje ali se zatika, ga lahko nastavite za boljše delovanje.

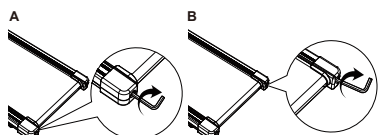

01. A: Če tekalni trak zaide v levo, zavrtite nastavitveni vijak na levem zadnjem pokrovu za 1–2 obrata v smeri urinega kazalca.

B: Če trak zaide v desno, zavrtite nastavitveni vijak na desnem zadnjem pokrovu za 1–2 obrata v smeri urinega kazalca.

Nato opravite preizkusni tek. Če trak še vedno ni na sredini, ponavljajte navedene korake, dokler ni pravilno poravnán.

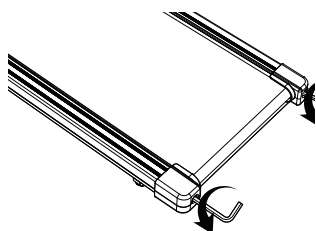


02. Preveč napet tekalni trak povzroča večji upor. Vijaka na obeh straneh zavrtite za 1–2 obrata v nasprotni smeri urinega kazalca: trak popuščajte, dokler ne preneha zdrsavati ali se zatikati; če je trak preveč ohlapen, vijaka na obeh straneh zavrtite za 1–2 obrata v smeri urinega kazalca.


⚠ Opozorilo! Valja ne privijte premočno! To lahko trajno poškoduje ležaj!

6.2. Mazivo

1. Tekalno stezo je treba namazati po pol leta ali po skupno 100 urah delovanja. Vsakič dodajte 1/3–1/2 stekleničke.
2. Preverite stanje mazanja. Izklopite tekalno stezo, na eni strani dvignite trak in se dotaknite površine pod njim. Če je mazivo zaznavno, ga ni treba dodajati. Če se je mazivo posušilo, ga dolijte. (Uporabljajte samo maziva brez naftne osnove.)
3. Mazivo pravilno dodajte v skladu s spodnjo sliko.

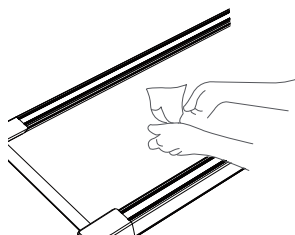


① Očistite tekalno stezo.

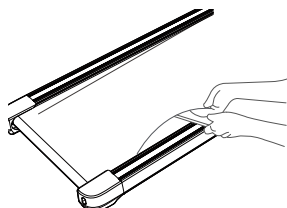

② Izklopite napajanje, dvignite tekalni trak in nanesite silikonsko olje na notranjo površino tekalne plošče.

□

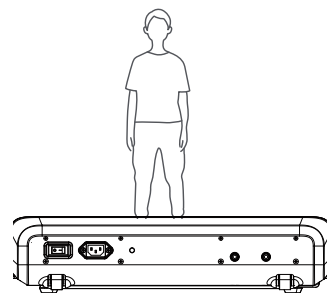

③ Zaženite tekalno stezo in jo pustite delovati 10–20 sekund pri hitrosti 3 mph/4,8 km/h.

6.3. Servisna zaveza

Ta izdelek je namenjen izključno za domačo uporabo. Nepravilnosti, povezane s komercialno uporabo, niso zajete v naši garanciji.

Če imate kakršne koli težave z delovanjem izdelka, se glede podpore obrnite na lokalnega distributerja.

7. Druga navodila

7.1. Brezžična certifikacija FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te mejne vrednosti zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo; če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih zvez. Kljub temu ni zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega oziroma televizijskega tehnika.

Pozor: Vsakršne spremembe ali predelave te naprave, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko razveljavijo vašo pravico do uporabe te opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; (2) naprava mora sprejeti vsakršne prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Informacije o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju

Naprava je bila ocenjena kot skladna s splošnimi zahtevami glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Uporabljati jo je mogoče pri razdalji izpostavljenosti 0 mm v skladu z zahtevami glede izpostavljenosti. Le pod navedenimi pogoji naprava v celoti izpolnjuje zahteve FCC glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju po KDB 447498.

7.2. Opis sistema razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR) v EU

1. **Pravilno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) in simbol »prečrtanega smetnjaka na kolesih«.** Prečrtan smetnjak na kolesih na odpadni električni in elektronski opremi pomeni, da ste po zakonu dolžni to opremo odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Odlaganje v zabojnik za preostanek odpadkov, v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za reciklabilne materiale je zakonsko prepovedano. Če oprema vsebuje prenosne baterije, akumulatorje ali svetila, ki niso trajno vgrajeni, jih je treba pred odstranitvijo izdelka odstraniti in ločeno oddati kot odpadne prenosne baterije.

2. **Načini vračanja odpadne električne in elektronske opreme.** Lastniki odpadne električne in elektronske opreme jo lahko oddajo na mestih za vračanje ali zbiranje odpadne opreme, ki jih vzpostavijo in zagotovijo javni organi za ravnanje z odpadki, ali na zbirnih mestih, ki jih uredijo proizvajalci, trgovci na drobno ali prodajalci na daljavo, da se zagotovi pravilna odstranitev. Naslednja povezava vodi do spletnega registra razpoložljivih zbirnih in prevzemnih mest: <https://e-schrott-entsorgen.org/>
3. **Varstvo podatkov.** Lastniki odpadne električne in elektronske opreme so odgovorni za izbris vseh osebnih podatkov z opreme, namenjene odstranitvi.

8. Podpora



Opomba: Če vaša naprava vključuje ugodnost garancije ob aktivaciji, jo pred običajno uporabo aktivirajte po navodilih na kartici za hitro uporabo.

US

Podpora: +1 888-589-0777

E-pošta: support@deerruntreadmill.com

UK

Podpora: +44 0800 048 8422

E-pošta: support@deerruntreadmill.com

EU

E-pošta: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier




Made in China

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



ДОМАШНА БЯГАЩА ПЪТЕКА

Серия BA09 / серия BA10

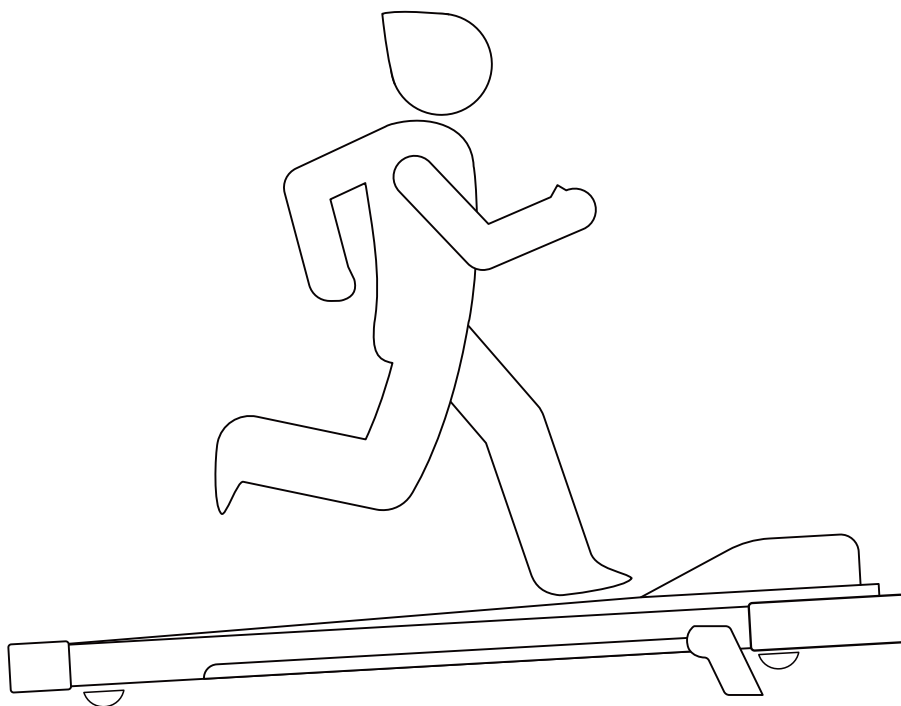

Ръководство за потребителя

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Съдържание

1	Мерки за безопасност	2
2	Спецификации на продуктите от серия ВА	4
2.1	ВА09	4
2.2	ВА10	5
3	Стъпки за инсталиране	6
3.1	Списък на частите	6
3.2	Дистанционно управление	6
3.3	Указания за първа употреба	6
3.4	Регулиране на наклона	8
4	Указания за работа	9
4.1	Указания за работа с приложението PitPat	9
4.2	Дисплей и бутони	10
5	Кодове за грешка	12
6	Поддръжка	14
6.1	Регулиране на бягащата лента	14
6.2	Смазка	14
6.3	Сервизен ангажимент	15
7	Други указания	16
7.1	Безжична сертификация FCC	16
7.2	Описание на системата за разширена отговорност на производителя (EPR) в ЕС	16
8	Поддръжка	18

1. Мерки за безопасност

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции.

⚠ Предупреждение: Следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете нараняване на себе си или на другите.

1. Преди да използвате бягащата пътека, уверете се, че е правилно заземена, за да избегнете злополуки или опасности.
2. Започнете с подходящи упражнения, тъй като прекомерното натоварване може да навреди на здравето ви.
3. (1) По време на тренировка носете подходящи спортни обувки (не бягайте по чехли, тъй като те могат да се закачат в машината и да причинят повреда).
(2) Поддържайте помещението чисто и подредено, за да избегнете статично привличане на замърсявания, които могат да попаднат в бягащата пътека и да причинят повреда.
4. Тази бягаща пътека е предназначена за един човек. Не позволявайте на деца или домашни любимци да се приближават, докато пътеката работи.
5. Когато бягащата пътека е напълно разгъната, минималното необходимо разстояние (между пътеката и стените или мебелите) е не по-малко от 3 фута вляво и вдясно и не по-малко от 6 фута отпред и отзад.
6. Ако бягащата пътека или захранващият кабел са дефектни или повредени, не използвайте пътеката. Свържете се незабавно с местния търговец за ремонт.
7. Не докосвайте движещи се части с ръце. Не притискайте и не пъхайте нищо в бягащата пътека.
8. Бягащата пътека може да се използва само на закрито. Не я използвайте на открито или във фитнес зала.
9. Поставете бягащата пътека върху чиста, суха и без влага повърхност, осигурете добра вентилация и се уверете, че наблизо няма остри предмети.
10. Не слизайте от бягащата пътека, докато не спре напълно.
11. Не използвайте бягащата пътека, когато в близост до нея се използват дихателни апарати или спрейове.
12. За да работи бягащата пътека правилно, не монтирайте и не прикрепяйте аксесоари или части, които не са предназначени за тази машина.
13. Всички части на бягащата пътека трябва да бъдат сглобени правилно и здраво. Отделните части трябва да се проверяват редовно, за да са добре закрепени. Частите с признаци на повреда трябва да се сменят незабавно.
14. След употреба незабавно изключете бягащата пътека и извадете щепсела от контакта.

15. След всяко използване избърсвайте ключовите места, например конзолата, с чиста кърпа, за да отстраните потта и замърсяванията. Внимавайте да не използвате пътеката близо до вода и източници на топлина.
16. Продуктът е лесен за транспортиране и е снабден с колела за удобно преместване. Преди да преместите пътеката, уверете се, че щепселът е поставен и уредът е сгънат правилно.
17. Правилната поддръжка поддържа бягащата пътека в най-добро състояние, докато неправилната може да я повреди или да съкрати живота ѝ; почиствайте и поддържайте пътеката редовно, за да останат всички части непокътнати.


2. Спецификации на продуктите от серия ВА

Открийте съответния модел на уреда върху външния опаковъчен кашон.

⚠ Предупреждение: Преди да включите захранващия кабел в контакта, проверете дали местното напрежение съответства на напрежението на получената бягаща пътека. Захранването на уреда изисква отделна заземена верига с едно от следните номинални напрежения: в Съединените щати напрежението обикновено е 120 волта, 60 херца; в Канада 120 волта, 60 херца; в Обединеното кралство 240 волта, 50 херца; в Испания 230 волта, 50 херца; в Италия 230 волта, 50 херца; в Германия 230 волта, 50 херца; във Франция 230 волта при 50 херца.

2.1. ВА09

1. Изображение на продукта

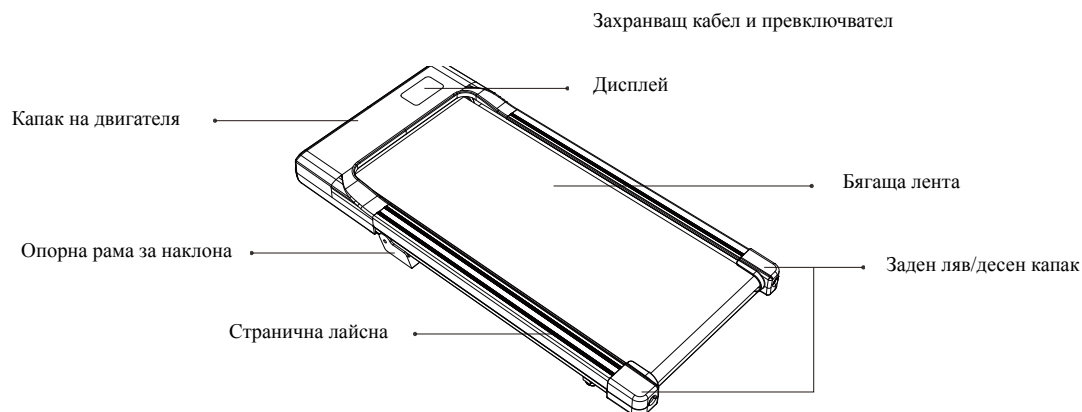


2. Технически параметри

Модел	BA09-B	BA09-C
Макс. натоварване (lb/kg)	300/136	300/136
Размери на продукта (инча/мм)	42.6*19.61*3.94/ 1082*498*100	44.96*19.61*3.94/ 1142*498*100
Работна повърхност (инча/мм)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Скорост (mph/км/ч)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Нето тегло (lb/kg)	36.6/16.6	40.45/18.35

Горните данни са измерени ръчно и може да има отклонения. Меродайна е действителната доставка. Началната скорост може да се различава според модела. Меродаен е действително полученият продукт.

2.2. BA10

1. Изображение на продукта

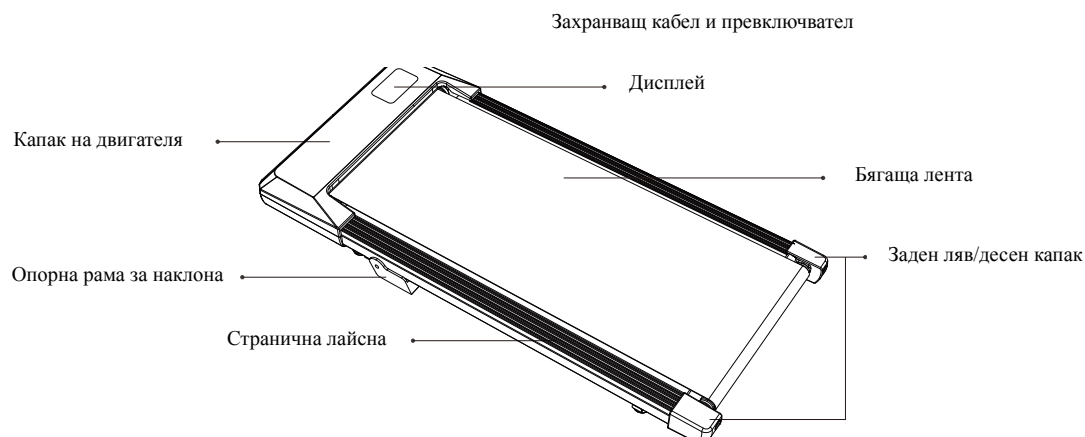

2. Технически параметри

Модел	BA10-B	BA10-C
Макс. натоварване (lb/kg)	300/136	300/136
Размери на продукта (инча/мм)	42.62*19.69*3.94/ 1082.5*500*100	44.98*19.69*3.94/ 1142.5*500*100
Работна повърхност (инча/мм)	14.96*35.43/ 380*900	14.96*39.37/ 380*1000
Скорост (mph/км/ч)	0.6/0.9/1.0–3.8 1.0/1.5/1.6–6	0.6–3.8 1.0–6.0
Нето тегло (lb/kg)	35.05/15.9	39.24/17.8


Горните данни са измерени ръчно и може да има отклонения. Мередайна е действителната доставка. Началната скорост може да се различава според модела. Мередаен е действително полученият продукт.

3. Стъпки за инсталиране

3.1. Списък на частите

№.	Наименование	Изображение	Количество	Забележка
1	Основна рама		1 брой	
2	Захранващ кабел		1 брой	
3	Дистанционно управление		1 брой	
4	Бутилка за смазване		1 брой	
5	Г-образен шестостенен ключ (двойна употреба)		1 брой	
6	Ръководство		1 брой	
7	Кратко ръководство		1 брой	

3.2. Дистанционно управление

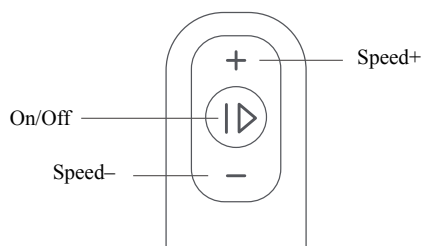

Дистанционно управление

01. Натиснете бутона „Speed–“, за да намалите скоростта на машината.


02. Натиснете бутона „Speed+“, за да увеличите скоростта на машината.

03. Натиснете бутона „On/Off“, за да стартирате или спрете машината бавно.

В режим на готовност натиснете директно бутона „On/Off“; в прозореца ще се покаже тримесекундно отброяване. По време на отброяването всяка секунда се чува звуков сигнал и двигателят не се стартира; след края на отброяването началната скорост е 0,6 mph/1 км/ч и можете да регулирате скоростта с бутоните „Speed+“ и „Speed–“.

3.3. Указания за първа употреба


Забележка: Ако вашето устройство включва гаранционна изгода при активиране, активирайте го преди нормална употреба съгласно инструкциите на картата за бърза употреба.

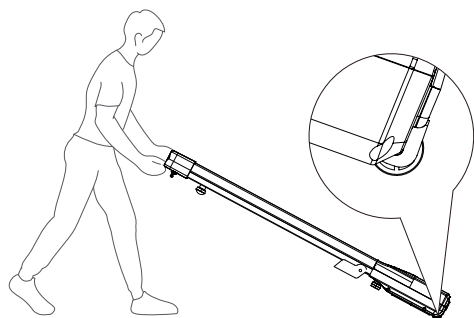


① 01. Поставете машината върху равна повърхност с разстояние 19,7 инча/ 0,5 м отпред и отзад.




② 02. Уверете се, че машината е балансирана и гумените подложки са стабилни и в контакт с пода.

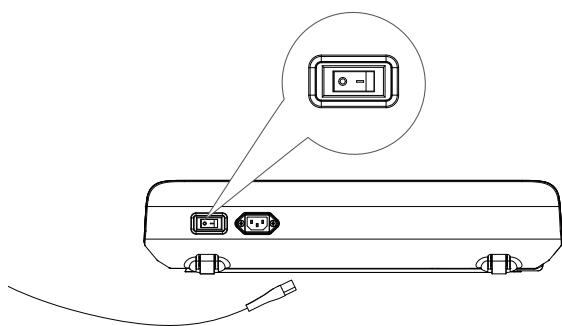

③ 03. Включете захранването и стартирайте машината.

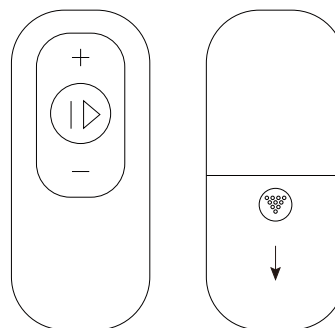

④ 04. Уверете се, че батериите са поставени правилно в задната част на дистанционното управление, след което натиснете бутона „On/Off“. Преди работа на панела ще се покаже тримесекундно забавяне.

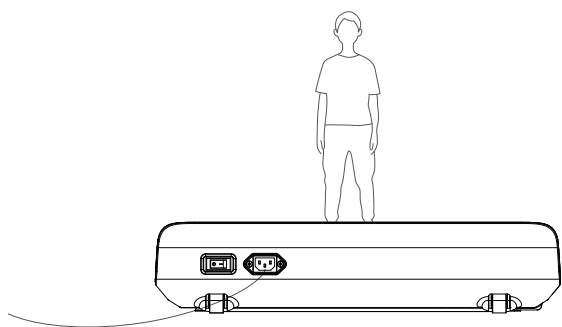

⑤ 05. Започнете да използвате машината.


3.4. Регулиране на наклона

За да увеличите трудността на тренировката чрез регулиране на наклона, следвайте тези стъпки:

01

Изключете бягащата пътека и се уверете, че не работи.

03

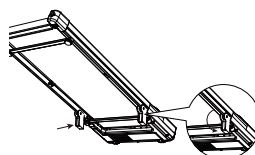

Повдигнете рамата за наклон от двете страни и я фиксирайте на място.

02



Внимателно повдигнете задната част на бягащата пътека (внимавайте да не падне и да причини нараняване).

04



Спуснете бягащата пътека обратно и се уверете, че е стабилна.

05

Когато бягащата пътека е стабилна, включете я отново за нормална употреба.

За да намалите наклона, изпълнете същите стъпки в обратен ред.

4. Указания за работа

4.1. Указания за работа с приложението PitPat

Бягащата пътека може да се свърже с телефона ви чрез Bluetooth.


1. Изтеглете приложението PitPat на телефона си и го инсталирайте или сканирайте QR кода по-долу, за да го изтеглите и инсталирате.
2. Отворете приложението PitPat и следвайте инструкциите в него, за да влезете или да регистрирате акаунта си.
3. Свързване на бягащата пътека:
 - (1) Включете функцията Bluetooth на мобилния телефон (телефон с Android) и активирайте определянето на местоположението.
 - (2) Отворете приложението PitPat (ако приложението поиска оторизация, дайте му съответните разрешения).
 - (3) Отидете на началната страница на приложението и докоснете ъгъла на иконата на пътеката горе вдясно, за да отворите търсенето.

Телефонът автоматично ще потърси устройства наблизо. Включете бягащата пътека (устройството, започващо с PitPat-T, е вашата пътека), за да разрешите свързването. Звуков сигнал от пътеката означава, че връзката е успешна, и иконата Bluetooth на панела ще светне.


Забележка: При свързване се уверете, че телефонът ви е свързан с интернет, за да управлявате пътеката чрез Bluetooth. Подробности за мрежовата конфигурация ще намерите в описанията в приложението.




Забележка: Системни изисквания: iOS 13 или по-нов; Android 6.0 или по-нов.

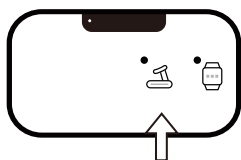

След регистрация докоснете иконата на бягащата пътека в горния десен ъгъл.

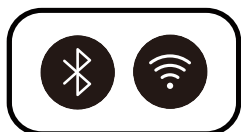


- 01 Изчакайте бягащата пътека да се свърже.
- 02 Търсене на Wi-Fi.

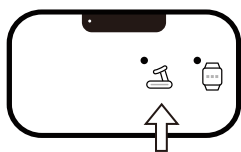

Когато светлинният индикатор за Wi-Fi стане „зелен“, връзката е успешна.

4.2. Дисплей и бутони

По време на работа прозорецът на дисплея се превключва автоматично на всеки 5 секунди. Индикаторът в долната част на прозореца се променя заедно с показанието. В отделните прозорци се показва следната информация:

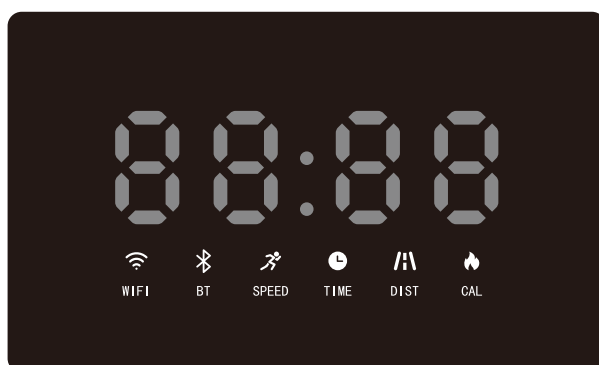

-  **01. Прозорец „Wi-Fi“** Показва състоянието на Wi-Fi. При успешна Wi-Fi връзка иконата светва.
-  **02. Прозорец „Bluetooth“** Показва състоянието на Bluetooth. При успешна Bluetooth връзка иконата светва.
-  **03. Прозорец „Скорост“** По време на работа се показва текущата скорост. Начална стойност: 0,6/1,0, обхват на показване: вижте техническите параметри — скорост.
-  **04. Прозорец „Време“** Показва времето на тренировка. Начална стойност: 0:00, обхват: 0:00–99:59.
-  **05. Прозорец „Разстояние“** Показва изминатото разстояние. Начална стойност: 0,00, обхват: 0,00–99,99.
-  **06. Прозорец „Калории“** Показва изразходваните калории. Начална стойност: 0,00, обхват: 0,00–9999.



Напомняне: Ако бягащата пътека не е свързана с PitPat, иконата Bluetooth на пътеката ще остане неактивна. Обратно, ако пътеката е свързана успешно с приложението, символът Bluetooth на машината трябва да е активен. След успешно свързване на пътеката и мобилното приложение ще бъдете насочени към екрана за конфигуриране на Wi-Fi на пътеката. Обърнете внимание, че нашите модели са съвместими само с честотния обхват 2,4 GHz (приложението показва само 2,4 GHz Wi-Fi сигналите, открити от пътеката). Затова се уверете, че вашата точка за достъп до интернет поддържа честотата 2,4 GHz.

Въведете желаната Wi-Fi парола съгласно инструкциите на екрана. След установяване на активна интернет връзка иконата Wi-Fi на дисплея на пътеката ще светне, което показва, че приложението се е върнало на началната страница.

Забележка: Ако Wi-Fi връзката се провали или прекъсне, изчакайте Wi-Fi сигналът да се стабилизира, преди да рестартирате пътеката и да се свържете отново с интернет.

5. Кодове за грешка


Код за грешка	Описание	Решения
SAFE	Предпазният ключ е от-качен	
Er1	Комуникационна грешка, електронният панел не получава сигнал	(1) Проверете дали комуникационният кабел не е разхлабен, изключен или повреден (2) При необходимост проверете или сменете електронния панел (3) При необходимост проверете или сменете контролера
Er 3	Свърхнапрежение	(1) Проверете дали захранващото напрежение е на нормално ниво AC 120 V/220 V (2) Проверете или сменете контролера (3) Проверете или сменете двигателя
Er 4	Свърхток	(1) Проверете състоянието на свърхток (2) Проверете дали механичните движещи се части не са блокирали (3) Проверете нивото на смазката. Недостатъчната смазка увеличава триенето между бягащата лента и дъската и причинява свърхток (4) Проверете дали дъската не е силно износена (5) Проверете дали лентата не е силно износена (6) Проверете дали няма късо съединение във веригата на двигателя (7) Проверете или сменете контролера (8) Проверете или сменете двигателя
Er 5	Претоварване	(1) Проверете състоянието на претоварване (2) Проверете дали механичните движещи се части не са блокирали (3) Проверете нивото на смазката. Недостатъчната смазка увеличава триенето между бягащата лента и дъската и причинява свърхток (4) Проверете дали дъската не е силно износена (5) Проверете дали лентата не е силно износена (6) Проверете дали няма късо съединение във веригата на двигателя (7) Проверете или сменете контролера (8) Проверете или сменете двигателя
Er 6	Двигателят не е свързан	(1) Проверете дали веригата на двигателя не е разхлабена или изключена (2) Проверете или сменете контролера (3) Преценете дали контролерът трябва да бъде сменен
Er 7	Контролерът не получава сигнал	(1) Проверете за разхлабени, изключени или повредени комуникационни кабели (2) Проверете или сменете електронния панел (3) Проверете или сменете контролера

Код за грешка	Описание	Решения
Er 13	Късо съединение на IGBT	(1) Установете дали бягащата пътека не е силно смущавана от външни сигнали (2) При необходимост проверете или сменете контролера
Er 14	Късо съединение на товара	(1) Проверете дали на изхода на контролера няма чуждо тяло, което причинява късо съединение (2) Проверете или сменете двигателя
Er 21	Неизправност на релето	Проверете или сменете контролера.

6. Поддръжка

6.1. Регулиране на бягащата лента


Преди да започнете да тренирате, бягащата лента е правилно регулирана; при продължителна употреба обаче тя може да се разтегне в различна степен. Тогава лентата може да се отклони от центъра, да търка в страничните и задните капаци и да се износва. Приплъзването на лентата с времето е нормално. Ако лентата се приплъзва или засича при ходене, можете да я регулирате за по-добра работа.

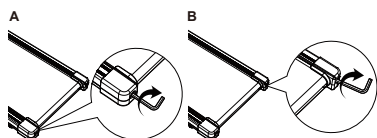

01. А: Когато бягащата лента се измества наляво, завъртете регулиращия винт на левия заден капак с 1–2 оборота по посока на часовниковата стрелка.

В: Когато лентата се измества надясно, завъртете регулиращия винт на десния заден капак с 1–2 оборота по посока на часовниковата стрелка.

След това направете пробно пускане. Ако лентата все още не е центрирана, повторете стъпките, докато се изравни правилно.

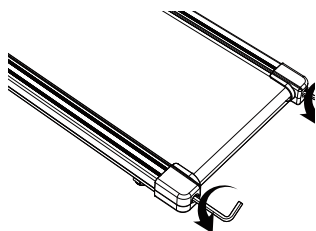


02. Прекалено обтегнатата лента създава по-голямо съпротивление. Завъртете винтовете от двете страни с 1–2 оборота обратно на часовниковата стрелка: разхлабвайте лентата, докато престане да се приплъзва или засича; ако лентата е прекалено хлабава, завъртете винтовете от двете страни с 1–2 оборота по посока на часовниковата стрелка.


⚠ Предупреждение! Не пренатягайте валяка! Това може да причини трайна повреда на лагера!

6.2. Смазка


1. Бягащата пътека трябва да се смазва след половин година или след общо 100 часа работа. Всеки път добавяйте 1/3–1/2 от бутилката.
2. Проверете състоянието на смазването. Изключете бягащата пътека, повдигнете лентата от едната страна и докоснете повърхността под нея. Ако смазката се усеща, не е нужно да добавяте. Ако смазката е засъхнала, долейте. (Използвайте само смазки без нефтена основа.)
3. Добавете смазката правилно съгласно фигурата по-долу.

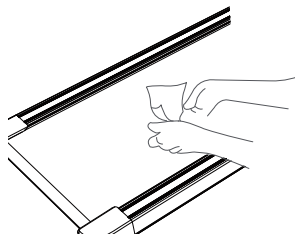

① Почистете бягащата пътека.

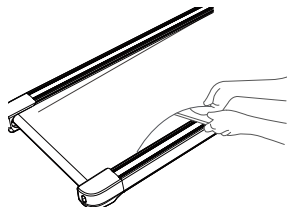

② Изключете захранването, повдигнете бягащата лента и налейте силиконово масло върху вътрешната повърхност на дъската.

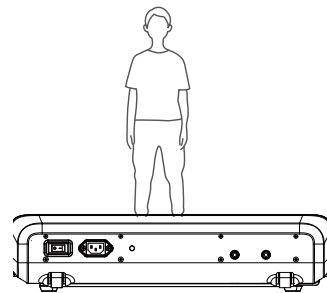

③ Стартирайте бягащата пътека и я оставете да работи 10–20 секунди при скорост 3 mph/4,8 км/ч.

6.3. Сервизен ангажимент

Този продукт е предназначен изключително за домашна употреба. Аномалии, свързани с търговска употреба, не са покрити от нашата гаранция.

Ако срещнете проблеми с функционирането на продукта, свържете се с местния дистрибутор относно поддръжката на клиенти.

7. Други указания

7.1. Безжична сертификация FCC

Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионния приемник, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да отстрани смущението чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или към опитен радио-/телевизионен техник.

Внимание: Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от производителя, могат да отменят правото ви да го използвате.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения; (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Информация за радиочестотно облъчване

Устройството е оценено като отговарящо на общите изисквания за радиочестотно облъчване. То може да се използва при разстояние на облъчване 0 мм в съответствие с изискванията за облъчване. Само при посочените условия устройството напълно отговаря на изискванията на FCC за радиочестотно облъчване съгласно KDB 447498.

7.2. Описание на системата за разширена отговорност на производителя (EPR) в ЕС

1. **Правилно изхвърляне на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и символът „зачертан контейнер с колела“.** Зачертаният контейнер с колела върху ОЕЕО означава, че по закон сте длъжни да изхвърлите това оборудване отделно от несортираните битови отпадъци. Изхвърлянето му в контейнера за остатъчни отпадъци, в жълтия контейнер или жълтата торба за рециклируеми материали е забранено от закона. Ако оборудването съдържа преносими батерии,

акумулатори или лампи, които не са трайно вградени, те трябва да бъдат извадени преди изхвърлянето на продукта и да бъдат изхвърлени отделно като отпадъчни преносими батерии.

2. Начини за връщане на отпадъчно електрическо и електронно оборудване.

Собствениците на отпадъчно електрическо и електронно оборудване могат да го предадат в пунктовете за връщане или събиране, създадени и осигурени от публичните органи за управление на отпадъците, или в пунктовете за събиране, изградени от производители, търговци на дребно или дистанционни продавачи, за да се осигури правилното му изхвърляне. Следната връзка води към онлайн регистър на наличните пунктове за събиране и обратно приемане: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Защита на личните данни. Собствениците на отпадъчно електрическо и електронно оборудване отговарят за изтриването на всички лични данни от оборудването, предназначено за изхвърляне.

8. Поддръжка



Забележка: Ако вашето устройство включва гаранционна изгода при активиране, активирайте го преди нормална употреба съгласно инструкциите на картата за бърза употреба.

US

Поддръжка: +1 888-589-0777
Имейл: support@deerruntreadmill.com

UK

Поддръжка: +44 0800 048 8422
Имейл: support@deerruntreadmill.com

EU

Имейл: support@deerruntreadmill.com



Séparez les éléments avant de trier



Made in China

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg