

FOTORÁMEČEK DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PODPORA SD KARET



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference. Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení. Zařízení může být výrobcem aktualizováno bez předchozího upozornění.

Hlavní funkce

JPEG formát fotografií, přehrávání fotografií při různých režimech
Přehrávání 1080P/30 fps HD video souborů
Dálkové ovládání
Vstupní HD signál
Elektronický kalendář, hodiny, časovač hudby na pozadí
e-knihy, titulky
2*5 W stereo reproduktor
Standardní clona VESA

HD režim: Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 2 a vstupte HD režimu.


Režim fotografie: automatické přehrávání fotografií lze nastavit v režimu fotografie. Vstupte do režimu fotografie: a. pomocí tlačítka 4 a tlačítka 13 na ovladači nebo pomocí tlačítka MENU nebo b. ►|| na zařízení. Poté vyberte danou složku fotografie na USB disku, SD kartě, případně z jiného úložiště. Další nebo předchozí fotografii přepínejte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na zařízení.

Režim fotografie a hudby: soubor fotografie a hudby musí být umístěn se stejné složce. Stiskněte a přidržte tlačítko 15 na dálkovém ovladači a nastavte pozadí hudby po výběru fotografie z režimu fotografie.


Specifikace

Pokud se fotografie na displeji sekce nebo rozmaže, znamená to, že předchozí fotografie je chybná. Ověřte stav chybné fotografie.

1. Otevřete fotografii ve photoshopu a vyberte „Save as“ a ověřte, že fotografie je uložena jako „Baseline (standard)“. Pokud tomu tak není, učiňte tak.

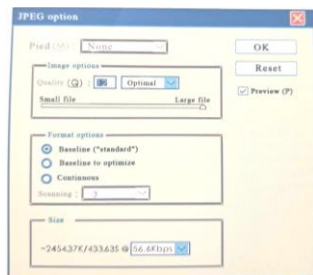

2. Otevřete fotografii ve photoshopu a ověřte si, zda je vybráno RGB color fotografie (Image-Mode option-RGB color).

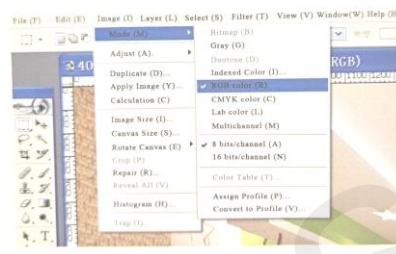

3. Ověřte si, že Display fraction nepřesahuje 15,360*8,640 a velikost obrázku nepřesahuje 3,96 MB.

Režim hudby: vstupte do režimu hudby stisknutím tlačítka 5 a OK na dálkovém ovladači. Nebo tlačítka MENU nebo ►II na zařízení. Poté vyberte danou složku fotografie na USB disku, SD kartě, případně z jiného uložení a poslouchajte hudbu. Ve spodní části displeje jsou zobrazeny během přehrávání funkce. Na ovladači stiskněte tlačítko OK nebo ►II na zařízení a vyberte nastavení podle požadavků.

Režim videa: Vstupte do režimu videa pomocí tlačítka 6 a tlačítka OK nebo pomocí tlačítka MENU nebo ►II na zařízení. Poté vyberte danou složku videa na USB disku, SD kartě, případně z jiného uložení. Další nebo předchozí fotografii přepínejte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na zařízení. Stiskněte SET a nastavte opakování přehrávání od A do B.

Nastavení systému: vstupte do rozhraní nastavení pomocí tlačítka SETUP na dálkovém ovladači nebo MENU na zařízení.

Stiskněte tlačítko ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení vyberte menu a poté tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo ►II a vstupte do submenu.

1. Nastavení jazyka: nastavte jazyk pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.
2. Interval slideshow: nastavte čas pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (5 režimů: 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).
3. Posun slide: nastavte režim přehrávání pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (výchozí nastavení: náhodné).
4. Opakovaný režim: nastavte režim opakování pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (3 režimy: opakování všeho, opakování jednoho, vypnuto).
5. Zoom: nastavte zoom pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (automaticky nebo originální nastavení).
6. Nastavení kalendáře: vstupte do submenu a pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení vyberte rok, měsíc, den, hodiny, minuty a sekundy.
7. Jas: ovládejte jas displeje od 1-100 pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.
8. Kontrast: ovládejte kontrast od 1-100 pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.
9. Saturace: ovládejte saturaci od 1-100 pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení.

10. Automatické přepínání menu: vstupte do submenu a pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení nastavte čas.


11. Automatické přehrávání: stiskněte ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení a vyberte automatické přehrávání videa, fotografie, hudby + fotografie nebo vyberte vypnuto.

12. Titulky: vyberte barvu titulků nebo zavřete titulky pomocí ▲ a ▼ na ovladači nebo ▲ a ▼ na zařízení (5 barev: červená, modrá, zelená, černá, bílá).

Poznámka: soubor titulků je uveden níže:

1) Formát titulků musí být v TXT formátu a soubor musí být popsán velkými písmeny: SCROLL.TXT.

2) TXT dokument je s kódováním unicode.

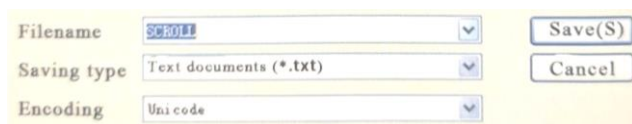


3) Dokument musí být uložen v kořenu USD disku nebo SD karty. Titulky mohou být přehrávány s videem, fotografií a hudbou.

13. Reset továrního nastavení: stiskněte tlačítko OK na ovladači nebo tlačítko nastavení na zařízení, vyberte tovární nastavení a dejte ano nebo ne.

Obsah balení

1x zařízení, 1x adaptér, 1x dálkový ovladač, 1x manuál, 1x držák.

Ovladač

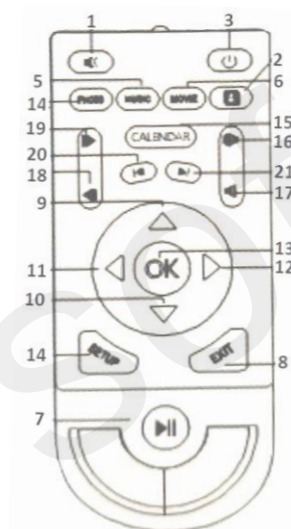

Tlačítka

1. Tlumiť
2. Režim vstupu signálu
3. ON/OFF
4. Režim fotografie: vstup do režimu fotografie
5. Režim hudby: vstup do režimu hudby
6. Režim videa: vstup do režimu videa
7. Přehrávání/pauza
8. Stiskněte Exit a opusťte menu
- 9., 10., 11., 12. Nahoru, dolů, doprava, doleva
13. OK
14. Tlačítko nastavení: vstupte do režimu nastavení
15. Kalendář
- 16., 17. Hlasitost
- 18., 19. Převíjení dopředu/dozadu
- 20., 21. Další nebo předchozí soubor

Typy

1. Vložte správně paměťovou kartu do slotu zařízení.
2. Paměťovou kartu vkládejte opatrně. Nepoužívejte mnoho síly. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo karty.
3. Ujistěte se, že jsou na paměťové kartě vloženy soubory. Jinak nebude zařízení fungovat správně.
4. Dálkový ovladač zamiřte přímo na sensor zařízení.
5. Není podporováno přehrávání videí s Dolby.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

FOTORAHMEN FERNBEDIENUNG

SD-KARTENUNTERSTÜTZUNG



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Abbildungen und Bilder können je nach Modell variieren. Das Gerät kann vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Hauptfunktionen

JPEG-Fotoformat, Fotowiedergabe in verschiedenen Modi

Wiedergabe von 1080p/30 fps HD-Videodateien

Fernbedienung

Eingangssignal HD

Elektronischer Kalender, Uhr, Timer mit Hintergrundmusik

E-Books, Untertitel

2 x 5-Watt-Stereolautsprecher

VESA-Standardbildschirm

HD-Modus: Drücken Sie die Taste 2 auf der Fernbedienung, um in den HD-Modus zu wechseln.

Fotomodus: Die automatische Fotowiedergabe kann im Fotomodus aktiviert werden. So aktivieren Sie den Fotomodus: a. mit den Tasten 4 und 13 auf der Fernbedienung oder mit der MENU-Taste oder b. mit der **ÿII-Taste** am Gerät. Wählen Sie anschließend den Fotoordner auf dem USB-Stick, der SD-Karte oder einem anderen Speichermedium aus. Mit der ÿ-Taste wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Foto.
oder ÿ auf der Fernbedienung oder durch Drücken der ÿ- oder ÿ-Taste am Gerät.


Foto- und Musikmodus: Foto- und Musikdatei müssen sich im selben Ordner befinden. Halten Sie die Taste 15 auf der Fernbedienung gedrückt, um nach der Auswahl eines Fotos im Fotomodus die Hintergrundmusik festzulegen.

Spezifikationen

Wenn das Foto auf dem Display fragmentiert oder unscharf ist, ist das vorherige Foto fehlerhaft.

Überprüfen Sie den Status des fehlerhaften Fotos.

1. Öffnen Sie das Foto in Photoshop und wählen Sie „Speichern unter“. Überprüfen Sie, ob das Foto als „Baseline (Standard)“ gespeichert ist. Falls nicht, ändern Sie dies.

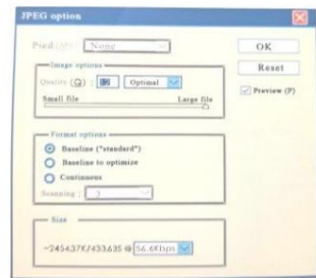

2. Öffnen Sie das Foto in Photoshop und stellen Sie sicher, dass RGB-Farbfoto ausgewählt ist (Bildmodus-Option-RGB-Farbe).



3. Stellen Sie sicher, dass der Anzeigeanteil 15.360*8.640 nicht überschreitet und die Bildgröße 3,96 MB nicht überschreitet.

Musikmodus: Aktivieren Sie den Musikmodus durch Drücken von 5 und OK auf der Fernbedienung oder durch Drücken von MENU oder **ȳII** am Gerät. Wählen Sie anschließend den Fotoordner auf dem USB-Stick, der SD-Karte oder einem anderen Speichermedium aus und hören Sie Musik. Die Funktionen werden während der Wiedergabe am unteren Bildschirmrand angezeigt. Drücken Sie OK oder **ȳII** auf der Fernbedienung und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Videomodus: Aktivieren Sie den Videomodus durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 und OK oder durch Drücken der MENU- oder **ȳII** -Taste am Gerät. Wählen Sie anschließend den Videoordner auf einem USB-Stick, einer SD-Karte oder einem anderen Speichermedium aus. Wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Foto, indem Sie die **ȳ**- oder **ȳ**-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät drücken. Drücken Sie SET und stellen Sie die Wiedergabewiederholung von A nach B ein.

Systemeinstellungen: Rufen Sie die Einstellungsoberfläche über die SETUP-Taste auf der Fernbedienung oder die MENU-Taste am Gerät auf.

Drücken Sie die Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät, um das Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste auf der Fernbedienung oder **ȳII**, um in das Untermenü zu gelangen.

1. Spracheinstellung: Stellen Sie die Sprache mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein.
2. Diashow-Intervall: Stellen Sie die Zeit mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein (5 Modi: 3s, 5s, 10s, 30s, 60s).
3. Schieben: Stellen Sie den Wiedergabemodus mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf dem Controller oder **ȳ** und **ȳ** auf dem Gerät ein (Standardeinstellung: Zufallswiedergabe).
4. Wiederholungsmodus: Stellen Sie den Wiederholungsmodus mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein (3 Modi: alle wiederholen, einen wiederholen, aus).
5. Zoom: Stellen Sie den Zoom mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein (automatische oder ursprüngliche Einstellung).
6. Kalendereinstellungen: Rufen Sie das Untermenü auf und verwenden Sie die Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät, um Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten und Sekunden auszuwählen.
7. Helligkeit: Die Displayhelligkeit kann mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** von 1-100 eingestellt werden. und **ȳ** auf dem Gerät.
8. Kontrast: Den Kontrast von 1-100 können Sie mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät einstellen.
9. Sättigung: Die Sättigung kann mit den Tasten **ȳ** und **ȳ** am Controller oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät von 1-100 gesteuert werden.

10. Automatisches Umschalten zwischen Menüs: Rufen Sie das Untermenü auf und verwenden Sie die Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$. Mit der Fernbedienung oder mit den Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ am Gerät kann die Uhrzeit eingestellt werden.

11. Automatische Wiedergabe: Drücken Sie $\uparrow$ und $\downarrow$ auf der Fernbedienung oder $\uparrow$ und $\downarrow$ auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Automatische Wiedergabe“ für Video, Foto, Musik + Foto oder „Aus“.


12. Untertitel: Wählen Sie die Untertitelfarbe oder blenden Sie die Untertitel mit den Tasten $\uparrow$ und $\downarrow$ auf der Fernbedienung oder $\uparrow$ und $\downarrow$ am Gerät aus (5 Farben: rot, blau, grün, schwarz, weiß).

Hinweis: Die Untertiteldatei ist unten aufgeführt: 1)

Das Untertitelformat muss im TXT-Format vorliegen und die Datei muss in

Großbuchstaben beschrieben werden: SCROLL.TXT.

2) Das TXT-Dokument ist in Unicode-Kodierung.

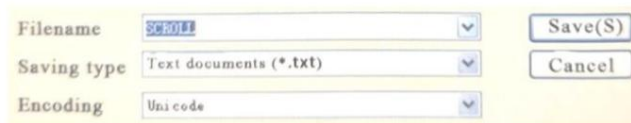

3) Das Dokument muss im Stammverzeichnis des USB-Sticks oder der SD-Karte gespeichert werden.

Untertitel können zusammen mit Videos, Fotos und Musik abgespielt werden.


13. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung oder

Drücken Sie die Einstellungstaste am Gerät, wählen Sie „Werkseinstellungen zurücksetzen“ und bestätigen Sie mit „Ja“ oder NEIN.

Packungsinhalt

1x Gerät, 1x Adapter, 1x Fernbedienung, 1x Bedienungsanleitung, 1x Halterung.

Treiber

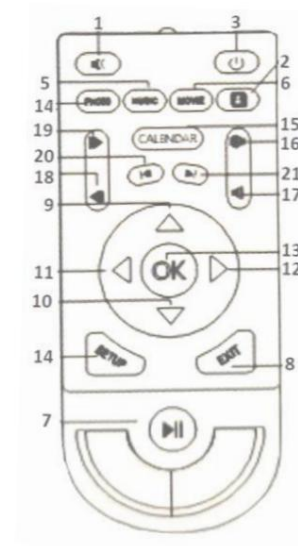

Tasten

1. Stumm schalten
2. Signaleingangsmodus
3. EIN/AUS
4. Fotomodus: Fotomodus aktivieren
5. Musikmodus: Musikmodus aktivieren
6. Videomodus: Videomodus aktivieren
7. Wiedergabe/Pause
8. Drücken Sie „Beenden“, um das Menü zu verlassen.
- 9., 10., 11., 12. Oben, unten, rechts, links
13. OK
14. Einstelltaste: Einstellmodus aufrufen
15. Kalender
- 16., 17. Band
- 18., 19. Vor- und Zurückspulen
- 20., 21. Nächste oder vorherige Datei

Typen

1. Setzen Sie die Speicherkarte korrekt in den Steckplatz des Geräts ein.
2. Legen Sie die Speicherkarte vorsichtig ein. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät oder die Karte beschädigt wird.
3. Stellen Sie sicher, dass sich Dateien auf der Speicherkarte befinden. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
4. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor des Geräts.
5. Die Wiedergabe von Videos mit Dolby wird nicht unterstützt.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

FOTÓKERET TÁVIRÁNYÍTÓ SD-KÁRTYA TÁMOGATÁS



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Az illusztrációk és képek modellenként eltérőek lehetnek. A gyártó előzetes értesítés nélkül frissítheti az eszközt.

Fő funkciók

JPEG fotóformátum, fotólejátszás különböző módokban

1080P/30 fps HD videofájlok lejátszása

Távírányító

Bemeneti HD jel

Elektronikus naptár, óra, háttérzene időzítő

e-könyvek, feliratok

2*5W-os sztereó hangszóró

VESA szabványú képernyő

HD mód: Nyomja meg a távirányító 2-es gombját a HD módba való belépéshez.

Fénykép mód: fénykép módban beállítható az automatikus fényképlejátszás. Lépjen be fénykép módba: a. a távirányító 4-es és 13-as gombjával, vagy a MENU gombbal, vagy b. a

II gombbal a készüléken. Ezután válassza ki a fényképmappát az USB-meghajtón, SD-kártyán vagy más adattárolón. Váltson a következő vagy előző fényképre a gombbal.


vagy a gombbal a távirányítón, illetve a vagy gombbal a készüléken.

Fénykép és zene mód: a fényképnek és a zenefájlnak ugyanabban a mappában kell lennie. A fénykép kiválasztása után a fénykép módban nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító 15-ös gombját a háttérzene beállításához.

Specifikációk

Ha a kijelzőn látható fénykép töredezett vagy elmosódott, az azt jelenti, hogy az előző fénykép hibás. Ellenőrizze a hibás fénykép állapotát.

1. Nyissa meg a fényképet a Photoshopban, válassza a „Mentés másként” lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a fénykép „Alapvonal (standard)” néven van-e mentve. Ha nem, akkor mentse el.

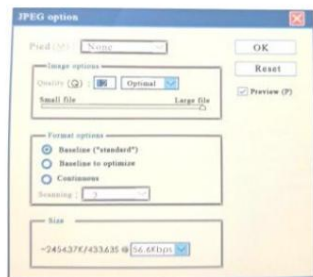

2. Nyisd meg a fotót a Photoshopban, és győződj meg arról, hogy az RGB színes fotó van kiválasztva (Kép-Mód opció-RGB szín).



3. Ellenőrizze, hogy a megjelenítési arány nem haladja-e meg a 15 360 * 8 640-et, és a kép mérete nem haladja meg a 3,96 MB-ot.

Zene mód: a zene módba a távirányító 5-ös és OK gombjának megnyomásával léphet be. Vagy a MENU vagy a II gombbal a készüléken. Ezután válassza ki a fényképmappát az USB-lemezen, SD-kártyán vagy más adattárolón, és hallgassa meg a zenét. A funkciók lejátszás közben a kijelző alján jelennek meg. Nyomja meg az OK vagy a II gombot a távirányítón , és válassza ki a kívánt beállításokat.

Videó mód: Lépjen be videó módba a 6 és OK gomb megnyomásával, vagy a készülék MENU vagy II gombjának megnyomásával . Ezután válassza ki a videó mappáját az USB-lemezen, SD-kártyán vagy más adattárolón. Váltson a következő vagy előző fényképre a távirányító vagy gombjának megnyomásával, vagy a készülék vagy gombjának megnyomásával. Nyomja meg a SET gombot, és állítsa be az ismételt lejátszást A-tól B-ig.

Rendszerbeállítások: a beállítások felületére a távirányító SETUP gombjával vagy a készülék MENU gombjával léphet be.

A menü kiválasztásához nyomja meg a távirányító és , vagy a készülék és gombjait, majd nyomja meg a távirányító OK gombját, vagy a II gombot az almenübe való belépéshez.

1. Nyelvbeállítás: állítsa be a nyelvet a távirányítón a és , vagy a készüléken a és gombokkal.

2. Diavetítés időköze: állítsa be az időt a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival (5 mód: 3 mp, 5 mp, 10 mp, 30 mp, 60 mp).

3. Csúsztatás: Állítsa be a lejátszási módot a vezérlő és gombjaival, vagy az eszköz és gombjaival (alapértelmezett beállítás: véletlenszerű).

4. Ismétlési mód: állítsa be az ismétlési módot a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival (3 mód: összes ismétlése, egy ismétlése, ki).

5. Nagyítás: a nagyítást a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival állíthatja be (automatikus vagy eredeti beállítás).

6. Naptárbeállítások: lépjen be az almenübe, és a távirányítón a és , vagy a készüléken a és gombokkal válassza ki az évet, hónapot, napot, órát, percet és másodpercet.

7. Fényerő: a kijelző fényerejét 1-100 között szabályozhatja a távirányító és gombjaival, vagy a gombbal. és a gombot a készüléken.

8. Kontraszt: a kontrasztot 1-100 között szabályozhatja a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival.

9. Telítettség: a telítettséget 1-100 között szabályozhatja a vezérlő és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival.

10. Automatikus menüváltás: lépjen be az almenübe, és használja a és gombokat a távirányítón vagy a és gombokkal állítsa be az időt.


11. Automatikus lejátszás: nyomja meg a és gombot a távirányítón, vagy a és gombot. az eszközön, és válaszd a videó, fotó, zene + fotó automatikus lejátszását, vagy a kikapcsolást.

12. Feliratok: válassza ki a felirat színét vagy zárja be a feliratokat a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival (5 szín: piros, kék, zöld, fekete, fehér).

Megjegyzés: A feliratsíma listája alább látható: 1) A

felirat formátumának TXT formátumúnak kell lennie, és a fájl nevét nagybetűkkel kell megadni: SCROLL.TXT.

2) A TXT dokumentum unicode kódolású.

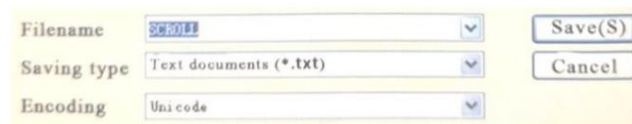


3) A dokumentumot az USD lemez vagy SD kártya gyökérkönyvtárába kell menteni. A feliratok videóval, fotóval és zenével játszhatók le.

13. Gyári beállítások visszaállítása: nyomja meg az OK gombot a távirányítón, vagy a készülék beállításai gombra, válassza a gyári beállítások visszaállítását, és válaszoljon igennel, vagy Nem.

A csomag tartalma

1x eszköz, 1x adapter, 1x távirányító, 1x használati útmutató, 1x tartó.

Sofőr

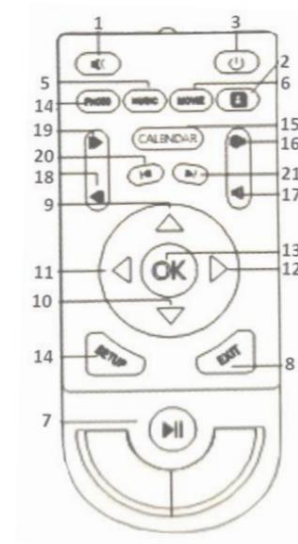

Gombok

1. Némítás

2. Jelbemeneti mód

3. BE/KI

4. Fotó mód: fotó módba lépés

5. Zene mód: zene módba lépés

6. Videó mód: videó módba lépés

7. Lejátszás/Szünet

8. A menüből való kilépéshez nyomja meg a Kilépés gombot.

9., 10., 11., 12. Fel, le, jobbra, balra

13. Rendben

14. Beállítás gomb: beállítási módba lépés

15. Naptár

16., 17. kötet

18., 19. Gyors előre-/visszatekerés

20., 21. Következő vagy előző fájl

Típusok

1. Helyezze be megfelelően a memóriakártyát a készülék foglalatába.
2. Óvatosan helyezze be a memóriakártyát. Ne erőltesse. Ellenkező esetben fennáll a készülék vagy a kártya károsodásának veszélye.
3. Győződjön meg arról, hogy vannak fájlok a memóriakártyán. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.
4. Irányítsa a távirányítót közvetlenül a készülék érzékelőjére.
5. A Dolby formátumú videók lejátszása nem támogatott.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

RAMĂ FOTO TELECOMANDĂ

SUPORT PENTRU CARDURI SD



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Ilustrațiile și imaginile pot varia de la model la model. Dispozitivul poate fi actualizat de către producător fără notificare prealabilă.

Funcții principale

Format foto JPEG, redare fotografii în diverse moduri

Redare fișiere video HD 1080P/30 fps

Telecomandă

Semnal HD de intrare

Calendar electronic, ceas, cronometru cu muzică de fundal

cărți electronice, subtitrări

Difuzor stereo de 2*5W

Ecran standard VESA

Mod HD: Apăsați butonul 2 de pe telecomandă pentru a intra în modul HD.

Mod foto: redarea automată a fotografiilor poate fi setată în modul foto. Intrați în modul foto: a. utilizând butonul 4 și butonul 13 de pe telecomandă sau utilizând butonul MENU sau b. II de pe dispozitiv. Apoi selectați folderul cu fotografii de pe unitatea USB, cardul SD sau alt spațiu de stocare. Comutați la fotografia următoare sau anterioară utilizând butonul


sau de pe telecomandă sau utilizând butonul sau de pe dispozitiv.

Mod foto și muzică: fișierul foto și cel muzical trebuie să fie în același folder. Apăsați și mențineți apăsat butonul 15 de pe telecomandă pentru a seta muzica de fundal după selectarea unei fotografii din modul foto.

Specificații

Dacă fotografia de pe ecran este fragmentată sau neclară, înseamnă că fotografia anterioară este defectă. Verificați starea fotografiei defecte.

1. Deschideți fotografia în Photoshop și selectați „Salvare ca” și verificați dacă fotografia este salvată ca „Referință (standard)”. Dacă nu este, faceți acest lucru.

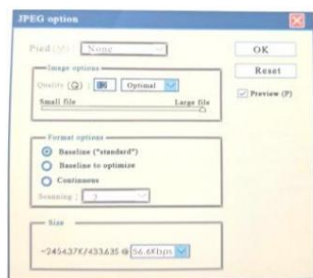

2. Deschideți fotografia în Photoshop și asigurați-vă că este selectată fotografia color RGB (opțiunea Mod imagine - culoare RGB).



3. Verificați dacă fracția de afișare nu depășește 15.360*8.640 și dacă dimensiunea imaginii nu depășește 3,96 MB.

Mod muzică: intrați în modul muzică apăsând 5 și OK pe telecomandă. Sau MENU sau II pe dispozitiv. Apoi selectați folderul cu fotografii de pe discul USB, cardul SD sau alt dispozitiv de stocare și ascultați muzică. Funcțiile sunt afișate în partea de jos a afișajului în timpul redării. Apăsați OK sau II pe telecomandă și selectați setările după cum este necesar.

Mod video: Intrați în modul video apăsând butoanele 6 și OK sau apăsând butoanele MENU sau II de pe dispozitiv. Apoi selectați folderul video de pe discul USB, cardul SD sau alt spațiu de stocare. Comutați la fotografia următoare sau anterioară apăsând butoanele sau de pe telecomandă sau apăsând butoanele sau de pe dispozitiv. Apăsați SET și setați redarea repetată de la A la B.

Setări sistem: accesați interfața de setări utilizând butonul SETUP de pe telecomandă sau MENU de pe dispozitiv.

Apăsați butoanele și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv pentru a selecta meniul, apoi apăsați butonul OK de pe telecomandă sau II pentru a intra în submeniul.

1. Setarea limbii: setați limba folosind și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv.

2. Interval prezentare diapozitive: setați ora folosind și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv (5 moduri: 3s, 5s, 10s, 30s, 60s).

3. Slide: Setați modul de redare folosind și de pe controler sau și de pe dispozitiv (setare implicită: aleatoriu).

4. Mod repetare: setați modul repetare folosind și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv (3 moduri: repetare totală, repetare una, dezactivat).

5. Zoom: reglați zoomul folosind și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv (setare automată sau originală).

6. Setări calendar: accesați submeniul și utilizați și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv pentru a selecta anul, luna, ziua, orele, minutele și secunde.

7. Luminozitate: controlați luminozitatea afișajului de la 1 la 100 folosind și de pe telecomandă sau și pe dispozitiv.

8. Contrast: controlați contrastul de la 1 la 100 folosind și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv.

9. Saturație: controlați saturația de la 1 la 100 folosind și de pe controler sau și de pe dispozitiv.

10. Comutare automată a meniului: intrați în submeniu și folosiți și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv pentru a seta ora.


11. Redare automată: apăsați și pe telecomandă sau și pe dispozitiv și selectați redare automată videoclip, foto, muzică + foto sau selectați dezactivat.

12. Subtitrări: selectați culoarea subtitrării sau închideți subtitrările folosind și de pe telecomandă sau și de pe dispozitiv (5 culori: roșu, albastru, verde, negru, alb).

Notă: Fișierul de subtitrare este listat mai jos: 1)

Formatul subtitrării trebuie să fie în format TXT, iar fișierul trebuie descris cu majuscule: SCROLL.TXT.

2) Documentul TXT este în codare Unicode.

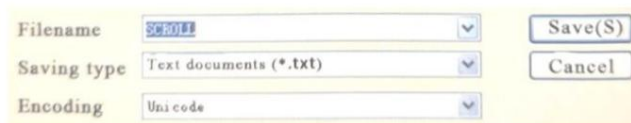


3) Documentul trebuie salvat în memoria rădăcină a discului USD sau a cardului SD. Subtitrările pot fi redată cu videoclipuri, fotografii și muzică.

13. Resetare la setările din fabrică: apăsați butonul OK de pe telecomandă sau butonul de setări de pe dispozitiv, selectați resetare din fabrică și dați sau Nu.

Conținutul pachetului

1x dispozitiv, 1x adaptor, 1x telecomandă, 1x manual, 1x suport.

Șofer

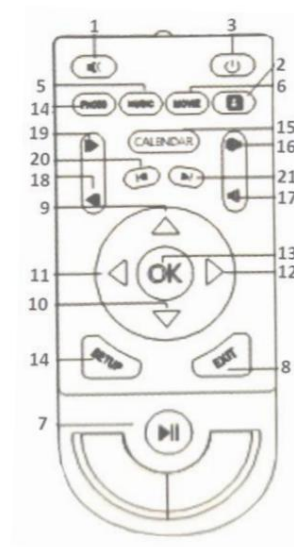

Butoane

1. Dezactivare sunet

2. Mod de intrare a semnalului

3. PORNIT/OPRIT

4. Mod foto: accesați modul foto

5. Mod muzică: accesați modul muzică

6. Mod video: accesați modul video

7. Redare/Pauză

8. Apăsați Ieșire pentru a părăsi meniul

9., 10., 11., 12. Sus, jos, dreapta, stânga

13. Bine

14. Buton de setare: accesați modul de setare

15. Calendar

16., 17. Volum

18., 19. Derulare rapidă înainte/înapoi

20., 21. Fișierul următor sau anterior

Tipuri

1. Introduceți corect cardul de memorie în slotul dispozitivului.
2. Introduceți cardul de memorie cu grijă. Nu aplicați forță excesivă. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul sau cardul.
3. Asigurați-vă că există fișiere pe cardul de memorie. În caz contrar, dispozitivul nu va funcționa corect.
4. Îndreptați telecomanda direct spre senzorul dispozitivului.
5. Redarea videoclipurilor cu Dolby nu este acceptată.

Distribuitoare

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

ФОТО РАМКА

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ПОДДРЪЖКА НА SD КАРТА



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки. Илюстрациите и снимките може да се различават в зависимост от модела. Устройството може да бъде актуализирано от производителя без предварително уведомление.

Основни функции

JPEG фото формат, възпроизвеждане на снимки в различни режими

Възпроизвеждане на HD видео файлове с 1080P/30 кадъра в секунда

Дистанционно управление

Входен HD сигнал

Електронен календар, часовник, таймер за фонова музика

електронни книги, субтитри

2*5W стерео високоговорителя

Стандартен екран VESA

HD режим: Натиснете бутон 2 на дистанционното управление, за да влезете в HD режим.


Режим „Снимка“: в режим „Снимка“ може да се настрои автоматично възпроизвеждане на снимки. Влезте в режим „Снимка“: а. като използвате бутона 4 и бутона 13 на дистанционното управление или като използвате бутона MENU или b. II на устройството. След това изберете папката със снимки на USB устройството, SD картата или друго устройство за съхранение. Преминете към следващата или предишната снимка, като използвате бутона . или на дистанционното управление или чрез използване на бутона или на устройството.

Режим „Снимка и музика“: снимката и музикалният файл трябва да се намират в една и съща папка. Натиснете и задръжте бутон 15 на дистанционното управление, за да настроите фоновата музика, след като изберете снимка от режим „Снимка“.

Спецификации

Ако снимката на дисплея е фрагментирана или размазана, това означава, че предишната снимка е дефектна. Проверете състоянието на дефектната снимка.

1. Отворете снимката във Photoshop и изберете „Запазване като“ и проверете дали снимката е запазена като „Базова линия (стандартна)“. Ако не е, направете го.

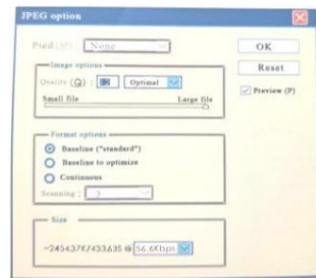

2. Отворете снимката във Photoshop и се уверете, че е избран RGB цветен режим (опция Image-Mode-RGB цвят).



3. Проверете дали размерът на изображението не надвишава 15 360*8 640 и дали размерът на изображението не надвишава 3,96 MB.

Музикален режим: влезте в музикален режим, като натиснете 5 и OK на дистанционното управление. Или MENU или II на устройството. След това изберете папката със снимки на USB диска, SD картата или друго устройство за съхранение и слушайте музика. Функциите се показват в долната част на дисплея по време на възпроизвеждане. Натиснете OK или II на дистанционното управление и изберете настройките според нуждите.

Видео режим: Влезте в видео режим, като натиснете бутоните 6 и OK или като натиснете бутона MENU или II на устройството. След това изберете папката с видеото на USB диск, SD карта или друго устройство за съхранение. Преминете към следващата или предишната снимка, като натиснете бутона или на дистанционното управление или като натиснете бутона или на устройството. Натиснете SET и задайте повторно възпроизвеждане от А до В.

Системни настройки: влезте в интерфейса за настройки, като използвате бутона SETUP на дистанционното управление или MENU на устройството.

Натиснете бутоните и на дистанционното управление или и на устройството, за да изберете менюто, и след това натиснете бутона OK на дистанционното управление или II, за да влезете в подменюто.

1. Настройка на езика: задайте езика, като използвате и на дистанционното управление или и на устройството.

2. Интервал на слайдоуто: задайте времето, като използвате и на дистанционното управление или и на устройството (5 режима: 3s, 5s, 10s, 30s, 60s).

3. Плъзгане: Задайте режима на възпроизвеждане, като използвате и на контролера или и на устройството (настройка по подразбиране: произволно).

4. Режим на повторение: задайте режима на повторение, като използвате и на дистанционното управление или и на устройството (3 режима: повторение на всички, повторение на едно, изключено).

5. Мащабиране: регулирайте мащабирането с помощта на и на дистанционното управление или и на устройството (автоматична или оригинална настройка).

6. Настройки на календара: влезте в подменюто и използвайте и на дистанционното управление или и на устройството, за да изберете година, месец, ден, часове, минути и секунди.

7. Яркост: контролирайте яркостта на дисплея от 1 до 100, като използвате и на дистанционното управление или и на устройството.

8. Контраст: контролирайте контраста от 1 до 100, като използвате и на дистанционното управление или и на устройството.

9. Наситеност: контролирайте наситеността от 1 до 100, като използвате и на контролера или и на устройството.

10. Автоматично превключване между менюта: влезте в подменюто и използвайте и на дистанционното управление или и на устройството, за да настроите часа.


11. Автоматично възпроизвеждане: натиснете и на дистанционното управление или и на вашето устройство и изберете автоматично възпроизвеждане на видео, снимка, музика + снимка или изберете изключено.

12. Субтитри: изберете цвета на субтитрите или ги затворете, като използвате и на дистанционното управление или и на устройството (5 цвята: червен, син, зелен, черен, бял).

Забележка: Файлът със субтитрите е посочен по-долу: 1)

Форматът на субтитрите трябва да е в TXT формат, а файлът трябва да бъде описан с главни букви: SCROLL.TXT.

2) TXT документът е в Unicode кодиране.

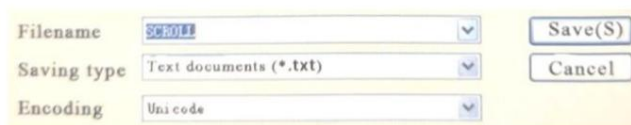

3) Документът трябва да бъде запазен в кореновата директория на USD диска или SD картата. Могат да се възпроизвеждат субтитри с видео, снимки и музика.


13. Фабрично нулиране: натиснете бутона ОК на дистанционното управление или

бутон за настройки на устройството, изберете фабрично нулиране и потвърдете с „да“ или Не.

Съдържание на пакета

1x устройство, 1x адаптер, 1x дистанционно управление, 1x ръководство, 1x държач.

Шофьор

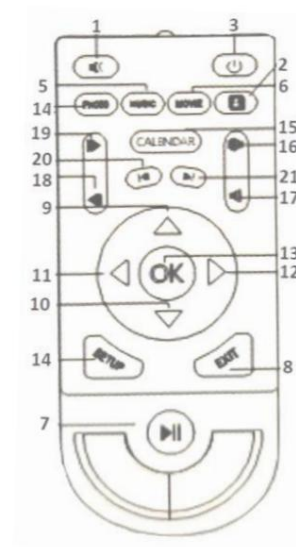

Бутони

1. Заглушаване

2. Режим на входен сигнал

3. ВКЛ./ИЗКЛ.

4. Режим на снимка: влизане в режим на снимка

5. Музикален режим: влизане в музикален режим

6. Видео режим: влизане в видео режим

7. Възпроизвеждане/Пауза

8. Натиснете Изход, за да излезете от менюто

9., 10., 11., 12. Нагоре, надолу, надясно, наляво

13. Добре

14. Бутон за настройка: влизане в режим на настройка

15. Календар

16., 17. Том

18., 19. Бързо превъртане напред/назад

20., 21. Следващ или предишен файл

Видове

1. Поставете правилно картата с памет в слота на устройството.
2. Поставете внимателно картата с памет. Не използвайте прекомерна сила. В противен случай съществува риск от повреда на устройството или картата.
3. Уверете се, че на картата с памет има файлове. В противен случай устройството няма да работи правилно.
4. Насочете дистанционното управление директно към сензора на устройството.
5. Възпроизвеждането на видеоклипове с Dolby не се поддържа.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

RAMKA NA ZDJĘCIA ZDALNE STEROWANIE OBSŁUGA KART SD



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Prosimy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Ilustracje i zdjęcia mogą różnić się w zależności od modelu. Urządzenie może zostać zaktualizowane przez producenta bez wcześniejszego powiadomienia.

Główne funkcje

Format zdjęć JPEG, odtwarzanie zdjęć w różnych trybach

Odtwarzanie plików wideo HD 1080P/30 fps

Zdalne sterowanie

Sygnał wejściowy HD

Elektroniczny kalendarz, zegar, muzyka w tle

e-booki, napisy

2*5W głośnik stereo

Ekran zgodny ze standardem VESA

Tryb HD: Naciśnij przycisk 2 na pilocie, aby przejść do trybu HD.

Tryb zdjęć: automatyczne odtwarzanie zdjęć można ustawić w trybie zdjęć. Wejdź w tryb zdjęć: a. za pomocą przycisków 4 i 13 na pilocie lub za pomocą przycisku MENU lub b. II na urządzeniu. Następnie wybierz folder ze zdjęciami na dysku USB, karcie SD lub innym nośniku. Przejdź do następnego lub poprzedniego zdjęcia za pomocą przycisku

lub na pilocie albo za pomocą przycisku lub na urządzeniu.


Tryb zdjęć i muzyki: zdjęcie i plik muzyczny muszą znajdować się w tym samym folderze.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 15 na pilocie, aby ustawić muzykę w tle po wybraniu zdjęcia w trybie zdjęć.

Specyfikacje

Jeśli zdjęcie na wyświetlaczu jest rozdrobione lub niewyraźne, oznacza to, że poprzednie zdjęcie jest wadliwe. Sprawdź status wadliwego zdjęcia.

1. Otwórz zdjęcie w programie Photoshop i wybierz opcję „Zapisz jako”, a następnie sprawdź, czy zdjęcie jest zapisane jako „Baza (standard)”. Jeśli nie, zrób to.

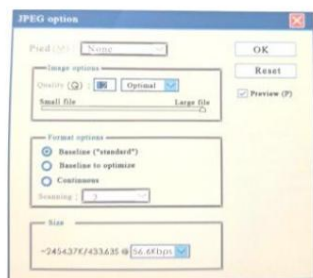

2. Otwórz zdjęcie w programie Photoshop i upewnij się, że wybrano zdjęcie w kolorze RGB (opcja Obraz-Tryb-Kolor RGB).



3. Sprawdź, czy rozmiar wyświetlanego obrazu nie przekracza 15 360*8 640, a rozmiar obrazu nie przekracza 3,96 MB.

Tryb muzyczny: wejdź w tryb muzyczny, naciskając przycisk 5 i OK na pilocie. Lub MENU lub II na urządzeniu. Następnie wybierz folder ze zdjęciami na dysku USB, karcie SD lub innym nośniku i słuchaj muzyki. Funkcje są wyświetlane na dole wyświetlacza podczas odtwarzania. Naciśnij przycisk OK lub II na pilocie i wybierz żądane ustawienia.

Tryb wideo: Aby przejść do trybu wideo, naciśnij przycisk 6 i OK lub przycisk MENU lub II na urządzeniu. Następnie wybierz folder z filmami na dysku USB, karcie SD lub innym nośniku. Przejdź do następnego lub poprzedniego zdjęcia, naciskając przycisk lub na pilocie albo przycisk lub na urządzeniu. Naciśnij przycisk SET i ustaw powtarzanie odtwarzania od A do B.

Ustawienia systemowe: wejdź do interfejsu ustawień za pomocą przycisku SETUP na pilocie lub MENU na urządzeniu.

Naciśnij przyciski i na pilocie lub i na urządzeniu, aby wybrać menu, a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie lub II, aby wejść do podmenu.

1. Ustawienie języka: ustaw język za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu.

2. Interwał pokazu slajdów: ustaw czas za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu (5 trybów: 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).

3. Slajd: Ustaw tryb odtwarzania za pomocą przycisków i na kontrolerze lub i na urządzeniu (ustawienie domyślne: losowy).

4. Tryb powtarzania: ustaw tryb powtarzania za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu (3 tryby: powtarzanie wszystkich, powtarzanie jednego, wyłączone).

5. Zoom: wyreguluj zoom za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu (ustawienie automatyczne lub oryginalne).

6. Ustawienia kalendarza: wejdź do podmenu i za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu wybierz rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty i sekundy.

7. Jasność: reguluj jasność wyświetlacza w zakresie od 1 do 100 za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu.

8. Kontrast: regulacja kontrastu w zakresie od 1 do 100 odbywa się za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu.

9. Nasycenie: steruj nasyceniem w zakresie od 1 do 100 za pomocą przycisków i na kontrolerze lub i na urządzeniu.


10. Automatyczne przełączanie menu: wejdź do podmenu i użyj i na pilocie lub i na urządzeniu, aby ustawić czas.

11. Automatyczne odtwarzanie: naciśnij i na pilocie lub i na swoim urządzeniu i wybierz opcję automatycznego odtwarzania wideo, zdjęć, muzyki + zdjęć lub wyłącz.

12. Napisy: wybierz kolor napisów lub zamknij napisy za pomocą przycisków i na pilocie lub i na urządzeniu (5 kolorów: czerwony, niebieski, zielony, czarny, biały).

Uwaga: Plik z napisami znajduje się poniżej: 1) Format napisów musi być w formacie TXT, a plik musi być opisany wielkimi literami: SCROLL.TXT.

2) Dokument TXT jest zakodowany w standardzie Unicode.

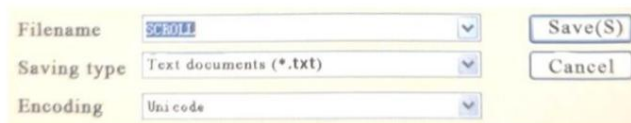


3) Dokument musi zostać zapisany w katalogu głównym dysku USD lub karty SD. Napisy można odtwarzać z filmami, zdjęciami i muzyką.

13. Przywracanie ustawień fabrycznych: naciśnij przycisk OK na pilocie lub przycisk ustawień na urządzeniu, wybierz opcję przywracania ustawień fabrycznych i podaj odpowiedź tak lub NIE.

Zawartość opakowania

1x urządzenie, 1x adapter, 1x pilot zdalnego sterowania, 1x instrukcja obsługi, 1x uchwyt.

Kierowca

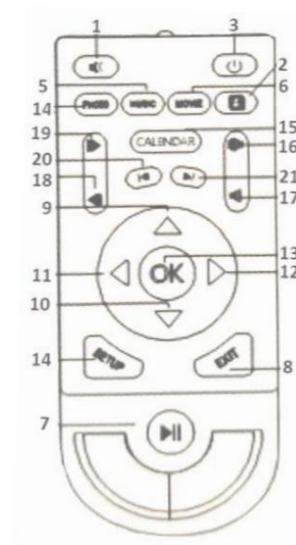

Pikolax

1. Wycisz

2. Tryb wprowadzania sygnału

3. WŁ./WYŁ.

4. Tryb zdjęć: wejdź w tryb zdjęć

5. Tryb muzyczny: wejdź w tryb muzyczny

6. Tryb wideo: wejdź w tryb wideo

7. Odtwórz/Pauza

8. Naciśnij Wyjście, aby opuścić menu

9., 10., 11., 12. Góra, dół, prawo, lewo

13. Dobrze

14. Przycisk ustawień: wejdź w tryb ustawień

15. Kalendarz

16., 17. Tom

18., 19. Przewijanie do przodu/do tyłu

20., 21. Następny lub poprzedni plik

Typy

1. Włóż prawidłowo kartę pamięci do gniazda urządzenia.
2. Ostrożnie włóż kartę pamięci. Nie używaj nadmiernej siły. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub karty.
3. Upewnij się, że na karcie pamięci znajdują się pliki. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie.
4. Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik urządzenia.
5. Odtwarzanie filmów z dźwiękiem Dolby nie jest obsługiwane.

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

FOTO OKVIR

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

PODPORA ZA SD KARTICE



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo. Ilustracije in slike se lahko razlikujejo od modela do modela. Proizvajalec lahko napravo posodobi brez predhodnega obvestila.

Glavne funkcije

Format fotografij JPEG, predvajanje fotografij v različnih načinih

Predvajanje videoposnetkov visoke ločljivosti 1080P/30 sličic na sekundo

Daljinski upravljalnik

Vhodni HD signal

Elektronski koledar, ura, časovnik za glasbo v ozadju

e-knjige, podnapisi

2*5W stereo zvočnika

Standardni zaslon VESA

Način HD: Za vstop v način HD pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku.

Način za fotografiranje: v načinu za fotografiranje je mogoče nastaviti samodejno predvajanje fotografij. Vstop v način za fotografiranje: a. z gumboma 4 in 13 na daljinskem upravljalniku ali z gumbom MENU ali b. II na napravi. Nato izberite mapo s fotografijami na pogonu USB, kartici SD ali drugem nosilcu podatkov. Na naslednjo ali prejšnjo fotografijo preklopite z gumbom .

ali na daljinskem upravljalniku ali z uporabo gumba ali na napravi.


Način za fotografije in glasbo: datoteka s fotografijo in glasbo morata biti v isti mapi.

Pritisnite in držite gumb 15 na daljinskem upravljalniku, da nastavite glasbo v ozadju po izbiri fotografije v načinu za fotografije.

Specifikacije

Če je fotografija na zaslonu razdrobljena ali zamegljena, to pomeni, da je prejšnja fotografija okvarjena. Preverite stanje okvarjene fotografije.

1. Odprite fotografijo v Photoshopu in izberite »Shrani kot« ter preverite, ali je fotografija shranjena kot »Osnovni (standardni)«. Če ni, to storite.

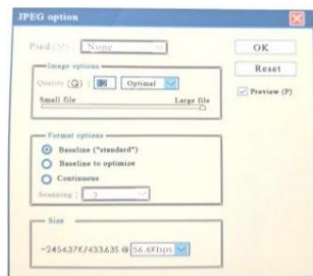

2. Odprite fotografijo v Photoshopu in se prepričajte, da je izbrana barvna fotografija RGB (možnost Slika-Način-barva RGB).



3. Preverite, da delež prikaza ne presega 15.360 * 8.640 in da velikost slike ne presega 3,96 MB.

Glasbeni način: v glasbeni način vstopite s pritiskom na 5 in OK na daljinskem upravljalniku. Ali MENU ali II na napravi. Nato izberite mapo s fotografijami na USB-ključku, kartici SD ali drugem nosilcu podatkov in poslušajte glasbo. Funkcije so med predvajanjem prikazane na dnu zaslona. Pritisnite OK ali II na daljinskem upravljalniku in izberite zelene nastavitve.

Video način: V video način vstopite s pritiskom na gumb 6 in OK ali s pritiskom na gumb MENU ali II na napravi. Nato izberite mapo z videoposnetki na USB disku, kartici SD ali drugem nosilcu podatkov. Na naslednjo ali prejšnjo fotografijo preklopite s pritiskom na gumb ali na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na gumb ali na napravi. Pritisnite SET in nastavite ponavljanje predvajanja od A do B.

Sistemske nastavitve: v vmesnik za nastavitve vstopite s tipko SETUP na daljinskem upravljalniku ali MENU na napravi.

Pritisnite gumba in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi, da izberete meni, nato pa pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali II, da vstopite v podmeni.

1. Nastavitev jezika: jezik nastavite s tipkama in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi.

2. Interval diaprojekcije: nastavite čas z uporabo tipk in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi (5 načinov: 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).

3. Drsenje: Način predvajanja nastavite z uporabo tipk in na krmilniku ali in na napravi (privzeta nastavitve: naključno).

4. Način ponavljanja: način ponavljanja nastavite z uporabo tipk in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi (3 načini: ponovi vse, ponovi eno, izklopljeno).

5. Povečava: prilagodite povečavo z uporabo tipk in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi (samodejna ali originalna nastavitve).

6. Nastavitve koledarja: vstopite v podmeni in s tipkama in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi izberite leto, mesec, dan, ure, minute in sekunde.

7. Svetlost: svetlost zaslona nastavite od 1 do 100 z uporabo tipk in na daljinskem upravljalniku ali tipke in na napravi.

8. Kontrast: kontrast lahko nastavite od 1 do 100 z uporabo tipk in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi.

9. Nasičenost: nasičenost lahko nastavite od 1 do 100 z uporabo tipk in na krmilniku ali in na napravi.

10. Samodejno preklapljanje med meniji: vstopite v podmeni in uporabite tipki in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi za nastavitve časa.


11. Samodejno predvajanje: pritisnite in na daljinskem upravljalniku ali in v napravi in izberite samodejno predvajanje videoposnetka, fotografije, glasbe + fotografije ali izklopite.

12. Podnapisi: izberite barvo podnapisov ali jih zaprite z uporabo tipk in na daljinskem upravljalniku ali in na napravi (5 barv: rdeča, modra, zelena, črna, bela).

Opomba: Datoteka s podnapisi je navedena spodaj:

1) Format podnapisov mora biti v formatu TXT, datoteka pa mora biti opisana z velikimi tiskanimi črkami: SCROLL.TXT.

2) Dokument TXT je v kodiranju Unicode.

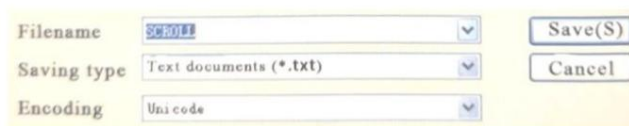


3) Dokument mora biti shranjen v korenski mapi diska USD ali kartice SD. Podnapise je mogoče predvajati skupaj z videoposnetki, fotografijami in glasbo.

13. Ponastavitev na tovarniške nastavitve: pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali gumb za nastavitve na napravi, izberite ponastavitev na tovarniške nastavitve in potrdite z da ali Ne.

Vsebina paketa

1x naprava, 1x adapter, 1x daljinski upravljalnik, 1x navodila, 1x držalo.

Voznik

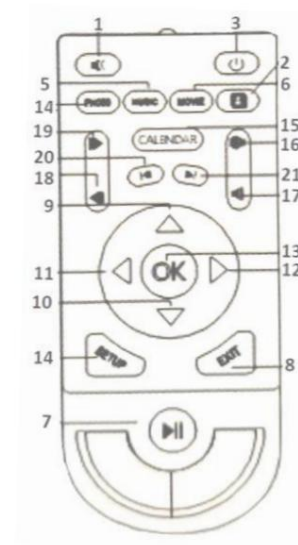

Gumbi

1. Utišaj

2. Način vhodnega signala

3. VKLOP/IZKLOP

4. Način fotografiranja: vstop v način fotografiranja

5. Glasbeni način: vstop v glasbeni način

6. Video način: vstop v video način

7. Predvajanje/Pavza

8. Pritisnite Izhod, da zapustite meni.

9., 10., 11., 12. Gor, dol, desno, levo

13. V redu

14. Gumb za nastavitve: vstop v način nastavitve

15. Koledar

16., 17. Zvezek

18., 19. Hitro previjanje naprej/nazaj

20., 21. Naslednja ali prejšnja datoteka

Vrste

1. Pravilno vstavite pomnilniško kartico v režo naprave.
2. Pomnilniško kartico vstavite previdno. Ne uporabljajte prekomerne sile. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave ali kartice.
3. Prepričajte se, da so na pomnilniški kartici datoteke. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno.
4. Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v senzor naprave.
5. Predvajanje videoposnetkov z Dolbyjem ni podprto.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

PHOTO FRAME REMOTE CONTROL SD CARD SUPPORT



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Please keep this manual for future reference. Illustrations and pictures may vary from model to model. The device may be updated by the manufacturer without prior notice.

Main functions

JPEG photo format, photo playback in various modes

Playback of 1080P/30 fps HD video files

Remote control

Input HD signal

Electronic calendar, clock, background music timer

e-books, subtitles

2*5W stereo speaker

VESA standard screen

HD mode: Press button 2 on the remote control to enter HD mode.

Photo mode: automatic photo playback can be set in photo mode. Enter photo mode: a. using the 4 button and the 13 button on the remote control or using the MENU button or b. **Ÿ** on the device. Then select the photo folder on the USB drive, SD card or other storage. Switch to the next or previous photo using the **Ÿ** button or **Ÿ** on the remote control or by using the **Ÿ** or **Ÿ** button on the device.

Photo and music mode: photo and music file must be located in the same folder. Press and hold button 15 on the remote control to set the background music after selecting a photo from photo mode.

Specifications

If the photo on the display is fragmented or blurred, it means that the previous photo is faulty. Check the status of the faulty photo.

1. Open the photo in Photoshop and select “Save as” and verify that the photo is saved as “Baseline (standard).” If it is not, do so.



2. Open the photo in Photoshop and make sure that RGB color photo is selected (Image-Mode option-RGB color).



3. Verify that the Display fraction does not exceed 15,360*8,640 and the image size does not exceed 3.96 MB.

Music mode: enter music mode by pressing 5 and OK on the remote control. Or MENU or **ŸII** on the device. Then select the photo folder on the USB disk, SD card or other storage and listen to music. The functions are displayed at the bottom of the display during playback. Press OK or **ŸII** on the remote control and select the settings as required.

Video mode: Enter video mode by pressing 6 and OK button or by pressing MENU or **ŸII** button on the device. Then select the video folder on USB disk, SD card or other storage. Switch to the next or previous photo by pressing **Ÿ** or **Ÿ** button on the remote control or by pressing **Ÿ** or **Ÿ** button on the device. Press SET and set repeat playback from A to B.

System settings: enter the settings interface using the SETUP button on the remote control or MENU on the device.

Press the **Ÿ** and **Ÿ** buttons on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device to select the menu and then press the OK button on the remote control or **ŸII** to enter the submenu.

1. Language setting: set the language using **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device.
2. Slideshow interval: set the time using **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device (5 modes: 3s, 5s, 10s, 30s, 60s).
3. Slide: Set the playback mode using **Ÿ** and **Ÿ** on the controller or **Ÿ** and **Ÿ** on the device (default setting: random).
4. Repeat mode: set the repeat mode using **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device (3 modes: repeat all, repeat one, off).
5. Zoom: adjust the zoom using **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device (automatic or original setting).
6. Calendar settings: enter the submenu and use **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device to select year, month, day, hours, minutes and seconds.
7. Brightness: control the display brightness from 1-100 using **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device.
8. Contrast: control the contrast from 1-100 using **Ÿ** and **Ÿ** on the remote control or **Ÿ** and **Ÿ** on the device.
9. Saturation: control the saturation from 1-100 using **Ÿ** and **Ÿ** on the controller or **Ÿ** and **Ÿ** on the device.

10. Automatic menu switching: enter the submenu and use $\uparrow$ and $\downarrow$ on the remote control or $\uparrow$ and $\downarrow$ on the device to set the time.

11. Auto play: press $\uparrow$ and $\downarrow$ on the remote control or $\uparrow$ and $\downarrow$ on your device and select autoplay video, photo, music + photo, or select off.

12. Subtitles: select the subtitle color or close the subtitles using $\uparrow$ and $\downarrow$ on the remote control or $\uparrow$ and $\downarrow$ on the device (5 colors: red, blue, green, black, white).

Note: The subtitle file is listed below: 1) The subtitle format must be in TXT format and the file must be described in uppercase: SCROLL.TXT.

2) The TXT document is in unicode encoding.


3) The document must be saved in the root of the USD disk or SD card. Subtitles can be played with video, photo and music.

13. Factory reset: press the OK button on the remote control or settings button on the device, select factory reset and give yes or No.

Package contents

1x device, 1x adapter, 1x remote control, 1x manual, 1x holder.

Driver

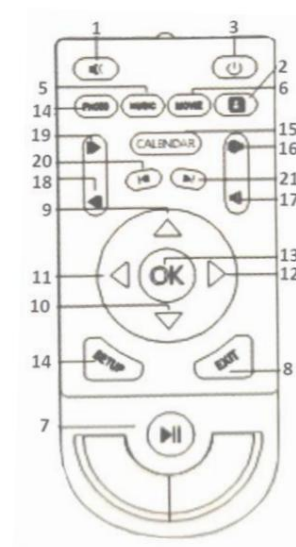

Buttons

1. Mute
2. Signal input mode
3. ON/OFF
4. Photo mode: enter photo mode
5. Music mode: enter music mode
6. Video mode: enter video mode
7. Play/Pause
8. Press Exit to leave the menu
- 9., 10., 11., 12. Up, down, right, left
13. OK
14. Setting button: enter setting mode
15. Calendar
- 16., 17. Volume
- 18., 19. Fast forward/rewind
- 20., 21. Next or previous file

Types

1. Insert the memory card correctly into the device slot.
2. Insert the memory card carefully. Do not use excessive force. Otherwise, there is a risk of damaging the device or the card.
3. Make sure that there are files on the memory card. Otherwise, the device will not work properly.
4. Point the remote control directly at the device's sensor.
5. Playing videos with Dolby is not supported.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

OKVIR ZA FOTOGRAFIJE DALJINSKI UPRAVLJAČ PODRŠKA ZA SD KARTICE



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije prve upotrebe.

Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ilustracije i slike mogu se razlikovati od modela do modela. Uređaj može ažurirati proizvođač bez prethodne najave.

Glavne funkcije

JPEG format fotografija, reprodukcija fotografija u raznim načinima rada

Reprodukcija HD video datoteka od 1080P/30 fps

Daljinski upravljač

Ulazni HD signal

Elektronički kalendar, sat, timer za pozadinsku glazbu

e-knjige, titlovi

2*5W stereo zvučnika

VESA standardni zaslon

HD način rada: Pritisnite gumb 2 na daljinskom upravljaču za ulazak u HD način rada.


Način rada za fotografije: automatska reprodukcija fotografija može se postaviti u načinu rada za fotografije. Uđite u način rada za fotografije: a. pomoću tipke 4 i tipke 13 na daljinskom upravljaču ili pomoću tipke MENU ili b. II na uređaju. Zatim odaberite mapu s fotografijama na USB pogonu, SD kartici ili drugoj memoriji. Prebacite se na sljedeću ili prethodnu fotografiju pomoću tipke ili na daljinskom upravljaču ili pomoću tipke ili na uređaju.

Način rada za fotografije i glazbu: datoteka s fotografijom i glazbom mora se nalaziti u istoj mapi. Pritisnite i držite gumb 15 na daljinskom upravljaču za postavljanje pozadinske glazbe nakon odabira fotografije iz načina rada za fotografije.

Tehnički podaci

Ako je fotografija na zaslonu fragmentirana ili mutna, to znači da je prethodna fotografija neispravna. Provjerite status neispravne fotografije.

1. Otvorite fotografiju u Photoshopu i odaberite "Spremi kao" te provjerite je li fotografija spremljena kao "Osnovna linija (standardna)". Ako nije, učinite to.

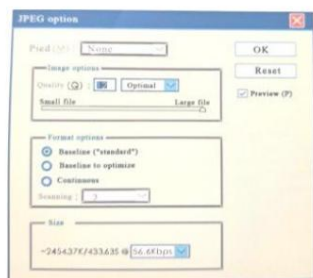

2. Otvorite fotografiju u Photoshopu i provjerite je li odabrana RGB fotografija u boji (opcija Slika-Način-RGB boja).



3. Provjerite da udio prikaza ne prelazi 15.360 * 8.640 i da veličina slike ne prelazi 3,96 MB.

Glazbeni način rada: uđite u glazbeni način rada pritiskom na 5 i OK na daljinskom upravljaču. Ili MENU ili II na uređaju. Zatim odaberite mapu s fotografijama na USB disku, SD kartici ili drugoj memoriji i slušajte glazbu. Funkcije se prikazuju na dnu zaslona tijekom reprodukcije. Pritisnite OK ili II na daljinskom upravljaču i odaberite postavke prema potrebi.

Video način rada: U video način rada uđite pritiskom na tipke 6 i OK ili pritiskom na tipku MENU ili II na uređaju. Zatim odaberite mapu s videozapisima na USB disku, SD kartici ili drugoj memoriji. Prebacite se na sljedeću ili prethodnu fotografiju pritiskom na tipku ili na daljinskom upravljaču ili pritiskom na tipku ili na uređaju. Pritisnite SET i postavite ponavljanje reprodukcije od A do B.

Postavke sustava: uđite u sučelje postavki pomoću tipke SETUP na daljinskom upravljaču ili MENU na uređaju.

Pritisnite tipke i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju za odabir izbornika, a zatim pritisnite tipku OK na daljinskom upravljaču ili II za ulazak u podmeni.

1. Postavka jezika: postavite jezik pomoću tipki i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju.

2. Interval prikaza slajdova: postavite vrijeme pomoću i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju (5 načina rada: 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).

3. Klizanje: Postavite način reprodukcije pomoću i na kontroleru ili i na uređaju (zadana postavka: nasumično).

4. Način ponavljanja: postavite način ponavljanja pomoću i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju (3 načina: ponavljanje svih, ponavljanje jedne, isključeno).

5. Zumiranje: podesite zumiranje pomoću i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju (automatska ili izvorna postavka).

6. Postavke kalendara: uđite u podmeni i koristite tipke i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju za odabir godine, mjeseca, dana, sati, minuta i sekundi.

7. Svjetlina: podesite svjetlinu zaslona od 1 do 100 pomoću tipki i na daljinskom upravljaču ili tipke i na uređaju.

8. Kontrast: podesite kontrast od 1 do 100 pomoću tipki i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju.

9. Zasićenost: podesite zasićenost od 1 do 100 pomoću tipki i na kontroleru ili i na uređaju.

10. Automatsko prebacivanje između izbornika: uđite u podmeni i koristite tipke i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju za postavljanje vremena.

11. Automatska reprodukcija: pritisnite i na daljinskom upravljaču ili i na svom uređaju i odaberite automatsku reprodukciju videa, fotografije, glazbe + fotografije ili isključite.


12. Titlovi: odaberite boju titlova ili zatvorite titlove pomoću i na daljinskom upravljaču ili i na uređaju (5 boja: crvena, plava, zelena, crna, bijela).

Napomena: Datoteka titlova navedena je u nastavku:

1) Format titlova mora biti u TXT formatu, a datoteka mora biti opisana velikim

slovima: SCROLL.TXT.

2) TXT dokument je u Unicode kodiranju.

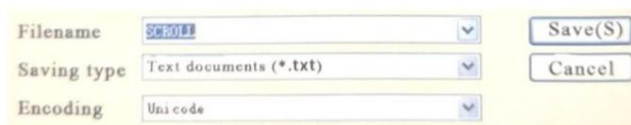


3) Dokument mora biti spremljen u korijensku mapu USD diska ili SD kartice. Titlovi se mogu reproducirati uz video, fotografije i glazbu.

13. Vraćanje na tvorničke postavke: pritisnite gumb OK na daljinskom upravljaču ili gumb postavki na uređaju, odaberite vraćanje na tvorničke postavke i odaberite da ili Ne.

Sadržaj paketa

1x uređaj, 1x adapter, 1x daljinski upravljač, 1x priručnik, 1x držač.

Vozač

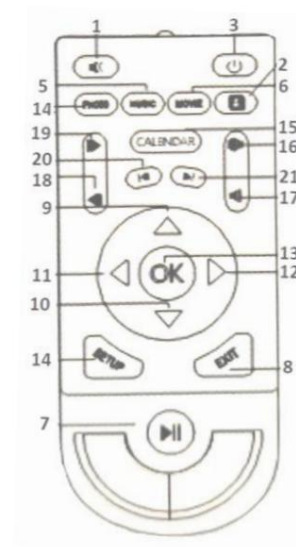

Gumbi

1. Isključi zvuk

2. Način ulaza signala

3. UKLJUČENO/ISKLJUČENO

4. Način rada za fotografiranje: uđite u način rada za fotografiranje

5. Glazbeni način rada: uđite u glazbeni način rada

6. Video način rada: uđite u video način rada

7. Reproduciraj/Pauziraj

8. Pritisnite Izlaz za izlazak iz izbornika

9., 10., 11., 12. Gore, dolje, desno, lijevo

13. U redu

14. Tipka za postavke: ulazak u način rada za postavke

15. Kalendar

16., 17. Svezak

18., 19. Brzo premotavanje naprijed/natrag

20., 21. Sljedeća ili prethodna datoteka

Vrste

1. Ispravno umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.
2. Pažljivo umetnite memorijsku karticu. Nemojte koristiti pretjeranu silu. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja ili kartice.
3. Provjerite ima li datoteka na memorijskoj kartici. U suprotnom, uređaj neće ispravno raditi.
4. Usmjerite daljinski upravljač izravno prema senzoru uređaja.
5. Reprodukcijska kvaliteta videa s Dolbyjem nije podržana.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz