

TANEČNÍ PODLOŽKA HDMI BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ilustrace a obrázky jsou pouze ilustrativní. Vzor taneční podložky uvedený zde, je pouze příkladem. Vzor se může lišit model od modelu zařízení.

Upozornění

Zařízení po zakoupení a následném rozbalení může zapáchat. Zápach není toxický. Zařízení je i přes svůj zápach neškodné. Zařízení umístěte do dobře větraného prostoru. Časem se nepříjemný zápach ztratí. Je to normální stav.

Pokud trpíte následujícími obtížemi, používání zařízení konzultujte se svým ošetřujícím lékařem:

1. Těhotná nebo menstrující žena.
2. Pacient se srdečními obtížemi a pacienti trpící osteoporózou.
3. Pacienti s potížemi pohyblivého aparátu nebo lidé, které se chystají na operace.


Před prvním použitím

1. Vymezte v místnosti prostor pro použití zařízení, alespoň 4 m² plochy.
2. Na zařízení šlapejte pouze bosí. V zimním období lze použít bavlněné ponožky. Nepoužívejte na zařízení hedvábné ponožky. Jinak hrozí riziko uklouznutí a poranění. Nikdy na zařízení nešlapejte botou nebo přezůvkami. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
3. Zařízení smí používat děti a starší osoby pouze za dohledu dospělé poučené osoby.
4. Zařízení používejte cca po dobu 30 min. Poté si dejte odpočinek.
5. Zařízení skladujte a používejte na místě, kde není příliš vysoká vlhkost. Zařízení příliš nepřehýbejte a nevhodně nemačkejte. Jinak hrozí riziko poškození tlačítek zařízení.
6. Postupujte podle uvedeného manuálu. Jiné ovládání nebo nevhodné chování může zařízení poškodit.


- Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. V případě potíží, kontaktujte servisní pracoviště.
- K čištění povrchu zařízení nepoužívejte žádné kapaliny a jiné korozivní detergenty a agresivní rozpouštědla. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Instalace na TV

- Na televizi vyhledejte HDMI port. Ve většině případů bývá port označen HDMI logem.

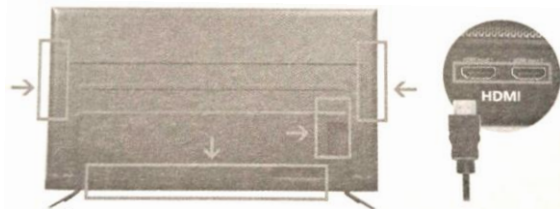


- Spojte televizi a přijímač zařízením prostřednictvím HDMI kabelu. Poté spojte přijímač s USB datovým kabelem. Nakonec stiskněte přepínač na přijímači a zapněte jej.

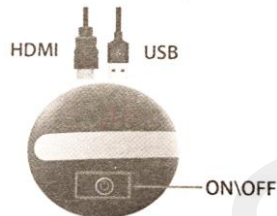

- Na ovladači televize stiskněte tlačítko „Source“ nebo „Settings“ (nastavení) a vyberte „HDMI input“ a zobrazte rozhraní zařízení v televizi.



- Do dálkového ovladače hráče 1, hráče 2 a zařízení (příhrádka na baterie) vložte 2x AAA baterie.

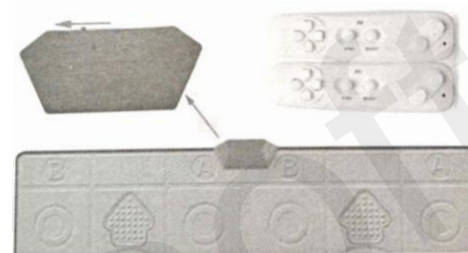


Tlačítka

Tlačítko A (Start) a tlačítko B (Zpět) v levé části zařízení jsou hlavní ovládací tlačítka.

Pokud funkční tlačítka A a B na pravé straně zařízení nefungují, preferenčně použijte tlačítka na levé části zařízení.

Tlačítko A odpovídá tlačítku Start v rozhraní TV. Tlačítko B odpovídá tlačítku Zpět v rozhraní TV.

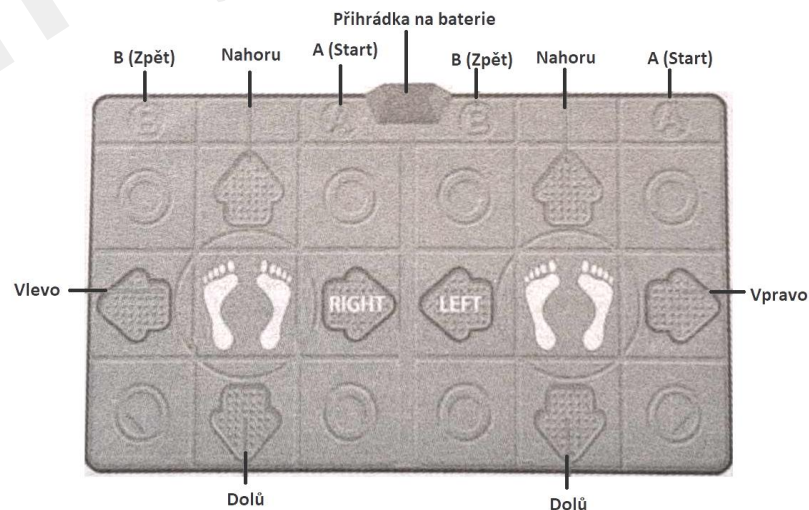


Hraní her

Pokyny pro spuštění her

Vyberte „Motion Sport Games“ a vstupte do rozhraní. Vyberte hru pro jednoho nebo dva hráče.

Nohama můžete začít šlapat kdekoli v tečkovaném rámečku na obrázku. Čím vyšší je frekvence pohybu nohou, tím vyšší je rychlost.

Hrát můžete také s dálkovým ovladačem. Čím větší je švihnutí rukou, tím vyšší je rychlost. V režimu pro jednoho hráče se používá herní podložka P1. V režimu pro dva hráče používá osoba vlevo herní podložku P1 a osoba vpravo herní podložku P2.

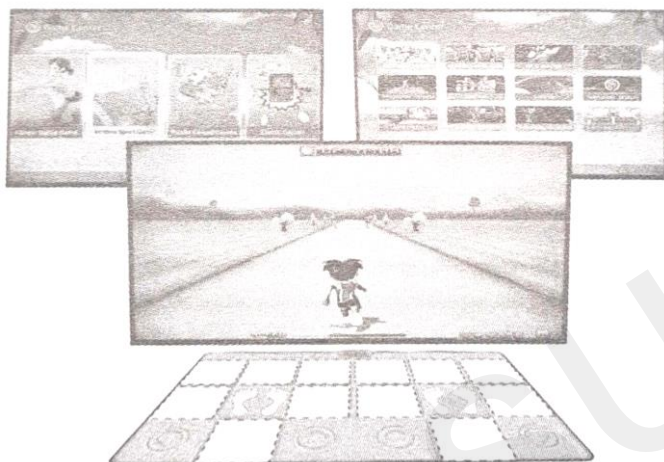


Instrukce pro tanečníky (Master Dancer)

Ve chvíli, kdy tanec začne, začnou se pohybovat šípky v různých směrech ve spodní části displeje stoupající vzhůru. Když se pohyblivá šípka shoduje s pevnou šípkou v horní části obrazovky, okamžitě stiskněte tlačítka odpovídající taneční podložce. Podle skóre přesnosti shody, čím vyšší přesnost, tím vyšší skóre, a konečné skóre se zobrazí po skončení skladby.

Ovladač

V nastavení vyberte „Hands“. V tomto režimu je nutné použít dálkový ovladač.

V režimu pro jednoho hráče spustí P1 levou dlaň a P2 pravou dlaň. V režimu pro dva hráče spustí P1 nebo P2 obě dlaně současně.

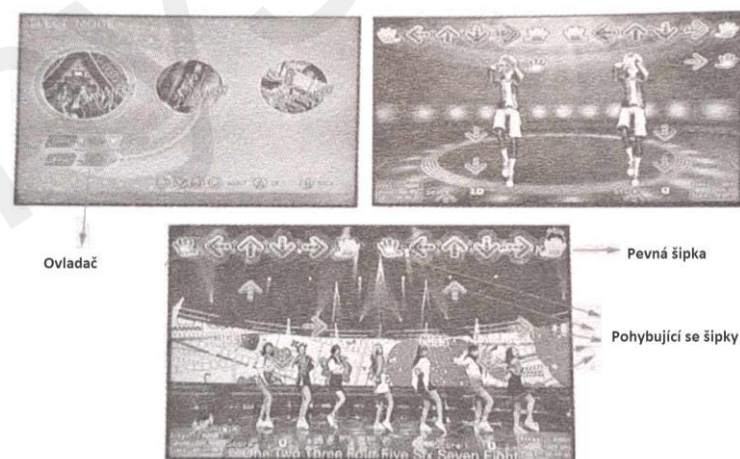

Instrukce pro pohybové hry

Při hraní "pohybových her" držte herní podložku ve svislé poloze.


Tenis/Ping Pong: K podání do haly stačí dvakrát za sebou máchnout ovladačem a k chycení míčku stačí jednou máchnout ovladačem, tak jak kdybyste chtěli míček odpálit zpět.

Šerm: máchnutí ovladačem - útok. Podržte a stiskněte tlačítko Dolů - obrana. Levé tlačítko slouží k pohybu doleva a pravé tlačítko slouží k pohybu doprava.

Rybaření: otáčením ovladačem dokončete všechny operace, včetně: spuštění vlasce, zaháknutí a vytažení vlasce.

Nabíjecí pistole: otočením ovladače hodíte pistoli, levým tlačítkem se pohybujete doleva, pravým doprava.

Jízda na kajaku: pouze mávnutím ovladačem se pádluje rovně: mávnutím ovladačem a podržením tlačítka "vlevo" se pádluje doprava: mávnutím ovladačem a podržením tlačítka "vpravo" se pádluje doleva.

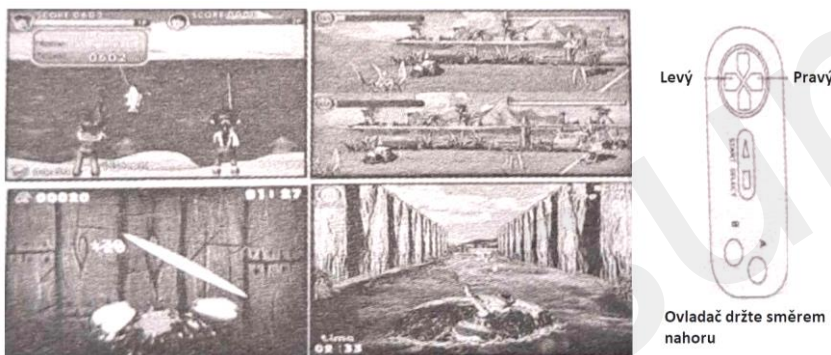

Instrukce pro klasické hry a logické hry

Při hraní klasických her a logických her držte herní ovladač vodorovně.

Protože je hra poměrně jednoduchá, prozkoumejte ji prosím sami.

Heslo: 040471

Otázky a odpovědi

1. Jaký je obsah her v zařízení?

Aktuálně je 128 klasických FC her, jako je Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure. Dále je zde 20 logických her, jako je sudoku nebo Gobang. Dále 14 pohybových her pro děti, jako je běh, rybaření nebo kayaking. 33 jogových pozic, 24 AEROB ICS, cca 100 skladeb a MVs pro tanec. Dále lze přidat vlastní hudbu.

2. Při hraní klasické hry, jak hru ukončím a začnu hrát jinou?

Stiskněte a přidržte tlačítko Select na P1 po dobu 3 s, poté hru ukončete a vyberte jinou hru.

3. Podporuje zařízení spojení s projektorem?

Podporuje projektory s HDMI portem.

4. Lze zařízení aktualizovat?

Ano, zařízení je často aktualizováno. Kontaktujte výrobce ohledně aktualizace her.

Přidání vlastní hudby

Upozornění

MTV video formát je podporován pouze formát .avi. Rozměr obrazu je 1024*720. Formát hudby je podporován .MP3 formát. Název souboru může být pouze v angličtině nebo čínštině. Pokud vaše soubory nespĺňují kritéria, převedte dokument do požadovaného formátu a přejmenujte jej. Vložte hudbu do složky „mp3“. Video vložte do „avi00“ souboru. Animační video vložte do složky „avi01“.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

TANZMATTE HDMI DRAHTLOSER CONTROLLER



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Abbildungen und Bilder dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Das hier gezeigte Tanzmattenmuster ist nur ein Beispiel. Das Muster kann von Gerätemodell zu Gerätemodell unterschiedlich sein.

Beachten

Nach dem Kauf und dem anschließenden Auspacken kann es zu Gerüchen des Geräts kommen. Der Geruch ist nicht giftig. Trotz seines Geruchs ist das Gerät harmlos. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Mit der Zeit verschwindet der unangenehme Geruch. Es ist Normalzustand.

Wenn Sie unter den folgenden Problemen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden:

1. Eine schwangere oder menstruierende Frau.
2. Patienten mit Herzproblemen und Patienten, die an Osteoporose leiden.
3. Patienten mit Mobilitätsproblemen oder Menschen, die Betrieb.

Vor dem ersten Gebrauch


1. Reservieren Sie im Raum einen Platz für die Nutzung des Geräts, mindestens 4 m² Fläche.
2. Betreten Sie das Gerät nur barfuß. Im Winter können Baumwollsocken verwendet werden. Verwenden Sie keine Seidensocken am Gerät. Andernfalls besteht Rutsch- und Verletzungsgefahr. Betreten Sie das Gerät niemals mit Schuhen oder Pantoffeln. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.
3. Das Gerät darf von Kindern und älteren Menschen nur unter Aufsicht eines entsprechend geschulten Erwachsenen verwendet werden.
4. Verwenden Sie das Gerät etwa 30 Minuten lang. Dann ruh dich aus.
5. Lagern und verwenden Sie das Gerät an einem Ort mit nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit. Biegen Sie das Gerät nicht übermäßig und quetschen Sie es nicht unsachgemäß. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung der Gerätetasten.
6. Befolgen Sie die Anweisungen im mitgelieferten Handbuch. Andere Bedienungen oder unsachgemäßes Verhalten können zu Schäden am Gerät führen.

7. Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden. Bei Problemen wenden Sie sich an das Servicecenter.


8. Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteoberfläche keine Flüssigkeiten oder andere ätzende Reinigungsmittel oder aggressive Lösungsmittel. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

Installation auf dem Fernseher

1. Suchen Sie den HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher. In den meisten Fällen ist der Anschluss mit einem HDMI-Logo gekennzeichnet.

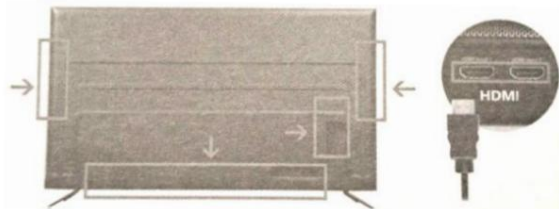


2. Verbinden Sie den Fernseher und das Empfangsgerät über ein HDMI-Kabel. Verbinden Sie anschließend den Empfänger mit dem USB-Datenkabel. Zum Schluss drücken Sie den Schalter am Empfänger, um ihn einzuschalten.

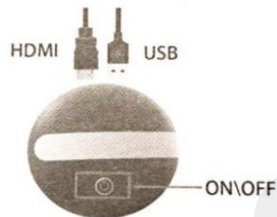

3. Drücken Sie die Taste „Quelle“ oder „Einstellungen“ auf der Fernbedienung des Fernsehers und wählen Sie „HDMI-Eingang“, um die Geräteschnittstelle auf dem Fernseher anzuzeigen.



4. Legen Sie 2x AAA-Batterien in die Fernbedienung von Player 1, Player 2 und das Gerät (Batteriefach) ein.

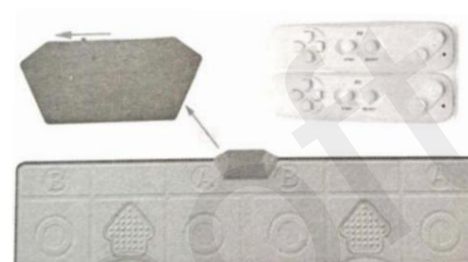


Schaltflächen

Die Hauptsteuertasten sind die A-Taste (Start) und die B-Taste (Zurück) auf der linken Seite des Geräts.

Sollten die Funktionstasten A und B auf der rechten Geräteseite nicht funktionieren, verwenden Sie vorzugsweise die Tasten auf der linken Geräteseite.

Die A-Taste entspricht der Start-Taste in der TV-Oberfläche. Die B-Taste entspricht der Zurück-Taste in der TV-Oberfläche.

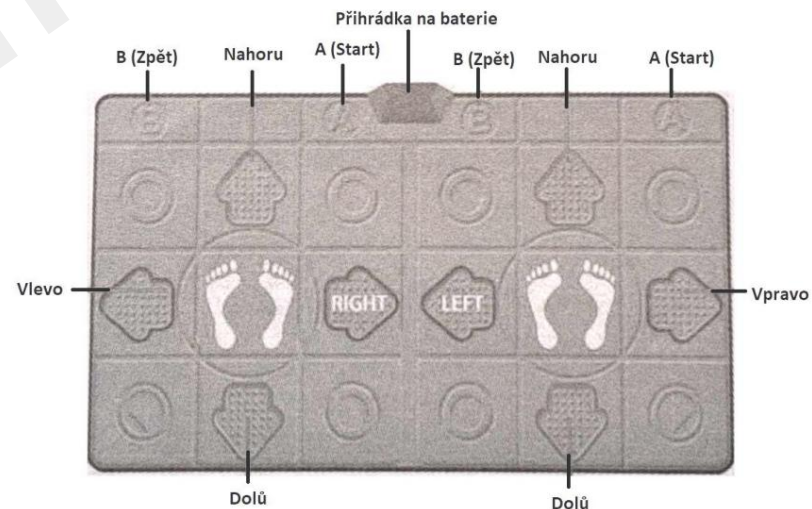


Spiele spielen

Anweisungen zum Starten von Spielen

Wählen Sie „Motion Sport Games“ und rufen Sie die Benutzeroberfläche auf. Wählen Sie ein Spiel für einen oder zwei Spieler.

Sie können mit den Füßen überall innerhalb des gepunkteten Rahmens im Bild mit dem Treten beginnen. Je höher die Frequenz der Beinbewegung, desto höher die Geschwindigkeit.

Sie können auch mit der Fernbedienung spielen. Je größer der Handschwung, desto höher die Geschwindigkeit. Im Einzelspielermodus wird das P1-Gamepad verwendet. Im Zwei-Spieler-Modus verwendet die Person links das P1-Gamepad und die Person rechts das P2-Gamepad.

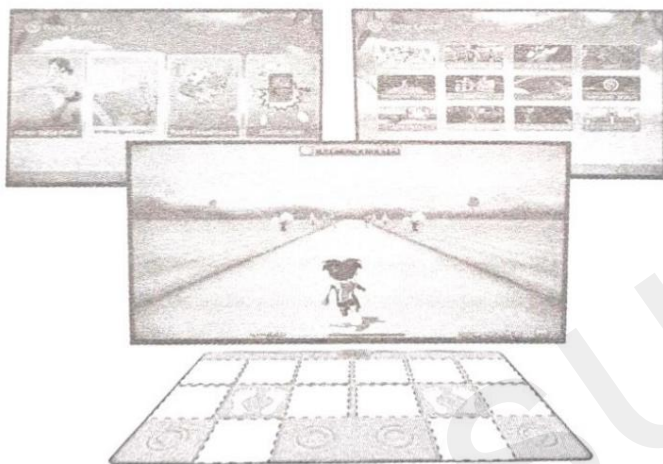


Anleitung für Tänzer (Master Dancer)

Wenn der Tanz beginnt, bewegen sich unten auf dem Display Pfeile in verschiedene Richtungen und steigen nach oben. Wenn der bewegliche Pfeil mit dem festen Pfeil oben auf dem Bildschirm übereinstimmt, drücken Sie sofort die dem Tanzpad entsprechenden Tasten. Entsprechend der Übereinstimmungsgenauigkeitsbewertung gilt: Je höher die Genauigkeit, desto höher die Bewertung. Die endgültige Bewertung wird nach dem Ende des Lieds angezeigt.

Treiber

Wählen Sie in den Einstellungen „Hände“ aus. In diesem Modus müssen Sie die Fernbedienung verwenden.

Im Einzelspielermodus löst P1 die linke Handfläche und P2 die rechte Handfläche aus. Im Zweispielermodus werden durch P1 oder P2 beide Handflächen gleichzeitig ausgelöst.

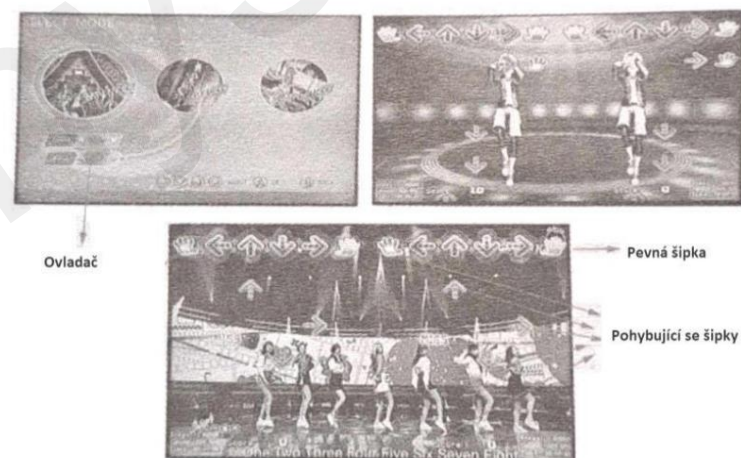

Anleitungen für Bewegungsspiele


Halten Sie das Gamepad beim Spielen von „Bewegungsspielen“ in vertikaler Position.

Tennis/Pingpong: Um auf das Feld zu servieren, bewegen Sie den Controller einfach zweimal hintereinander, und um den Ball zu fangen, bewegen Sie den Controller einfach einmal, als ob Sie den Ball zurückschlagen wollten. **Fechten:** Controller schwingen – angreifen. Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt und drücken Sie sie - Verteidigung. Mit der linken Taste bewegen Sie sich nach links und mit der rechten Taste bewegen Sie sich nach rechts.

Angeln: Drehen Sie den Knopf, um alle Vorgänge abzuschließen, einschließlich: Absenken der Leine, Einhaken und Herausziehen der Leine.

Pistole laden: Drehen Sie den Controller, um die Pistole zu werfen, die linke Taste, um sich nach links zu bewegen, und die rechte Taste, um sich nach rechts zu bewegen.

Kajakfahren: Bewegen Sie einfach den Controller, um geradeaus zu paddeln. Bewegen Sie den Controller und halten Sie die „linke“ Taste gedrückt, um nach rechts zu paddeln. Bewegen Sie den Controller und halten Sie die „rechte“ Taste gedrückt, um nach links zu paddeln.

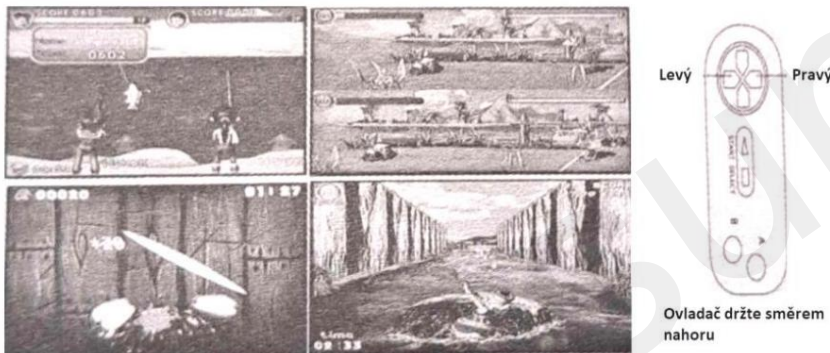

Anleitungen für Spieleklassiker und Puzzlespiele

Halten Sie den Gamecontroller beim Spielen von klassischen Spielen und Puzzlespielen horizontal.

Da das Spiel recht einfach ist, erkunden Sie es bitte selbst.

Passwort: 040471

Fragen und Antworten

1. Welche Spielinhalte sind auf dem Gerät verfügbar?

Derzeit gibt es 128 klassische FC-Spiele wie Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure.

Außerdem gibt es 20 Logikspiele, wie beispielsweise Sudoku oder Gobang. Außerdem 14 Bewegungsspiele für Kinder, wie Laufen, Angeln oder Kajakfahren. 33 Yoga-Posen, 24 AEROB ICS, ca. 100 Lieder und Musikvideos zum Tanzen. Sie können auch Ihre eigene Musik hinzufügen.

2. Wie kann ich ein klassisches Spiel beenden und ein anderes beginnen?

Halten Sie die Auswahlstaste auf P1 3 Sekunden lang gedrückt, beenden Sie dann das Spiel und wählen Sie ein anderes Spiel aus.

3. Unterstützt das Gerät die Verbindung zum Projektor?

Unterstützt Projektoren mit HDMI-Anschluss.

4. Kann das Gerät aktualisiert werden?

Ja, das Gerät wird regelmäßig aktualisiert. Wenden Sie sich für Spielaktualisierungen an den Hersteller.

Eigene Musik hinzufügen

Beachten

Das MTV-Videoformat wird nur im AVI-Format unterstützt. Die Bildgröße beträgt 1024*720. Das unterstützte Musikformat ist das MP3-Format. Der Dateiname darf nur auf Englisch oder Chinesisch sein. Wenn Ihre Dateien die Kriterien nicht erfüllen, konvertieren Sie das Dokument in das erforderliche Format und benennen Sie es um. Legen Sie die Musik in den Ordner „mp3“. Legen Sie das Video in eine „avi00“-Datei.


Platzieren Sie das Animationsvideo im Ordner „avi01“.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

TÁNCSZŐ NYEG HDMI VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ

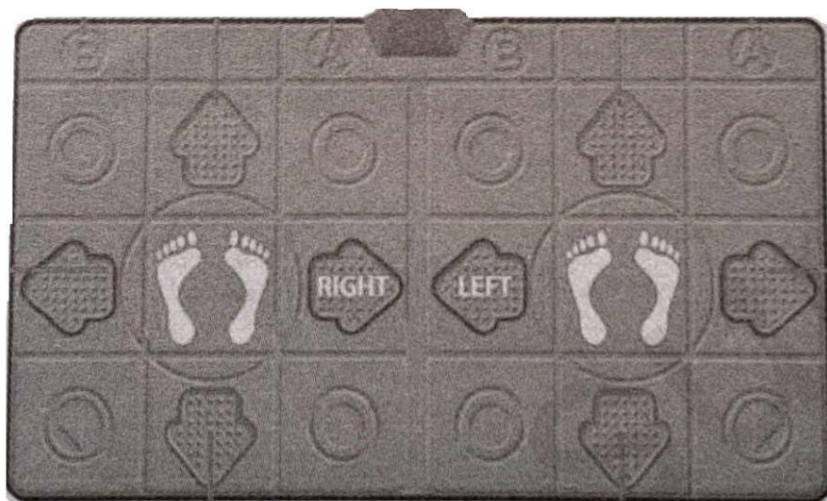

Felhasználói kézikönyv

Első használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Az illusztrációk és képek csak illusztrációk. Az itt látható táncszőnyeg minta csak egy példa. A minta eszközmodellenként eltérő lehet.

Írtási tés

A készű lék a vásárlás és a kicsomagolás után szagot áraszthat. A szag nem mérgező.

A szaga ellenére az eszköz ártalmatlan. Helyezze a készű léket jó szellőző helyre. Idővel a kellemetlen szag eltűnik. Ez az normális állapot.

Ha a következő problémáktól szenved, a készű lék használata előtt konzultáljon orvosával:

1. Várandós vagy menstruáló nő.
2. Szívproblémákkal küzdő betegek és csonttrikulásban szenvedők.
3. Mozgáskorlátozott betegek vagy olyanok, akik művelet.

Első használat előtt


1. Jelöljön ki egy legalább 4 m²-es területet a helyiségben a készű lék használatára.
2. Csak mezít láb lépjen a készű lékre. A pamut zokni télen is használható. Ne használjon selyemzoknit a készű léken. Ellenkező esetben fennáll a csúszás és a sérülés veszélye. Soha ne lépjen a készű lékre cipőben vagy papucsban. Ellenkező esetben fennáll a készű lék károsodásának veszélye.
3. A készű léket gyermekek és idősek csak megfelelően képzett felnőttek felügyelete mellett használhatják.
4. Használja a készű léket körülbelül 30 percig. Aztán pihenjen egyet.
5. A készű léket olyan helyen tárolja és használja, ahol a páratartalom nem túl magas. Ne hajlítsa meg túlzottan a készű léket, és ne nyomja meg nem megfelelően. Ellenkező esetben fennáll a készű lék gombjainak károsodásának veszélye.
6. Kövesse a mellékelt kézikönyv utasításait. Más műveletek vagy nem megfelelő viselkedés károsíthatja a készű léket.

7. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készülékét. Probléma esetén forduljon a szervizközpontoz.


8. Ne használjon semmilyen folyadékot, más maró hatású tisztítószert vagy agresszív oldószert a készülék felületének tisztításához. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Telepítés TV-re

1. Keresd meg a tévé HDMI-portját. A legtöbb esetben a portot HDMI logó jelöli.

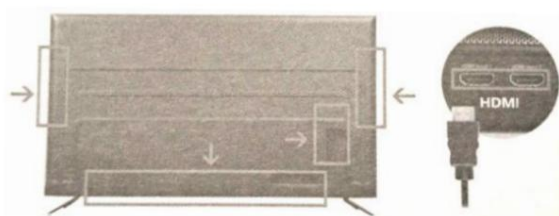


2. Csatlakoztassa a TV-t és a vevő készüléket HDMI-kábellel. Ezután csatlakoztassa a vevő egységet az USB adatkábellel. Végül nyomja meg a vevő egységen található kapcsolót a bekapcsoláshoz.

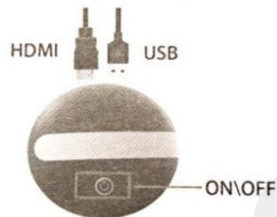

3. Nyomja meg a TV távirányítóján a „Forrás” vagy a „Beállítások” gombot, és válassza a „HDMI bemenet” lehetőséget az eszköz interfészének TV-n történő megjelenítéséhez.



4. Helyezzen 2 db AAA elemet az 1. és 2. lejtátszó, valamint a készülék távirányítójába (elemtartó rekesz).

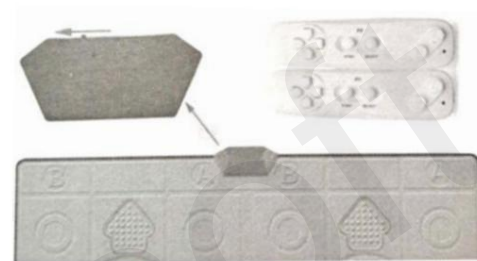


Gombok

Az eszköz bal oldalán található A (Start) gomb és a B (Vissza) gomb a fő vezérlő gombok.

Ha a készülék jobb oldalán található A és B funkció gombok nem működnek, akkor használja előnyben a készülék bal oldalán található gombokat.

Az A gomb a TV kezelő felületén található Start gombnak felel meg. A B gomb a TV kezelő felületén található Vissza gombnak felel meg.

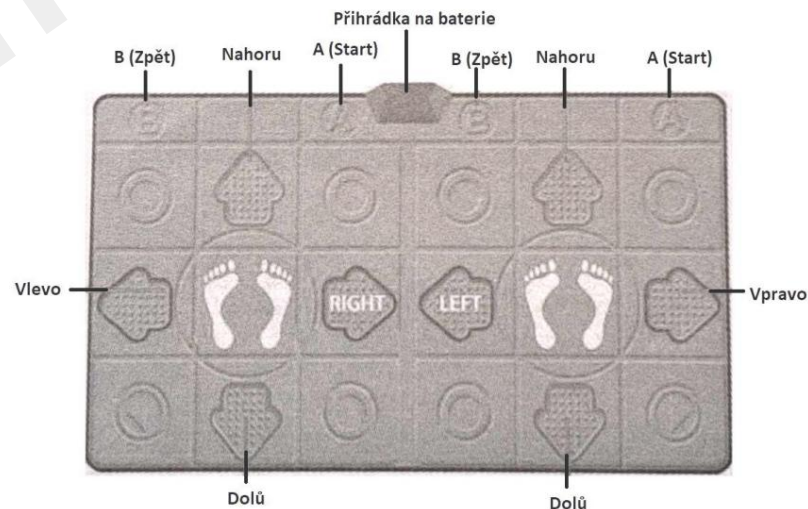

Játékok


Játékok indítására vonatkozó utasítások

Válassz ki a „Motion Sport Games” lehetőséget, és lépj be a felületre. Válassz egy vagy két játékos számára alkalmas játékot.

A képen a szaggatott kereten belül bárhol elkezdhetsz pedálozni a lábaddal. Minél nagyobb a lábmozgás gyakorisága, annál nagyobb a sebesség.

A távirányítóval is lehet játszani. Minél nagyobb a kézfélmozgás, annál nagyobb a sebesség.

Egyjátékos módban a P1 gamepadot használjuk. Kétfjátékos módban a bal oldali személy a P1, a jobb oldali pedig a P2 gamepadot használja.

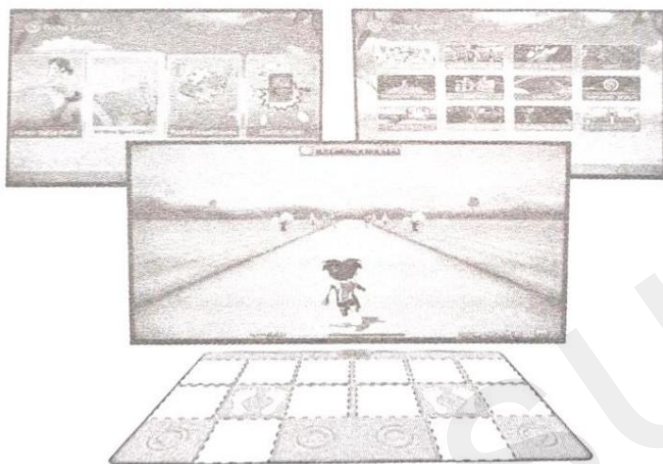


Táncosoknak szóló utasítások (Master Dancer)

Amikor a tánc elkezdődik, a kijelző alján nyilak kezdenek el különböző irányokba mozogni, felfelé emelkedve. Amikor a mozgó nyíl megegyezik a képernyő tetején látható fix nyíllal, azonnal nyomd meg a táncpadnak megfelelő gombokat. A mérkőzés pontossági pontszáma szerint minél nagyobb a pontosság, annál magasabb a pontszám, és a végeredmény a dal vége után jelenik meg.

Szűr

A beállítástokban válassz a "Kezek" lehetőséget. Ebben az üzemmódban a távirányítóval kell használnia.

Egyjátékos módban a P1 a bal tenyeret, a P2 pedig a jobb tenyeret aktiválja. Kétfjátékos módban a P1 vagy a P2 egyszerre indítja el mindkét tenyerét.

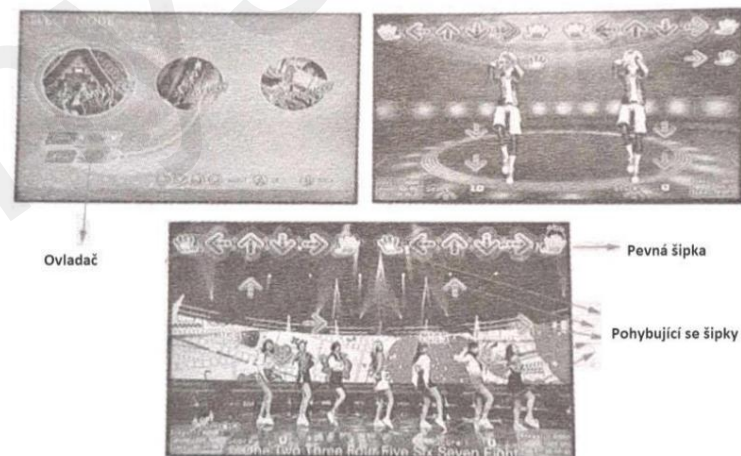

Mozgásos játékokra vonatkozó utasítások


„Mozgásos játékok” közben tartsa a játékvezérlőt függőleges helyzetben.

Tenisz/Pingpong: A pályára szervóláshoz egyszerűen kétszer egymás után meg kell pöccinteni a kontrollert, a labda elkapásához pedig egyszer, mintha vissza akarnád ütni a labdát. Vívás: lendítsd a kontrollert támadás. Tartsa lenyomva és nyomja meg a Le gombot - védelem. A bal gombbal balra, a jobb gombbal pedig jobbra lehet mozgatni.

Horgászat: A gomb elforgatásával fejezheti be az összes műveletet, beleértve a zsinór leengedését, a horogra akasztását és a zsinór kihúzását.

Pisztoly töltése: a vezérlő elforgatásával dobja el a pisztolyt, a bal gombbal balra, a jobb gombbal jobbra mozgathatsz.

Kajakozás: egyenes evezéshez csak lengesse a kontrollert; jobbra evezéshez lengesse a kontrollert és tartsa lenyomva a „balra” gombot; balra evezéshez lengesse a kontrollert és tartsa lenyomva a „jobbra” gombot.

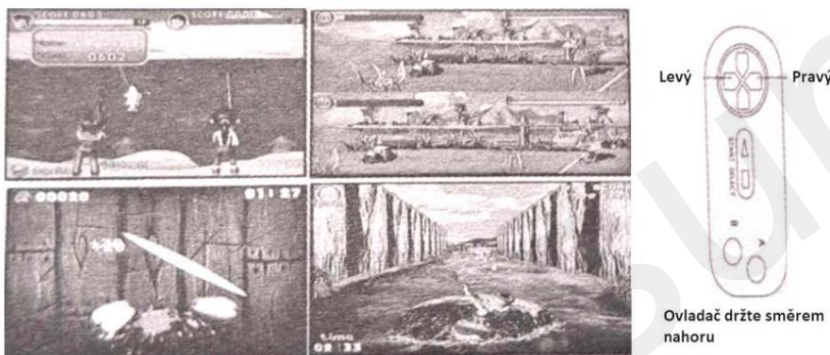

Klasszikus játékok és kirakós játékok útmutatói

Klasszikus játékok és kirakós játékok közben tartsa vízszintesen a játékvezérlőt.

Mivel a játék meglehetősen egyszerű, kérjük, fedezd fel magad.

Jelszó: 040471

Kérdések és válaszok

1. Mi a játék tartalma az eszközön?

Jelenleg 128 klasszikus FC játék létezik, mint például a Mario, a Contra, a Hotblood, a Turtle és az Adventure. Emellett 20 logikai játék is található, például a sudoku vagy a Gobang. Valamint 14 fizikai játék gyerekeknek, például futás, horgászat vagy kajakozás. 33 jóga póz, 24 AEROBICS, kb. 100 dal és MV táncrea. Saját zenét is hozzáadhatsz.

2. Klasszikus játék közben hogyan tudok kilépni a játékból, és egy másikat kezdeni?

Tartsa lenyomva a P1 Select gombját 3 másodpercig, majd lépjen ki a játékból, és válasszon egy másik játékot.

3. Támogatja az eszköz a projektorhoz való csatlakozást?

Támogatja a HDMI porttal rendelkező projektorokat.

4. Frissíthető az eszköz?

Igen, a készülék rendszeresen frissül. Játékfrissítésekért forduljon a gyártóhoz.

Saját zene hozzáadása

Írtesítés

Az MTV videóformátum csak .avi formátumban támogatott. A kép mérete 1024*720. A támogatott zenei formátum az .MP3. A fájlnevet csak angol vagy kínai nyelven írhatja. Ha a fájlok nem felelnek meg a kritériumoknak, konvertálja a dokumentumot a kívánt formátumba, és nevezze át. Tedd a zenét az "mp3" mappába. Másold be a videót egy "avi00" fájlba.

Helyezd az animációs videót az "avi01" mappába.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

ПОСТЕЛКА ЗА ТАНЦИ HDMI БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕР



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете ръководството. Запазете ръководството за бъдещи справки. Илюстрациите и снимките са само с илюстративна цел. Показаният тук модел на танцова постелка е само пример. Моделът може да варира в зависимост от модела на устройството.

Известие

Устройството може да мирише след закупуване и последващо разопаковане. Миризмата не е токсична. Въпреки миризмата си, устройството е безвредно. Поставете устройството в добре проветриво помещение. С течение на времето неприятната миризма ще изчезне. То е нормално състояние.

Ако страдате от следните проблеми, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате устройството:

1. Бременна или менструираща жена.
2. Пациент със сърдечни проблеми и пациенти, страдащи от остеопороза.
3. Пациенти с проблеми с мобилността или хора, които ще операция.


Преди първа употреба

1. Отделете място в стаята за използване на устройството, поне 4 м² площ.
2. Стъпвайте върху устройството само боси. Памучни чорапи могат да се използват през зимата. Не използвайте копринени чорапи върху устройството. В противен случай съществува риск от подхлъзване и нараняване. Никога не стъпвайте върху устройството с обувки или чехли. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.
3. Устройството може да се използва от деца и възрастни хора само под наблюдението на възрастен с подходящо обучение.
4. Използвайте устройството за около 30 минути. След това си починете.
5. Съхранявайте и използвайте устройството на място, където влажността не е твърде висока. Не огъвайте устройството прекомерно и не го стискайте неправилно. В противен случай съществува риск от повреда на бутоните на устройството.
6. Следвайте предоставеното ръководство. Други операции или неправилно поведение могат да повредят устройството.


7. Не разглобявайте и не променяйте устройството по никакъв начин. В случай на проблеми, свържете се със сервизния център.
8. Не използвайте течности или други корозивни препарати или агресивни разтворители за почистване на повърхността на устройството. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.

Инсталиране на телевизора

1. Намерете HDMI порта на вашия телевизор. В повечето случаи портът е маркиран с лого на HDMI.

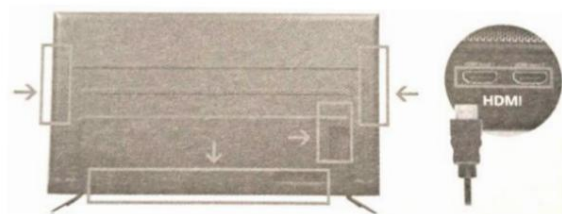


2. Свържете телевизора и приемника чрез HDMI кабел. След това свържете приемника с USB кабела за данни. Накрая натиснете превключвателя на приемника, за да го включите.

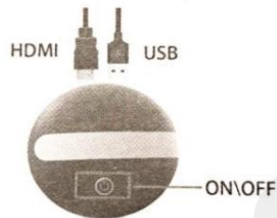

3. Натиснете бутона „Източник“ или „Настройки“ на дистанционното управление на телевизора и изберете „HDMI вход“, за да се покаже интерфейсът на устройството на телевизора.



4. Поставете 2 батерии тип AAA в дистанционното управление на Player 1, Player 2 и устройството (отделение за батерии).

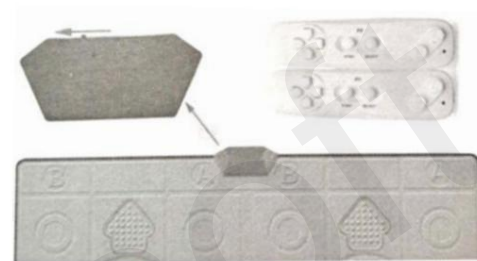


Бутони

Бутонът А (Старт) и бутонът В (Назад) от лявата страна на устройството са основните бутони за управление.

Ако функционалните бутони А и В от дясната страна на устройството не работят, използвайте предпочитано бутоните от лявата страна на устройството.

Бутонът А съответства на бутона „Старт“ в телевизионния интерфейс. Бутонът В съответства на бутона „Назад“ в телевизионния интерфейс.

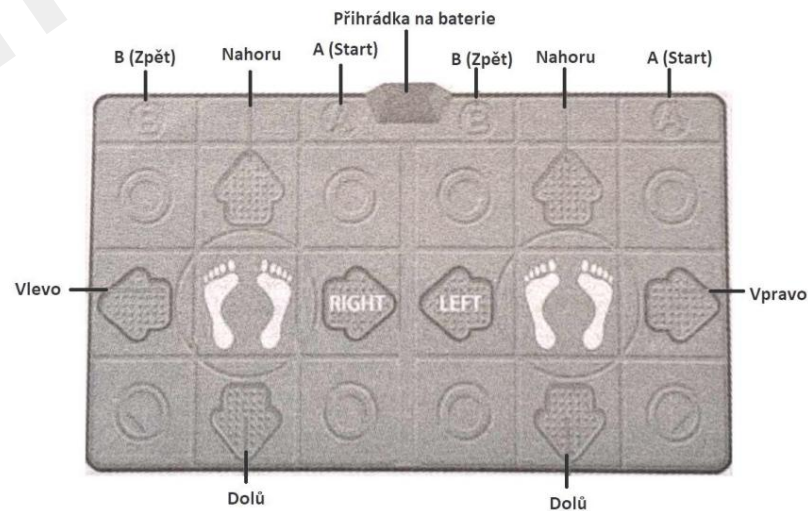

Играене на игри


Инструкции за стартиране на игри

Изберете „Игри с двигателни спортове“ и влезте в интерфейса. Изберете игра за един или двама играчи.

Можете да започнете да въртите педалите с краката си навсякъде в пунктираната рамка на картинката.

Колкото по-висока е честотата на движение на краката, толкова по-висока е скоростта.

Можете да играете и с дистанционното управление. Колкото по-голям е замахът на ръката, толкова по-висока е скоростта. В режим на един играч се използва геймпадът P1. В режим за двама играчи, човекът отляво използва геймпада P1, а човекът отдясно използва геймпада P2.

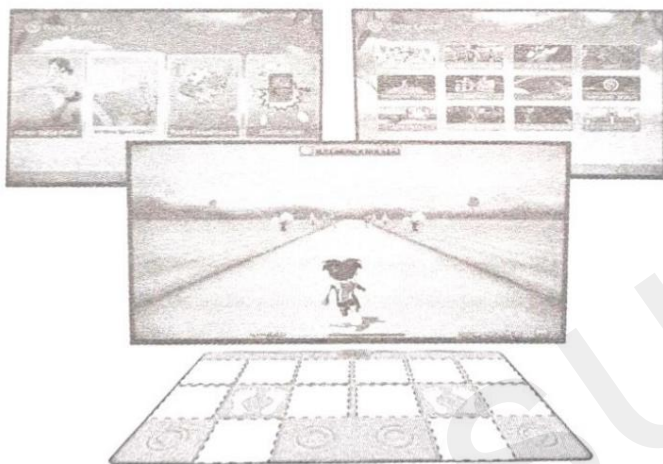


Инструкции за танцьори (Майстор танцьор)

Когато танцът започне, стрелките ще започнат да се движат в различни посоки в долната част на дисплея, издигайки се нагоре. Когато движещата се стрелка съвпадне с фиксираната стрелка в горната част на екрана, незабавно натиснете бутоните, съответстващи на танцовата подложка. Според резултата за точност на съпадението, колкото по-висока е точността, толкова по-висок е резултатът, а крайният резултат ще бъде показан след края на песента.

Шофьор

В настройките изберете „Ръце“. В този режим трябва да използвате дистанционното управление.

В режим на един играч, P1 задейства лявата длан, а P2 задейства дясната длан. В режим за двама играчи, P1 или P2 ще задействат и двете длани едновременно.

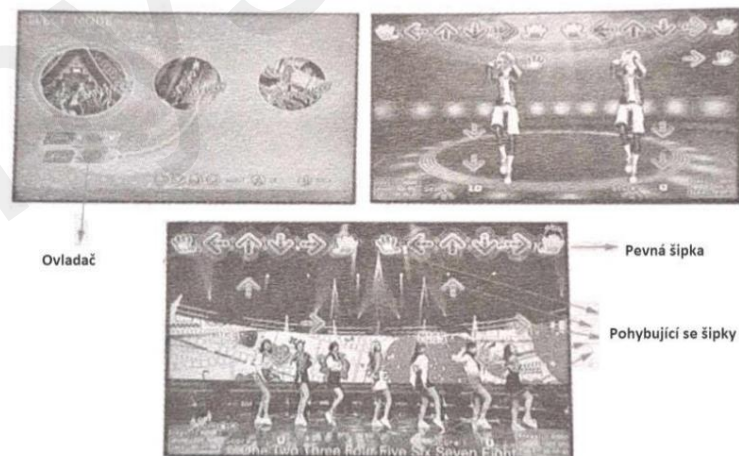

Инструкции за игри с движение

Когато играете „игри с движение“, дръжте геймпада във вертикално положение.


Тенис/Пинг-понг: За да сервирате на корта, просто натиснете контролера два пъти подред, а за да хванете топката, просто натиснете контролера веднъж, сякаш искате да я ударите обратно. Фехтовка: замахнете с контролера - атака. Задръжте и натиснете бутона надолу -

защита. Левият бутон се използва за движение наляво, а десният бутон - за движение надясно.

Риболов: Завъртете копчето, за да завършите всички операции, включително: спускане на кордата, закачане на куката и издърпване на кордата.

Зареждане на пистолет: завъртете контролера, за да хвърлите пистолета, левия бутон за движение наляво, десния бутон за движение надясно.

Каякинг: просто махнете с контролера, за да гребете направо: махнете с контролера и задръжте бутона "наляво", за да гребете надясно: махнете с контролера и задръжте бутона "надясно", за да гребете наляво.

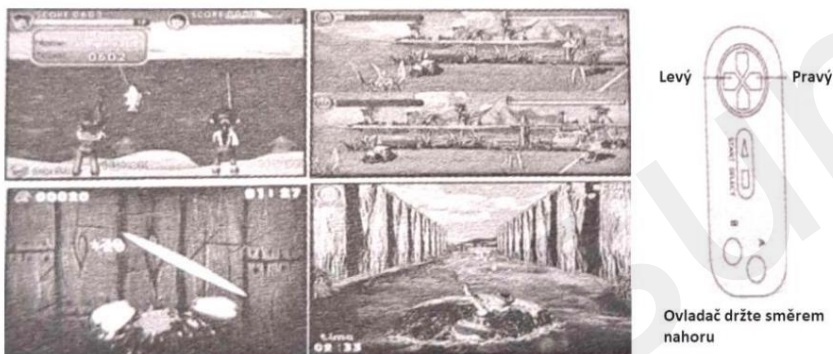

Инструкции за класически игри и пъзели

Когато играете класически игри и пъзели, дръжте контролера за игри хоризонтално.

Тъй като играта е доста проста, моля, разгледайте я сами.

Парола: 040471

Въпроси и отговори

1. Какво е игровото съдържание на устройството?

В момента има 128 класически FC игри, като Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure. Има и 20 логически игри, като sudoku или Gobang. Също така 14 физически игри за деца, като бягане, риболов или каяк. 33 йога пози, 24 AEROB ICS, приблизително. 100 песни и клипове за танци. Можете също да добавите своя собствена музика.

2. Когато играя класическа игра, как да я изключа и да започна да играя друга?

Натиснете и задръжте бутона Select на P1 за 3 секунди, след което излезте от играта и изберете друга игра.

3. Устройството поддържа ли връзка с проектора?

Поддържа проектори с HDMI порт.

4. Може ли устройството да бъде актуализирано?

Да, устройството се актуализира често. Свържете се с производителя за актуализации на играта.

Добавяне на ваша собствена музика

Известие

Видео форматът на MTV се поддържа само във формат .avi. Размерът на изображението е 1024*720. Поддържаният музикален формат е .MP3. Името на файла може да бъде само на английски или китайски език. Ако файловете ви не отговарят на критериите, конвертирайте документа в необходимия формат и го преименувайте. Сложете музиката в папката "mp3". Поставете видеото във файл "avi00".

Поставете анимационното видео в папката "avi01".

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

SALOANĂ DE DANS HDMI CONTROLER FĂRĂ FIR



Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți manualul. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu ilustrativ. Modelul de covoraș de dans prezentat aici este doar un exemplu. Modelul poate varia de la un model de dispozitiv la altul.

Observa

Dispozitivul poate mirosi după cumpărare și despachetare ulterioară. Mirosul nu este toxic.

În ciuda mirosului său, dispozitivul este inofensiv. Așezați dispozitivul într-o zonă bine ventilată. În timp, mirosul neplăcut va dispărea. Este stare normală.

Dacă suferiți de următoarele probleme, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul:

1. O femeie însărcinată sau aflată la menstruație.
2. Pacient cu probleme cardiace și pacienți care suferă de osteoporoză.
3. Pacienți cu probleme de mobilitate sau persoane care urmează să operațiune.

Înainte de prima utilizare


1. Rezervați un spațiu în cameră pentru utilizarea dispozitivului, cu o suprafață de cel puțin 4 m².
 2. Călcați pe dispozitiv doar desculți. Șosetele de bumbac pot fi folosite iarna. Nu folosiți șosete de mătase pe dispozitiv. Altfel, există riscul de alunecare și accidentare. Nu călcați niciodată pe dispozitiv cu pantofi sau papuci. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.
 3. Dispozitivul poate fi utilizat de către copii și vârstnici numai sub supravegherea unui adult cu instruire adecvată.
 4. Utilizați dispozitivul timp de aproximativ 30 de minute. Apoi odihnește-te.
 5. Depozitați și utilizați dispozitivul într-un loc cu umiditate redusă.
- Nu îndoiți dispozitivul excesiv și nu îl strângeți necorespunzător. În caz contrar, există riscul de a deteriora butoanele dispozitivului.
6. Urmați instrucțiunile din manualul furnizat. Alte operațiuni sau comportamentul necorespunzătoare pot deteriora dispozitivul.

7. Nu dezamblați și nu modificați dispozitivul în niciun fel. În caz de probleme, contactați centrul de service.


8. Nu utilizați lichide sau alți detergenți corozivi sau solvenți agresivi pentru a curăța suprafața dispozitivului. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.

Instalare pe televizor

1. Găsiți portul HDMI de pe televizor. În majoritatea cazurilor, portul este marcat cu un logo HDMI.

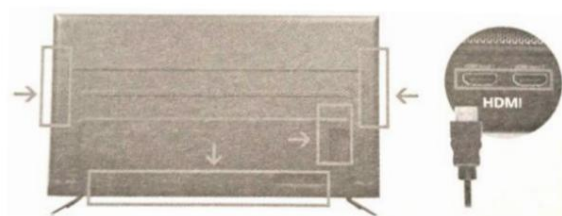


2. Conectați televizorul și dispozitivul receptor prin intermediul unui cablu HDMI. Apoi conectați receptorul cu cablul de date USB. În cele din urmă, apăsați comutatorul de pe receptor pentru a-l porni.

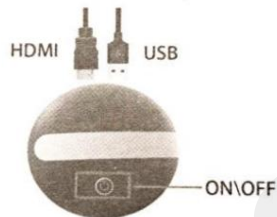

3. Apăsați butonul „Sursă” sau „Setări” de pe telecomanda televizorului și selectați „Intrare HDMI” pentru a afișa interfața dispozitivului pe televizor.



4. Introduceți 2 baterii AAA în telecomanda Playerului 1, Playerului 2 și în dispozitiv (compartimentul pentru baterii).

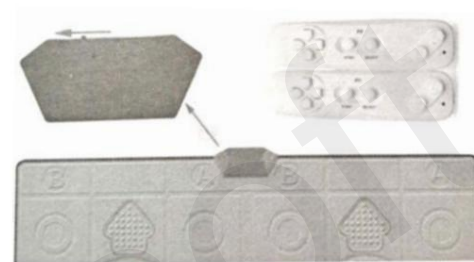


Butoane

Butonul A (Start) și butonul B (Înapoi) din partea stângă a dispozitivului sunt butoanele principale de control.

Dacă butoanele funcționale A și B din partea dreaptă a dispozitivului nu funcționează, utilizați, de preferință, butoanele din partea stângă a dispozitivului.

Butonul A corespunde butonului Start din interfața televizorului. Butonul B corespunde butonului Înapoi din interfața televizorului.

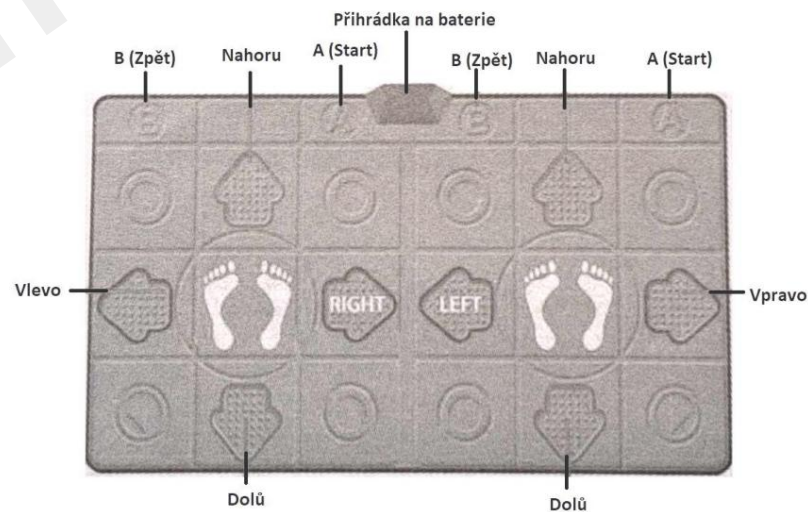


Jucând jocuri

Instrucțiuni pentru lansarea jocurilor

Selectați „Jocuri sportive în mișcare” și accesați interfața. Alege un joc pentru unul sau doi jucători.

Poți începe să pedalezi cu picioarele oriunde în cadrul punctat din imagine. Cu cât frecvența mișcărilor picioarelor este mai mare, cu atât viteza este mai mare.

Te poți juca și cu telecomanda. Cu cât mișcarea mâinii este mai mare, cu atât viteza este mai mare. În modul single player, se folosește gamepad-ul P1. În modul cu doi jucători, persoana din stânga folosește gamepad-ul P1, iar persoana din dreapta folosește gamepad-ul P2.

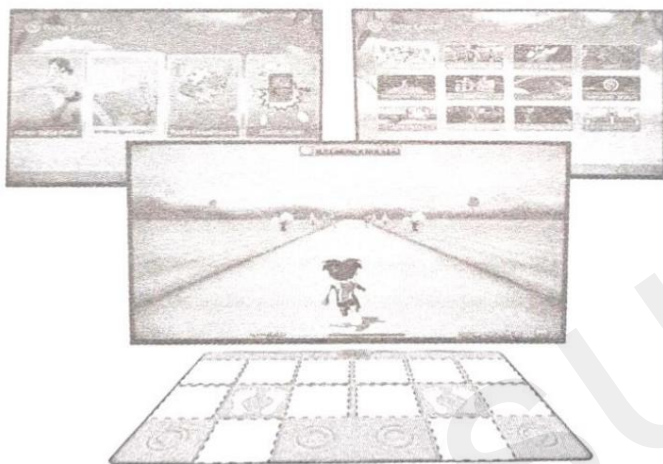


Instrucțiuni pentru dansatori (Maestru Dansator)

Când începe dansul, săgețile vor începe să se miște în direcții diferite în partea de jos a afișajului, ridicându-se în sus. Când săgeata mobilă se potrivește cu săgeata fixă din partea de sus a ecranului, apăsați imediat butoanele corespunzătoare plăcuței de dans. Conform scorului de acuratețe al potrivirii, cu cât acuratețea este mai mare, cu atât scorul este mai mare, iar scorul final va fi afișat după terminarea melodiei.

Șofer

În setări, selectați „Mâini”. În acest mod, trebuie să utilizați telecomanda.

În modul single player, P1 declanșează palma stângă, iar P2 declanșează palma dreaptă. În modul cu doi jucători, P1 sau P2 va declanșa ambele palme simultan.

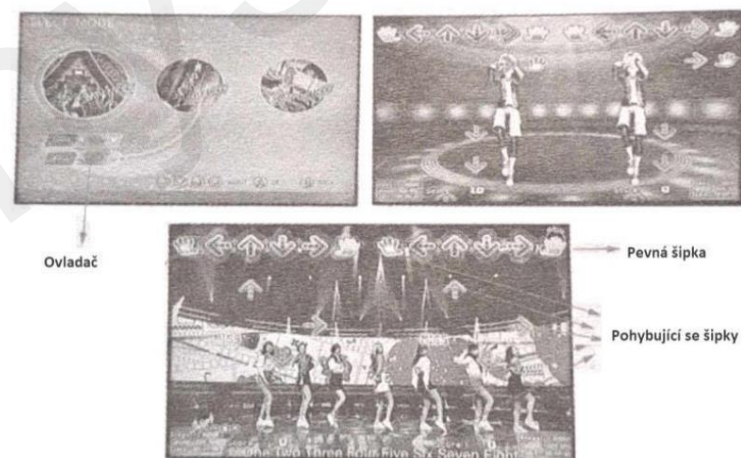

Instrucțiuni pentru jocuri de mișcare

Când jucați „jocuri cu mișcare”, țineți gamepad-ul în poziție verticală.


Tenis/Ping Pong: Pentru a servi în teren, pur și simplu mișcați controlerul de două ori la rând, iar pentru a prinde mingea, pur și simplu mișcați controlerul o dată, ca și cum ați vrea să o loviți înapoi. Scrimă: balansează controlerul - atacă. Țineți apăsat butonul Jos -

apărare. Butonul stâng este folosit pentru a vă deplasa la stânga, iar butonul drept este folosit pentru a vă deplasa la dreapta.

Pescuit: Rotiți butonul pentru a finaliza toate operațiunile, inclusiv: coborârea firului, prinderea cu acul și tragerea firului.

Încărcarea pistolului: rotiți controlerul pentru a arunca pistolul, butonul stâng pentru a vă deplasa la stânga, butonul drept pentru a vă deplasa la dreapta.

Caiac: pur și simplu mișcați controlerul pentru a vă deplasa spre dreapta: mișcați controlerul și țineți apăsat butonul „stânga” pentru a vă deplasa spre dreapta: mișcați controlerul și țineți apăsat butonul „dreapta” pentru a vă deplasa spre stânga.

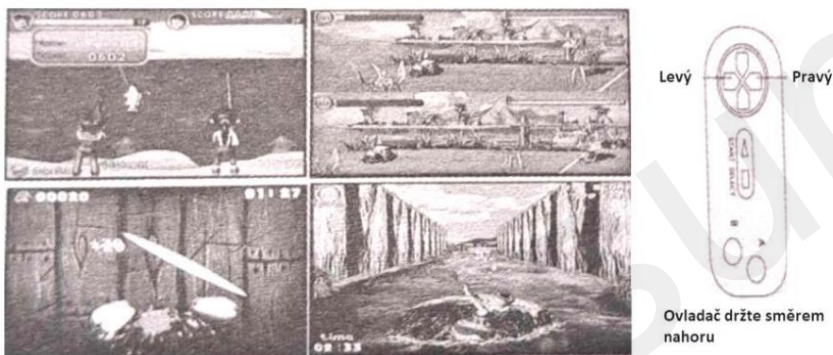

Instrucțiuni pentru jocuri clasice și jocuri puzzle

Când jucați jocuri clasice și jocuri puzzle, țineți controlerul jocului pe orizontală.

Întrucât jocul este destul de simplu, te rugăm să-l explorezi singur.

Parolă: 040471

Întrebări și răspunsuri

1. Ce conținut de joc are dispozitivul?

În prezent, există 128 de jocuri FC clasice, precum Mario, Contra, Hotblood, Turtle și Adventure. Există, de asemenea, 20 de jocuri de logică, cum ar fi sudoku sau Gobang. De asemenea, 14 jocuri fizice pentru copii, cum ar fi alergarea, pescuitul sau caiacul. 33 de poziții de yoga, 24 de exerciții AEROB ICS, aprox. 100 de melodii și videoclipuri pentru dans. De asemenea, puteți adăuga propria muzică.

2. Când joc un joc clasic, cum pot să-l termin și să încep să joc altul?

Apăsăți și țineți apăsat butonul Select de pe P1 timp de 3 secunde, apoi ieșiți din joc și selectați un alt joc.

3. Dispozitivul acceptă conectarea la proiector?

Acceptă proiectoare cu port HDMI.

4. Poate fi actualizat dispozitivul?

Da, dispozitivul este actualizat frecvent. Contactați producătorul pentru actualizări ale jocului.

Adăugarea propriei muzici

Observa

Formatul video MTV este acceptat doar în format .avi. Dimensiunea imaginii este de 1024*720. Formatul muzical acceptat este formatul .MP3. Numele fișierului poate fi doar în engleză sau chineză. Dacă fișierele nu îndeplinesc criteriile, converțiți documentul în formatul necesar și redenumiți-l. Pune muzica în folderul „mp3”. Pune videoclipul într-un fișier „avi00”.

Plasați videoclipul de animație în folderul „avi01”.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

MATY DO TAŃCA HDMI PILOT BEZPRZEWODOWY



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy zachować do późniejszego wykorzystania. Ilustracje i zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Przedstawiony tutaj wzór podkładki tanecznej jest jedynie przykładem. Wzór może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Uwaga

Urządzenie po zakupie i rozpakowaniu może wydzielać nieprzyjemny zapach. Zapach nie jest toksyczny. Urządzenie jest nieszkodliwe pomimo swojego zapachu. Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z czasem nieprzyjemny zapach zniknie. Jest to normalne zjawisko.

Jeśli cierpisz na poniższe dolegliwości, skonsultuj używanie urządzenia ze swoim lekarzem prowadzącym:

1. Kobiety w ciąży lub miesiączkujące.
2. Pacjenci z chorobami serca oraz pacjenci cierpiący na osteoporozę.
3. Pacjenci z problemami układu ruchowego lub osoby, które planują operacji.

Przed pierwszym użyciem

1. Wyznacz w pomieszczeniu miejsce do korzystania z urządzenia o powierzchni co najmniej 4 m²
2. Na urządzeniu należy chodzić wyłącznie boso. W okresie zimowym można używać bawełnianych skarpet. Nie należy używać na urządzeniu skarpet jedwabnych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poślizgnięcia się i odniesienia obrażeń. Nigdy nie należy stąpać po urządzeniu w butach lub kapciach. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci i osoby starsze wyłącznie pod nadzorem dorosłej osoby przeszkolonej.
4. Urządzenie należy używać przez około 30 minut. Następnie należy zrobić sobie przerwę.
5. Urządzenie należy przechowywać i używać w miejscu, gdzie wilgotność nie jest zbyt wysoka.

Nie należy nadmiernie zginać urządzenia ani nieodpowiednio go ścisnąć. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przycisków urządzenia.

6. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Inne sposoby obsługi lub niewłaściwe zachowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

7. Nie należy rozbierać urządzenia ani w żaden sposób nieprawidłowo z nim manipulować.


W

W razie problemów skontaktuj się z serwisem.


8. Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać żadnych płynów ani innych korozyjnych i agresywnych rozpuszczalników. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Instalacja na telewizorze

1. Znajdź port HDMI w telewizorze. W większości przypadków port ten oznaczony logo HDMI.

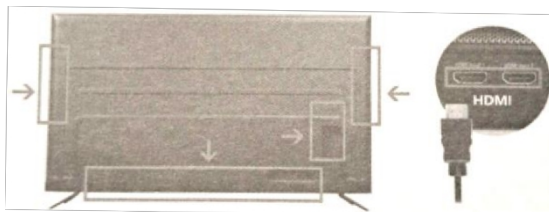


2. Połącz telewizor z odbiornikiem za pomocą kabla HDMI. Następnie podłącz odbiornik za pomocą kabla USB. Na koniec naciśnij przycisk na odbiorniku i włącz go.

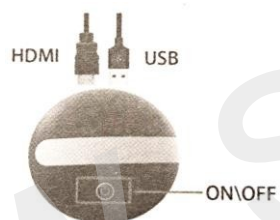

3. Na pilocie telewizora naciśnij przycisk „Source” lub „Settings” (ustawienia) i wybierz „HDMI input”, aby wyświetlić interfejs urządzenia na telewizorze.



4. Do pilota odtwarzacza 1, odtwarzacza 2 i urządzenia (komora na baterii).

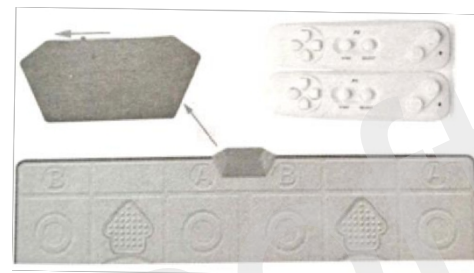


Przyciski

Przycisk A (Start) i przycisk B (Wstecz) po lewej stronie urządzenia to główne przyciskami sterującymi.

Jeśli przyciski A i B po prawej stronie urządzenia nie działają, należy korzystać z przycisków po lewej stronie urządzenia.

Przycisk A odpowiada przyciskowi Start w interfejsie telewizora. Przycisk B odpowiada przyciskowi Wstecz w interfejsie telewizora.

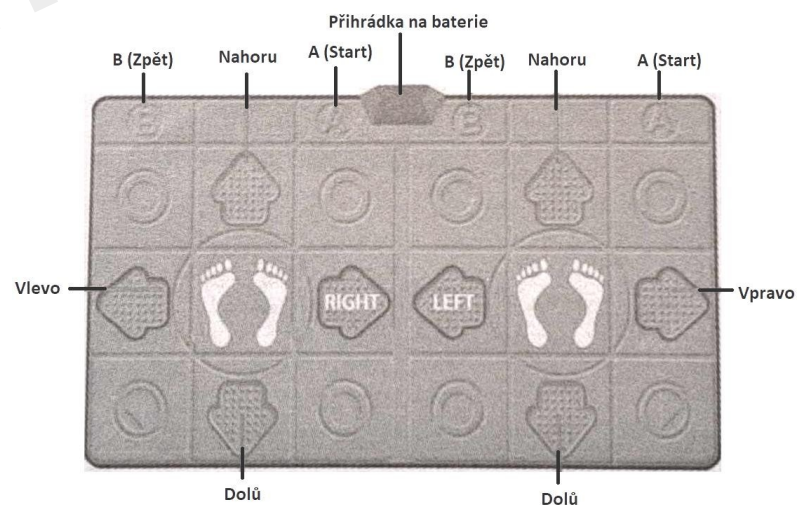

Granie w gry


Instrukcje dotyczące uruchamiania gier

Wybierz „Motion Sport Games” i wejdź do interfejsu. Wybierz grę dla jednego lub dwóch graczy.

Możesz zacząć pedałować nogami w dowolnym miejscu w kropkowanej ramce na obrazku.

Im większa częstotliwość ruchów nóg, tym większa prędkość.

Można również grać za pomocą pilota. Im większy ruch rąk, tym większa prędkość. W trybie dla jednego gracza używana jest podkładka do gier P1. W trybie dla dwóch graczy osoba po lewej stronie używa podkładki do gier P1, a osoba po prawej stronie podkładki do gier P2.

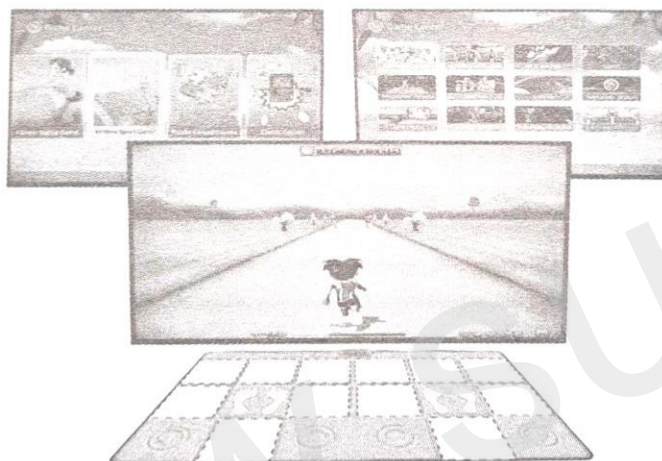


Instrukcje dla tancerzy (Master Dancer)

W momencie rozpoczęcia tańca strzałki w różnych kierunkach w dolnej części ekranu, poruszając się w górę. Gdy ruchoma strzałka pokryje się ze stałą strzałką w górnej części ekranu, natychmiast naciśnij przyciski odpowiadające macie tanecznej. Wynik zależy od dokładności dopasowania – im większa dokładność, tym wyższy wynik – a ostateczny wynik zostanie wyświetlony po zakończeniu utworu.

Pilot

W ustawieniach wybierz „Hands”. W tym trybie konieczne jest użycie pilota

W trybie dla jednego gracza P1 uruchamia lewą dłoń, a P2 prawą dłoń. W trybie dla dwóch graczy P1 lub P2 uruchamia obie dłonie jednocześnie.

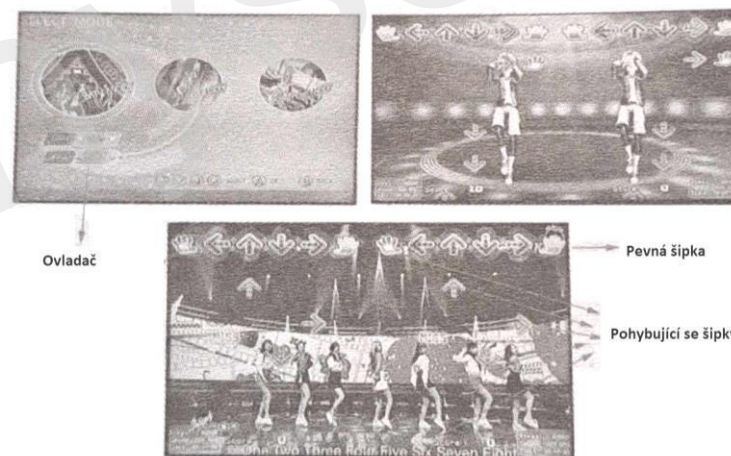

Instrukcje dotyczące gier ruchowych

Podczas grania w „gry ruchowe” trzymaj matę do gry w pozycji pionowej.



Tenis/Ping Pong: Aby wykonać serwis do hali, wystarczy dwukrotnie z rzędu machnąć kontrolerem, a aby złapać piłkę, wystarczy machnąć kontrolerem raz, tak jakbyś chciał odbić piłkę z powrotem.

Szermierka: machnięcie kontrolerem – atak. Przytrzymaj i naciśnij przycisk w dół – obrona. Lewy przycisk służy do poruszania się w lewo, a prawy do poruszania się w prawo.

Wędkarstwo: obracając kontrolerem, wykonuj wszystkie czynności, w tym: wypuszczenia linki, zacięcia i wyciągnięcia linki.

Pistolet na naboje: obrót kontrolera powoduje rzut pistoletem, lewy przycisk poruszasz się w lewo, a prawym w prawo.

Pływanie kajakiem: sam ruch kontrolerem powoduje wiosłowanie na wprost: ruchem kontrolerem i przytrzymaniem przycisku „w lewo” wiosłuje się w prawo: machnięcie kontrolerem i przytrzymanie przycisku „w prawo” powoduje wiosłowanie w lewo.

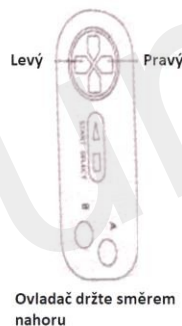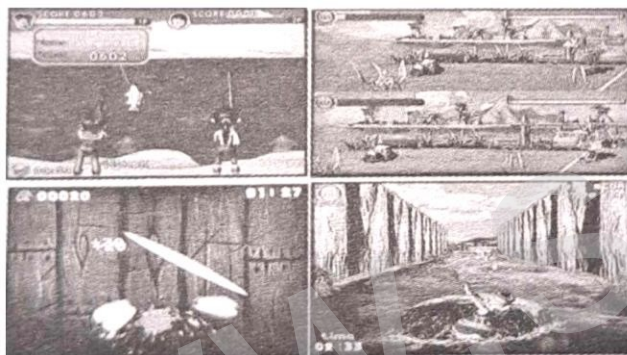

Instrukcje dotyczące gier klasycznych i logicznych

Podczas grania w gry klasyczne i logiczne trzymaj kontroler w pozycji poziomej.

Ponieważ gra jest dość prosta, proszę samodzielnie ją poznać. Hasło: 040471

Pytania i odpowiedzi

1. Jaka jest zawartość gier w urządzeniu?

Obecnie jest 128 klasycznych gier FC, takich jak Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure. Jest tu również 20 gier logicznych, takich jak sudoku czy Gobang. Ponadto 14 gier ruchowych dla dzieci, takich jak bieganie, wędkarstwo czy kajakarstwo. 33 pozycje jogi, 24 ćwiczenia aerobowe, około 100 utworów i teledysków do tańca. Można również dodać własną muzykę.

2. Jak zakończyć grę klasyczną i rozpocząć inną?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Select na P1 przez 3 sekundy, a następnie zamknij grę i wybierz inną grę.

3. Czy urządzenie obsługuje połączenie z projektorem?

Obsługuje projektory z portem HDMI.

4. Czy urządzenie można aktualizować?

Tak, urządzenie jest często aktualizowane. Skontaktuj się z producentem w sprawie aktualizacji gier.

Dodawanie własnej muzyki

Uwaga

Format wideo MTV obsługuje wyłącznie format .avi. Rozmiar obrazu to 1024*720. Obsługiwany format muzyki to .MP3. Nazwa pliku może być tylko w języku angielskim lub chińskim. Jeśli pliki nie spełniają tych kryteriów, przekonwertuj je do wymaganego formatu i zmień nazwę. Umieść muzykę w folderze „mp3”. Wideo umieść w folderze „avi00”.

Film animowany umieść w folderze „avi01”.

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

PLESNA PODLOGA HDMI BREŽŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo prosimo preberite ta priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo. Ilustracije in slike so le ilustrativne. Vzorec plesne podlage, prikazan tukaj, je le primer. Vzorec se lahko razlikuje glede na model naprave.

Opozorilo

Naprava lahko po nakupu in odpiranju pakiranja oddaja neprijeten vonj. Vonj ni strupen. Naprava je kljub vonju neškodljiva. Napravo postavite v dobro prezračen prostor. Sčasoma se neprijeten vonj izgubi. To je normalno.

Če imate naslednje težave, se o uporabi naprave posvetujte s svojim zdravnikom:

1. Nosečnice ali ženske med menstruacijo.
2. Bolniki s srčnimi težavami in bolniki, ki trpijo za osteoporozo.
3. Bolniki s težavami s gibalnim aparatom ali ljudje, ki se pripravljajo na operacijo.

Pred prvo uporabo


1. V prostoru določite prostor za uporabo naprave, ki mora imeti vsaj 4 m² površine.
2. Na napravo stopajte le bos. V zimskem času lahko uporabite bombažne . Na napravi ne nosite svilenih nogavic. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost zdrs in poškodb. Nikoli ne stopajte na napravo z obutvijo ali copati. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave.
3. Napravo lahko otroci in starejše osebe uporabljajo le pod nadzorom odrasle .
4. Napravo uporabljajte približno 30 minut. Nato si vzemite počitek.
5. Napravo shranjujte in uporabljajte na mestu, kjer ni preveč visoka vlažnost. Naprave ne upogibajte preveč in je ne stiskajte na neprimeren način. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe gumbov naprave.
6. Upoštevajte navodila iz priročnika. Drugačno upravljanje ali neprimerno ravnanje lahko napravo poškoduje.

7. Naprave ne razstavljajte in z njo ne ravnajte na neprimeren način. V primeru težav se obrnite na servisno službo.


8. Za čiščenje površine naprave ne uporabljajte tekočin in drugih korozivnih detergentov in agresivnih topil. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave.

Namestitev na televizor

1. Na televizorju poiščite HDMI-priključek. V večini primerov je priključek označen z logotipom HDMI.

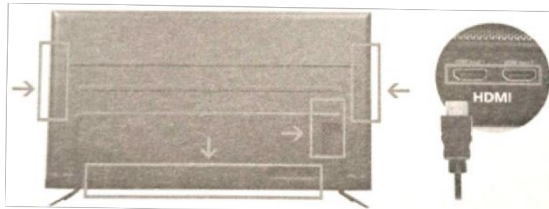


2. Televizor in sprejemnik naprave povežite s HDMI-kablom. Nato spojite sprejemnik z USB-kablom za prenos podatkov. Na koncu pritisnite stikalo na sprejemniku in ga vklopite.

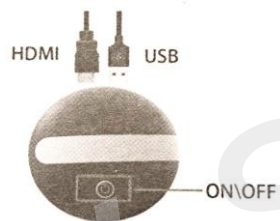

3. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb „Source“ ali „Settings“ (nastavitve) in izberite »HDMI input«, da se na televizorju prikaže vmesnik naprave.



4. V daljinski upravljalnik predvajalnika 1, predvajalnika 2 in naprave (predal za baterije).

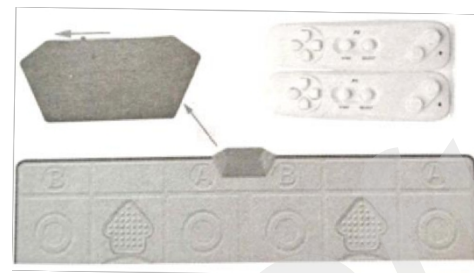


Gumb

Gumb A (Start) in gumb B (Nazaj) na levi strani naprave sta glavna gumba za upravljanje.

Če tipki A in B na desni strani naprave ne delujeta, uporabite prednostno gumbe na levi strani naprave.

Gumb A ustreza gumbu Start v TV vmesniku. Gumb B ustreza gumbu Nazaj v TV vmesniku.

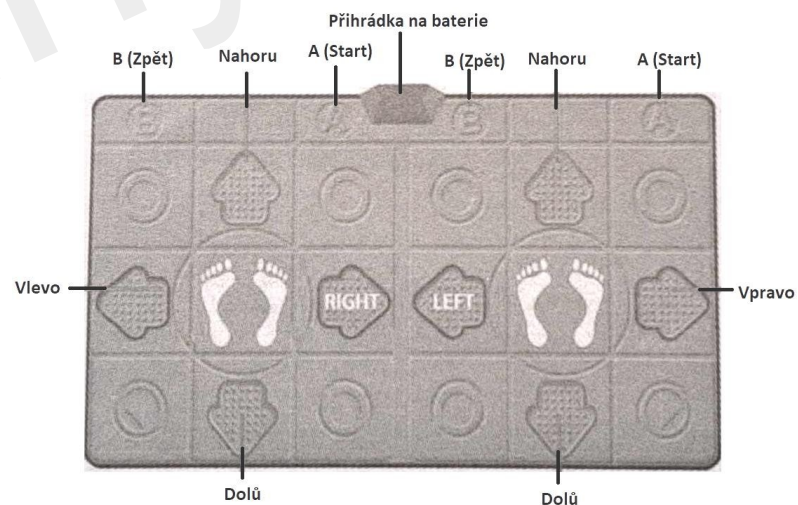


Igranje iger

Navodila za zagon iger

Izberite »Motion Sport Games« in vstopite v vmesnik. Izberite igro za enega ali dva igralca.

Z nogami lahko začnete stopati kjerkoli v pikastem okvirju na sliki. Višja kot je frekvenca gibanja nog, višja je hitrost.

Igrate lahko tudi z daljinskim upravljalnikom. Večji je zamah z rokami, večja je hitrost. V načinu za enega igralca se uporablja igralna podlaga P1. V načinu za dva igralca oseba na levi uporablja igralno podlago P1, oseba na desni pa igralno podlago P2.

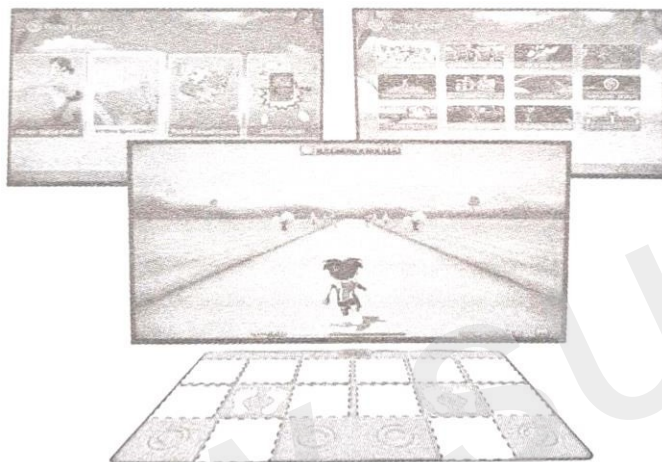


Navodila za plesalce (Master Dancer)

Takoj ko se ples začne, se puščice začnejo premikati v različne smeri v spodnjem delu zaslona navzgor. Ko se gibljiva puščica ujame s fiksno puščico v zgornjem delu zaslona, takoj pritisnite tipke, ki ustrezajo plesni podlagi. Glede na točkovanje natančnosti ujemanja – večja natančnost pomeni višje točke – se končni rezultat prikaže po koncu skladbe.

Krmilnik

V nastavitvah izberite »Hands«. V tem načinu je treba uporabiti daljinski daljinski upravljalnik.

V načinu za enega igralca P1 sproži z levo dlanjo, P2 pa z desno dlanjo. V načinu za dva igralca P1 ali P2 sproži obe dlani hkrati.

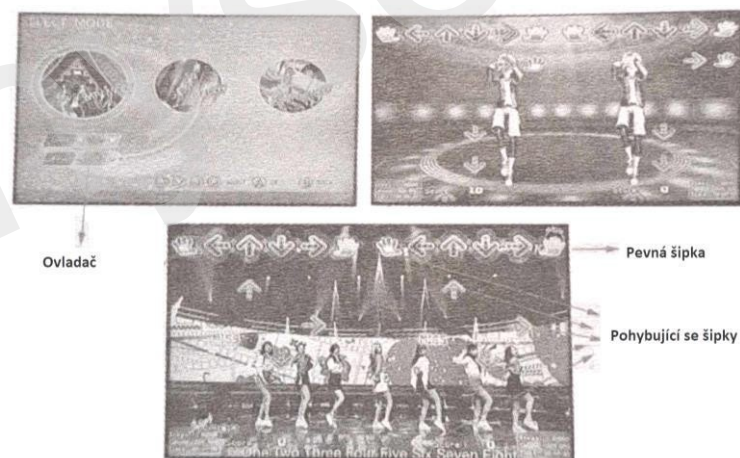

Navodila za gibalne igre

Pri igranju »gibalnih iger« držite igralno podlago v navpičnem položaju.



Tenis/Ping Pong: Za servis v dvorani zadostuje dvakrat zaporedoma zamahniti z igralnim krmilom, za ulov žogice pa zadostuje en zamah z igralnim krmilom, kot da bi želeli žogico odbijati nazaj.

Sabljanje: zamah z igralnim krmilom – napad. Držite in pritisnite gumb navzdol – obramba. Levi gumb služi za premikanje v levo, desni gumb pa za premikanje v desno.

Ribolov: z vrtenjem krmilnika zaključite vse operacije, vključno z: vrženja vrvice, zasuka in potegovanja vrvice.

Pištoła na naboje: z vrtenjem krmilnika vržete pištoła, z levim gumbom se premikate v levo, z desnim pa v desno.

Veslanje s kajakom: z zamahom z igralnim krmilom veslate naravnost: z zamahom z daljinskim upravljalnikom in zadržanjem gumba »levo« veslate desno: z zamahom z daljinskim upravljalnikom in zadržanjem gumba »desno« veslate levo.

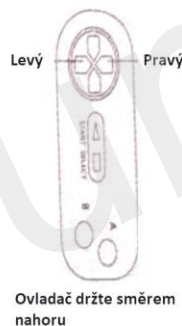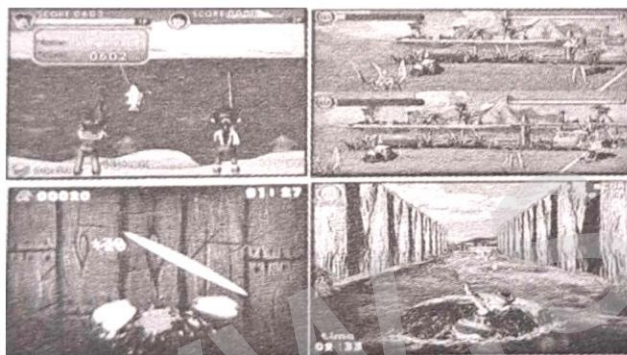

Navodila za klasične igre in logične igre

Pri igranju klasičnih in logičnih iger držite igralni krmilnik vodoravno.

Ker je igra precej preprosta, jo prosim raziskajte sami. Geslo: 040471

Vprašanja in odgovori

1. Kakšna je vsebina iger v napravi?

Trenutno je 128 klasičnih FC iger, kot so Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure. Poleg tega je tu 20 logičnih iger, kot so sudoku ali Gobang. Nadalje 14 gibalnih iger za otroke, kot so tek, ribolov ali kajakaštvo. 33 jogijskih položajev, 24 AEROBICS, približno 100 skladb in MV-jev za ples. Poleg tega lahko dodate lastno glasbo.

2. Kako med igranjem klasične igre zaključim igro in začnem igrati drugo? Pritisnite in pridržite gumb Select na P1 za 3 sekunde, nato zaključite igro in izberite drugo igro.

3. Ali naprava podpira povezavo s projektorjem? Podpira projektorje z vmesnikom HDMI.

4. Ali je mogoče napravo posodobiti? Da, naprava se pogosto posodablja. Glede posodobitvah iger.

Dodajanje lastne glasbe

Opomba

MTV video format podpira le format .avi. Velikost slike je 1024*720. Podprt glasbeni format je .MP3. Ime datoteke mora biti v angleščini ali kitajščini. Če vaše datoteke ne izpolnjujejo meril, pretvorite datoteko v zahtevani format in jo preimenujte. Glasbo shranite v mapo „mp3“. Video shranite v mapo „avi00“.

Animacijski video vstavite v mapo „avi01“.

Distributer Sunnysoft

s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00 Praha
9
Češka
www.sunnysoft.cz

plesni tepih HDMI BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ



Upute za uporabu

Molimo pročitajte ovaj priručnik prije prve uporabe. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu. Ilustracije i slike su za samo u ilustrativne svrhe. Dizajn plesnog tepiha prikazan ovdje samo je primjer. Dizajn se može razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Upozorenje

Uređaj može ispustiti miris nakon kupnje i otpakiranja. Miris nije toksičan. Unatoč mirisu, uređaj je bezopasan. Postavite uređaj na dobro prozračenom mjestu. Neugodan miris će s vremenom nestati. Ovo je normalno.

Ako patite od bilo kojeg od sljedećih stanja, obratite se svom liječniku:

1. Trudnice ili žene tijekom menstruacije.
2. Pacijenti s srčanim oboljenjima i oni koji boluju od osteoporoze.
3. Pacijenti s mišićno-koštanim problemima ili oni koji se pripremaju za operaciju.

Prije prve uporabe


1. Oslobodite prostor u sobi za korištenje uređaja, s minimalnom površinom^{od} 4 m².
2. Koristite uređaj samo bosu. Zimi, pamučne čarape. Ne nosite svilene čarape na uređaju. U suprotnom postoji rizik od klizanja i ozljede. Nikada ne stupajte na uređaj u cipelama ili papučama. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja.
3. Djeca i starije osobe smiju koristiti opremu samo pod nadzorom odrasle osobe koji je upoznat s njegovom upotrebom.
4. Koristite opremu otprilike 30 minuta. Zatim napravite pauzu.
5. Čuvajte i koristite uređaj na mjestu gdje vlaga nije previsoka. Ne savijajte uređaj pretjerano ili ga ne stiskajte neprimjereno. Inače postoji rizik od oštećenja tipki uređaja.
6. Slijedite upute u ovom priručniku. Bilo koja druga ili nepravilna uporaba ponašanje može oštetiti uređaj.

7. Ne rastavljajte uređaj niti postupajte s njim na neprikladan način. U slučaju poteškoća, obratite se servisnom centru.


8. Ne koristite tekućine ili druge korozivne ne koristite deterđente ili agresivna otapala za čišćenje površine uređaja. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja.

Postavljanje na TV

1. Pronađite HDMI priključak na svom televizoru. U većini slučajeva, priključak označen HDMI logotipom.

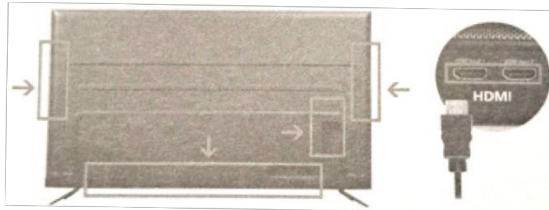


2. Povežite TV i prijemnik uređaja HDMI kabelom. Zatim povežite prijemnik pomoću USB podatkovnog kabela. Na kraju pritisnite tipku za uključivanje na prijemnika da biste ga uključili.

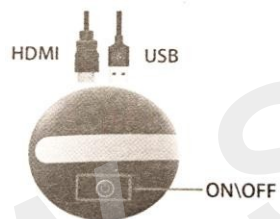

3. Na daljinskom upravljaču televizora pritisnite 'Source' ili 'Settings' i odaberite "HDMI ulaz" kako biste prikazali sučelje uređaja na televizoru.



4. Umetnite 2 AAA baterije u daljinski upravljač za Player 1, Player 2 i uređaj (odjeljak za baterije odjeljak za baterije).

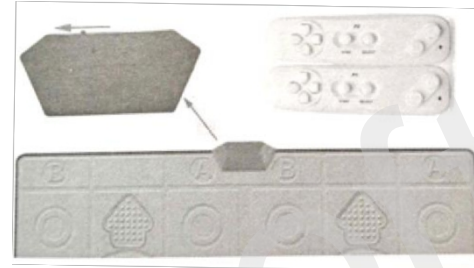


tipke

Gumbi A (Početak) i B (Natrag) na lijevoj strani uređaja su glavni kontrolnih tipki.

Ako gumbi A i B na desnoj strani uređaja ne rade, molimo koristite tipke na lijevoj strani uređaja.

Gumb A odgovara gumbu Start na TV sučelju. Gumb B odgovara gumbu Back na TV sučelju.

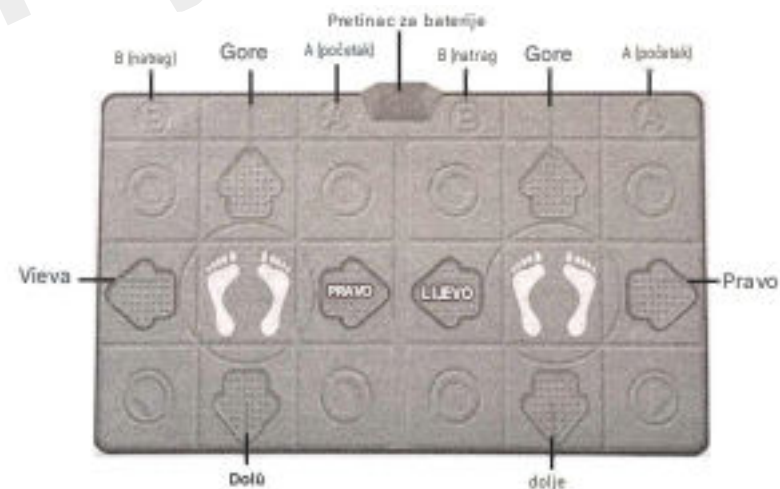


Igranje igara

Upute za pokretanje igara

Odaberite "Motion Sport Games" i uđite u sučelje. Odaberite igru za jednog ili dva igrača.

Možete početi pedalirati nogama bilo gdje unutar isprekidane kutije na slici. Što je veća frekvencija vaših pokreta nogu, to je veća vaša brzina.

Možete igrati i pomoću daljinskog upravljača. Šire zamahanje rukom, to brže idete. U načinu za jednog igrača koristi se P1 gamepad. U načinu za dva igrača, osoba s lijeve strane koristi P1 gamepad, a osoba s desne strane koristi P2 gamepad.

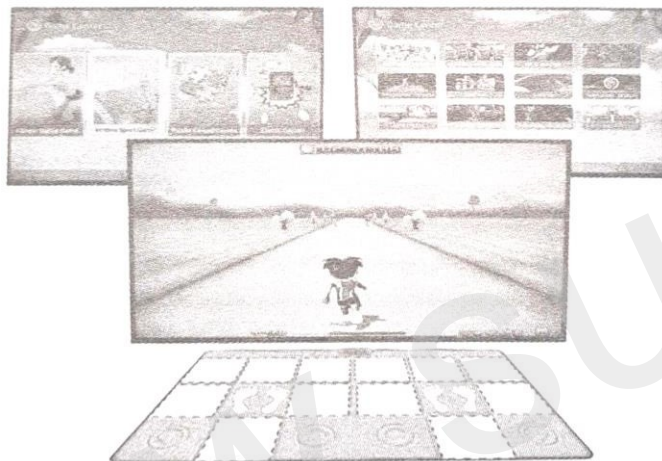


Upute za plesače (Majstor plesač)

Čim započne ples, strelice će se početi kretati u različitim smjerovima na dnu ekrana, krećući se prema gore. Kada se pokretna strelica podudara s fiksnom strelicom na vrhu ekrana, odmah pritisnite tipke koje odgovaraju plesnoj podlozi. Ocjena se temelji na točnosti podudaranja – što je točnost veća, to je ocjena viša – a konačna ocjena prikazuje se nakon završetka pjesme.

Upravljač

U postavkama odaberite 'Ruke'. U ovom načinu morate koristiti daljinski upravljač

U načinu za jednog igrača, P1 aktivira lijevu dlan, a P2 desnu dlan. U načinu za dvoje igrača, P1 ili P2 aktivira obje dlanove istovremeno.

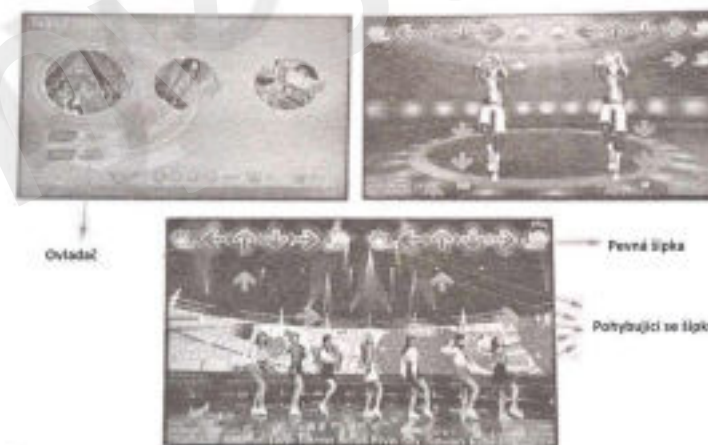

Upute za igre pokreta

Prilikom igranja "igara pokreta" držite kontroler u uspravnom položaju.


Tenis/Stolni tenis: Za servis u zatvorenom prostoru jednostavno zamahnite kontrolerom dva puta zaredom kontrolu dvaput zaredom; da uhvatite loptu, jednostavno zamahnite kontrolom jednom, kao da ćete je vratiti.

Mačevanje: Povucite kontroler – napad. Držite i pritisnite tipku Dolje – obrana. Lijevo se koristi za kretanje ulijevo, a desno za kretanje udesno.

Ribolov: Okrenite kontroler za izvođenje svih radnji, uključujući: bacanje strune, zabacivanje udice i namotavanje strune.

Privlačenje kamena: okrenite kontroler da biste ga bacili; lijevi gumb kretanje ulijevo, a desno dugme za kretanje udesno.

Kajak: jednostavno nagnite kontroler da veslate ravno naprijed: nagnite kontrolu i držanje tipke 'lijevo' vesla udesno: mašući kontrolom i držeći tipku 'desno' vesla ulijevo.

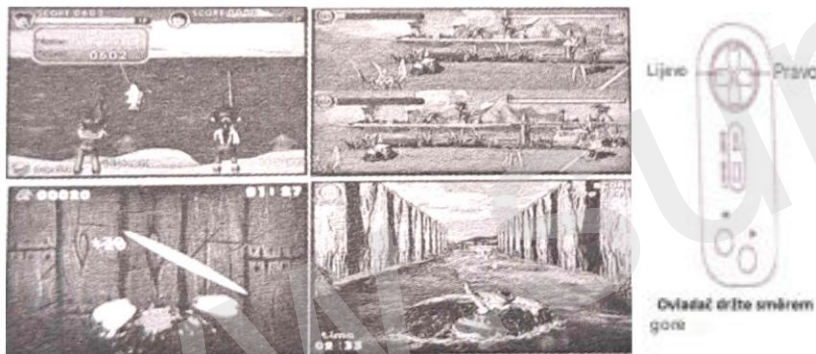

Upute za klasične igre i igre slagalice

Prilikom igranja klasičnih igara i zagonetki držite kontroler vodoravno. Budući da je igra relativno jednostavna, istražite je sami. Lozinka: 040471

Pitanja i odgovori

1. Koje su igre uključene na uređaju?

Trenutno ima 128 klasičnih FC igara, kao što su Mario, Contra, Hotblood, Kornjača i Avantura. Također postoji 20 igara slagalice, kao što su Sudoku i Gobang. Nadalje, postoji 14 aktivnih igara za djecu, kao što su trčanje, ribolov i vožnja kajaka. Postoji 33 položaja joge, 24 aerobik rutine i oko 100 pjesama i glazbenih videozapisa za ples. Također možete dodati vlastitu glazbu.

2. Kako izaći iz klasične igre i započeti igrati drugu?

Pritisnite i držite gumb Select na P1 3 sekunde, zatim izađite iz igre i odaberite drugu igru.

3. Podržava li uređaj povezivanje s projektorom?

Podržava projektore s HDMI priključkom.

4. Može li se uređaj ažurirati?

Da, uređaj se često ažurira. Kontaktirajte proizvođača u vezi s ažuriranjem igara.

Dodavanje vlastite glazbe

Napomena

Samo je format .avi podržan za MTV videozapise. Rezolucija zaslona je 1024x720. Podržani format glazbe je .MP3. Imena datoteka moraju biti samo na engleskom ili kineskom jeziku. Ako vaše datoteke ne zadovoljavaju ove kriterije, pretvorite ih u potreban format i preimenujte ih. Stavite glazbene datoteke u mapu "mp3". Stavite video datoteke u mapu "avi00". Smjestite animirani video u mapu "avi01".

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz