Mobilly
Elektrický zastřihovač vlasů

Uživatelský manuál











Funkce ukazatele nabíjení (červená až zelená). Zobrazení zbytkové energie a stavu nabíjení. Funkce ochrany proti přebití/přebití.

Ostrá čepel, odolná proti opotřebení. Vysoká tvrdost, nezahřívá se.

Vysoce výkonná lithiová baterie. Bez paměťového efektu. Dlouhá životnost. Třikrát delší než běžná životnost baterie.

Rychlé nabíjení

Ultra dlouhá výdrž baterie – 3 hodiny rychlého nabíjení

3 hodiny provozu

MODEL: S1100
Tento přístroj je určen pouze k stříhání vlasů

Záležitosti vyžadující pozornost



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor


1. Nerozebírejte tento výrobek.
2. Neoplachujte a nepokládejte jej na mokrá místa.
3. Výrobky lze čistit pouze hadříkem lehce znečištěným vodou nebo neutrálním mýdlem.
4. Nevystavujte výrobek vysokým (40 °C) ani nízkým (0 °C) teplotám.

* Zahřívání během používání nebo nabíjení není abnormální


Aby byly splněny požadavky „Opatření pro správu omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“, jsou uvedeny názvy součástí elektrických výrobků a informace o možných nebezpečných látkách.


Metoda vyjmutí dobíjecí baterie
1. Odpojte zastřihovač od nabíječky
2. Zapněte spínač holicího strojku, dokud se břit nepřestane otáčet, aby se baterie zcela vybila
3. Demontujte tělo a vyjměte baterii v níže uvedeném pořadí
4. Po vyjmutí baterie dbejte na to, abyste nezkratovali kladný a záporný pól baterie

* Vestavěná dobíjecí lithiová baterie. Před vyhozením výrobku vyjměte baterii a zlikvidujte ji na místě nebo v recyklační jednotce vyžadované vládou ekologicky šetrnými metodami

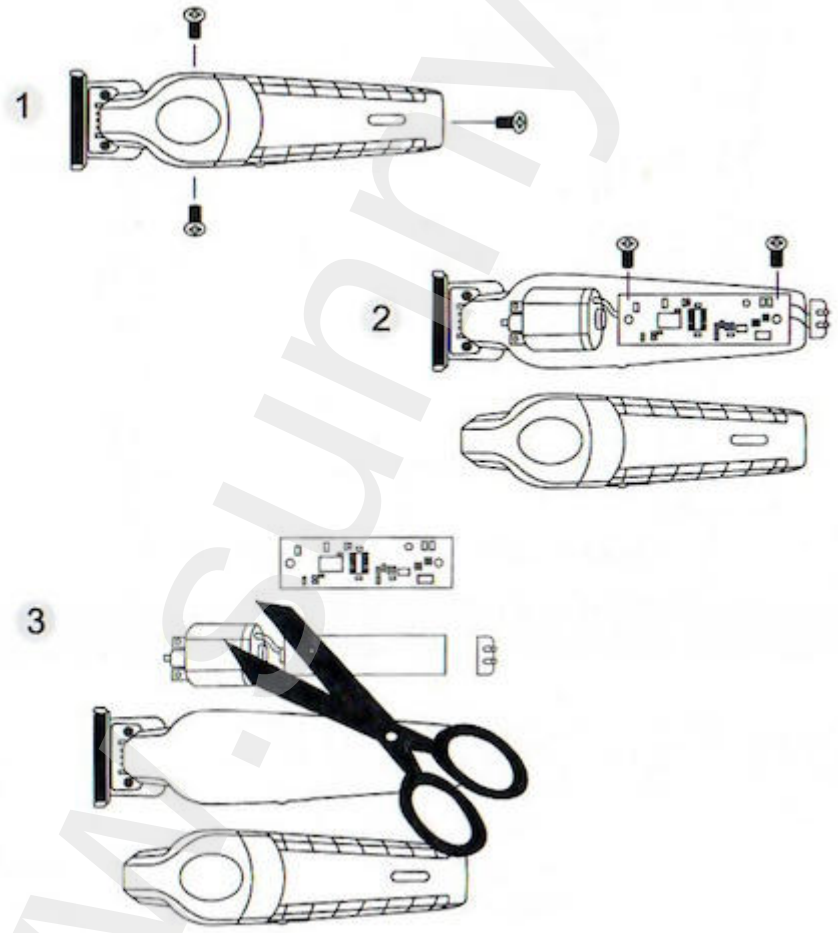

© Sunnysoft s.r.o., distributor

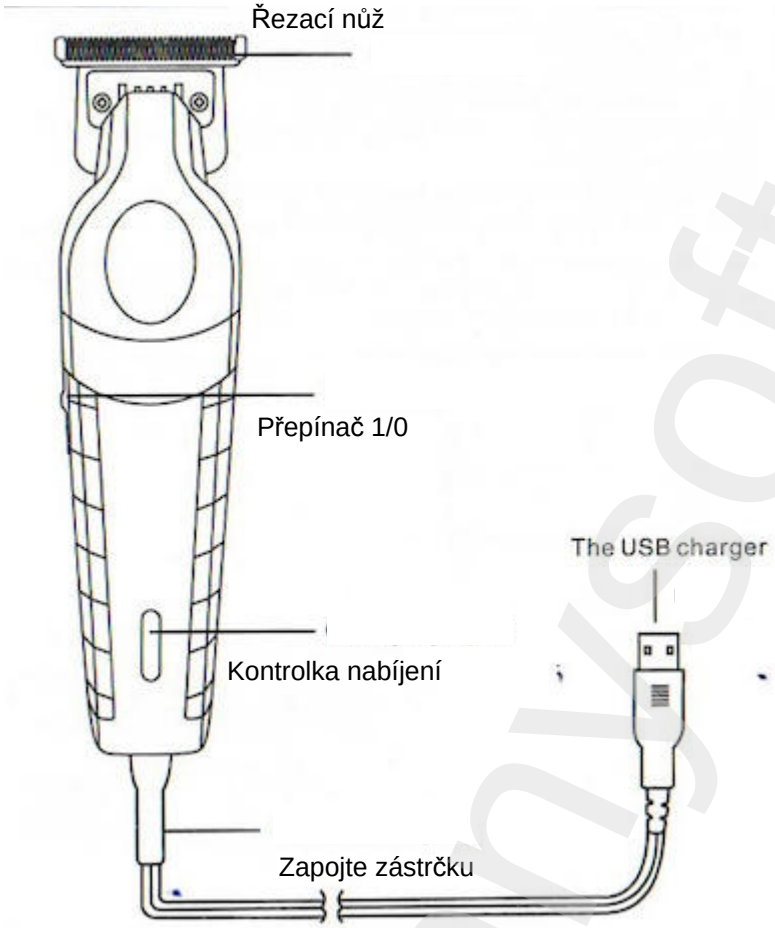

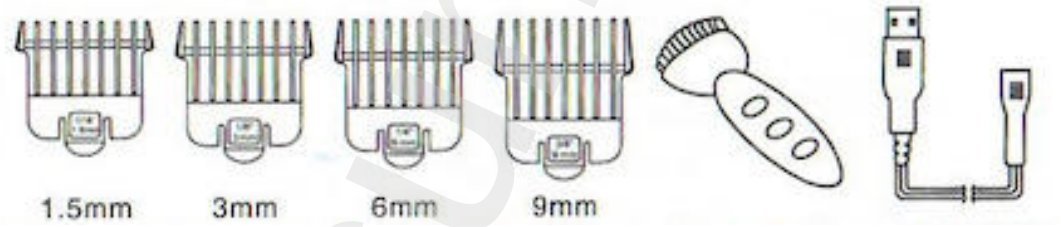

S hřebenem S hřebenem S hřebenem S hřebenem Čisticí kartáček USB nabíječka


Specifikace produktu

Nabíječka	Vstup: AC 110–240 V 50/60 Hz Výstup: 5 V 1000 mA
Dobíjecí baterie	3 V 1500 mA
Napájení	5 W
Typ baterie	Lithiová baterie
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny
Použitelná doba	Přibližně 3 hodiny

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Způsob nabíjení

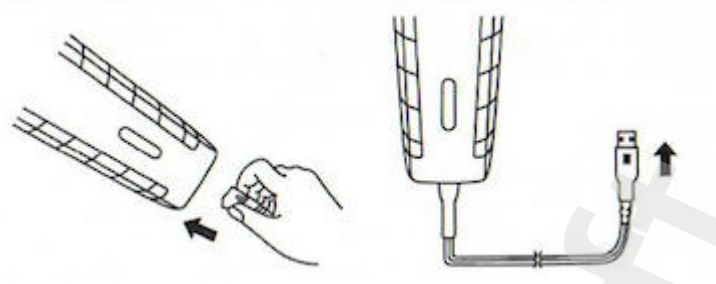


1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Po zasunutí zástrčky nabíječky do zásuvky se ujistěte, že je přepínač v poloze (0).
3. Indikátor nabíjení indikuje stav nabíjení, když svítí červená kontrolka, a plný výkon, když svítí zelená kontrolka.
4. Po nabití odpojte nabíječku a stiskněte přepínač (1) pro zahájení používání.

Zařízení můžete nabíjet přes rozhraní USB pomocí kabelu USB, připojením k mobilnímu zdroji napájení, adaptéru (5 V = 1 A) nebo počítači.

Poznámka: Ujistěte se, že výstupní napětí připojené nabíječky je 5 V = 1 A. Pokud výstupní napětí překročí 5 V, může dojít k poškození přístroje.


Pokyny k nabíjení
1. Nejlepší okolní teplota pro nabíječku je mezi 5 a 4 °C.
2. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny. Po 3–4 cyklech úplného nabití a vybití dosáhne kapacita baterie optimální hodnoty.
3. Produkt si po 400 cyklech nabíjení a vybíjení udrží 80 % původní kapacity baterie.

Popis funkce indikátoru
* kontrolky mají čtyři funkce

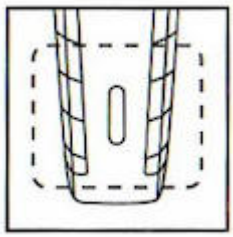


1. Při nabíjení svítí červené světlo.
2. Plně nabito, červené světlo se rozsvítí zeleně.
3. Během provozu svítí zelené světlo.
4. Když červené světlo bliká, znamená to, že je nutné nabít

Způsob čištění

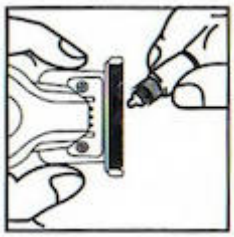

K čištění hlavy použijte čisticí kartáč, přidržte zastřihovač a očistěte vlasy, které zůstaly mezi horní a dolní částí čepele. (neodstraňujte prosím hlavu nástroje, mohlo by to způsobit potíže).
Po čištění vstříkněte 1–2 kapky mazacího oleje do stříhací hlavy.
Dávejte pozor, abyste stříhací hlavu neomyli

Mykací metoda nakládání a vykládání

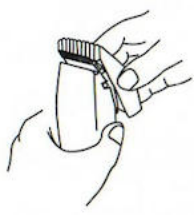

Hřeben s metodou instalace: Levou rukou uchopte dobrou sponu a zatlačte hřeben na obě strany (Upozorňujeme, že tlačítko hřebenu by nemělo být uvolněné ani spadnout).

Hřeben s metodou vykládání: Hřebenem rukou odstraňte levou a pravou stranu. (Dávejte pozor, abyste hřebenem netlačili na oblast řady hřebenu před a po hřebenu, snadno se poškodí.)

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Tip na riziko
Pozor na poškození ostrou čepelí! Nesprávné stříhání kolem uší poškodí vlasy. Proto buďte opatrní a používejte ostří střihací nástroje, abyste předešli nehodě. Zároveň se ujistěte, že se přední část střihací hlavy nedotýká ucha. Použitelnou rukou nastavte ucho, když je stříhací hlava v poloze



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Mobilly
Elektrischer Haarschneider
ung Bedienungsanleit





Ladeanzeige (rot bis grün). Anzeige der verbleibenden Energie und des Ladezustands.
Überladeschutzfunktion.

Scharfe, verschleißfeste Klinge. Hohe Härte, erwärmt sich nicht.

Leistungsstarker Lithium-Akku. Kein Memory-Effekt. Lange Lebensdauer. Dreimal so lang wie die übliche Lebensdauer eines Akkus.

Schnellladung

Extrem lange Akkulaufzeit – 3 Stunden Schnellladung, 3

Stunden Betriebszeit

MODELL: S1100
Dieses Gerät ist ausschließlich zum Haareschneiden bestimmt.

Zu beachtende Hinweise



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner


1. Dieses Produkt darf nicht zerlegt werden.
2. Spülen Sie das Gerät nicht ab und legen Sie es nicht an feuchte Stellen.
3. Das Gerät darf nur mit einem leicht mit Wasser oder neutraler Seife angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
4. Setzen Sie das Produkt weder hohen (40 °C) noch niedrigen (0 °C) Temperaturen aus.

* Eine Erwärmung während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs ist normal


Um die Anforderungen der „Maßnahmen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ zu erfüllen, sind die Bezeichnungen der Bauteile von Elektrogeräten sowie Informationen zu möglichen gefährlichen Stoffen angegeben.


Vorgehensweise zum Entnehmen des Akkus
1. Trennen Sie den Haarschneider vom Ladegerät
2. Schalten Sie den Schalter des Rasierers ein, bis sich die Klinge nicht mehr dreht, damit sich der Akku vollständig entlädt
3. Demontieren Sie das Gehäuse und entnehmen Sie den Akku in der unten angegebenen Reihenfolge
4. Achten Sie nach dem Entnehmen des Akkus darauf, dass Sie den Plus- und Minuspol des Akkus nicht kurzschließen

* Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku. Entfernen Sie den Akku vor der Entsorgung des Produkts und entsorgen Sie ihn vor Ort oder in einer von den Behörden vorgeschriebenen Recyclingstelle unter Verwendung umweltfreundlicher Verfahren

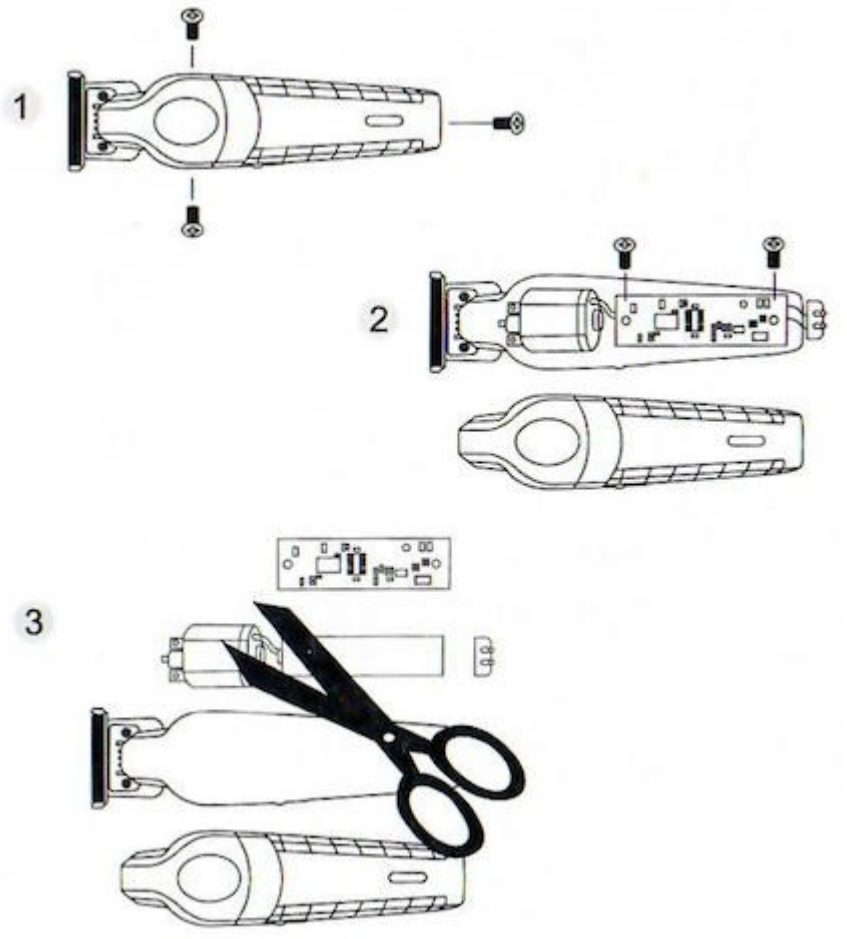

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

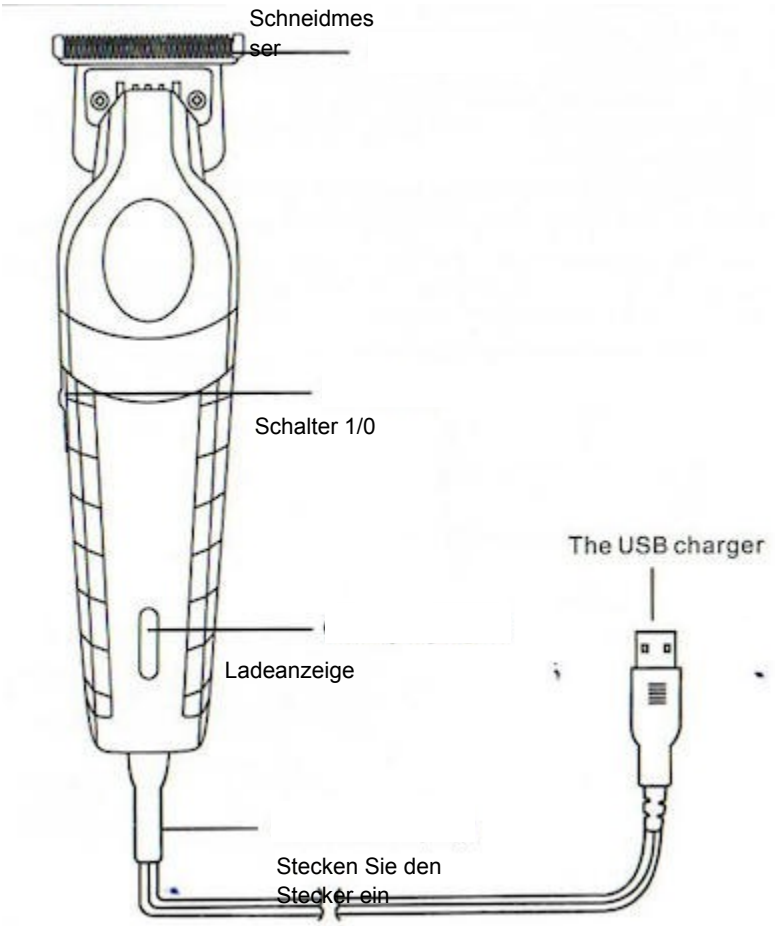

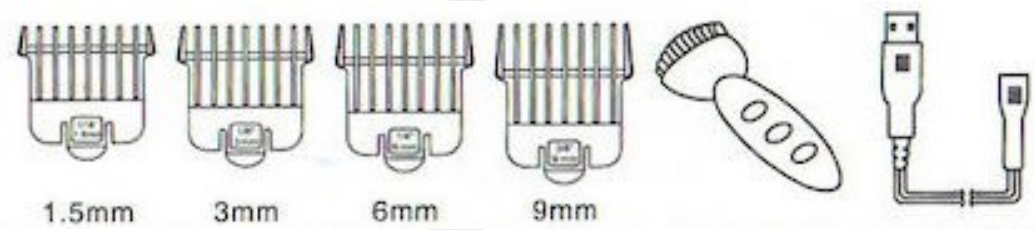


Mit Kamm Mit Kamm Mit Kamm Mit Kamm Reinigungsbürste USB-Ladegerät

Produktspezifikationen

Ladegerät	Eingang: AC 110–240 V, 50/60 Hz Ausgang: 5 V, 1000 mA; 3
Wiederaufladbarer	V, 1500 mA
Akku	5 W
Stromversorgung	Lithium-Akku Ca. 3
Akkutyp Ladezeit	Stunden
Betriebsdauer	Ca. 3 Stunden

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

Lademodus

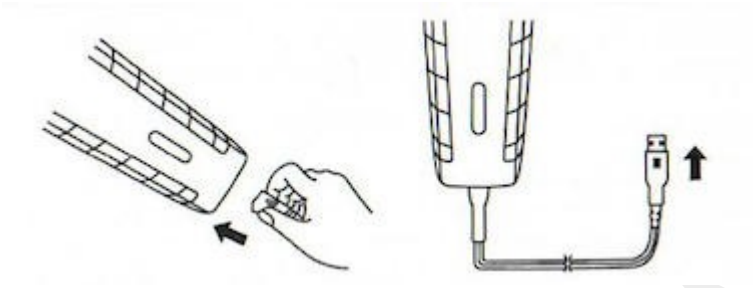

1. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
2. Stellen Sie nach dem Einstecken des Ladegerätsteckers in die Steckdose sicher, dass sich der Schalter in Position (0) befindet.
3. Die Ladeanzeige zeigt den Ladezustand an: Leuchtet die rote Kontrollleuchte, ist das Gerät im Ladevorgang; leuchtet die grüne Kontrollleuchte, ist die volle Leistung erreicht.
4. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen vom Stromnetz und drücken Sie den Schalter (1), um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Sie können das Gerät über die USB-Schnittstelle mit einem USB-Kabel aufladen, indem Sie es an eine mobile Stromquelle, einen Adapter (5 V = 1 A) oder einen Computer anschließen.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung des angeschlossenen Ladegeräts 5 V = 1 A beträgt. Wenn die Ausgangsspannung 5 V überschreitet, kann das Gerät beschädigt werden.

Anweisungen zum Aufladen

1. Die optimale Umgebungstemperatur für das Ladegerät liegt zwischen 5 und 4 °C.
2. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Nach 3–4 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht die Akkukapazität ihren optimalen Wert.
3. Nach 400 Lade- und Entladezyklen behält das Produkt 80 % der ursprünglichen Akkukapazität bei.

Beschreibung der Funktionen der Kontrollleuchten

* Die Kontrollleuchten haben vier Funktionen

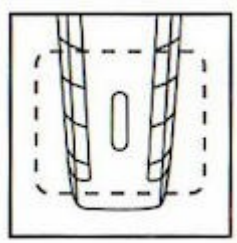


1. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht.
2. Bei vollständiger Ladung leuchtet das rote Licht grün.
3. Während des Betriebs leuchtet das grüne Licht.
4. Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass ein Ladevorgang erforderlich ist

Reinigungsanleitung



Verwenden Sie zur Reinigung des Schneidkopfes eine Reinigungsbürste, halten Sie den Haarschneider fest und entfernen Sie die Haare, die zwischen dem oberen und unteren Teil der Klinge zurückgeblieben sind. (Bitte entfernen Sie den Schneidkopf nicht, da dies zu Problemen führen könnte.)
Geben Sie nach der Reinigung 1–2 Tropfen Schmieröl in den Schneidkopf.
Achten Sie darauf, den Schneidkopf nicht nass zu machen

Anleitung zum Einsetzen und Entfernen des Kamms

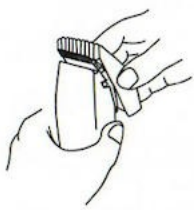

Kamm mit Einsteckmethode: Halten Sie mit der linken Hand die Klammer fest und drücken Sie den Kamm auf beiden Seiten ein (bitte beachten Sie, dass der Kammknopf nicht locker sein oder herausfallen darf).

Kamm beim Entnehmen: Ziehen Sie den Kamm mit der Hand nach links und rechts heraus. (Achten Sie darauf, mit dem Kamm nicht auf den Bereich vor und hinter dem Kamm zu drücken, da dieser leicht beschädigt werden kann.)

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

Sicherheitstipp
Vorsicht vor Verletzungen durch die scharfe Klinge! Falsches Schneiden im Bereich der Ohren schädigt das Haar. Seien Sie daher vorsichtig und verwenden Sie scharfe Schneidewerkzeuge, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie außerdem darauf, dass der vordere Teil des Schneidkopfes das Ohr nicht berührt. Richten Sie das Ohr mit der freien Hand aus, während sich der Schneidkopf in Position befindet



Lieferant/Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

Mobilly
elektromos hajvágó
Felhasználói kézikönyv











Töltésjelző funkció (piros – zöld). A fennmaradó energia és a töltési állapot kijelzése. Túlterhelés/túlfeszültség elleni védelem.

Éles, kopásálló penge. Nagy keménységű, nem melegszik fel.

Nagy teljesítményű lítium-akkumulátor. Nincs memóriahatás. Hosszú élettartam. Háromszor hosszabb, mint a hagyományos akkumulátorok élettartama.

Gyors töltés

Rendkívül hosszú akkumulátor-üzemidő – 3 óra gyors töltés,

3 óra üzemidő

MODELL: S1100
Ez a készülék kizárólag hajvágásra szolgál. Figyelemre

méltó szempontok



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó


1. Ne szerelje szét ezt a terméket.
2. Ne öblítse le, és ne tegye nedves helyre.
3. A terméket kizárólag enyhén vízzel vagy semleges szappannal megnedvesített ruhával tisztítsa.
4. Ne tegye ki a terméket magas (40 °C) vagy alacsony (0 °C) hőmérsékletnek.

* A használat vagy a töltés közbeni melegedés nem rendellenes


Az „Elektromos és elektronikus termékekben található veszélyes anyagok korlátozott használatára vonatkozó intézkedések” követelményeinek teljesítése érdekében feltüntetjük az elektromos termékek alkatrészeinek nevét és az esetleges veszélyes anyagokra vonatkozó információkat.


Az újratölthető akkumulátor eltávolításának módja
1. Válassza le a borotvát a töltőről
2. Kapcsolja be a borotva kapcsolóját, amíg a penge le nem áll, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön
3. Szerelje szét a készüléket, és vegye ki az akkumulátort az alábbi sorrendben
4. Az akkumulátor eltávolítása után ügyeljen arra, hogy ne rövidre zárja az akkumulátor pozitív és negatív pólusait

* Beépített újratölthető lítium-akkumulátor. A termék eldobása előtt vegye ki az akkumulátort, és helyben vagy a kormány által előírt újrahasznosító központban, környezetbarát módszerekkel ártalmatlanítsa

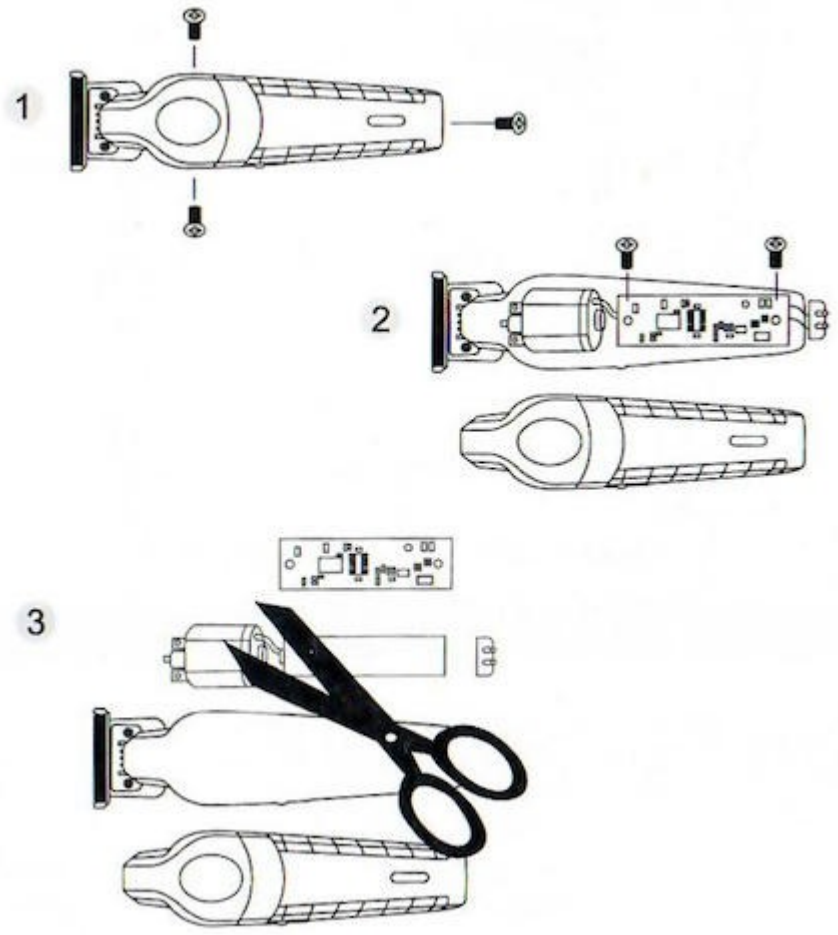

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

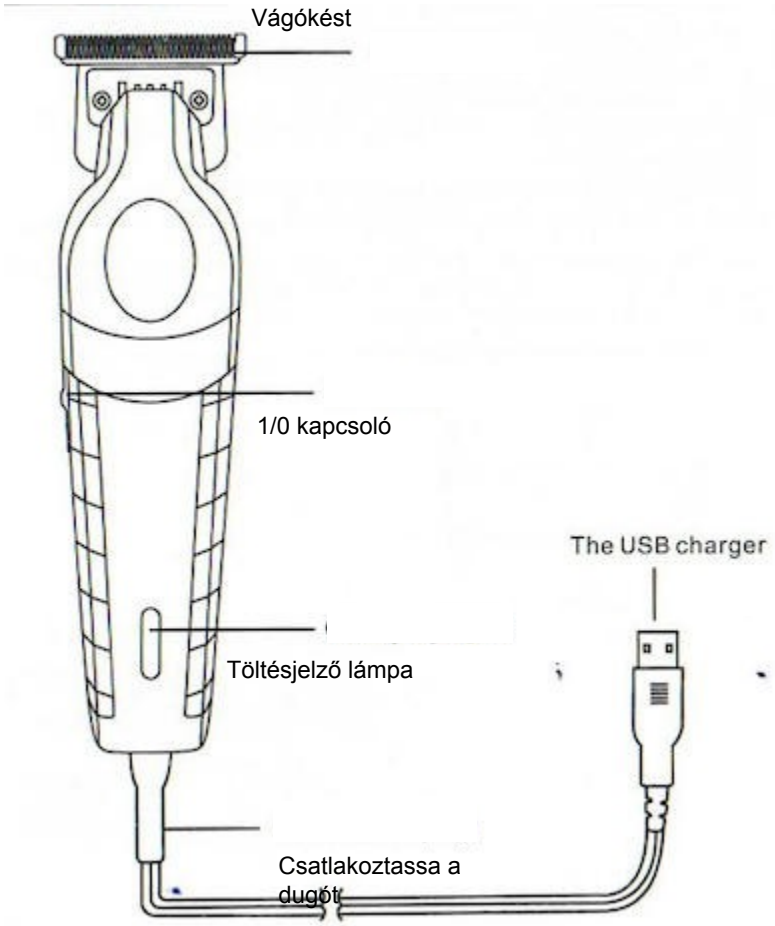

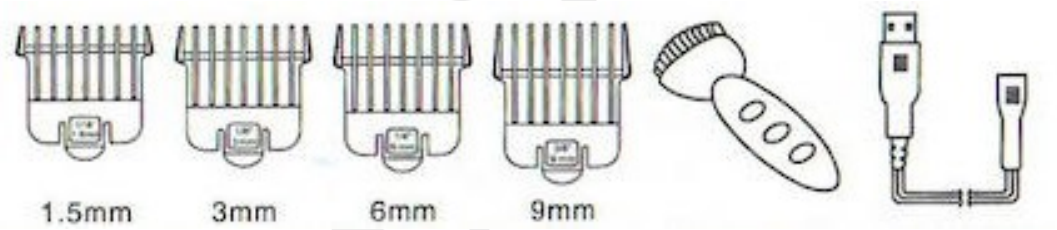


Fésűvel Fésűvel Fésűvel Fésűvel Tisztítókefe USB-töltő

Termékadatok

Töltő Újratölthető	Bemenet: AC 110–240 V 50/60 Hz Kimenet: 5 V 1000 mA 3
akkumulátor	V 1500 mA
Tápellátás	5 W
Akkumulátor	Lítium-akkumulátor
típusa Töltési idő	Körülbelül 3 óra
Használati idő	Körülbelül 3 óra

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Töltési mód

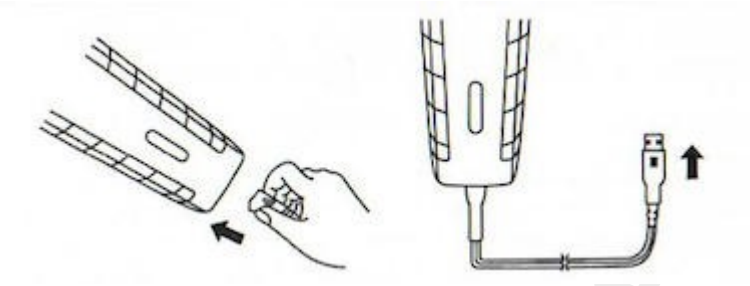

1. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz.
2. Miután a töltő csatlakozóját a konnektorba dugta, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló (0) állásban van.
3. A töltésjelző a töltés állapotát jelzi, amikor a piros lámpa világít, és a teljes teljesítményt, amikor a zöld lámpa világít.
4. A töltés befejezése után húzza ki a töltőt a konnektorból, majd nyomja meg a (1) kapcsolót a használat megkezdéséhez.

A készüléket USB-kapcsolaton keresztül is feltöltheti USB-kábellel, hordozható tápegységhez, adapterhez (5 V = 1 A) vagy számítógéphez csatlakoztatva.


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott töltő kimeneti feszültsége 5 V = 1 A. Ha a kimeneti feszültség meghaladja az 5 V-ot, a készülék megsérülhet.

Töltési útmutató

1. A töltő számára az ideális környezeti hőmérséklet 5 és 4 °C között van.
2. A töltési idő körülbelül 3 óra. 3–4 teljes feltöltési és lemerülési ciklus után az akkumulátor kapacitása eléri az optimális értéket.
3. A termék 400 töltési és lemerülési ciklus után is megőrzi az akkumulátor eredeti kapacitásának 80%-át.

A jelzőfények leírása

* A jelzőfényeknek négy funkciója van

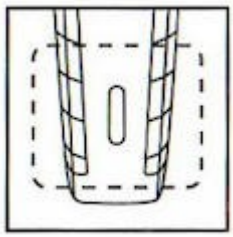


1. Töltés közben piros fény világít.
2. Teljes feltöltés esetén a piros fény zöldre vált.
3. Működés közben zölden világít.
4. Ha a piros fény villog, az azt jelenti, hogy tölteni kell

Tisztítási módszer



A fej tisztításához használjon tisztítókefét, tartsa meg a nyírógépet, és távolítsa el a felső és alsó penge között megmaradt hajszálakat. (Kérjük, ne szerelje le a készülék fejét, mert ez problémákat okozhat.)
A tisztítás után csepegessen 1–2 csepp kenőolajat a vágófejbe.
Ügyeljen arra, hogy ne mossa le a vágófejet

A fésű behelyezésének és eltávolításának módja

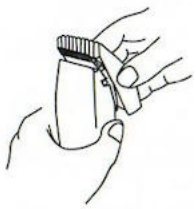

Fésű a behelyezési módszerrel: Bal kézzel fogja meg a rögzítőkapcsot, és nyomja be a fésűt mindkét oldalra (Figyelem: a fésű gombja nem szabad, hogy meglazuljon vagy kiesjen).

A fésű eltávolítása: Kézzel vegye le a fésű bal és jobb oldalát. (Ügyeljen arra, hogy a fésűvel ne nyomja meg a fésűsor előtti és utáni területet, mert az könnyen megsérülhet.)

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Biztonsági tipp
Vigyázzon az éles pengével kapcsolatos sérülésekre! A fülek körüli helytelen nyírás károsítja a hajat. Ezért legyen óvatos, és használjon éles vágóeszközöket a balesetek elkerülése érdekében. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy a vágófej elülső része ne érintse a fület. A szabad kezével állítsa be a fület, amikor a vágófej a következő helyzetben van



www.sunnysoft.cz

Szállító/forgalmazó:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Mobilly
Електрическа машинка за подстригване
употреба Ръководство за



Функция на индикатора за зареждане (от червено до зелено). Показване на оставащата енергия и състоянието на зареждането. Функция за защита срещу презареждане/презареждане.



Остро острие, устойчиво на износване. Висока твърдост, не се нагрява.



Високопроизводителна литиева батерия. Без „паметен ефект“. Дълъг експлоатационен живот. Три пъти по-дълъг от обичайния експлоатационен живот на батерията.



Бързо зареждане



Изключително дълъг живот на батерията – 3 часа бързо

зареждане, 3 часа работа

МОДЕЛ: S1100
Този уред е предназначен единствено за подстригване на коса

Важни указания



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор


1. Не разглобявайте този продукт.
2. Не го изплаквайте и не го поставяйте на влажни места.
3. Продуктите могат да се почистват само с кърпа, леко навлажнена с вода или неутрален сапун.
4. Не излагайте продукта на високи (40 °C) или ниски (0 °C) температури.

* Загряването по време на употреба или зареждане не е необичайно


За да бъдат спазени изискванията на „Мерки за управление на ограниченото използване на опасни вещества в електрически и електронни продукти“, са посочени наименованията на компонентите на електрическите продукти и информация за възможни опасни вещества.


Начин за изваждане на акумулаторната батерия
1. Откачете тримера от зарядното устройство
2. Включете превключвателя на самобръсначката, докато острието спре да се върти, за да се изтощи напълно батерията
3. Разглобете корпуса и извадете батерията в посочената по-долу последователност
4. След изваждането на батерията внимавайте да не предизвикате късо съединение между положителния и отрицателния полюс на батерията

* Вградена презареждаема литиева батерия. Преди да изхвърлите продукта, извадете батерията и я изхвърлете на място или в пункт за рециклиране, както се изисква от правителството, чрез екологично съобразни методи

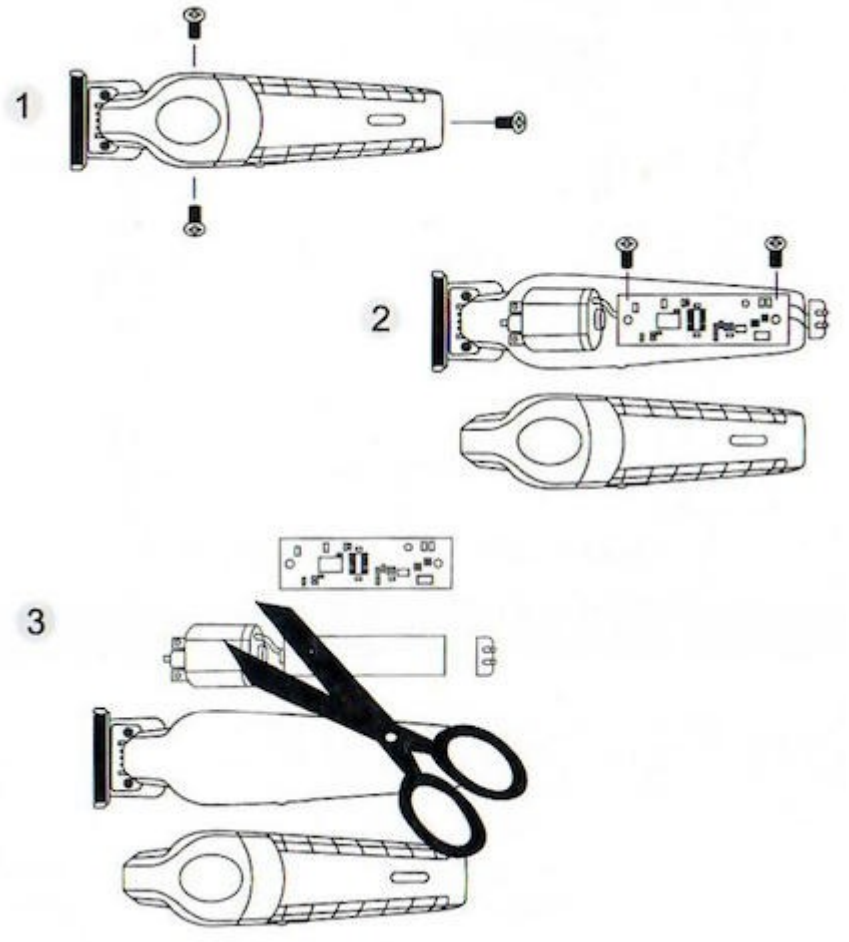

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

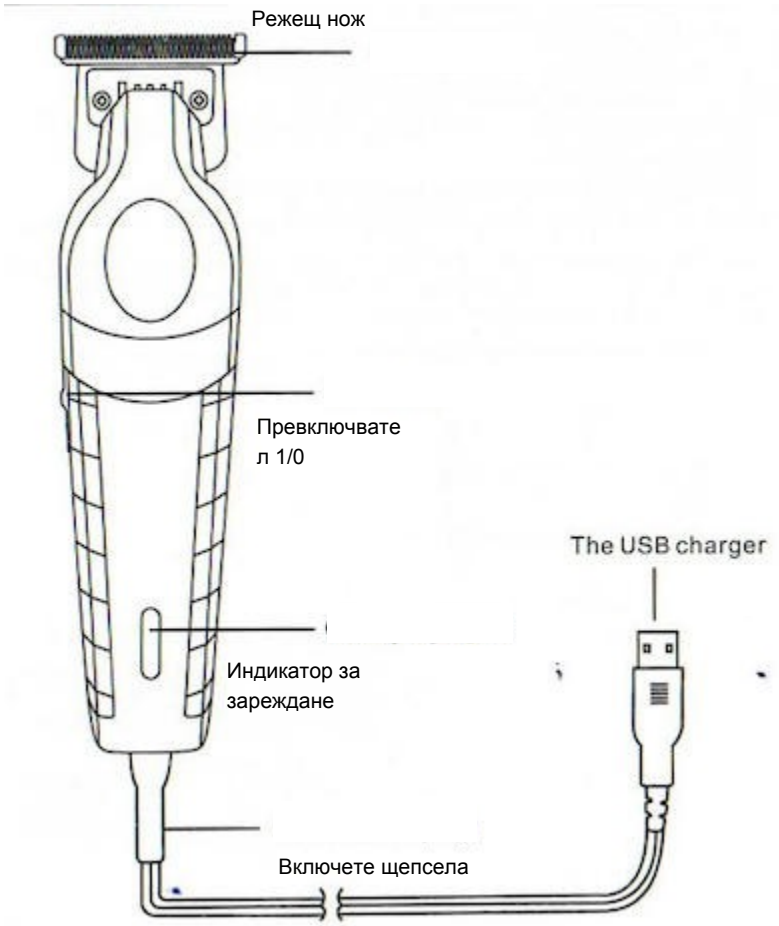

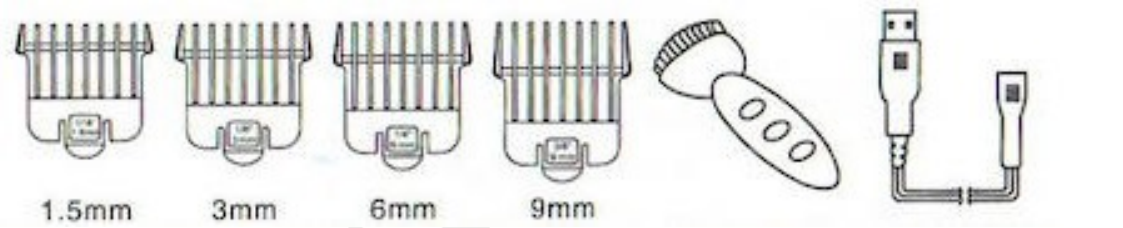


С гребен С гребен С гребен С гребен Почистваща четка USB зарядно устройство

Технически характеристики

Зарядно устройство	Вход: AC 110–240 V 50/60 Hz Изход: 5 V 1000 mA 3 V 1500 mA 5 W
Акумулаторна батерия	Литиева батерия
Захранване	Приблизително 3 часа
Тип батерия	Приблизително 3 часа
Време за зареждане Време на работа	

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Начин на зареждане

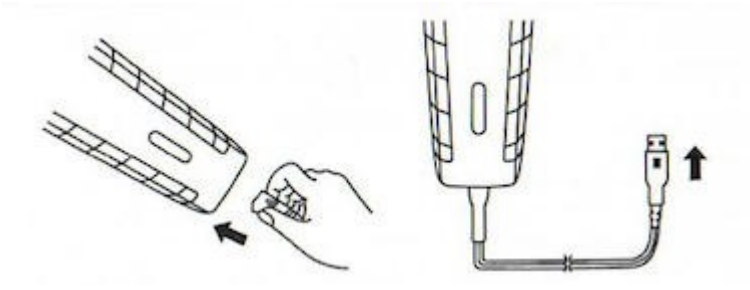

1. Включете зарядното устройство в контакта.
2. След като включите щепсела на зарядното устройство в контакта, уверете се, че превключвателят е в положение (0).
3. Индикаторът за зареждане показва състоянието на зареждането, когато свети червената лампичка, и пълна мощност, когато свети зелената лампичка.
4. След като се зареди, изключете зарядното устройство и натиснете превключвателя (1), за да започнете да го използвате.

Можете да заредите устройството чрез USB интерфейс с помощта на USB кабел, като го свържете към преносим източник на захранване, адаптер (5 V = 1 A) или компютър.


Забележка: Уверете се, че изходното напрежение на свързаното зарядно устройство е 5 V = 1 A. Ако изходното напрежение надвиши 5 V, може да се стигне до повреда на устройството.

Инструкции за зареждане

1. Най-подходящата околна температура за зарядното устройство е между 5 и 4 °C.
2. Времето за зареждане е приблизително 3 часа. След 3–4 цикъла на пълно зареждане и разреждане капацитетът на батерията достига оптималната си стойност.
3. След 400 цикъла на зареждане и разреждане продуктът запазва 80 % от първоначалния капацитет на батерията.

Описание на функциите на индикатора

* Индикаторите имат четири функции

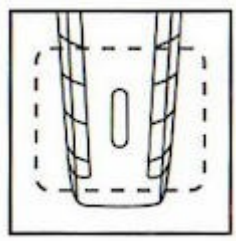

1. По време на зареждане свети червена светлина.
2. Когато батерията е напълно заредена, червената светлина преминава в зелена.
3. По време на работа свети зелена светлина.
4. Когато червената светлина мига, това означава, че е необходимо зареждане


Начин на почистване



За почистване на главата използвайте четка за почистване, задръжте тримера и почистете космите, останали между горната и долната част на острието. (Моля, не сваляйте главата на уреда, тъй като това може да доведе до проблеми).
След почистването впръскайте 1–2 капки смазочно масло в режещата глава. Внимавайте да не намокрите режещата глава

Метод за поставяне и изваждане на гребена

Гребен с метод на поставяне: С лявата ръка хванете здраво скобата и натиснете гребена от двете страни (Имайте предвид, че бутонът на гребена не трябва да се разхлаби или да падне).

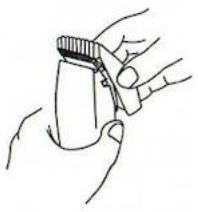

Гребен с метод за изваждане: С ръка отстранете лявата и дясната страна на гребена. (Внимавайте да не натискате с гребена върху зоната на редицата пред и след гребена, тъй като тя лесно се повреждава.)

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Съвет относно риска
Внимавайте за наранявания от острието! Неправилното подстригване около ушите уврежда косата. Затова бъдете внимателни и използвайте остриетата на инструмента за подстригване, за да предотвратите инцидент. Същевременно се уверете, че предната част на подстригващата глава не докосва ухото. С свободната ръка подредете ухото, когато подстригващата глава е в положение



Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Mobilly Aparat
electric de tuns
Manual de utilizare





Funcția indicatorului de încărcare (de la roșu la verde). Afișarea energiei rămase și a stării de încărcare.
Funcție de protecție împotriva supraîncărcării/descărcării excesive.



Lama ascuțită, rezistentă la uzură. Duritate ridicată, nu se încălzește.



Baterie litiu de înaltă performanță. Fără efect de memorie. Durată de viață îndelungată. De trei ori mai lungă decât durata de viață obișnuită a bateriei.



Încărcare rapidă

Autonomie ultra-lungă a bateriei – 3 ore de încărcare rapidă, 3

ore de funcționare

MODEL: S1100
Acest aparat este destinat exclusiv tunderii părului Aspecte

care necesită atenție



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor


1. Nu dezasamblați acest produs.
2. Nu clătiți aparatul și nu îl așezați în locuri umede.
3. Produsele pot fi curățate numai cu o cârpă ușor umezită cu apă sau cu săpun neutru.
4. Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate (40 °C) sau scăzute (0 °C).

* Încălzirea în timpul utilizării sau al încărcării nu reprezintă o anomalie


Pentru a respecta cerințele „Măsurilor privind gestionarea utilizării limitate a substanțelor periculoase în produsele electrice și electronice”, sunt menționate denumirile componentelor produselor electrice și informații despre posibile substanțe periculoase.


Metoda de scoatere a bateriei reîncărcabile
1. Deconectați aparatul de tuns de la încărcător
2. Porniți comutatorul aparatului de ras până când lama încetează să se mai rotească, pentru a descărca complet bateria
3. Demontați carcasa și scoateți bateria urmând ordinea de mai jos
4. După scoaterea bateriei, aveți grijă să nu scurtcircuitați polul pozitiv și cel negativ al bateriei

* Baterie reîncărcabilă cu litiu încorporată. Înainte de a arunca produsul, scoateți bateria și eliminați-o la un punct de colectare local sau la o unitate de reciclare autorizată de autorități, folosind metode ecologice

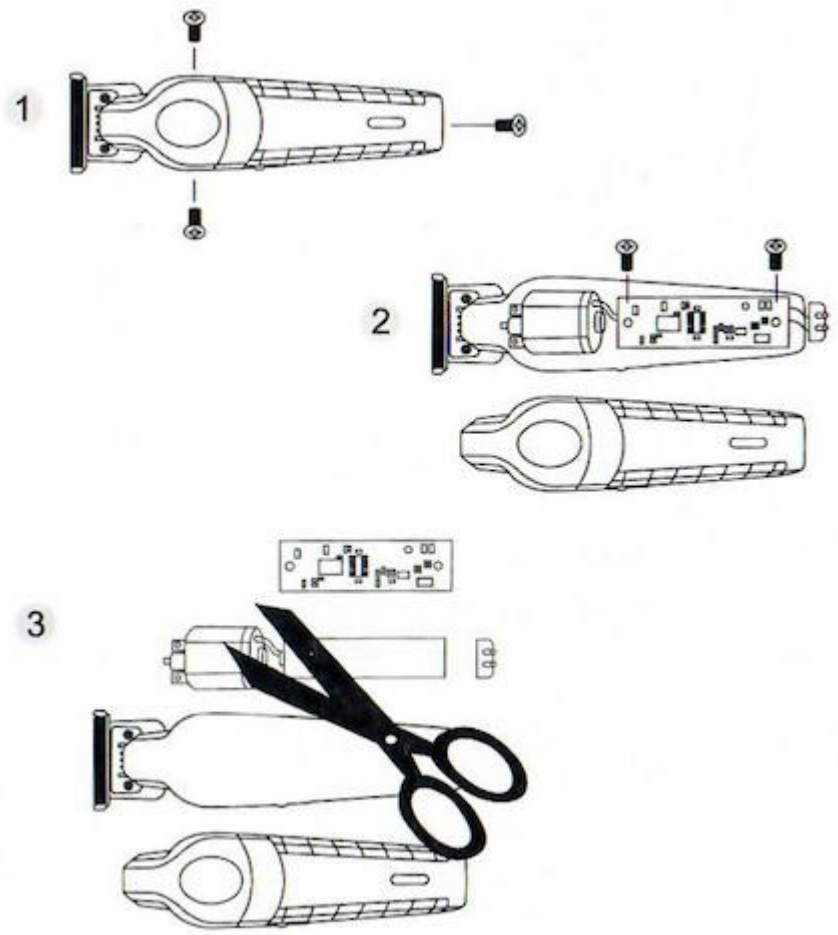

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

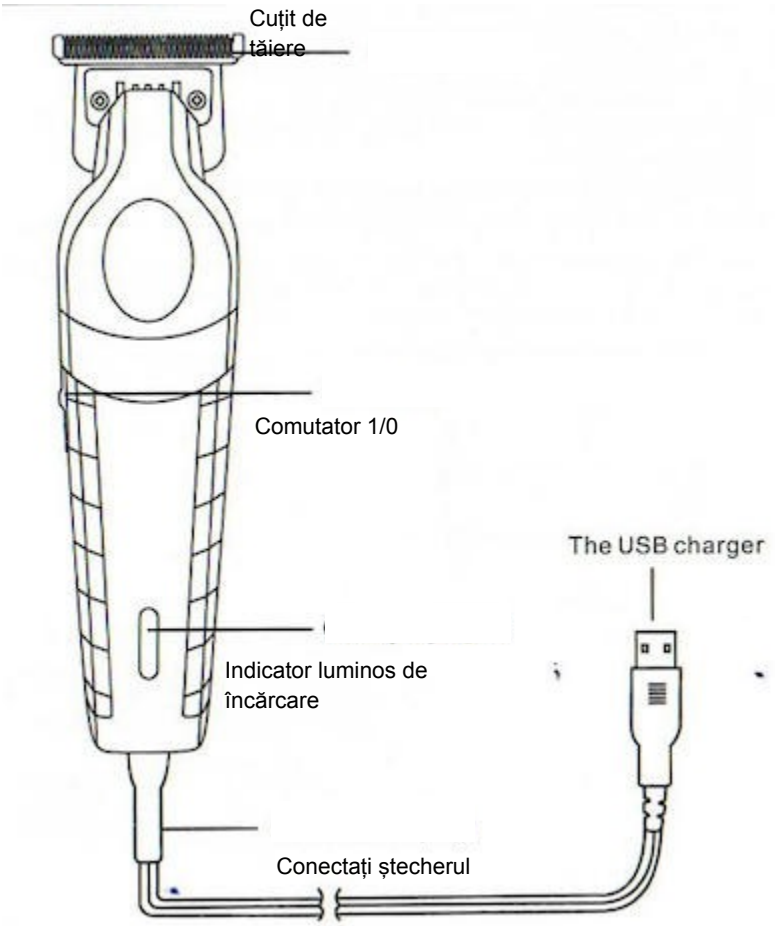

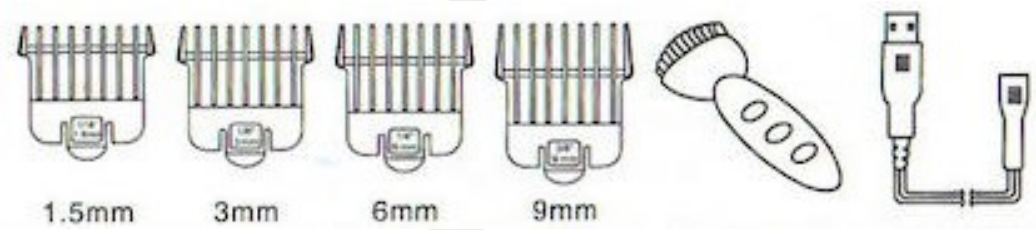


Cu pieptene Cu pieptene Cu pieptene Cu pieptene Perie de curățare Încărcător USB

Specificații produs

Încărcător Baterie reîncărcabilă	Intrare: AC 110–240 V 50/60 Hz Ieșire: 5 V 1000 mA 3 V 1500 mA
Alimentare	5 W
Tipul bateriei Timp de încărcare	Baterie cu litiu Aproximativ 3 ore
Durată de utilizare	Aproximativ 3 ore

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Mod de încărcare

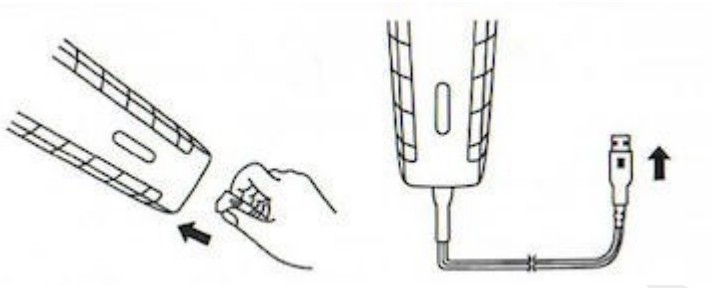


1. Conectați încărcătorul la priză.
2. După ce ați introdus ștecherul încărcătorului în priză, asigurați-vă că comutatorul se află în poziția (0).
3. Indicatorul de încărcare arată starea de încărcare când luminează roșu și că bateria este complet încărcată când luminează verde.
4. După încărcare, deconectați încărcătorul și apăsați comutatorul (1) pentru a începe utilizarea.

Puteți încărca dispozitivul prin interfața USB folosind un cablu USB, conectându-l la o sursă de alimentare portabilă, la un adaptor (5 V = 1 A) sau la un computer.

Notă: Asigurați-vă că tensiunea de ieșire a încărcătorului conectat este de 5 V = 1 A. Dacă tensiunea de ieșire depășește 5 V, dispozitivul se poate deteriora.

Instrucțiuni de încărcare
1. Temperatura ambiantă optimă pentru încărcător este între 5 și 4 °C.
2. Durata de încărcare este de aproximativ 3 ore. După 3–4 cicluri complete de încărcare și descărcare, capacitatea bateriei atinge valoarea optimă.
3. După 400 de cicluri de încărcare și descărcare, produsul își păstrează 80 % din capacitatea inițială a bateriei.

Descrierea funcției indicatorului
* Luminile indicatoare au patru funcții

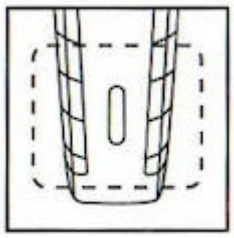


1. În timpul încărcării, se aprinde lumina roșie.
2. Când bateria este complet încărcată, lumina roșie devine verde.
3. În timpul funcționării, se aprinde lumina verde.
4. Când lumina roșie clipește, înseamnă că este necesară reîncărcarea

Modul de curățare



Pentru curățarea capului, folosiți o perie de curățare, țineți aparatul de tuns și îndepărtați firele de păr rămase între partea superioară și cea inferioară a lamei. (Vă rugăm să nu demontați capul aparatului, deoarece acest lucru ar putea cauza probleme).
După curățare, introduceți 1–2 picături de ulei de lubrifiere în capul de tăiere. Aveți grijă să nu udați capul de tăiere

Metoda de montare și demontare a pieptenului

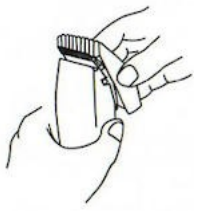

Metoda de montare cu pieptene: Prindeți bine clema cu mâna stângă și apăsați pieptenele în ambele părți (vă rugăm să rețineți că butonul pieptenului nu trebuie să fie slăbit și nici să cadă).

Metoda de demontare a pieptenei: Desfaceți pieptenele cu mâna, îndepărtând părțile stânga și dreapta. (Aveți grijă să nu apăsați cu pieptenele pe zona din fața și din spatele rândului de dinți, deoarece se poate deteriora ușor.)

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Sfat privind riscurile



Atenție la rănirea cu lama ascuțită! Tunderea incorectă în jurul urechilor va deteriora părul. Prin urmare, fiți atenți și folosiți lama instrumentului de tuns cu grijă pentru a preveni accidentele. De asemenea, asigurați-vă că partea din față a capului de tuns nu atinge urechea. Cu mâna liberă, poziționați urechea atunci când capul de tuns se află în poziția

www.sunnysoft.cz

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Mobilly
Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów

Instrukcja obsługi











Wskaźnik stanu naładowania (od czerwonego do zielonego). Wyświetlanie pozostałego poziomu energii i stanu naładowania. Funkcja ochrony przed przeładowaniem/rozładowaniem.

Ostre ostrze, odporne na zużycie. Wysoka twardość, nie nagrzewa się.

Wysokowydajny akumulator litowy. Bez efektu pamięci. Długa żywotność. Trzykrotnie dłuższa niż w przypadku zwykłych akumulatorów.

Szybkie ładowanie

Niezwykle długa żywotność baterii – 3 godziny szybkiego

ładowania, 3 godziny pracy

MODEL: S1100
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia

włosów. Kwestie wymagające uwagi



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor


1. Nie należy rozbierać tego produktu.
2. Nie należy go płukać ani umieszczać w wilgotnych miejscach.
3. Produkty można czyścić wyłącznie szmatką lekko zwilżoną wodą lub neutralnym mydłem.
4. Nie należy narażać produktu na działanie wysokich (40 °C) ani niskich (0 °C) temperatur.

* Nagrzewanie się podczas użytkowania lub ładowania nie jest zjawiskiem nieprawidłowym


Aby spełnić wymagania „Środków dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobach elektrycznych i elektronicznych", podano nazwy części wyrobów elektrycznych oraz informacje o potencjalnych substancjach niebezpiecznych.


Sposób wyjmowania akumulatora
1. Odłącz trymer od ładowarki
2. Włącz przełącznik maszynki do golenia i poczekaj, aż ostrze przestanie się obracać, aby akumulator całkowicie się rozładował
3. Zdemontuj obudowę i wyjmij akumulator, postępując zgodnie z poniższą kolejnością
4. Po wyjęciu akumulatora należy uważać, aby nie spowodować zwarcia między biegunem dodatnim a ujemnym akumulatora

* Wbudowany akumulator litowy. Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć akumulator i zutylizować go na miejscu lub w punkcie recyklingu wyznaczonym przez władze, stosując metody przyjazne dla środowiska

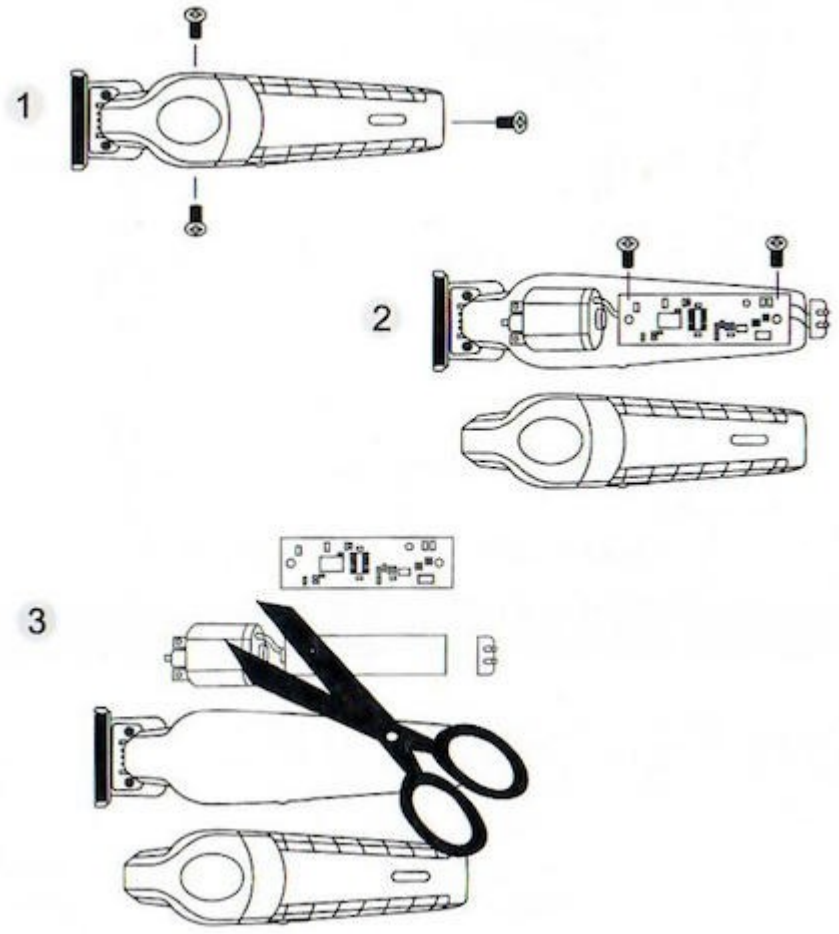

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

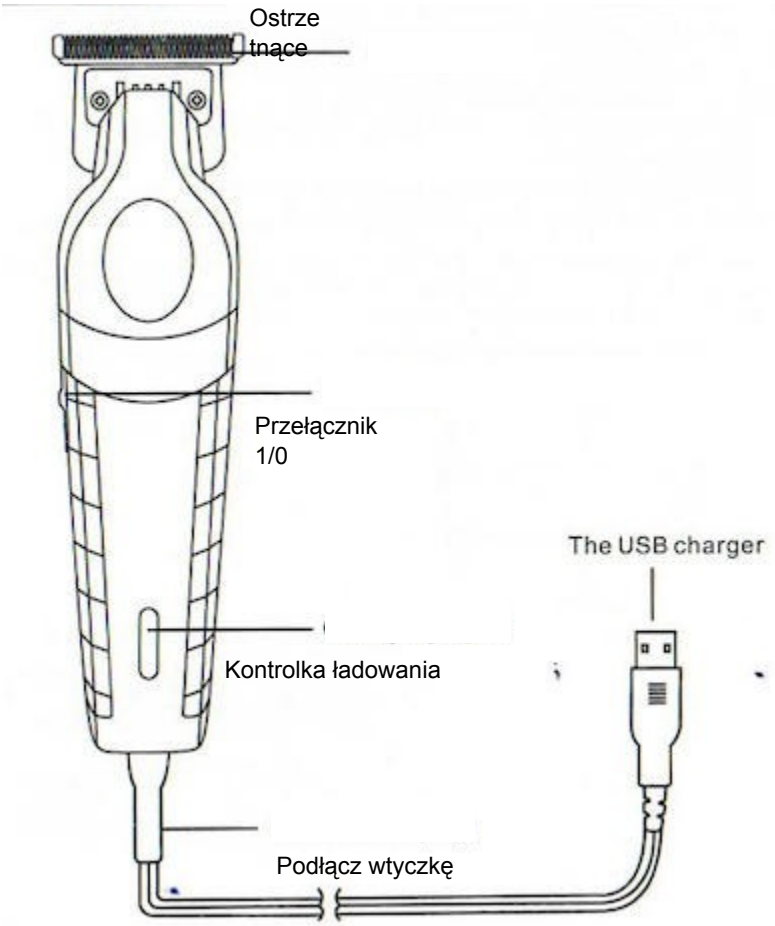

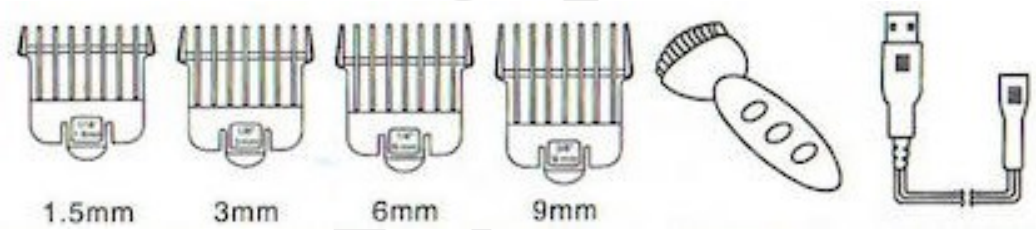


Z grzebieniem Z grzebieniem Z grzebieniem Z grzebieniem Szczoteczka czyszcząca Ładowarka USB

Specyfikacja produktu

Ładowarka	Wejście: AC 110–240 V 50/60 Hz Wyjście: 5 V 1000 mA 3
Akumulator	V 1500 mA
Zasilanie	5 W
Typ akumulatora	Bateria litowa Około 3
Czas ładowania	godziny
Czas pracy	Około 3 godziny

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

Sposób ładowania

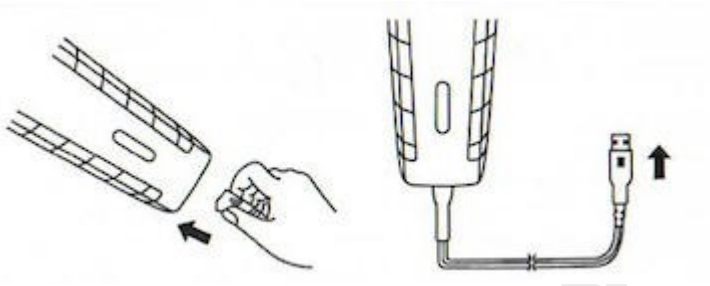


1. Podłącz ładowarkę do gniazdka.
2. Po podłączeniu wtyczki ładowarki do gniazdka upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji (0).
3. Wskaźnik ładowania sygnalizuje stan ładowania, gdy świeci się czerwona kontrolka, a pełną moc, gdy świeci się zielona kontrolka.
4. Po naładowaniu odłącz ładowarkę i naciśnij przełącznik (1), aby rozpocząć użytkowanie.

Urządzenie można ładować przez interfejs USB za pomocą kabla USB, podłączając je do przenośnego źródła zasilania, adaptera (5 V = 1 A) lub komputera.

Uwaga: Upewnij się, że napięcie wyjściowe podłączonej ładowarki wynosi 5 V = 1 A. Jeśli napięcie wyjściowe przekroczy 5 V, może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Wskazówki dotyczące ładowania
1. Optymalna temperatura otoczenia dla ładowarki wynosi od 5 do 4 °C.
2. Czas ładowania wynosi około 3 godzin. Po 3–4 cyklach pełnego ładowania i rozładowania pojemność akumulatora osiągnie optymalną wartość.
3. Po 400 cyklach ładowania i rozładowania produkt zachowa 80% pierwotnej pojemności akumulatora.

Opis działania wskaźnika
* Kontrolki pełnią cztery funkcje

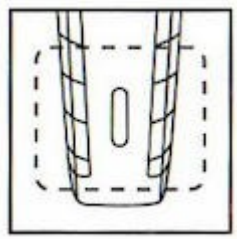


1. Podczas ładowania świeci się czerwone światło.
2. Po pełnym naładowaniu czerwone światło zmienia kolor na zielony.
3. Podczas pracy świeci się zielone światło.
4. Gdy czerwone światło miga, oznacza to, że konieczne jest naładowanie urządzenia

Sposób czyszczenia



Do czyszczenia głowicy użyj szczoteczki czyszczącej, przytrzymaj trymer i usuń włosy, które pozostały między górną a dolną częścią ostrza. (Nie zdejmuj głowicy urządzenia, ponieważ może to spowodować problemy).
Po czyszczeniu wlej 1–2 krople oleju smarującego do głowicy tnącej.
Uważaj, aby nie zmoczyć głowicy tnącej

Metoda zakładania i zdejmowania grzebienia

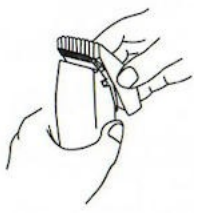

Grzebień z metodą zakładania: Lewą ręką chwyć mocno zacisk i dociśnij grzebień z obu stron (uwaga: przycisk grzebienia nie powinien być poluzowany ani spaść).

Grzebień z metodą wyjmowania: Ręką zdejmij lewą i prawą stronę grzebienia. (Uważaj, aby nie naciskać grzebieniem na obszar przed i za nim, ponieważ łatwo ulega uszkodzeniu.)

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

Wskazówka dotycząca ryzyka
Uwaga na obrażenia ostrym ostrzem! Niewłaściwe strzyżenie wokół uszu może uszkodzić włosy. Dlatego należy zachować ostrożność i używać ostrych narzędzi do strzyżenia, aby zapobiec wypadkom. Jednocześnie upewnij się, że przednia część głowicy strzyżącej nie dotyka ucha. Wolną ręką ustaw ucho, gdy głowica strzyżąca znajduje się w pozycji



Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

Mobilly
Električni strižnik
za lasje

Navodila za uporabo





Funkcija indikatorja polnjenja (od rdeče do zelene). Prikaz preostale energije in stanja polnjenja. Funkcija zaščite pred prekomernim polnjenjem/praznjenjem.

Ostro rezilo, odporno proti obrabi. Visoka trdota, se ne segreva.

Visoko zmogljiva litijeva baterija. Brez spominskega učinka. Dolga življenjska doba. Trikrat daljša od običajne življenjske dobe baterije.

Hitro polnjenje

Izjemno dolga življenjska doba baterije – 3 ure hitrega

polnjenja, 3 ure delovanja

MODEL: S1100
Ta naprava je namenjena izključno za striženje las.

Zadeve, ki zahtevajo pozornost



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer


1. Izdelka ne razstavljajte.
2. Ne izpirajte ga in ga ne postavljajte na vlažna mesta.
3. Izdelke lahko čistite le s krpo, rahlo navlaženo z vodo ali nevtralnim milom.
4. Izdelka ne izpostavljajte visokim (40 °C) ali nizkim (0 °C) temperaturam.

* Segrevanje med uporabo ali polnjenjem ni nenormalno


Da bi izpolnili zahteve »Ukrepov za upravljanje omejene uporabe nevarnih snovi v električnih in elektronskih izdelkih«, so navedena imena sestavnih delov električnih izdelkov in informacije o morebitnih nevarnih snoveh.


Postopek za odstranitev polnilne baterije
1. Odklopite strižnik iz polnilnika
2. Vklopite stikalo brivnika, dokler se rezilo ne preneha vrteti, da se baterija popolnoma izprazni
3. Razstavite ohišje in izvlecite baterijo v spodaj navedenem vrstnem redu
4. Po odstranitvi baterije pazite, da ne pride do kratkega stika med pozitivnim in negativnim polom baterije

* Vgrajena litijeva akumulatorska baterija. Pred odlaganjem izdelka odstranite baterijo in jo odstranite na kraju samem ali v reciklažnem centru, kot to zahteva vlada, z okolju prijaznimi metodami

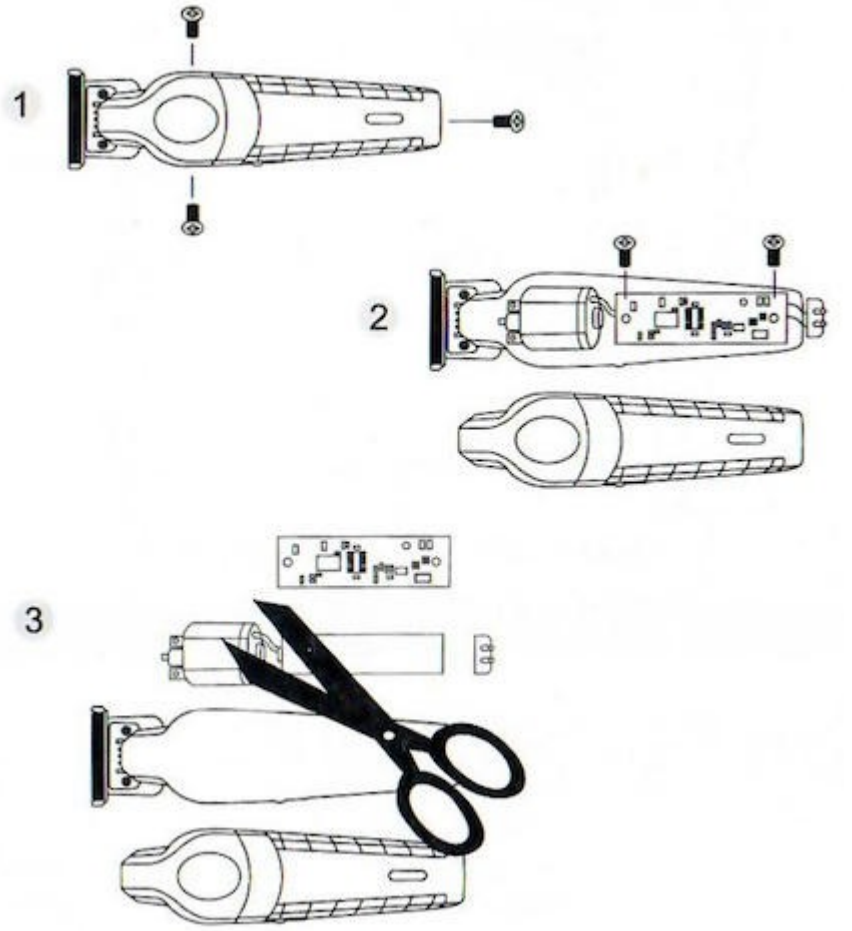

© Sunnysoft s.r.o., distributer

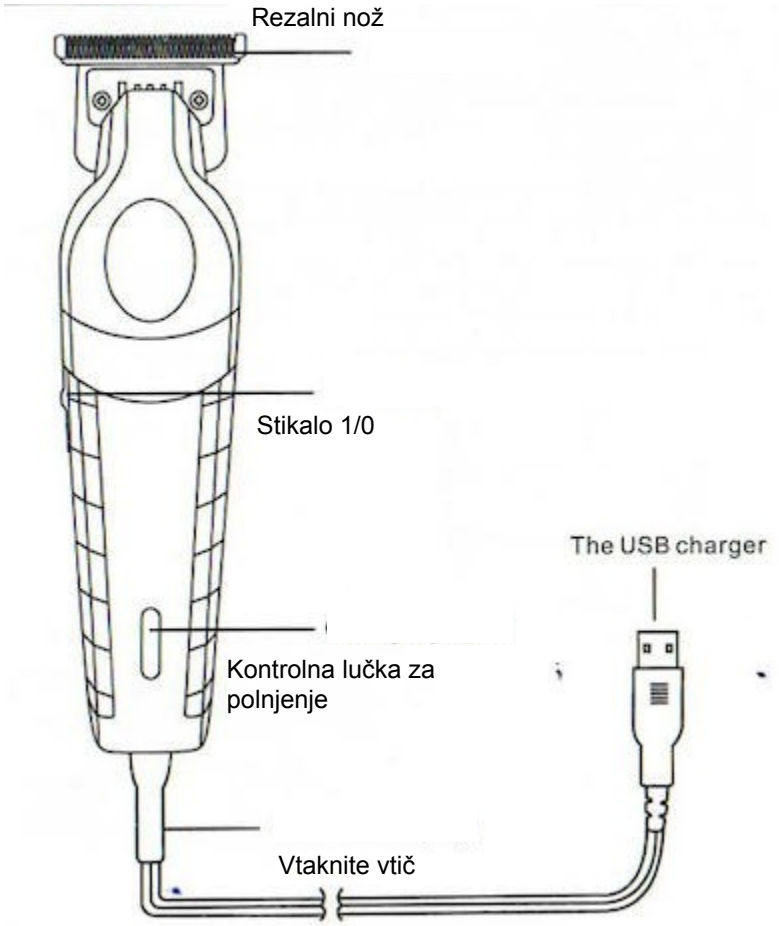

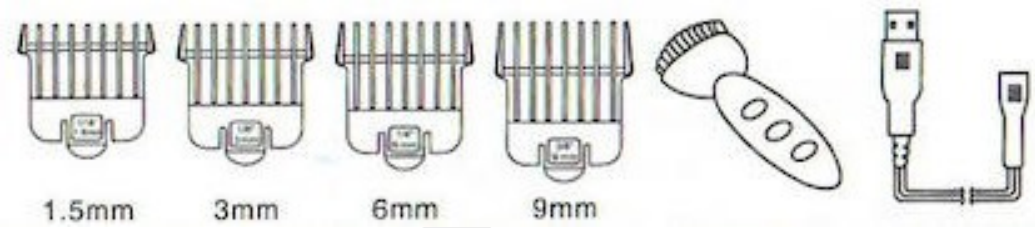


Z glavnikom Z glavnikom Z glavnikom Z glavnikom Čistilna krtačka USB polnilnik

Tehnične specifikacije izdelka

Polnilnik	Vhod: AC 110–240 V 50/60 Hz Izhod: 5 V 1000 mA 3 V
Polnilna baterija	1500 mA
Napajanje	5 W
Tip baterije Čas	Litijeva baterija Približno
polnjenja Čas	3 ure
delovanja	Približno 3 ure

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Način polnjenja

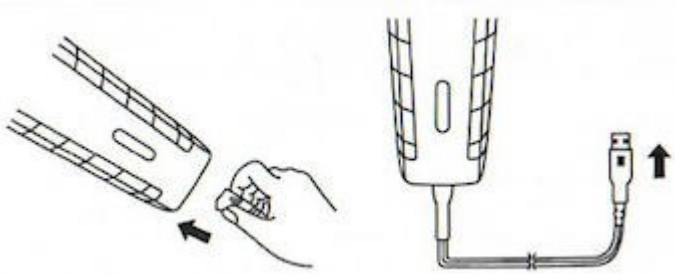


1. Vtič polnilnika vtaknite v vtičnico.
2. Ko vtaknete vtič polnilnika v vtičnico, se prepričajte, da je stikalo v položaju (0).
3. Indikator polnjenja prikazuje stanje polnjenja, ko sveti rdeča lučka, in polno zmogljivost, ko sveti zelena lučka.
4. Po končanem polnjenju odklopite polnilnik in pritisnite stikalo (1), da začnete z uporabo.

Napravo lahko polnite prek vmesnika USB s pomočjo USB-kabla, tako da jo priključite na prenosni vir napajanja, adapter (5 V = 1 A) ali računalnik.

Opomba: Prepričajte se, da je izhodna napetost priključenega polnilnika 5 V = 1 A. Če izhodna napetost presega 5 V, lahko pride do poškodbe naprave.

Navodila za polnjenje
1. Najboljša temperatura okolja za polnilnik je med 5 in 4 °C.
2. Čas polnjenja je približno 3 ure. Po 3–4 ciklih popolnega polnjenja in praznjenja baterija doseže optimalno zmogljivost.
3. Izdelek po 400 ciklih polnjenja in praznjenja ohrani 80 % prvotne zmogljivosti baterije.

Opis delovanja indikatorja
* Kontrole imajo štiri funkcije

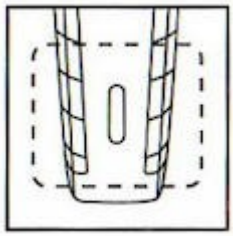

1. Med polnjenjem sveti rdeča lučka.
2. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se rdeča lučka spremeni v zeleno.
3. Med delovanjem sveti zelena lučka.
4. Če rdeča lučka utripa, pomeni, da je treba napravo napolniti

Način čiščenja



Za čiščenje glave uporabite čistilno krtačko, držite strižnik in odstranite lase, ki so ostali med zgornjim in spodnjim delom rezila. (Prosimo, ne odstranjujte glave naprave, saj bi to lahko povzročilo težave).
Po čiščenju vbrizgajte 1–2 kapljici mazalnega olja v strižno glavo.
Pazite, da strižne glave ne namočite

Način vstavljanja in odstranjevanja glavice



Metoda vstavljanja z glavnikom: Z levo roko primite sponko in potisnite glavnik na obe strani (upoštevajte, da se gumb glavnika ne sme zrahljati ali pasti).

Metoda odstranjevanja glavice: Z roko odstranite levo in desno stran glavice. (Pazite, da z glavico ne pritiskate na območje pred in za glavico, saj se lahko zlahka poškoduje.)

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Nasvet glede tveganja
Pazite na poškodbe zaradi ostrega rezila! Nepravilno striženje okoli ušes poškoduje lase. Zato bodite previdni in uporabljajte ostro rezilo strižnega orodja, da preprečite nesrečo. Hkrati poskrbite, da se sprednji del strižne glave ne dotika ušesa. Z roko, ki jo lahko uporabljate, poravnajte uho, ko je strižna glava v položaju



www.sunnysoft.cz

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Mobilly Electric Trimmer
User Manual











Charging indicator function (red to green). Displays remaining battery power and charging status. Overcharge/overdischarge protection function.

Sharp, wear-resistant blade. High hardness; does not overheat.

High-performance lithium battery. No memory effect. Long service life. Lasts three times longer than a standard battery.

Fast charging

Ultra-long battery life—3 hours of fast charging, 3 hours of

operation

MODEL: S1100
This device is intended solely for cutting hair. Important

Notes



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor


1. Do not disassemble this product.
2. Do not rinse or place it in wet areas.
3. Clean the product only with a cloth slightly dampened with water or neutral soap.
4. Do not expose the product to high (40 °C) or low (0 °C) temperatures.

* Heating during use or charging is not abnormal


To comply with the “Measures for the Management of Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products,” the names of electrical product components and information on potential hazardous substances are listed.


How to Remove the Rechargeable Battery
1. Disconnect the trimmer from the charger
2. Turn on the shaver switch until the blade stops rotating to fully discharge the battery
3. Disassemble the body and remove the battery in the order listed below
4. After removing the battery, be careful not to short-circuit the positive and negative terminals of the battery

* Built-in rechargeable lithium battery. Before disposing of the product, remove the battery and dispose of it locally or at a government-designated recycling facility using environmentally friendly methods

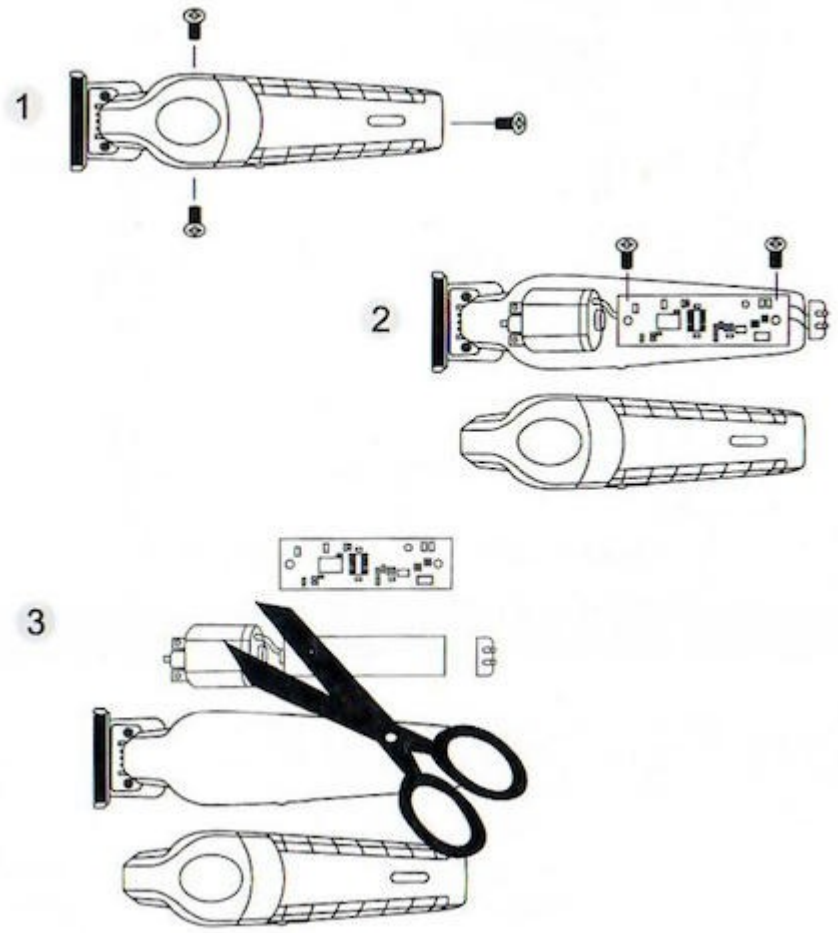

© Sunnysoft s.r.o., distributor

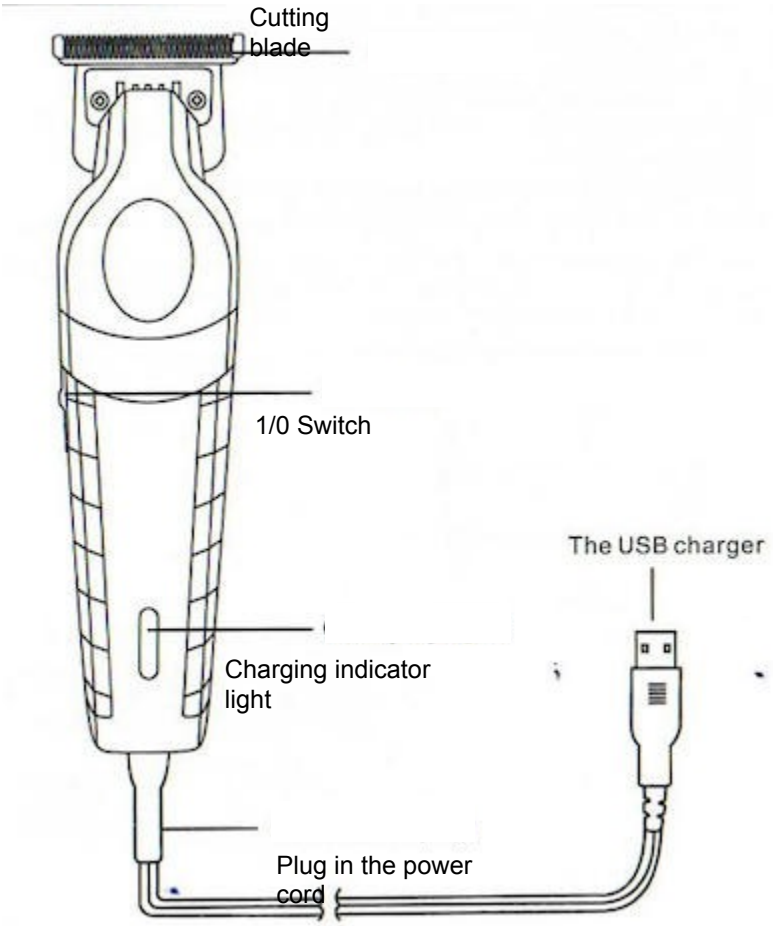

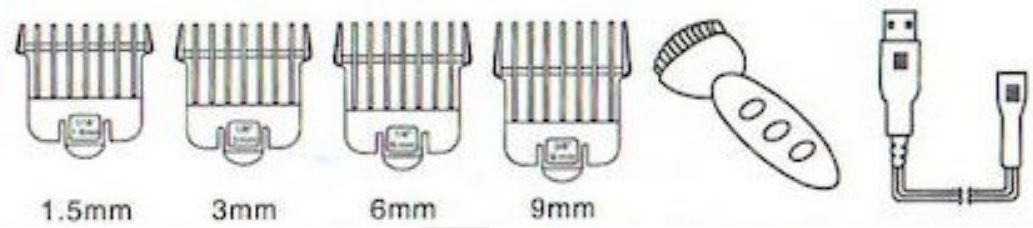


With comb With comb With comb With comb Cleaning brush USB charger

Product Specifications

Charger	Input: AC 110–240 V 50/60 Hz Output: 5 V 1000 mA 3 V
Rechargeable	1500 mA
battery Power	5 W
supply	Lithium battery
Battery Type	Approximately 3 hours
Charging Time	Approx. 3 hours
Usable Time	

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Charging method

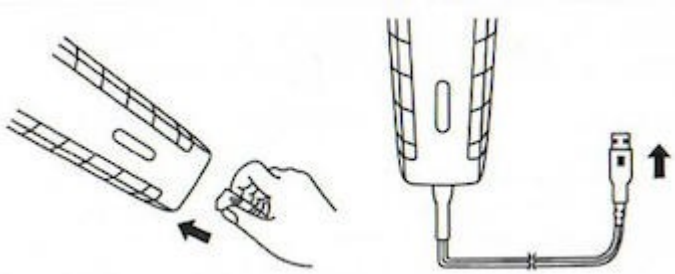


1. Plug the charger into an outlet.
2. After plugging the charger into an outlet, make sure the switch is in the (0) position.
3. The charging indicator shows the charging status when the red light is on and full power when the green light is on.
4. Once charged, unplug the charger and press the switch (1) to begin use.

You can charge the device via USB using a USB cable, by connecting it to a portable power bank, an adapter (5 V = 1 A), or a computer.

Note: Make sure the output voltage of the connected charger is 5 V = 1 A. If the output voltage exceeds 5 V, the device may be damaged.

Charging Instructions
1. The optimal ambient temperature for the charger is between 5 and 4 °C.
2. Charging time is approximately 3 hours. After 3–4 full charge and discharge cycles, the battery capacity will reach its optimal level.
3. After 400 charge and discharge cycles, the product will retain 80% of its original battery capacity.

Indicator Light Descriptions
* The indicator lights have four functions

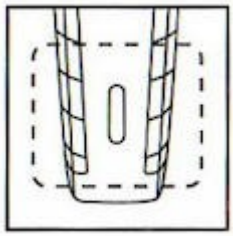

1. A red light is on during charging.
2. When fully charged, the red light turns green.
3. A green light is on during operation.
4. When the red light flashes, it means the battery needs to be charged

Cleaning Instructions



To clean the head, use a cleaning brush; hold the trimmer and remove any hair trapped between the upper and lower parts of the blade. (Please do not remove the tool head, as this could cause problems.)
After cleaning, apply 1–2 drops of lubricating oil to the cutting head.
Be careful not to get the cutting head wet

How to Attach and Detach the Comb



Comb with the “insert” method: Use your left hand to grip the clip firmly and press the comb in on both sides. (Please note that the comb button should not be loose or fall off.)

Comb removal method: Use your hand to remove the left and right sides of the comb. (Be careful not to press the comb against the area in front of or behind the comb teeth, as this can easily cause damage.)

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Safety Tip
Beware of injury from the sharp blade! Improper cutting around the ears can damage the hair. Therefore, be careful and use the cutting tool's blade properly to prevent accidents. Also, make sure the front part of the cutting head does not touch the ear. Use your free hand to position the ear while the cutting head is in position



Supplier/Distributor:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

cz električna kosilica
Upute za uporabu



Funkcija indikatora punjenja (od crvene do zelene). Prikazuje preostalu energiju i status punjenja. Funkcija zaštite od prekomjernog punjenja/ispraznjenja.



Oštar, otporan na habanje nož. Visoka tvrdoća, ne pregrijava se.



Litijska baterija visokih performansi. Bez efekta pamćenja. Dug vijek trajanja. Tri puta duži od vijeka trajanja standardne baterije.



Brzo punjenje



Izuzetno dug vijek trajanja baterije – 3 sata brzog

punjenja, 3 sata rada

MODEL: S1100
Ovaj aparat namijenjen je isključivo za rezanje kose.

Važne sigurnosne informacije



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer


1. Ne rastavljajte ovaj proizvod.
2. Ne ispirajte ga niti stavljajte u mokre prostore.
3. Proizvod se smije čistiti samo krpom blago navlaženom vodom ili neutralnim sapunom.
4. Ne izlažite proizvod visokim (40 °C) ili niskim (0 °C) temperaturama.

* Nije neuobičajeno da se proizvod zagrijava tijekom uporabe ili punjenja


Kako bi se udovoljilo zahtjevima "Mjera za upravljanje ograničenom uporabom opasnih tvari u električnim i elektroničkim proizvodima", navode se nazivi komponenti električnih proizvoda i informacije o mogućim opasnim tvarima.


Kako ukloniti punjivu bateriju
1. Odspojite trimer s punjača
2. Pritisnite prekidač britvice dok se oštrica ne prestane rotirati kako biste potpuno ispraznili bateriju
3. Rastavite kućište i izvadite bateriju redoslijedom prikazanim u nastavku
4. Nakon što je baterija uklonjena, pazite da ne dođe do kratkog spoja između pozitivnih i negativnih priključaka baterije

* Ugrađena punjiva litijska baterija. Prije odlaganja proizvoda, uklonite bateriju i odložite je lokalno ili na vladinom odobrenom postrojenju za reciklažu, koristeći ekološki prihvatljive metode

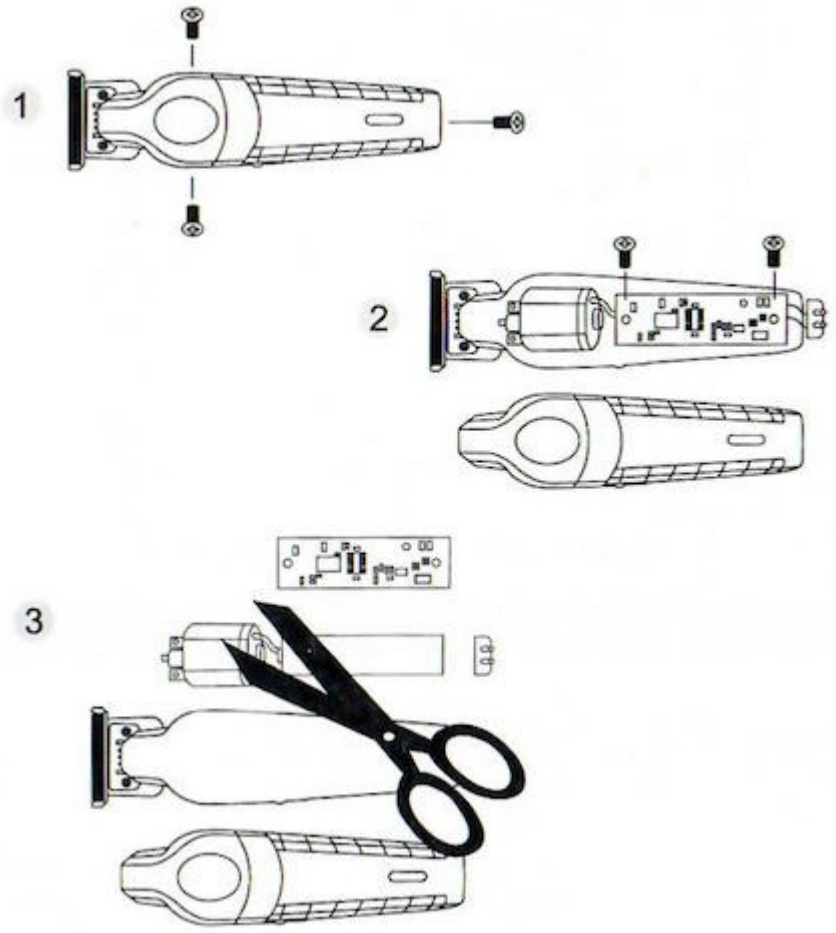

© Sunnysoft s.r.o., distributer

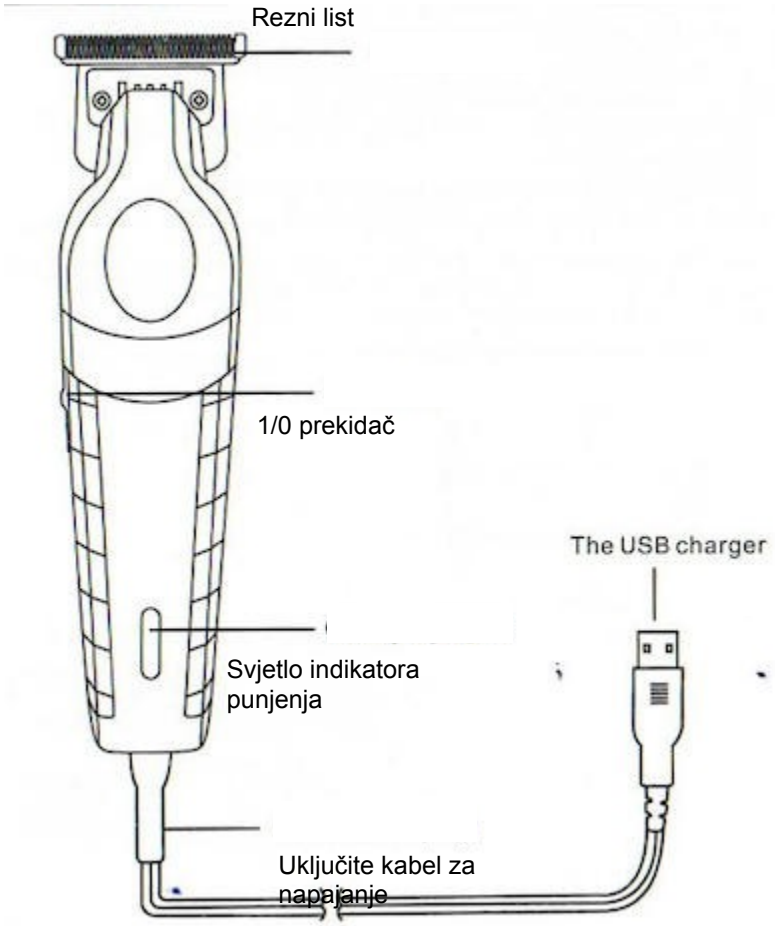

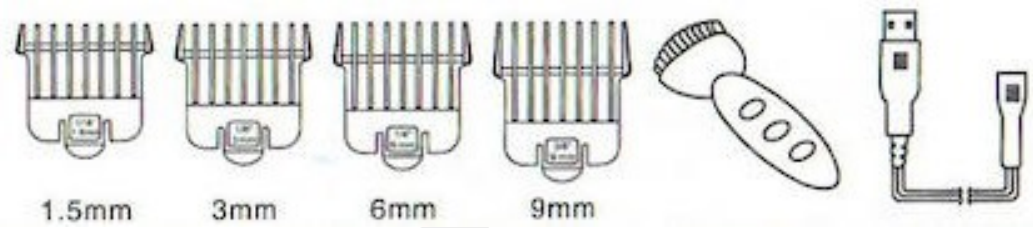


S češljem S češljem S češljem S češljem Četka za čišćenje USB punjač

Specifikacije proizvoda

Punjač	Ulaz: AC 110–240 V 50/60 Hz Izlaz: 5 V 1000 mA 3 V
Punjaća baterija	1500 mA
Napajanje	5 W
Tip baterije	Litijska baterija Otprilike
Vrijeme punjenja	3 sata
Vrijeme rada	Približno 3 sata

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Metoda punjenja

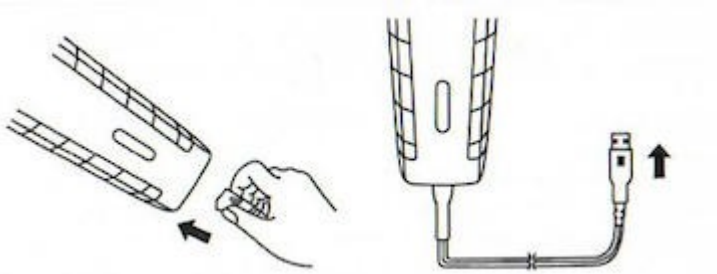


1. Uključite punjač u utičnicu.
2. Nakon što ste priključili punjač u utičnicu, provjerite je li prekidač u položaju (0).
3. Indikator punjenja prikazuje status punjenja kada je crveno svjetlo upaljeno, a punu snagu kada je zeleno svjetlo upaljeno.
4. Nakon potpunog punjenja, isključite punjač i pritisnite prekidač (1) za početak korištenja uređaja.

Uređaj možete puniti putem USB sučelja pomoću USB kabela, povezivanjem na prijenosnu bateriju, adapter (5 V = 1 A) ili računalo.

Napomena: Provjerite je li izlazni napon priključenog punjača 5 V = 1 A. Ako izlazni napon prelazi 5 V, uređaj se može oštetiti.

Upute za punjenje
1. Optimalna okolišna temperatura za punjač je između 5 i 4 °C.
2. Vrijeme punjenja je otprilike 3 sata. Nakon 3–4 potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja, kapacitet baterije dosegnut će optimalnu razinu.
3. Nakon 400 ciklusa punjenja i pražnjenja, proizvod će zadržati 80 posto svoje izvorne kapacitivnosti baterije.

Opis funkcija indikatora
* Svjetla pokazivača imaju četiri funkcije

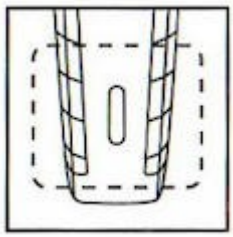

1. Crveno svjetlo je upaljeno tijekom punjenja.
2. Kada je potpuno napunjena, crveno svjetlo postaje zeleno.
3. Zelena svjetla su uključena tijekom rada.
4. Ako crveno svjetlo treperi, to znači da je potrebno punjenje

Upute za čišćenje



Za čišćenje reznog glava upotrijebite četkicu za čišćenje; držite trimer i uklonite svu dlaku koja je ostala između gornjeg i donjeg dijela oštrice. (Molimo ne uklanjajte reznu glavu jer to može uzrokovati probleme.)
Nakon čišćenja nanesite 1–2 kapi ulja za podmazivanje na reznu glavu. Pazite da rezna glava ne bude mokra

Kako pričvrstiti i odvojiti češljić



Četka s metodom 'ubacivanja': Čvrsto držite rezač u lijevoj ruci i pritisnite češalj na obje strane (imajte na umu da gumb za češalj ne smije biti labav ili otpasti).

Način uklanjanja češlja: Koristite ruku za uklanjanje lijeve i desne strane češlja. (Pazite da ne pritisnete češalj na područje zubaca češlja prije i poslije češlja, jer to može lako uzrokovati oštećenje.)

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Sigurnosni savjet
Čuvajte se ozljeda od oštrih oštrica! Nepravilno rezanje oko ušiju oštetit će dlaku. Stoga budite oprezni i koristite oštricu rezača kako biste spriječili nezgode. Istovremeno pazite da prednji dio reznog glavića ne dodiruje uho. Slobodnom rukom držite uho na mjestu dok je rezni glavić postavljen



Dobavljač/Distributer:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer