


THUMB CAMERA

Operating Manual



Before using this product, please read the user manual carefully.
The manual is for reference only.
The actual operation should be based on the product itself.

1. Vzhled produktu

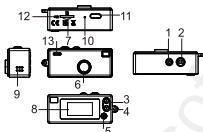

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tlačítko napájení | 2. Tlačítko fotoaparátu | 3. Tlačítko nahoru |
| 4. Tlačítko dolů | 5. Tlačítko režimu | 6. Čočka |
| 7. Slot pro kartu TF | 8. Displej | 9. Otvor pro reproduktor |
| 10. Kontrolka | 11. Nabíjecí port | 12. Tlačítko reset |
| | | 13. Doplňkové světlo |

2. Funkce tlačítek a rozhraní

Tlačítko napájení: 1) Stisknutím a podržením zapnete a vypnete zařízení.

Tlačítko fotoaparátu: 1) V režimech videa, fotografií nebo zvuku stiskněte pro nahrávání, pořizování fotografií nebo nahrávání zvuku.

2) V režimech nabídky a přehrávání stiskněte pro potvrzení.

Šipka nahoru: 1) Klepnutím přepnete filtry; 2) Stisknutím a podržením otočíte obrázek o 180 stupňů;

3) V režimech nabídky a přehrávání klepnutím přepnete na předchozí soubor.

Šipka dolů: 1) Klepnutím přepnete filtry; 2) V režimech videa a fotografií stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí výplňového světla;

3) V režimech nabídky a přehrávání klepněte na šipku dolů.

Tlačítko: 1) Klepnutím přepnete režimy; 2) Stisknutím a podržením otevřete/ukončíte nabídku.

Tlačítko resetování: 1) Pokud dojde k deformaci obrazovky nebo neočekávanému zamrznutí zařízení, krátce do něj šfouchněte předmětem ve tvaru dírký, abyste jej vynutili vypnutí.

Poznámka: Nevytahujte ani nevkládejte kartu v režimu videa/foto/nahrávání/přehrávání.

Port TYPE-C: 1) Typ portu: Type-C; 2) Používá se k připojení externího zdroje napájení pro nabíjení baterie nebo napájení; 3) Používá se k připojení k počítači pro režim ukládání dat/PC kamery videa.

3. Návod k obsluze

1. Detekce pohybu

- 1) Automaticky detekuje a spustí nahrávání, když se objeví pohyb nebo se objekt pohybuje.
- 2) Automaticky zastaví nahrávání po 30 sekundách nečinnosti, když zařízení přejde z pohybu do klidu.
- 3) Nahrávání se nespustí, když je zařízení v klidu.

2. Režim USB

Připojte zařízení k počítači přes USB. Po automatickém zapnutí se na obrazovce zobrazí tři možnosti: Úložiště/PC kamera/Režim videa.

3. Úložiště: V tomto režimu můžete přistupovat k videím, fotografiím a zvukovým souborům a prohlížet si soubory.

4. PC kamera: V tomto režimu ji můžete použít jako webkameru. Režim videa: Zařízení napájí pouze z počítače.

5. Režim přehrávání: Stiskněte a podržte tlačítko Režim v režimu přehrávání pro zobrazení nabídky Smazat. Dalším stisknutím a podržením nabídku ukončíte.

4. Provozní stav

Kontrolka svítí červeně, když se zařízení nabíjí, a po úplném nabití zhasne.

Kontrolka svítí modře, když je zařízení zapnuté, a modře bliká, když je zařízení v provozu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovánecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

THUMB CAMERA


Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anleitung dient nur als Referenz.

Die tatsächliche Bedienung sollte auf dem Produkt selbst basieren.

1. Aussehen des Produkts

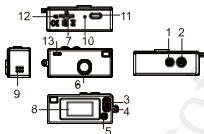

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Ein-/Aus-Taste | 2. Kamera-Taste | 3. Aufwärts-Taste |
| 4. Abwärts-Taste | 5. Modustaste | 6. Objektiv |
| 7. TF-Kartensteckplatz | 8. Display | 9. Lautsprecheröffnung |
| 10. Kontrollleuchte | 11. Ladeanschluss | 12. Reset-Taste |
| | | 13. Zusatzleuchte |

2. Funktionen der Tasten und Schnittstellen

Ein-/Aus-Taste: 1) Durch Gedrückthalten schalten Sie das Gerät ein und aus.

Kamera-Taste: 1) Drücken Sie diese Taste im Video-, Foto- oder Audiomodus, um Aufnahmen zu machen, Fotos aufzunehmen oder Audioaufnahmen zu erstellen.

2) Drücken Sie diese Taste im Menü- und Wiedergabemodus, um eine Auswahl zu bestätigen.

Pfeil nach oben: 1) Durch Antippen wechseln Sie zwischen den Filtern. 2) Durch Gedrückthalten drehen Sie das Bild um 180 Grad.

3) Im Menü- und Wiedergabemodus können Sie durch Antippen zur vorherigen Datei wechseln.

Pfeil nach unten: 1) Durch Antippen können Sie zwischen den Filtern wechseln. 2) Im Video- und Fotomodus können Sie durch Gedrückthalten die Füllbeleuchtung ein- oder ausschalten.

3) Tippen Sie im Menü- und Wiedergabemodus auf den Abwärtspfeil.

Taste: 1) Tippen Sie darauf, um zwischen den Modi zu wechseln. 2) Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü zu öffnen/zuschließen.

Reset-Taste: 1) Wenn der Bildschirm verzerrt ist oder das Gerät unerwartet einfriert, tippen Sie kurz mit einem spitzen Gegenstand darauf, um es zwangsweise auszuschalten.

Hinweis: Entnehmen oder einsetzen Sie die Karte nicht im Video-/Foto-/Aufnahme-/Wiedergabemodus.
Anschluss TYPE-C: 1) Anschlusstyp: Type-C; 2) Dient zum Anschluss einer externen Stromquelle zum Laden des Akkus oder zur Stromversorgung; 3) Dient zum Anschluss an einen Computer für den Datenspeicher-/PC-Kamera-/Videomodus.

3. Bedienungsanleitung

1. Bewegungserkennung

- 1) Erkennt automatisch Bewegungen und startet die Aufnahme, wenn eine Bewegung auftritt oder sich ein Objekt bewegt.
- 2) Stoppt die Aufnahme automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität, wenn das Gerät von Bewegung in Ruhe übergeht.
- 3) Die Aufzeichnung wird nicht gestartet, wenn sich das Gerät in Ruhe befindet.

2. USB-Modus

Schließen Sie das Gerät über USB an einen Computer an. Nach dem automatischen Einschalten werden auf dem Bildschirm drei Optionen angezeigt: SpeicherPC-Kamera/Videomodus.

3. Speicher: In diesem Modus können Sie auf Videos, Fotos und Audiodateien zugreifen und Dateien anzeigen.

4. PC-Kamera: In diesem Modus können Sie das Gerät als Webcam verwenden. Videomodus: Das Gerät wird ausschließlich über den Computer mit Strom versorgt.

5. Wiedergabemodus: Halten Sie die Modustaste im Wiedergabemodus gedrückt, um das Menü „Löschen“ anzuzeigen. Durch erneutes Drücken und Halten der Taste wird das Menü geschlossen.

4. Betriebsstatus

Die LED leuchtet rot, wenn das Gerät aufgeladen wird, und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Die Kontrollleuchte leuchtet blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und blinkt blau, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Lieferant/Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

THUMB CAMERA

Használati útmutató




A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

A kézikönyv csak tájékoztató jellegű.

A lényeges működést magán a terméken kell elvégezni

1. A termék megjelenése

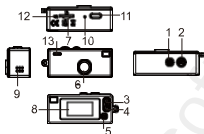

- | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Bekapcsológomb | 2. Fényképezőgomb | 3. Fel gomb |
| 4. Le gomb | 5. Mód gomb | 6. Lencse |
| 7. TF-kártyahely | 8. Kijelző | 9. Hangszóró nyílás |
| 10. Ellenőrző lámpa | 11. Töltőport | 12. Reset gomb |
| | | 13. Kiegészítő fény |

2. Gombok és interfészek funkciói

Bekapcsológomb: 1) Hosszan nyomva tartva be- és kikapcsolja a készüléket.

Fényképezőgép gomb: 1) Videó, fénykép vagy hang módban nyomja meg a felvétel, fényképezés vagy hangrögzítéshez.

2) Menü- és lejátszási módban nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Fel nyíl: 1) Érintéssel válthat a szűrők között; 2) Hosszan lenyomva tartva 180 fokkal elforgatja a képet;

3) A menü és lejátszás módban érintéssel válthat az előző fájlra. Lefelé nyíl: 1) Érintéssel válthat a szűrők között; 2) Videó és fotó módban hosszan érintve be- vagy kikapcsolhatja a kiegészítő fényt;

3) A menü és lejátszás módban érintse meg a lefelé nyíl gombot.

Gomb: 1) Érintéssel válthat a módok között; 2) Hosszan nyomva tartva megnyithatja/bezárhatja a menüt.

Visszaállítási gomb: 1) Ha a képernyő eltorzul vagy a készülék váratlanul lefagy, nyomja meg röviden egy lyuk alakú tárgyat, hogy kikapcsolja.

Megjegyzés: Ne vegye ki és ne helyezze be a kártyát videó/fotó/felvétel/lejátszás módban. TYPE-C port:

1) Port típus: Type-C; 2) Külső tápegység csatlakoztatására szolgál az akkumulátor töltéséhez vagy tápellátáshoz; 3) Számítógéphez való csatlakoztatásra szolgál adatmentés/PC-kamera/videó módban.

3. Használati utasítás

1. Mozgásérzékelés

- 1) Automatikusan érzékeli és elindítja a felvételt, ha mozgás történik vagy egy tárgy elmozdul.
- 2) Automatikusan leállítja a felvételt 30 másodpernyi inaktívítás után, amikor a készülék mozgásból nyugalomba kerül.
- 3) A felvétel nem indul el, ha a készülék nyugalomban van.

2. USB mód

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-n keresztül. Az automatikus bekapcsolás után három lehetőség jelenik meg a képernyőn: Tároló/PC kamera/Videó mód.

3. Tároló: Ebben a módban hozzáférhet videókhoz, fényképekhez és hangfájlokhoz, valamint megtekintheti a fájlokat.

4. PC kamera: Ebben a módban webkameraként használhatja. Videó mód: A készülék csak a számítógépről kap áramellátást.

5. Lejátszási mód: Tartsa lenyomva a Lejátszási módban a Mód gombot a Törölés menü megjelenítéséhez. A menü bezárásához tartsa lenyomva a gombot.

4. Működési állapot

A jelzőfény pirosan világít, amikor a készülék töltődik, és teljesen feltöltődés után kialszik.

A jelzőfény kék színnel világít, amikor a készülék be van kapcsolva, és kék színnel világít, amikor a készülék működik.

Szállító/forralmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

THUMB CAMERA

Manual de utilizare




Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

Manualul este doar pentru referință.

Funcționarea propriu-zisă trebuie să se bazeze pe produsul în sine.

1. Aspectul produsului

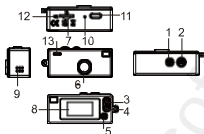

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Butonul de pornire | 2. Butonul camerei foto | 3. Butonul sus |
| 4. Butonul în jos | 5. Butonul de mod | 6. Obiectiv |
| 7. Slot pentru card TF | 8. Ecran | 9. Orificiu pentru difuzor |
| 10. Indicator luminos | 11. Port de încărcare | 12. Buton de resetare |
| | | 13. Lumină suplimentară |

2. Funcțiile butoanelor și interfeței

Butonul de alimentare: 1) Apăsati și țineți apăsat pentru a porni și opri dispozitivul.

Butonul aparatului foto: 1) În modurile video, foto sau audio, apăsați pentru a înregistra, a face fotografii sau a înregistra sunet.

2) În modurile meniu și redare, apăsați pentru confirmare.

Săgeată sus: 1) Apăsati pentru a comuta filtrele; 2) Apăsati și țineți apăsat pentru a roti imaginea cu 180 de grade;

3) În modurile meniu și redare, atingeți pentru a comuta la fișierul anterior. Săgeată în jos: 1)

Atingeți pentru a comuta filtrele; 2) În modurile video și fotografii, apăsați și țineți apăsat pentru a activa sau dezactiva lumina de umplere;

3) În modurile meniu și redare, atingeți săgeata în jos.

Buton: 1) Atingeți pentru a comuta între moduri; 2) Apăsati și țineți apăsat pentru a deschide/închide meniul.

Buton de resetare: 1) Dacă ecranul se deformează sau dispozitivul se blochează în mod neașteptat, apăsați scurt pe acesta cu un obiect în formă de gaură pentru a-l forța să se oprească.

Notă: Nu scoateți și nu introduceți cardul în modul video/foto/înregistrare/redare. Port TYPE-C: 1) Tipul portului: Type-C; 2) Se utilizează pentru conectarea unei surse de alimentare externe pentru încărcarea bateriei sau alimentarea; 3) Se utilizează pentru conectarea la computer pentru modul de stocare a datelor/cameră PC/video.

3. Instrucțiuni de utilizare

1. Detectarea mișcării

- 1) Detectează automat și pornește înregistrarea când apare mișcare sau când un obiect se mișcă.
- 2) Oprește automat înregistrarea după 30 de secunde de inactivitate, când dispozitivul trece de la mișcare la repaus.
- 3) Înregistrarea nu se pornește când dispozitivul este în repaus.

2. Mod USB

Conectați dispozitivul la computer prin USB. După pornirea automată, pe ecran vor apărea trei opțiuni: Stocare/Cameră PC/Mod video.

3. Stocare: În acest mod, puteți accesa videoclipuri, fotografii și fișiere audio și puteți vizualiza fișierele.

4. Cameră PC: În acest mod, o puteți utiliza ca cameră web. Mod video: Dispozitivul este alimentat numai de la computer.

5. Mod redare: Apăsati și țineți apăsat butonul Mod în modul redare pentru a afișa meniul Ștergere. Apăsati și țineți apăsat din nou pentru a închide meniul.

4. Stare de funcționare

Indicatorul luminos se aprinde în roșu când dispozitivul se încarcă și se stinge când încărcarea este completă.

Indicatorul luminos este albastru când dispozitivul este pornit și clipește albastru când dispozitivul este în funcțiune.


THUMB CAMERA

Ръководство за употреба



Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя.
Ръководството е само за справка.
Действителната работа трябва да се основава на самия продукт

1. Външен вид на продукта

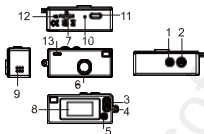

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Бутон за включване | 2. Бутон за камера | 3. Бутон за нагоре |
| 4. Бутон надолу | 5. Бутон за режим | 6. Обектив |
| 7. Слот за TF карта | 8. Дисплей | 9. Отвор за високоговорител |
| 10. Индикатор | 11. Порт за зареждане | 12. Бутон за нулиране |
| | | 13. Допълнителна светлина |

2. Функции на бутоните и интерфейс

Бутон за включване/изключване: 1) Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.

Бутон на камерата: 1) В режимите за видео, снимки или звук натиснете, за да записвате, правите снимки или записвате звук.

2) В режимите меню и възпроизвеждане натиснете, за да потвърдите.

Стрелка нагоре: 1) Натиснете, за да превключите филтрите; 2) Натиснете и задръжте, за да завъртите изображението на 180 градуса;

3) В режимите на меню и възпроизвеждането докоснете, за да преминете към предишния файл. Стрелка надолу: 1) Докоснете, за да превключите филтрите; 2) В режимите на видео и снимки, натиснете и задръжте, за да включите или изключите запълващата светлина;

3) В режимите на меню и възпроизвеждането докоснете стрелката надолу.

Бутон: 1) Натиснете, за да превключите режимите; 2) Натиснете и задръжте, за да отворите/затворите менюто.

Бутон за нулиране: 1) Ако екранът се деформира или устройството неочаквано замръзне, натиснете го леко с предмет с форма на игла, за да го принудите да се изключи.

Забележка: Не изваждайте и не поставяйте картата в режим видео/снимка/запис/възпроизвеждане.

Порт TYPE-C: 1) Тип порт: Type-C; 2) Използва се за свързване на външен източник на захранване за зареждане на батерията или захранване; 3) Използва се за свързване с компютър за режим на съхранение на данни/PC камера/видео.

3. Ръководство за експлоатация

1. Детекция на движение

- 1) Автоматично отваря и стартира запис, когато се появи движение или обектът се движи.
- 2) Автоматично спира записването след 30 секунди бездействие, когато устройството премине от движение в покой.
- 3) Записът не се стартира, когато устройството е в покой.

2. USB режим

Свържете устройството към компютър чрез USB. След автоматичното включване на екрана се появяват три опции: Памет/PC камера/Видео режим.

3. Памет: В този режим можете да имате достъп до видеоклипове, снимки и аудио файлове и да разглеждате файловете.

4. PC камера: В този режим можете да я използвате като уеб камера. Видео режим: Устройството се захранва само от компютъра.

5. Режим на възпроизвеждане: Натиснете и задръжте бутона Режим в режим на възпроизвеждане, за да се покаже менюто Изтрый. Натиснете и задръжте отново, за да затворите менюто.

4. Работно състояние

Индикаторът свети в червено, когато устройството се зарежда, и угасва, когато е напълно заредено.

Индикаторът свети в синьо, когато устройството е включено, и мига в синьо, когато устройството е в режим на работа.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Ппра 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz


THUMB CAMERA

Operating Manual



Before using this product, please read the user manual carefully.
The manual is for reference only.
The actual operation should be based on the product itself.

1. Product Appearance

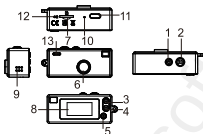

- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. Power button | 2. Camera button | 3. Up Button |
| 4. Down button | 5. Mode button | 6. Lens |
| 7. TF card slot | 8. Display screen | 9. Speaker Hole |
| 10. Indicator light | 11. Charging port | 12. Reset Button |
| | | 13. Fill Light |

2. Button and Interface Functions

Power Button: 1) Press and hold to turn the device on and off.

Camera Button: 1) In video, photo, or audio modes, press to record, take photos, or record audio. 2) In menu and playback modes, press to confirm.

Up Arrow: 1) Tap to switch filters; 2) Press and hold to rotate the image 180 degrees; 3) In menu and playback modes, tap to switch to the previous file.

Down Arrow: 1) Tap to switch filters; 2) In video and photo modes, press and hold to turn the fill light on and off; 3) In menu and playback modes, tap the down arrow button. 1) Tap to switch modes; 2) Press and hold to open/exit the menu.

Reset Button: 1) If the device experiences screen distortion or freezes unexpectedly, briefly poke it with a pinhole-shaped object to force a shutdown.

Note: Do not remove or insert the card while in video/photo/recording/playback mode!

TYPE-C Port: 1) Port type: Type-C; 2) Used to connect an external power supply for battery charging or operating power; 3) Used to connect to a PC for storage/PC camera/video mode.

3. Operation Instructions

1. Motion Detection

1) Automatically detects and starts recording when there is movement or an object moving. 2) Automatically stops recording after 30 seconds of inactivity when the device transitions from motion to stillness. 3) Recording does not start when the device is still.

USB Mode

Connect the device to a computer via USB. After the device automatically powers on, the screen displays three options: Storage/PC Camera/Video Mode.

Storage: In this mode, you can access and view videos, photos, and audio files.

PC Camera: In this mode, you can use it as a webcam. Video Mode: Only powers the device with your computer.

Playback Mode: Press and hold the Mode button in Playback Mode to display the Delete menu. Press and hold again to exit.

4. Working status

The indicator light is solid red while the device is charging and turns off when fully charged.

The indicator light is blue when the device is powered on and flashes blue when it is operating.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


THUMB CAMERA

Instrukcja obsługi



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Instrukcja jest dostępna wyłącznie w celach informacyjnych.
Faktyczna operacja powinna opierać się na samym produkcie.

1. Wygląd produktu

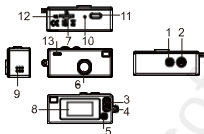

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Przycisk zasilania | 2. Przycisk aparatu | 3. Przycisk w górę |
| 4. Przycisk w dół | 5. Przycisk trybu | 6. Obiektyw |
| 7. Gniazdo karty TF | 8. Wyświetlacz | 9. Otwór głośnika |
| 10. Kontrolka | 11. Port ładowania | 12. Przycisk resetowania |
| | | 13. Dodatkowe światło |

2. Funkcje przycisków i interfejs

Przycisk zasilania: 1) Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Przycisk aparatu: 1) W trybie wideo, zdjęć lub dźwięku naciśnij, aby nagrywać, robić zdjęcia lub nagrywać dźwięk.

2) W trybach menu i odtwarzania naciśnij, aby potwierdzić.

Strzałka w górę: 1) Naciśnij, aby przełączyć filtry; 2) Naciśnij i przytrzymaj, aby obrócić obraz o 180 stopni;

3) W trybach menu i odtwarzania dotknij, aby przejść do poprzedniego pliku. Strzałka w dół: 1)

Dotknij, aby przełączyć filtry; 2) W trybach wideo i zdjęć naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć światło wypełniające;

3) W trybach menu i odtwarzania dotknij strzałki w dół.

Przycisk: 1) Naciśnij, aby przełączyć tryby; 2) Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć/zamknąć menu.

Przycisk resetowania: 1) Jeśli ekran ulegnie deformacji lub urządzenie niespodziewanie się zawiesi, należy delikatnie nacisnąć je przedmiotem w kształcie otworu, aby wymusić wyłączenie.

Uwaga: Nie wyjmuj ani nie wkładaj karty w trybie wideo/zdjęcia/nagrywanie/odtwarzanie. Port TYPE-C: 1)

Typ portu: Type-C; 2) Służy do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania w celu ładowania baterii lub zasilania; 3) Służy do podłączenia do komputera w trybie przechowywania danych/kamery PC/wideo.

3. Instrukcja obsługi

1. Wykrywanie ruchu

- 1) Automatycznie wykrywa i uruchamia nagrywanie, gdy pojawia się ruch lub obiekt się porusza.
- 2) Automatycznie zatrzymuje nagrywanie po 30 sekundach bezczynności, gdy urządzenie przechodzi ze stanu ruchu do stanu spoczynku.
- 3) Nagrywanie nie rozpocznie się, gdy urządzenie jest w stanie spoczynku.

2. Tryb USB

Podłącz urządzenie do komputera przez USB. Po automatycznym włączeniu na ekranie pojawią się trzy opcje: Pamięć/Kamera PC/Tryb wideo.

3. Pamięć: W tym trybie można uzyskać dostęp do filmów, zdjęć i plików audio oraz przeglądać pliki.

4. Kamera PC: W tym trybie można używać urządzenia jako kamery internetowej. Tryb wideo: Urządzenie jest zasilane wyłącznie z komputera.

5. Tryb odtwarzania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb w trybie odtwarzania, aby wyświetlić menu Usun. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje zamknięcie menu.

4. Stan pracy

Kontrolka świeci się na czerwono podczas ładowania urządzenia i gaśnie po całkowitym naładowaniu.

Kontrolka świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone, i miga na niebiesko, gdy urządzenie jest w trakcie pracy.

Dostawca/dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz


THUMB CAMERA

Navodila za uporabo



Pred uporabo tega izdelka natančno preberite uporabniški priročnik. Priročnik je zgolj za referenco.
Dejansko delovanje mora temeljiti na samem izdelku

1. Videz izdelka

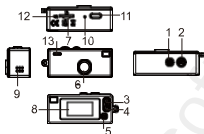

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Gumb za vklop | 2. Gumb za kamero | 3. Gumb za povečanje |
| 4. Gumb za spust | 5. Gumb za način | 6. Objektiv |
| 7. Reža za kartico TF | 8. Zaslona | 9. Odprtina za zvočnik |
| 10. Indikatorska lučka | 11. Vlečnica za polnjenje | 12. Gumb za ponastavitev |
| | | 13. Dodatna lučka |

2. Funkcije gumbov in vmesnik

Gumb za vklop: 1) Pridržite ga, da vklopite ali izklopite napravo.

Gumb kamere: 1) V načinu videa, fotografije ali zvoka pritisnite, da posnamete, posnamete fotografije ali posnamete zvok.

2) V načinu menija in predvajanja pritisnite za potrditev.

Puščica navzgor: 1) Tapnite, da preklopite filtre; 2) Pridržite, da sliko zavrtite za 180 stopinj.

3) V načinu menija in predvajanja tapnite, da preklopite na prejšnjo datoteko. Puščica navzdol: 1)

Tapnite, da preklopite filtre; 2) V načinu videa in fotografije pritisnite in pridržite, da vklopite ali

izklopite dodatno svetlobo;

3) V načinu menija in predvajanja tapnite puščico navzdol.

Gumb: 1) Tapnite, da preklopite med načini; 2) Pridržite, da odprete/zaprete meni.

Gumb za ponastavitev: 1) Če se zaslon popači ali se naprava nepričakovano zamrzne, jo kratko pritisnite s predmetom v obliki igle, da jo prisilite k izklopu.

Opomba: Kartice ne odstranjujte ali vstavljajte v načinu videa/fotografiranja/snemanja/predvajanja. Vrata TIP-C: 1) Tip vrat: Tip-C; 2) Uporabljajo se za priključitev zunanega vira napajanja za polnjenje baterije ali napajanje; 3) Uporabljajo se za priključitev na računalnik za shranjevanje podatkov/kamero PC/način videa.

3. Navodila za uporabo

1. Zaznavanje gibanja

- 1) Samodejno zazna in začne snemati, ko zazna gibanje ali premik predmeta.
- 2) Samodejno ustavi snemanje po 30 sekundah nedejavnosti, ko naprava preide iz gibanja v mirovanje.
- 3) Snemanje se ne začne, ko je naprava v mirovanju.

2. Način USB

Napravo priključite na računalnik prek USB. Po samodejnem zagonu se na zaslonu prikažejo tri možnosti: Shranjevanje/PC kamera/Način videa.

3. Shranjevanje: V tem načinu lahko dostopate do videoposnetkov, fotografij in avdio datotek ter si ogledate svoje datoteke.

4. PC kamera: V tem načinu lahko napravo uporabljate kot spletno kamero. Način videa: Naprava se napaja samo iz računalnika.

5. Način predvajanja: V načinu predvajanja pritisnite in pridržite gumb Mode, da se prikaže meni Delete. Ponovno pritisnite in pridržite, da zaprete meni.

4. Delovno stanje

Indikatorska lučka sveti rdeče, ko se naprava polni, in ugasne, ko je napolnjena.

Indikatorska lučka sveti modro, ko je naprava vklopljena, in utripa modro, ko je naprava v delovanju.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz


THUMB CAMERA

Upute za uporabu



Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
Priručnik služi samo kao referenca.
Stvarni rad trebao bi se temeljiti na samom proizvodu

1. Izgled proizvoda

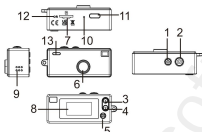

1. Gumb za uključivanje/isključivanje

4. Gumb prema dolje

7. Utor za TF karticu

10. Indikatorska lampica

2. Gumb kamere

5. Gumb za način rada

8. Zaslón

11. Priključak za punjenje

3. Tipka za gore

6. Leća

9. Otvor za zvučnik

12. Gumb za resetiranje

13. Dodatno svjetlo

2. Funkcije gumba i sučelja

Gumb za napajanje: 1) Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.

Gumb kamere: 1) U načinu rada videa, fotografije ili zvuka, pritisnite za snimanje, fotografiranje ili snimanje zvuka.

2) U izborniku i načinu reprodukcije pritisnite za potvrdu. Strelica prema gore: 1) Dodirnite za promjenu filtera; 2) Pritisnite i držite za rotiranje slike za 180 stupnjeva; 3) U izborniku i načinu reprodukcije dodirnite za prelazak na prethodnu datoteku.

Strelica prema dolje: 1) Dodirnite za promjenu filtera; 2) U načinu videa i fotografije pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje svjetla za punjenje; 3) U načinu izbornika i reprodukcije dodirnite strelicu prema dolje.

Gumb: 1) Dodirnite za promjenu načina rada; 2) Pritisnite i držite za otvaranje/izlaz ponuda.

Tipka za resetiranje: 1) Ako se zaslon izobliči ili se uređaj neočekivano zamrzne, kratko ga gurnite predmetom u obliku igle kako biste ga prisilno isključili.

Napomena: Ne vadite niti umećite karticu u načinu rada za video/fotografiranje/snimanje/reprodukciju.

Priključak TYPE-C: 1) Vrsta priključka: Type-C; 2) Koristi se za spajanje vanjskog napajanja za punjenje baterije ili napajanje; 3) Koristi se za spajanje na računalo za način pohrane podaci/PC kamera/video.

3. Upute za uporabu

1. Detekcija pokreta 1)

Automatski detektira i pokreće snimanje kada se dogodi pokret ili se objekt pomiče.

2) Automatski zaustavlja snimanje nakon 30 sekundi neaktivnosti kada uređaj prijeđe iz pokreta u mirovanje.

3) Snimanje neće započeti kada je uređaj u stanju mirovanja.

2. USB način rada

Spojte uređaj s računalom putem USB-a. Nakon što se automatski uključi, na zaslonu će se prikazati prikazati će tri opcije: Pohrana/ Kamera računala/Video način rada.

3. Pohrana: U ovom načinu rada možete pristupiti videozapiscima, fotografijama i audio datotekama te ih pregledavati.

4. PC kamera: U ovom načinu rada možete je koristiti kao web kameru. Video način rada: Uređaj napaja se samo računalom.

5. Način reprodukcije : Pritisnite i držite gumb Način u načinu reprodukcije za prikaz izbornika. Ponovno pritisnite i držite za izlaz iz izbornika.

4. Radno stanje

Indikatorska lampica svijetli crveno kada se uređaj puni, a gasi se kada je potpuno napunjen.

Indikatorska lampica svijetli plavo kada je uređaj uključen, a treperi plavo kada uređaj radi.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Česka Republika
www.sunnysoft.cz