

xiaomi

Vysavač G20

Návod k obsluze

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen k používání výlučně v domácnosti. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro případ potřeby v budoucnosti.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že jim byly poskytnuty pokyny nebo dohled při používání spotřebiče a že porozuměli hrozícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Spotřebič je určen k použití výhradně s přibalenou napájecí jednotkou.
- Tento vysavač je určen k používání výlučně v interiéru. Nepoužívejte jej venku, v průmyslovém prostředí ani pro komerční účely.
- Vysavač nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo na vlhkých místech, například u radiátorů nebo v kuchyni či koupelně.
- Buďte si vědomi rizika zkratu svorek spotřebiče na baterie nebo baterie kovovými předměty.
- Zástrčky ani žádné jiné elektrické části se nedotýkejte mokřima rukama.
- Používejte výhradně náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Před instalací, demontáží nebo výměnou jakýchkoli dílů nebo čištěním či údržbou vysavače se ujistěte, že jste jej vypnuli a odpojili napájecí adaptér, abyste zabránili zranění osob.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím zkontrolujte, zda napájecí adaptér není poškozený. Pokud došlo k poškození napájecího adaptéru, vysavač nepoužívejte.
- Neblokujte přívod nebo výstup vzduchu, abyste zabránili přehřátí vysavače a jeho poškození.
- Do sacího otvoru vysavače neumísťujte žádné předměty.
- Vysavač nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozena nebo nesprávně nainstalována.
- Při zvedání nebo přenášení vysavače se ujistěte, že je vypnutý, jinak hrozí nebezpečí poranění osob.
- Během používání vysavače udržujte jeho pohyblivé části, jako například hlavici, mimo dosah lidí a domácích zvířat.
- Při používání vysavače na čištění schodů dbejte na osobní bezpečnost.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání jemného prachu, například prachu ze sádrokartonu nebo popela z krbu.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání kouřících či hořících materiálů, jako jsou např. kouře, uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých ani tvrdých předmětů, jako jsou sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání velmi mastných, lepkavých nebo pigmentovaných skvrn, jako je krém na boty, barva nebo pigmenty.
- Vysavač nepoužívejte k čištění hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzin, ani k čištění toxických roztoků, jako je chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič kanalizace.
- Vysavač nepoužívejte k čištění toneru nebo inkoustu používaného v laserových tiskárnách a kopírkách, protože toner může způsobit požár nebo výbuch.
- Neopírejte vysavač o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, jinak může spadnout a něco poškodit nebo zranit.
- Vysavač ani žádnou z jeho částí neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, abyste jej vyčistili. Po čištění nebo údržbě vysavače se před opětovnou instalací a použitím ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela suché.
- Vysavač nepoužívejte, pokud má ucpaný otvor. Pravidelným čištěním udržujte zařízení bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných nečistot, jinak může dojít k narušení proudění vzduchu.
- Pokud má vysavač problém s přehříváním, zvláštním hlukem, zápachem nebo slabým sacím výkonem, kontaktujte oficiální poprodejní servis. Neopravujte jej sami.
- Vysavač by měl opravovat pouze oficiální poprodejní servis, aby se zajistilo, že je nadále bezpečné jej používat.

- Nepoužívejte baterii ani napájecí adaptér od jiných výrobců.
- Spotřebič ani baterii nevystavujte vysokým teplotám.
- Buďte si vědomi rizika zkratu svorek spotřebiče na baterie nebo baterie kovovými předměty.
- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí jej vyměnit odborník od výrobce, servisní středisko nebo podobné zařízení, abyste předešli bezpečnostním rizikům.
- Varování před nebezpečím požáru: Na předfiltr a zadní filtr vysavače nenanášejte žádné vůně.
Tyto typy výrobků obvykle obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit podpalení vysavače.
- Přísně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce a vysavač nabíjejte při teplotě okolí od 0 °C do 35 °C. Nesprávné nabíjení může vést k poškození baterie.
- Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Za ztráty nebo poškození, které vzniknou z důvodu nesprávného používání vysavače, odpovídají uživatelé.
- VAROVÁNÍ: Používejte výhradně napájecí zdroj dodávaný se zařízením.
- VAROVÁNÍ: Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný napájecí zdroj, který je přibalen k tomuto spotřebiči.
- Používejte výhradně s napájecím zdrojem GC32-310100-2A.

Informace o souladu s nařízeními



Prohlášení o shodě EU

My, společnost Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s požadavky platných směrnic a evropských norem, jakož i jejich dodatků. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny

výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU) a neměly by se likvidovat spolu s netříděným komunálním odpadem. Namísto toho byste měli v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předat odpad ze svého zařízení na sběrném místě určeném k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení zřízeném vládními nebo místními orgány.

Správná likvidace a recyklace pomohou předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a na lidské zdraví. Více informací o daném místě, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, získáte u prodejce nebo u místních úřadů.

Popis výrobku


Seznam příslušenství




Prodlužovací trouba




Nástavec s kartáčem 2 v 1

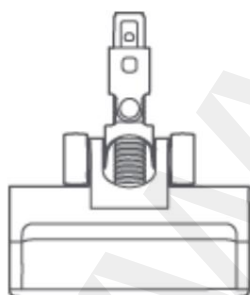

Elektrický kartáč
(vybavená světlem)

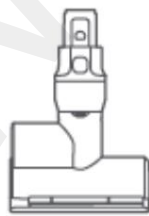


Mini elektrický kartáč

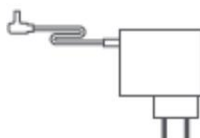

Zdroj



Sada pro montáž na zeď (obsahuje
úložný držák × 2,
samořezný šroub A × 2,
samořezný šroub B × 2,
hmoždinka × 2

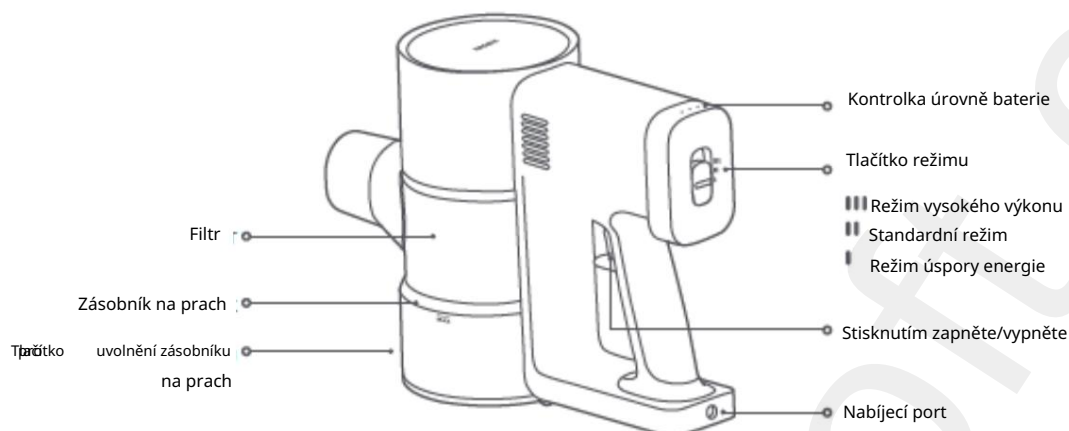


Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely.

V důsledku neustálého vylepšování výrobku se jeho vzhled a funkce mohou lišit.


Montáž

Montáž příslušenství na vysavač

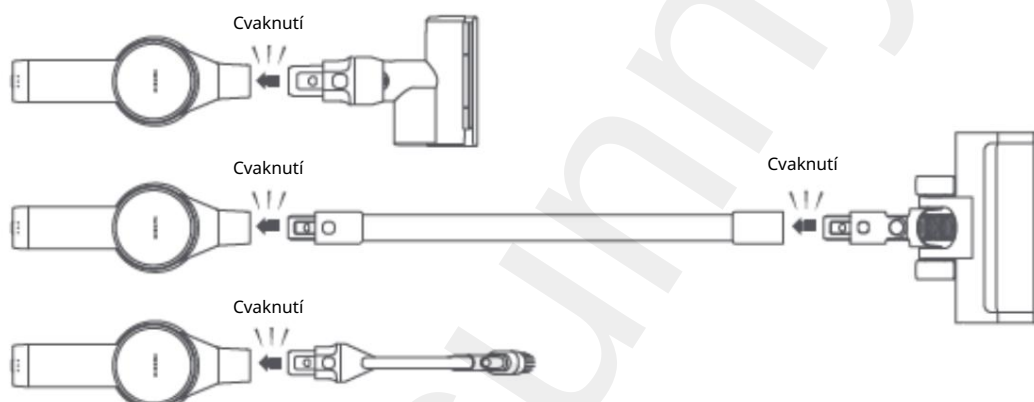


Montáž nástěnného úložného držáku

1. Montáž nástěnného úložného držáku: Zarovnejte části nástěnného úložného držáku, abyste je mohli připevnit, a poté je zajistíte na místě pomocí samořezného šroubu A na zadní straně, jak je znázorněno na obrázku.
2. Vyberte si místo: Vyberte si chladné a suché místo s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Vzdálenost mezi spodní částí nástěnného držáku a zemí by měla být 102,8 cm.
3. Vyrvejte otvory: Na stěně si udělejte značky podle otvorů na úložném držáku. Pomocí vrtačky s 5 mm vrtákem vyvrtejte otvor hluboký přibližně 40 mm na vyznačených místech a následně do každého vyvrtaného otvoru zasuňte hmoždinku.
4. Namontujte nástěnný úložný držák: Zarovnejte montážní otvory na nástěnném úložném držáku s otvory na stěně a poté pomocí přiložených šroubů B upevněte držák na stěnu.
Poznámka: Před montáží se ujistěte, že v prostoru přímo za místem, kde bude držák namontován, se nenacházejí žádné kabely ani trouby.

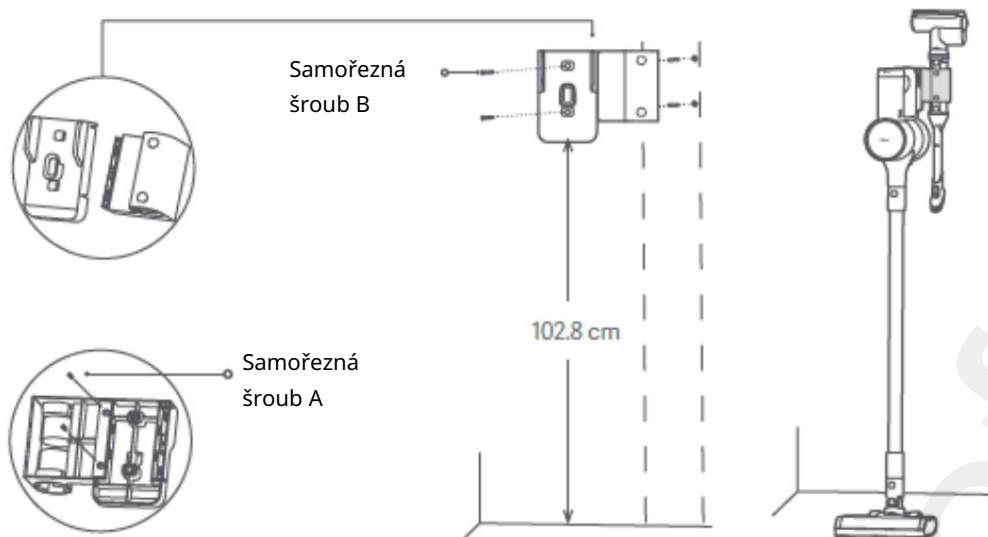

Nabíjení

Nabíjení vysavače

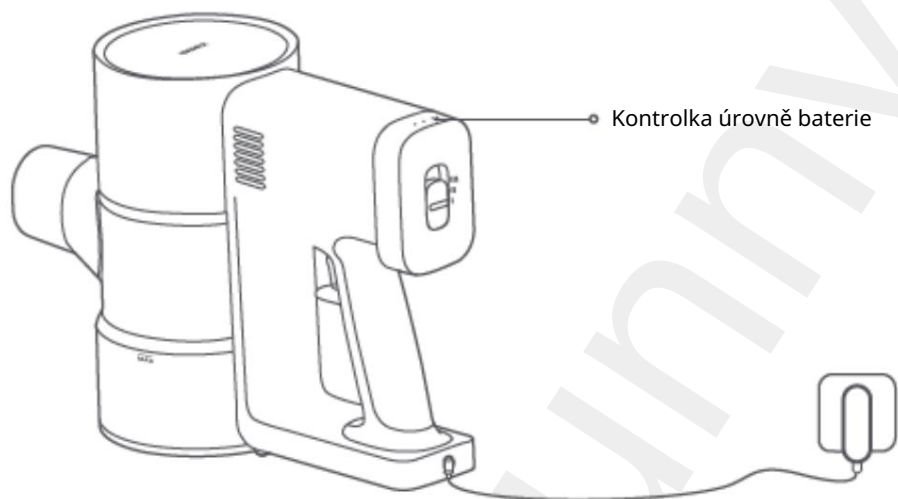

Popis stavu kontrolky úrovně baterie

☒ Nesvítí

☒ Bliká

☐ Svítí

V provozu

☐ ☒

☒ Slabá baterie

☐ ☐

☐ Téměř úplné nabití

☐ ☐

☒ Nabití do poloviny

Nabíjení

☒ ☒

☒ Slabá baterie

☐ ☐

☒ Téměř úplné nabití

☐ ☒

☒ Nabití do poloviny

☐ ☐

☐ Úplné nabití


Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač zcela nabijte. Bude to trvat asi 3,5 hodin.
 - Vysavač se během nabíjení nesmí používat.
 - Po úplném nabití vysavače se kontrolka po 20 sekundách vypne a vysavač se následně přepne do režimu šetření energií.
 - Dlouhodobé vysávání v režimu vysokého výkonu způsobí zahřívání baterie, což prodlužuje dobu nabíjení.
- Před nabíjením nechte vysavač 30 minut vychladnout.

Způsob použití

Elektrický kartáč (vybavený světlem)

Vhodná pro čištění mramorových podlah, dřevěných podlah a koberců s krátkým vlasem.

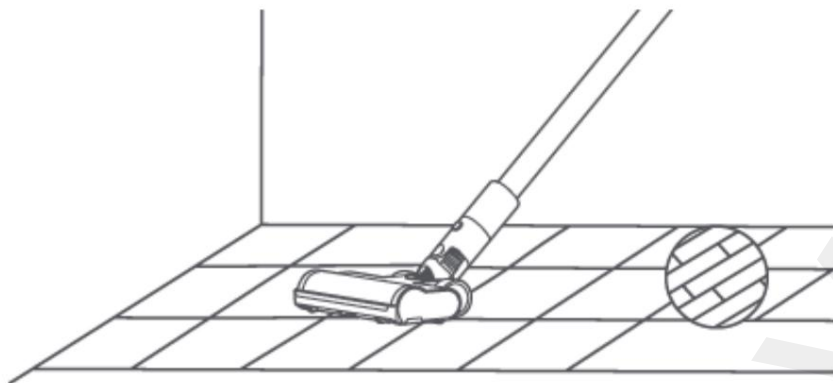

Nástavec s kartáčem 2 v 1


Vhodný pro čištění míst se štěrbínami, jako jsou klávesnice, záclony, pohovky, stropy, rohy a interiéry automobilů.

Poznámka: Abyste předešli možným bezpečnostním rizikům, nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření ani jej neskladujte v prostředí s vysokými teplotami, například v létě v autě.



Mini elektrický kartáč

Vhodná pro čištění tkanin, jako jsou pohovky a matrace.

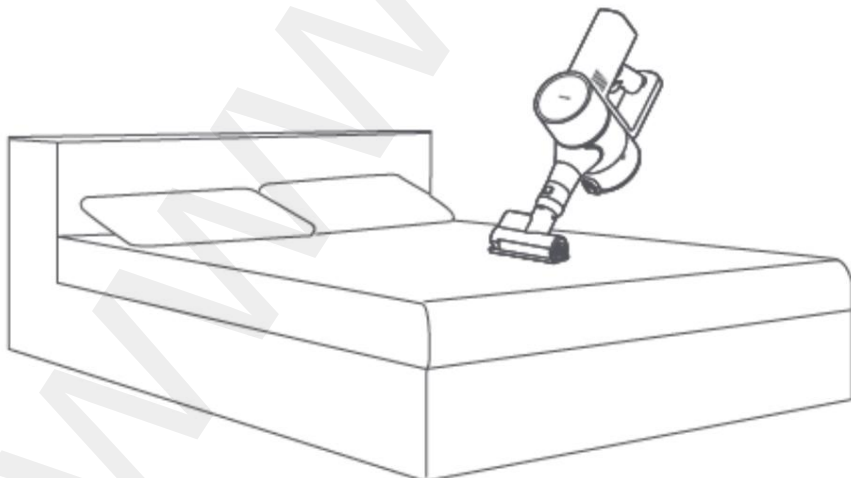

Péče a údržba

Upozornění:

- Před péčí a údržbou odpojte síťovou zástrčku a ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
- Vždy používejte originální díly, abyste zabezpečili normální provoz a zachovali platnost záruky.
- Pokud je filtr, předfiltr, zadní filtr, prodlužovací trouba nebo nástavec s kartáčem 2 v 1 ucpaný, vysavač přestane fungovat. Před dalším použitím vysavač vypněte a vyčistěte ucpanou část.
- Pokud se elektrická hlavice ucpe, přestane fungovat, ale samotný vysavač ne. Vypněte vysavač, abyste vyčistili elektrický kartáč nebo mini elektrický kartáček, a pak jej můžete znovu použít.
- Před čištěním vyjměte kartáčovací hlavici z vysavače, abyste zabránili náhodnému zapnutí vysavače, které může způsobit poranění.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, zcela jej nabijte, odpojte od napájení a odložte na studeném místě s nízkou vlhkostí, mimo dosah přímého slunečního světla.
- Abyste předešli nadměrnému vybití baterie, vysavač nabijte alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Vysavač vytírejte měkkým a suchým hadrem.




Čištění zásobníku na prach

Pokud bude zásobník na prach ve vysavači zaplněn po označení „MAX“, čistící schopnost vysavače se sníží.

Chcete-li výkon znovu obnovit, zásobník na prach vyprázdněte.


Wyprázdňení zásobníku na prach: Podržte zásobník na prach nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu vyprázdněte obsah.

Upozornění: Před čištěním zásobníku na prach vypněte vysavač, odpojte napájení a sejměte prodlužovací trubku.

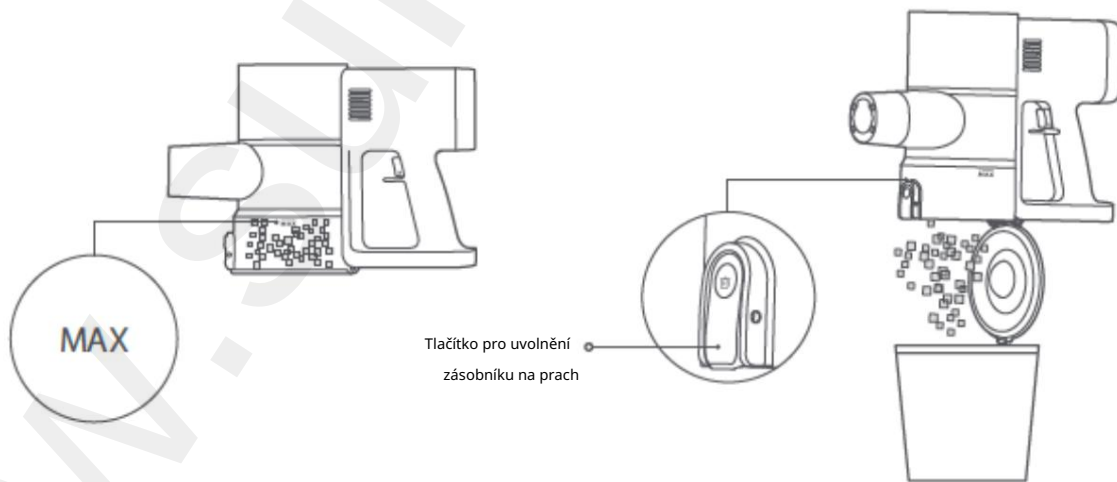


Čištění sestavy filtrů


1. Jak je znázorněno na obrázku, uvolněte západku zásobníku na prach a vyjměte zásobník na prach směrem ven.

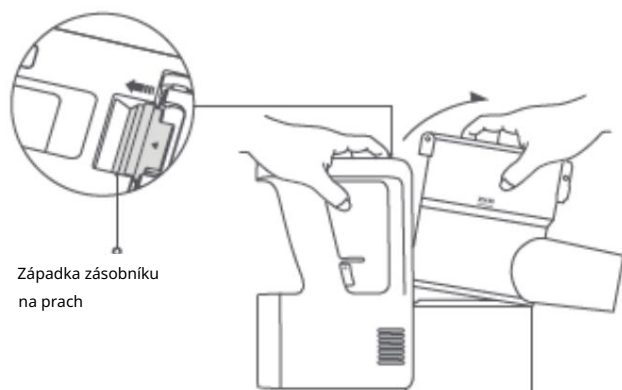

2. Vyjměte předfiltr, zvedněte rukojeť a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte filtr.

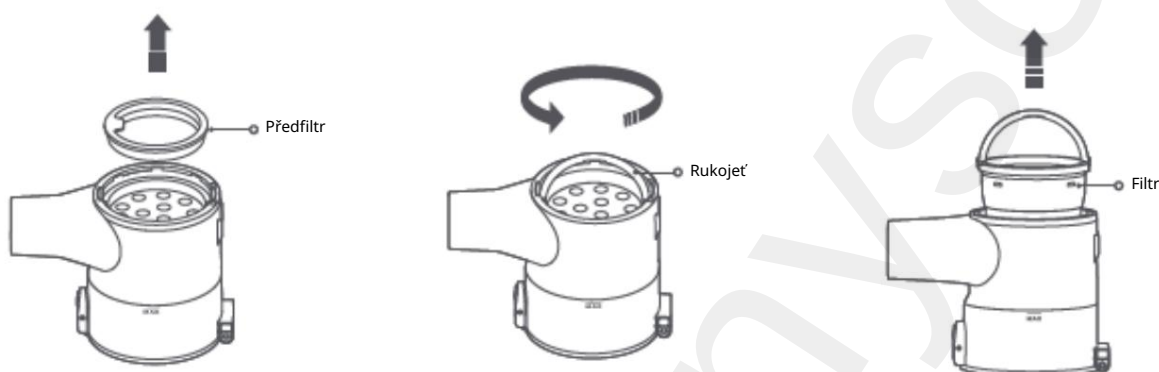


3. Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte zadní filtr.

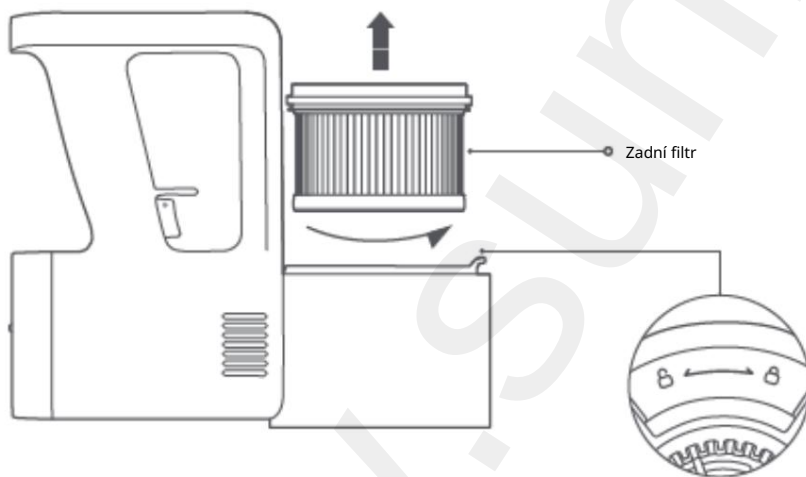

4. Filtr, předfiltr a zadní filtr opláchněte pod tekoucí vodou z vodovodu, dokud nebudou čisté, a poté je odložte na alespoň 24 hodin, aby úplně vyschly.


Poznámky:

- Nikdy nenamácejte filtr předfiltr a zadní filtr.
- Při čištění zadního filtru jej opakovaně oplachujte a lehce poklepejte po jeho okraji, abyste odstranili prach a nečistoty, dokud nebude čistý.
- Předfiltr a zadní filtr nečistěte rukama, kartáčem ani ostrým předmětem, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pokud je sací výkon po vyčištění předfiltru a zadního filtru stále výrazně snížen, můžete je vyměnit za originální.

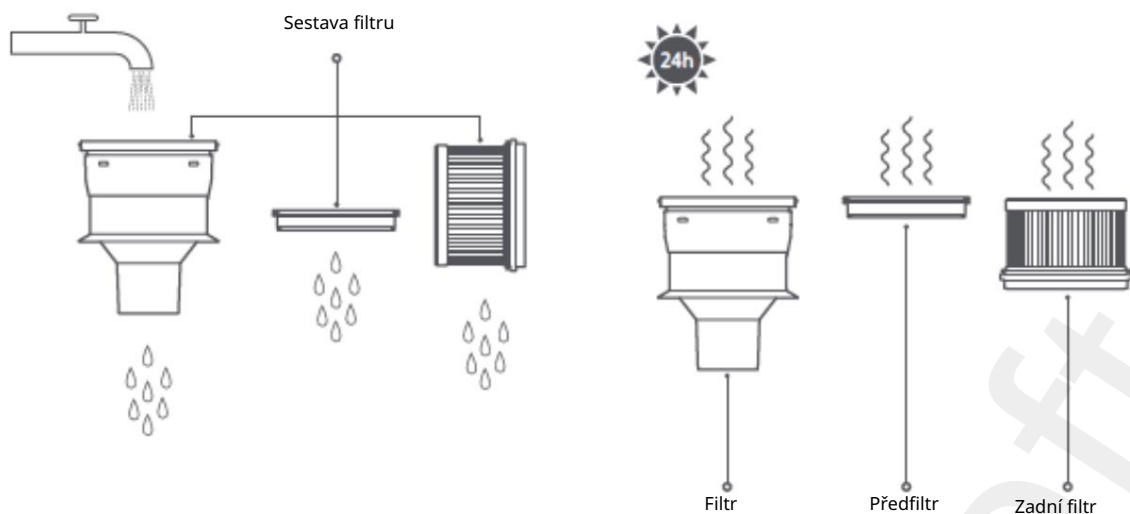


Nasazení filtrů

1. Zarovnejte konec rukojeti filtru s odemykací značkou „“ a filtr umístěte vertikálně do zásobníku na prach.
2. Držte rukojeť a otáčejte filtrem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí na místě.
3. Vložte předfiltr na místo přední stranou nahoru.
4. Vložte zadní filtr do vysavače a otočte zadní filtr do správné polohy ve směru hodinových ručiček.
5. Zásobník na prach vložte zpět a ujistěte se, že je pevně nasazen na místo.

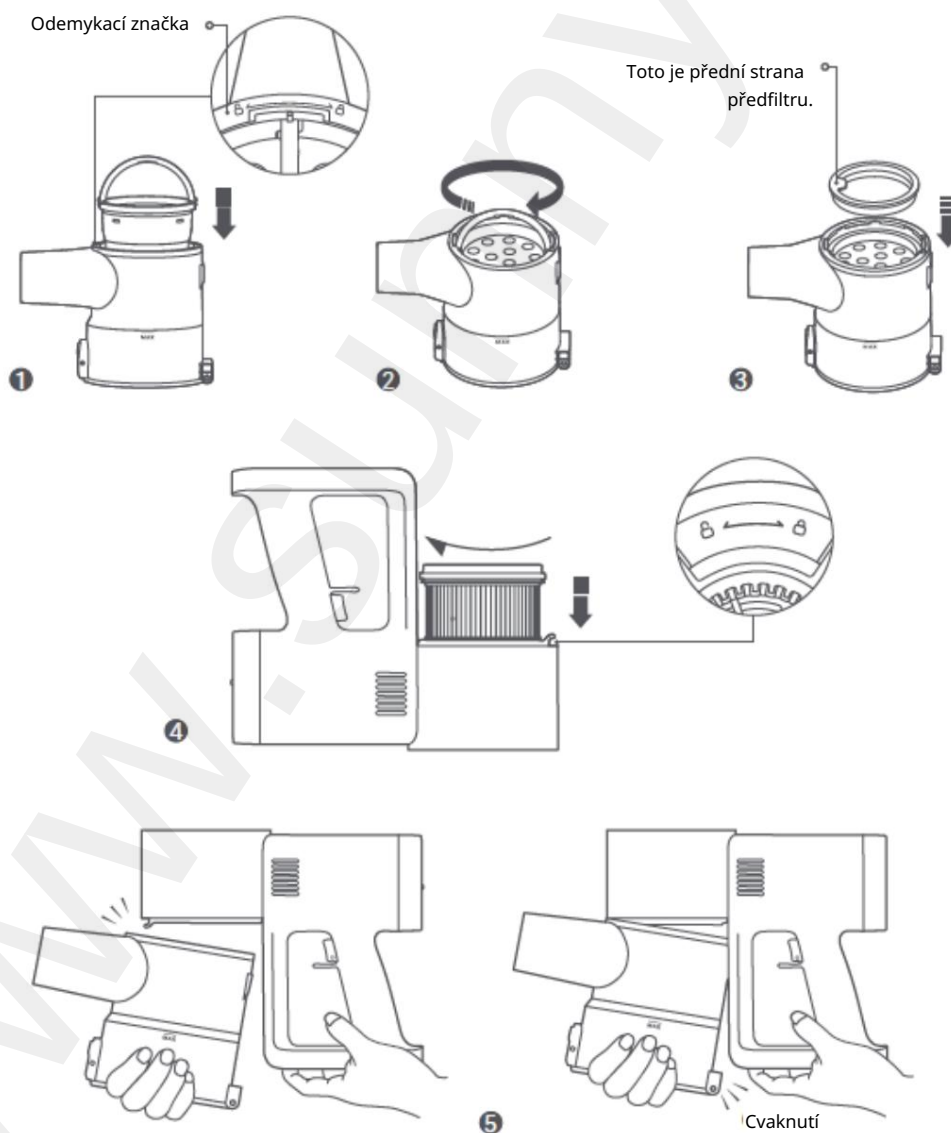


Čištění elektrické kartáčovací hlavice 1.

Položte elektrickou kartáčovací hlavici vzhůru nohama, stiskněte tlačítko pro uvolnění válcového kartáče, otevřete zámek válcového kartáče a vyjměte válcový kartáč.

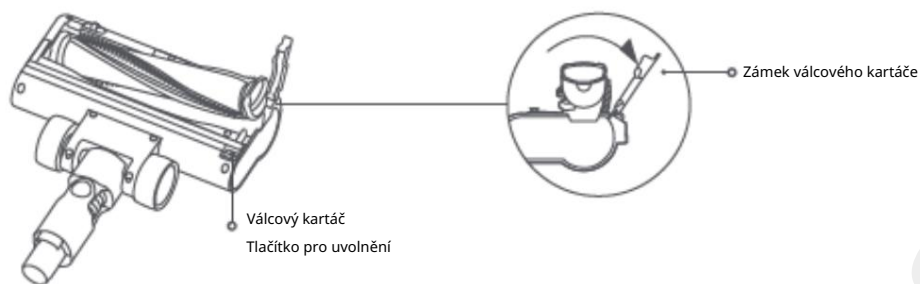


2. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou otřete prach a nečistoty z sacího otvoru a průhledného krytu.

3. Odstříhnete všechny vlasy zamotané kolem válcového kartáče a poté jej vyčistíte.

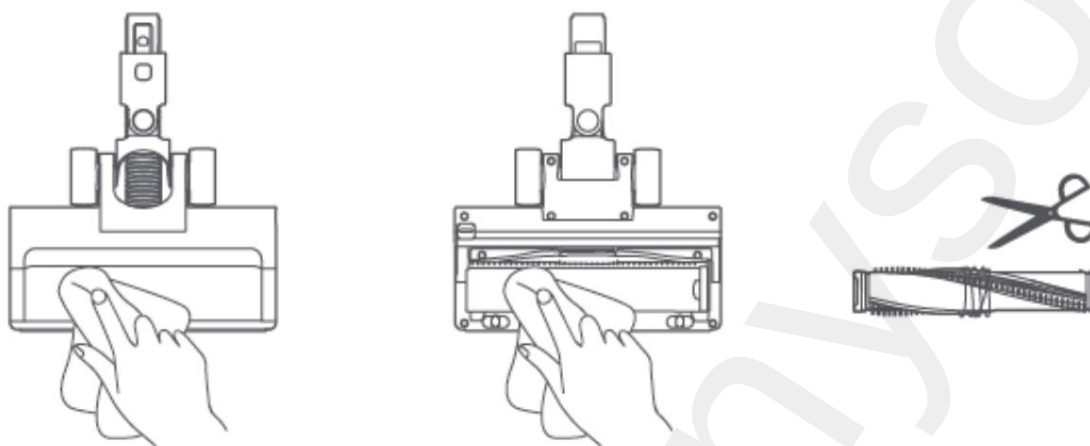


4. Znovu nasadíte válcový kartáč ve správném směru podle obrázku a poté stisknete zámek válcového kartáče, abyste jej upevnili na místě.

Upozornění: Elektrickou kartáčovací hlavici nečistěte vodou, protože má zabudovaný motor.

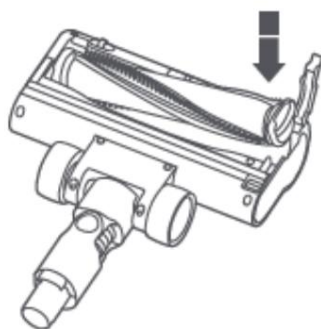


Čištění mini elektrického kartáče

1. Pomocí vhodného nástroje otočte válcový kartáč ve směru hodinových ručiček, jak je uvedeno, abyste jej vybrali.

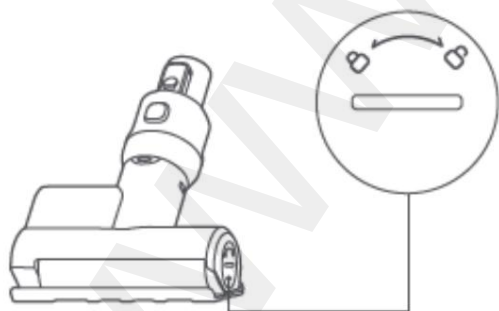



2. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou otřete prach a nečistoty z sacího otvoru a průhledného krytu.

3. Odstříhnete všechny vlasy zamotané kolem válcového kartáče a poté jej vyčistíte.

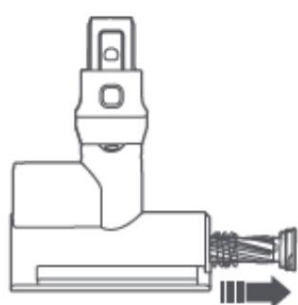

4. Nasadte válcový kartáč ve správném směru a otočte jej proti směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili na místě.

Upozornění: Mini elektrický kartáč nečistěte vodou, protože má zabudovaný motor.

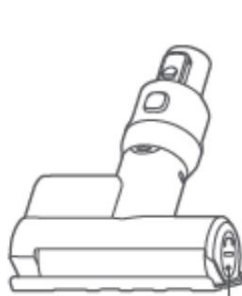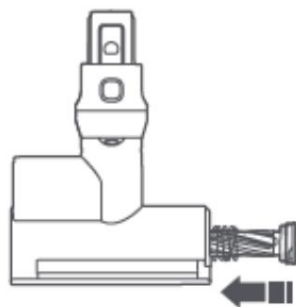


Běžný problém

Běžný problém	Možná příčina je	Řešení
Vysavač nefunguje.	vybitá baterie.	Před použitím vysavač nabijte.
	Sací otvor, vzduchový kanál, předfiltr nebo zadní filtr je ucpaný.	Okamžitě zkontrolujte a vyčistěte.
	Filtr, předfiltr nebo zadní filtr není nasazen na místě.	Zkontrolujte a nasadte na místo.
	Spustí se teplotní ochrana baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, pak můžete pokračovat v používání.
Snížení sacího výkonu.	Zásobník na prach je plný nebo je předfiltr nebo zadní filtr ucpaný.	Okamžitě zkontrolujte a vyčistěte.
	Kartáčovací hlavice je ucpaná.	Vyčistěte kartáčovací hlavici.
Nízká úroveň baterie.	Baterie není plně nabitá.	Před použitím vysavač nabijte.
	Zásobník na prach je plný nebo je předfiltr nebo zadní filtr ucpaný.	Okamžitě zkontrolujte a vyčistěte.
	Kartáčovací hlavice je ucpaná.	Vyčistěte kartáčovací hlavici.
Válcový kartáček se neotáčí.	Do válcového kartáčku se zasekl cizí předmět.	Odstraňte všechny cizí předměty a pokračujte v používání.
	Kontakty na kartáčovací hlavici nebo prodlužovací tyči jsou znečištěné.	Vypněte vysavač a vyjměte kartáčovací hlavici. Kontakty vytírejte měkkým a suchým hadrem a vyzkoušejte opět.
Vysavač se nenabíjí.	Použitý napájecí zdroj není originální.	K nabíjení vysavače použijte pouze originální napájecí zdroj.
Baterie se nabíjí pomalu.	Spustí se teplotní ochrana baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, pak můžete pokračovat v používání.

Poznámka Pokud uvedená řešení problém nevyřeší, obraťte se na poprodejní servis.

Řešení poruch

Pokud vysavač nefunguje správně, kontrolka úrovně baterie zobrazí chybovou zprávu. Řešení poruch jsou uvedena v následující tabulce.

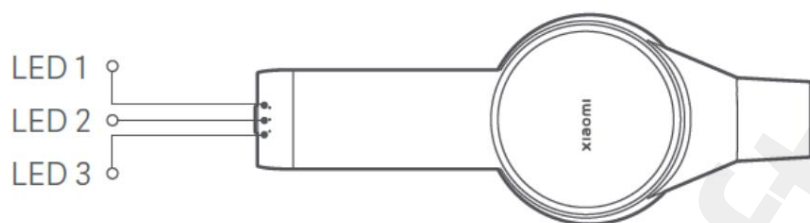

Chybová zpráva	Možná příčina V	Řešení
LED 1, LED 2 a LED 3 bliknou třikrát současně.	napájecím zdroji se vyskytla chyba.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí zdroj.
	Spustí se teplotní ochrana baterie.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, pak můžete pokračovat v používání.
	V baterii, čidle teploty nebo motoru se vyskytla chyba.	Obratťe se na tým poprodejnĳho servisu.
LED 1 blikne 10krát červeně.	Baterie je vybitá.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí zdroj.

Technické parametry

Vysavač Xiaomi G20			
Název	Bezšňůrový vysavač	Model	D205
Jmenovité napětí 25,2 V		Jmenovitý příkon	460 W
Nabíjecí napětí 31,0V		Čistá hmotnost	3,76 kg
Elektrický kartáč (vybavený světlem)			
Model	D205-DS	Jmenovité napětí	21,6V
Jmenovitý příkon 30 W			
Mini elektrický kartáč			
Model	D205-MN	Jmenovité napětí	21,6V
Jmenovitý příkon 10W			
Zdroj			
Výrobce	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Průměrná účinnost v aktivním stavu Účinnost při	87,76%
Jmenovitý vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	nízkém zatížení (10 %)	81,28 %
Jmenovitý výstup 31,0 V	1,0 A 31,0 W	Spotřeba bez zatížení	0,09 W

Oznámení týkající se životního prostředí

Nabíjecí lithium-iontová baterie tohoto vysavače obsahuje chemikálie, které mohou znečišťovat životní prostředí.

Před likvidací vysavače vyjměte baterie a poté je zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení.

- Baterie se musí ze spotřebiče před vyřazením vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Upozornění:

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a baterie jsou zcela vybité.
- Vyjmuté baterie odneste do profesionálního recyklačního zařízení, kde je správně zlikvidují.
- Nenechávejte baterie v prostředí vysokou teplotou, jinak mohou vybuchnout.
- V případě vytečení baterie se vyhněte kontaktu s tekutinou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, opláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup pro vyjmutí baterie:

1. Odšroubujte pět šroubů ze spodního krytu vysavače a odstraňte spodní kryt.
2. Odstraňte zadní kryt akumulátoru a vyjměte kabeláž.
3. Odšroubujte dva šrouby z předního krytu vysavače a odstraňte přední kryt.
4. Odstraňte zadní kryt a odpojte kabeláž spínače od desky s plošnými spoji.
5. Odstraňte hlavní část, odpojte konektor a vyjměte akumulátor.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur dann benutzt werden, wenn sie in die Verwendung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden dürfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil bestimmt.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in einer industriellen Umgebung für kommerzielle Zwecke.
- Laden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an feuchten Orten, wie z. B. Heizkörper oder in der Küche oder im Badezimmer.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Batteriepole des Geräts oder der Batterien durch Metallgegenstände.
- Berühren Sie den Stecker oder andere elektrische Teile nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie nur von Xiaomi zugelassene Ersatzteile.
- Bevor Sie Teile installieren, entfernen oder austauschen oder den Staubsauger reinigen oder warten, stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausgeschaltet und den Netzstecker gezogen haben, um Verletzungen vorzubeugen.
- Um das Risiko von Bränden, Explosionen oder Verletzungen zu verringern, stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht beschädigt ist. Wenn das Netzteil beschädigt ist, verwenden Sie den Staubsauger nicht.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder -auslass, um eine Überhitzung und Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Saugöffnung des Staubsaugers.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn Teile davon beschädigt oder falsch installiert sind.
- Achten Sie beim Heben oder Tragen des Staubsaugers darauf, dass dieser ausgeschaltet ist, sonst besteht Verletzungsgefahr.
- Bewahren Sie beim Gebrauch des Staubsaugers seine beweglichen Teile, wie z. B. den Kopf, außerhalb der Reichweite von Personen und Haushaltsmitgliedern auf Tiere.
- Berücksichtigen Sie die persönliche Sicherheit, wenn Sie zum Reinigen von Treppen einen Staubsauger verwenden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Feinstaub, beispielsweise Gipskartonstaub oder Kaminasche.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von rauchigen oder brennenden Materialien, wie z. B. Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzer.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder harten Gegenständen, wie z. B. Glas, Nägel, Schrauben o.ä. Münzen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von sehr fettigen, klebrigen oder pigmentierten Flecken wie Schuhcreme, Farbe oder Pigmenten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder zum Reinigen giftiger Flüssigkeiten. Lösungen wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger zum Reinigen von Toner oder Tinte, die in Laserdruckern und Kopierern verwendet werden, da der Toner einen Brand oder eine Explosion verursachen kann.
- Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, da er sonst herunterfallen und etwas beschädigen könnte oder verletzen.
- Tauchen Sie den Staubsauger oder seine Teile zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie nach der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder installieren und verwenden.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn die Öffnung verstopft ist. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haare oder andere Verschmutzungen, da sonst der Luftstrom gestört werden kann.
- Wenn der Staubsauger Probleme mit Überhitzung, seltsamen Geräuschen, Geruch oder schwacher Saugleistung hat, wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst. Reparieren Sie es nicht selbst.
- Der Staubsauger sollte nur von einem offiziellen Kundendienst repariert werden, um sicherzustellen, dass er weiterhin sicher ist zu verwenden.

- Verwenden Sie keine Akkus oder Netzteile anderer Hersteller.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Batteriepole des Geräts oder der Batterien durch Metallgegenstände.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, einer Servicestelle oder einer ähnlichen Einrichtung ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Warnung vor Brandgefahr: Tragen Sie keine Duftstoffe auf den Vorfilter und den hinteren Filter des Staubsaugers auf.
Diese Art von Produkten enthält normalerweise brennbare Chemikalien, die dazu führen können, dass der Staubsauger Feuer fängt.
- Befolgen Sie strikt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und laden Sie den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C auf bis zu 35 °C. Durch unsachgemäßes Laden kann der Akku beschädigt werden.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des Staubsaugers unbedingt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Der Benutzer ist für Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Staubsaugers entstehen.
- WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitgelieferte abnehmbare Netzteil
Gerät.
- Ausschließlich mit dem Netzteil GC32-310100-2A verwenden.

Informationen zur Einhaltung von Vorschriften



EU-Konformitätserklärung

Wir, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät den Anforderungen der geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informationen zur Entsorgung und zum


Recycling von WEEE Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gehören zum Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates) und sollten nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Stattdessen sollten Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt den Abfall Ihres Geräts zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten bringen, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Nähere Informationen über den Ort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen erhalten Sie beim Verkäufer oder bei den örtlichen Behörden.

Produktbeschreibung


Liste des Zubehörs




Verlängerungsrohr




Aufsatz mit Bürste 2 in 1

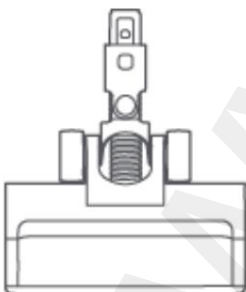

Elektrische Bürste
(mit Licht ausgestattet)

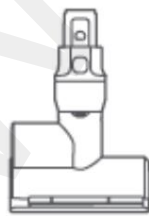


Mini-Elektrobürste

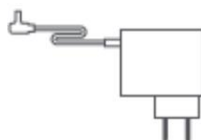

Quelle



Wandmontagesatz (einschließlich
Aufbewahrungshalterung x 2,
selbstschneidende Schraube A x 2,
selbstschneidende Schraube B x 2,
Dübel x 2

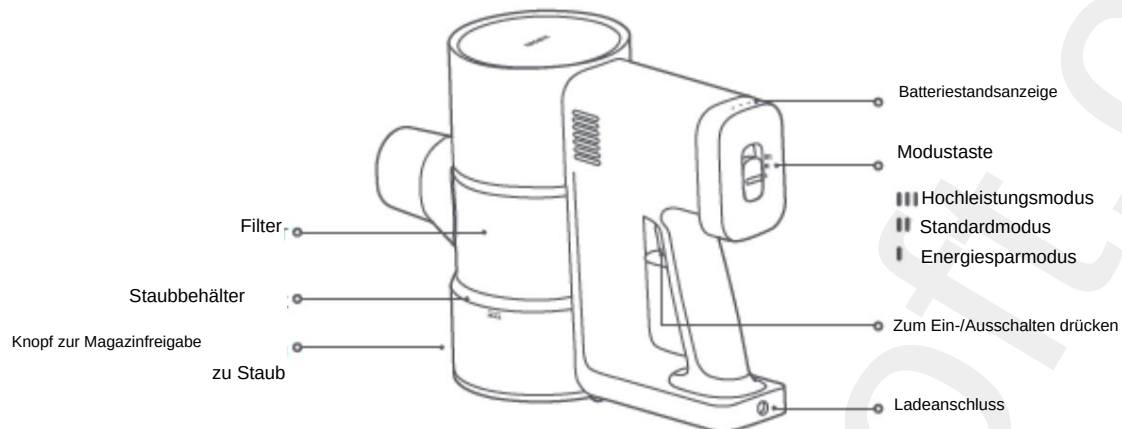


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken.

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts können Aussehen und Funktionen variieren.

Montage


Montage von Zubehör am Staubsauger

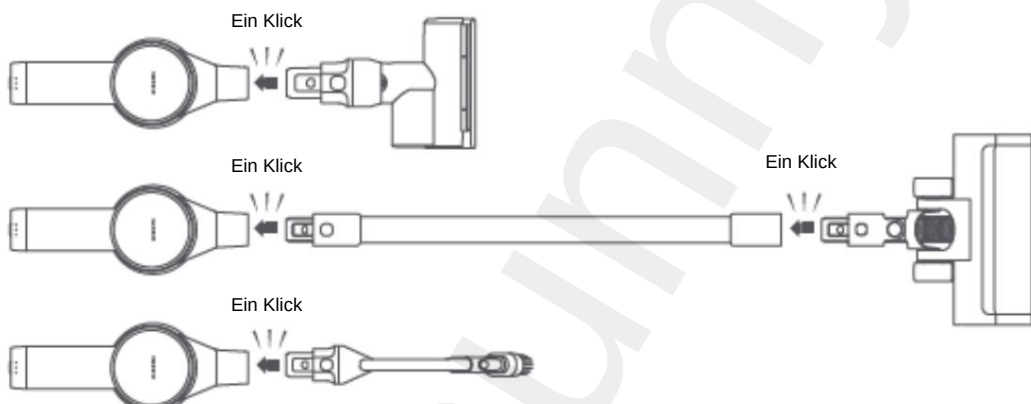

Montage der Wandaufbewahrungshalterung


1. Montage der Wandaufbewahrungshalterung: Richten Sie die Teile der Wandaufbewahrungshalterung aus, um sie zu befestigen, und befestigen Sie sie dann mit der selbstschneidenden Schraube A auf der Rückseite, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Wählen Sie einen Standort: Wählen Sie einen kühlen, trockenen Standort mit einer Steckdose in der Nähe. Der Abstand zwischen unten Der Abstand zwischen Wandhalterung und Boden sollte 102,8 cm betragen.
3. Bohren Sie die Löcher: Markieren Sie die Wand entsprechend den Löchern in der Aufbewahrungshalterung. Bohren Sie mit einem Bohrer mit 5-mm-Bohrer an den markierten Stellen ein etwa 40 mm tiefes Loch und stecken Sie dann in jedes Bohrloch einen Dübel.
4. Montieren Sie die Wandhalterung: Richten Sie die Montagelöcher der Wandhalterung mit den Löchern in der Wand aus und befestigen Sie die Halterung dann mit den mitgelieferten Schrauben B an der Wand.

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich im Raum direkt hinter der Stelle, an der die Halterung montiert werden soll, keine Kabel oder Rohre befinden.

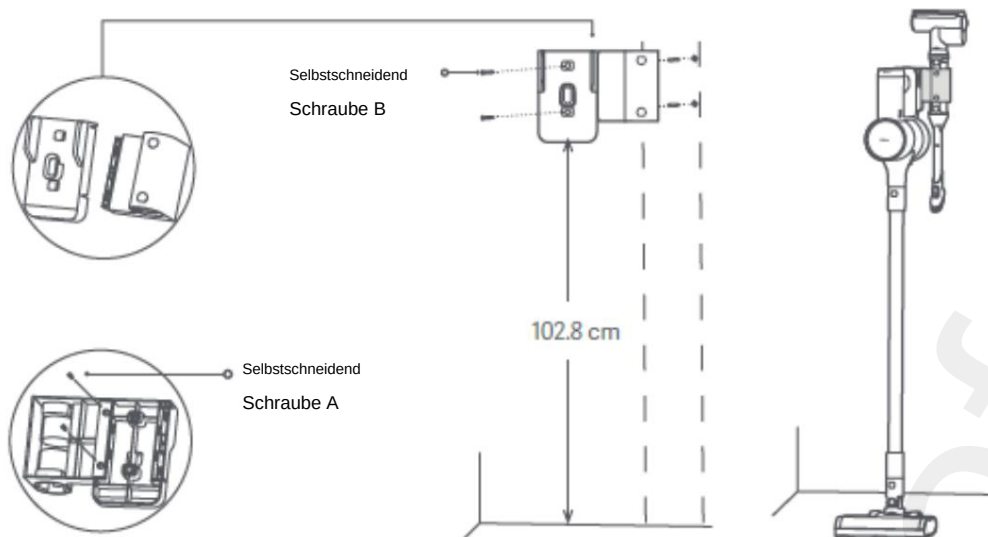

Aufladen

Laden des Staubsaugers

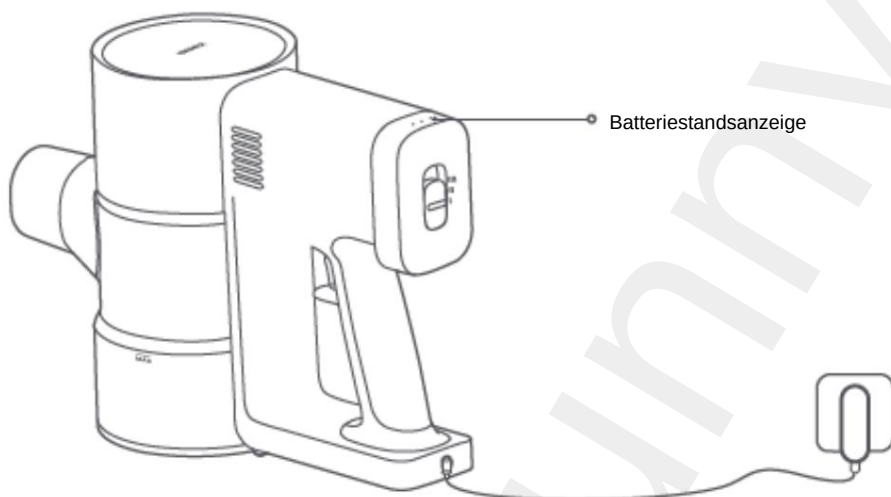

Beschreibung des Status der Batteriestandsanzeige



Im Betrieb



Aufladen




Hinweise:

- Laden Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es dauert etwa 3,5 Stunden.
 - Der Staubsauger darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
 - Nachdem der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden aus und der Staubsauger wechselt dann in den Energiesparmodus.
 - Langfristiges Staubsaugen im Hochleistungsmodus führt zu einer Erwärmung des Akkus, was die Ladezeit verlängert.
- Lassen Sie den Staubsauger 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn aufladen.

Verwendungsmethode

Elektrobürste (mit Licht ausgestattet)

Geeignet für die Reinigung von Marmorböden, Holzböden und Teppichen mit kurzem Flor.

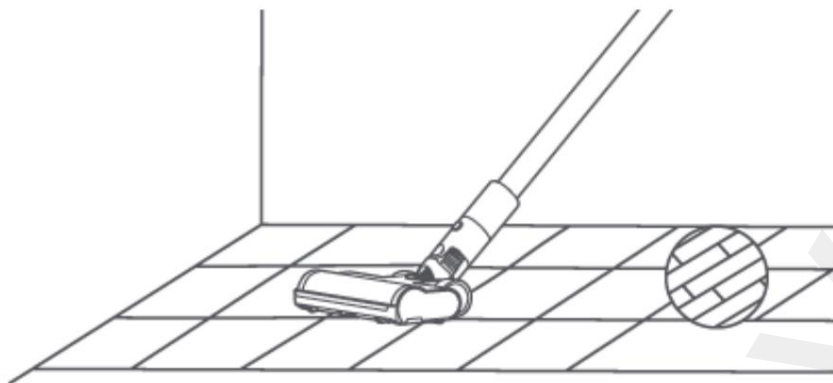

Aufsatz mit Bürste 2 in 1


Geeignet zum Reinigen von Stellen mit Spalten wie Tastaturen, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Autoinnenräumen.

Hinweis: Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direktem Sonnenlicht aus und lagern Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, z. B. im Auto im Sommer.



Mini-Elektrobürste

Geeignet zum Reinigen von Stoffen wie Sofas und Matratzen.

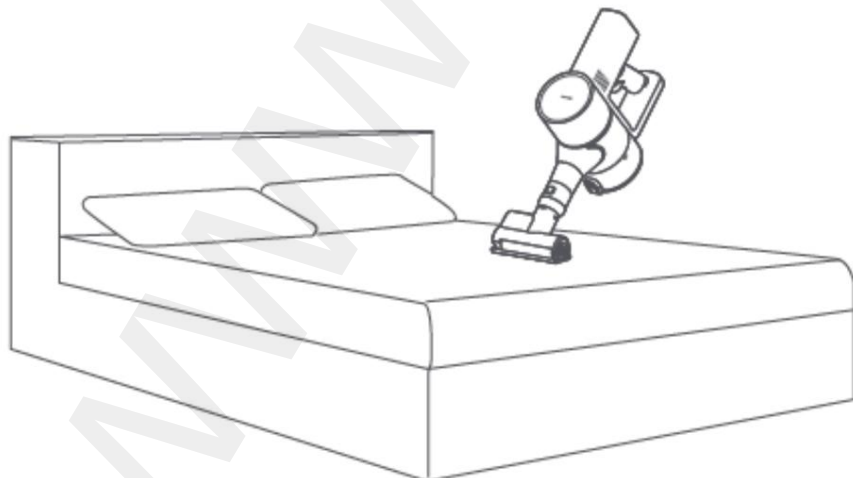


Pflege und Wartung

Hinweise:

- Ziehen Sie vor Pflege- und Wartungsarbeiten den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie immer Originalteile, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten und die Garantie aufrechtzuerhalten.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der hintere Filter, das Verlängerungsrohr oder der 2-in-1-Bürstenaufsatz verstopft sind, funktioniert der Staubsauger nicht mehr. Bevor Sie den Staubsauger erneut verwenden, schalten Sie ihn aus und reinigen Sie den verstopften Teil.
- Wenn der Elektrokopf verstopft ist, funktioniert er nicht mehr, der Staubsauger selbst jedoch nicht. Schalten Sie den Staubsauger aus, um die Elektrobürste oder Mini-Elektrobürste zu reinigen, und können Sie ihn dann wieder verwenden.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Bürstenkopf vom Staubsauger, um ein versehentliches Einschalten des Staubsaugers zu vermeiden, das zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn vollständig auf, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und lagern Sie ihn an einem kühlen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Um eine übermäßige Batterieentladung zu vermeiden, laden Sie den Staubsauger mindestens alle drei Monate auf.

Reinigen des Staubsaugers

Wischen Sie den Staubsauger mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

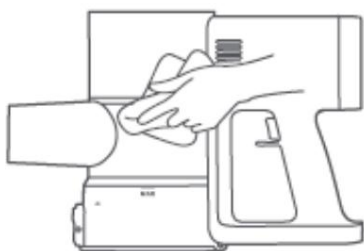


Staubbehälter reinigen

Wenn der Staubbehälter im Staubsauger bis zur Markierung „MAX“ gefüllt ist, verringert sich die Reinigungsleistung des Staubsaugers.

Um die Leistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter.


Entleeren des Staubbehälters: Halten Sie den Staubbehälter über den Mülleimer und drücken Sie die Staubentnahmetaste, um den Inhalt zu entleeren.

Warnung: Schalten Sie vor dem Reinigen des Staubbehälters den Staubsauger aus, trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

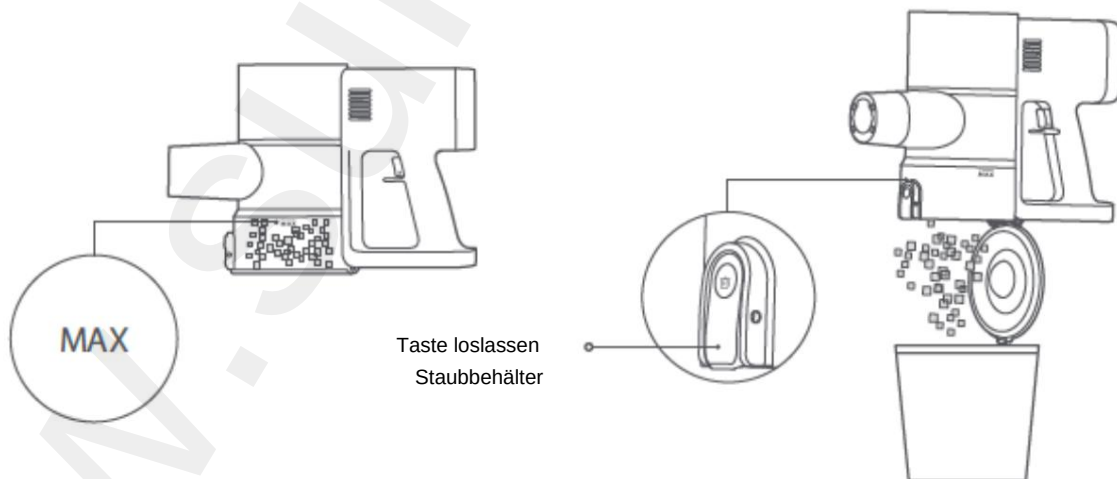

Reinigen der Filtereinheit


1. Lösen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Verriegelung des Staubbehälters und nehmen Sie den Staubbehälter nach außen heraus.

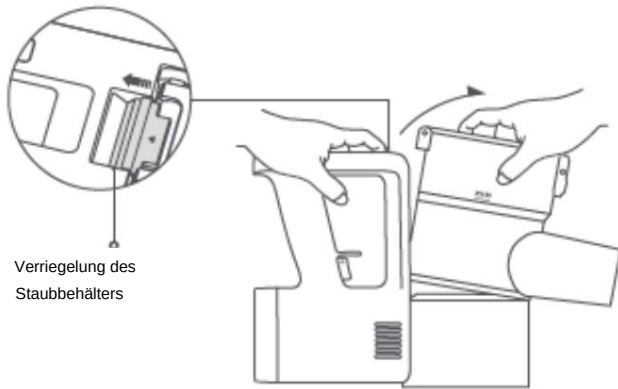

2. Entfernen Sie den Vorfilter, heben Sie den Griff an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entfernen.




3. Entfernen Sie den hinteren Filter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

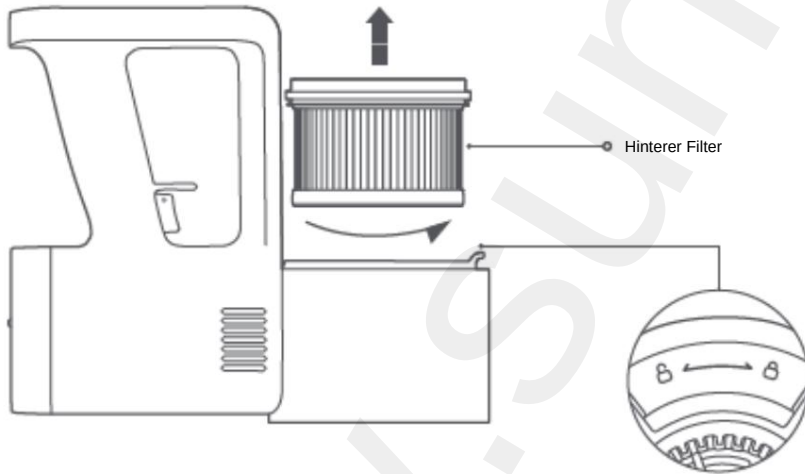

4. Spülen Sie den Filter, den Vorfilter und den hinteren Filter unter fließendem Leitungswasser aus, bis sie sauber sind, und lassen Sie sie dann mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.


Hinweise:

- Den Vorfilter und den hinteren Filter niemals einweichen.
- Spülen Sie den hinteren Filter beim Reinigen wiederholt aus und klopfen Sie leicht auf die Kante, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den hinteren Filter nicht mit den Händen, einer Bürste oder einem scharfen Gegenstand, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Sollte die Saugleistung nach der Reinigung des Vor- und Hinterfilters immer noch deutlich nachlassen, können Sie diese durch Originalfilter ersetzen.

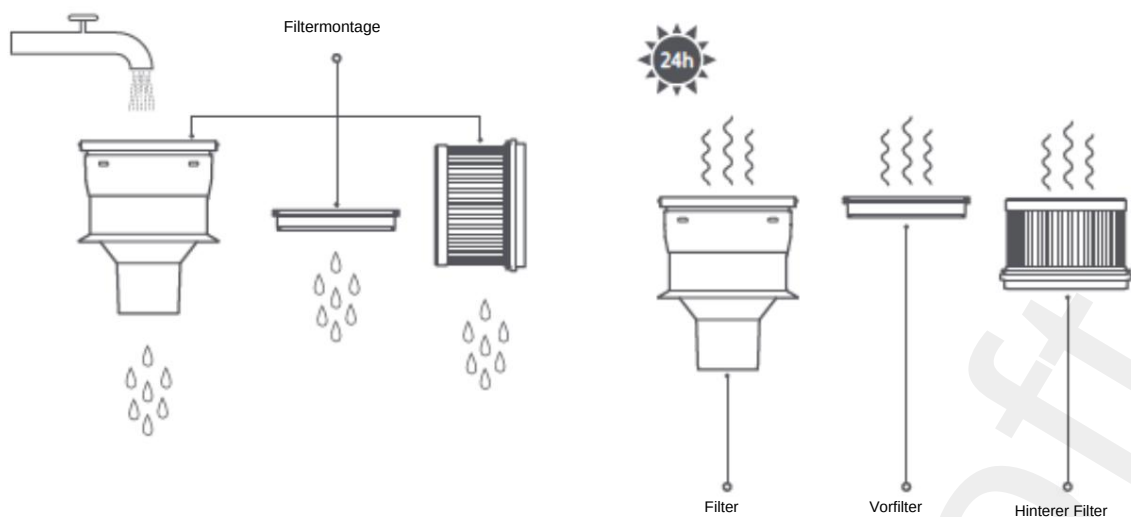


Bereitstellung von Filtern

1. Richten Sie das Ende des Filtergriffs an der Entriegelungsmarkierung „“ aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den hinteren Filter in den Staubsauger ein und drehen Sie den hinteren Filter im Uhrzeigersinn in die richtige Position.
5. Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

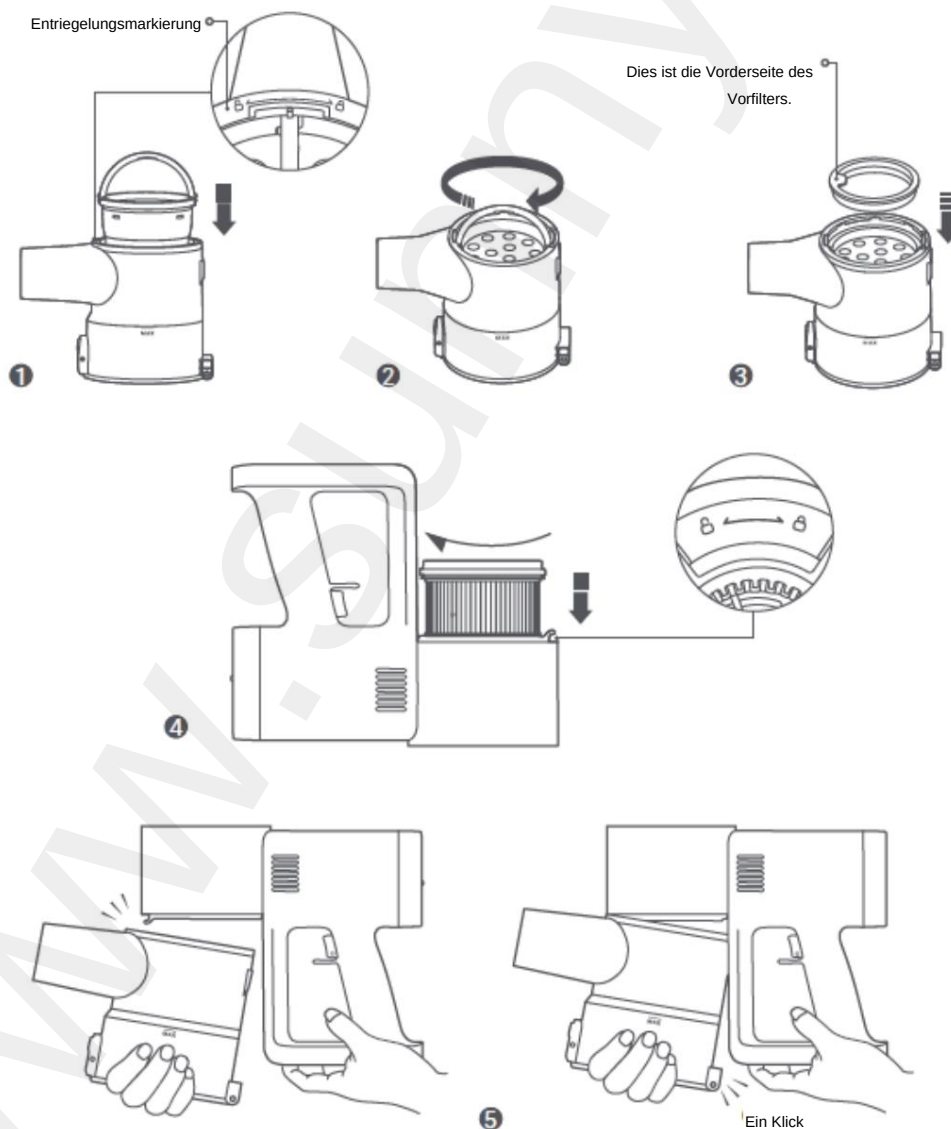


Reinigung des Elektrobürstenkopfes 1. Stellen

Sie den Elektrobürstenkopf auf den Kopf, drücken Sie den Entriegelungsknopf der Walzenbürste, öffnen Sie die Walzenbürstenverriegelung und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

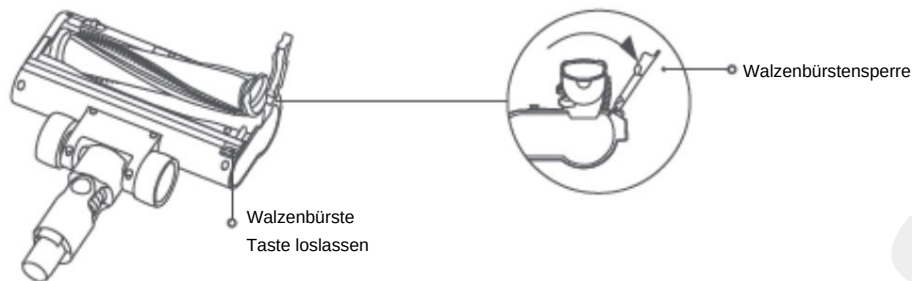


2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.

3. Schneiden Sie alle um die Walzenbürste verwickelten Haare ab und reinigen Sie sie anschließend.

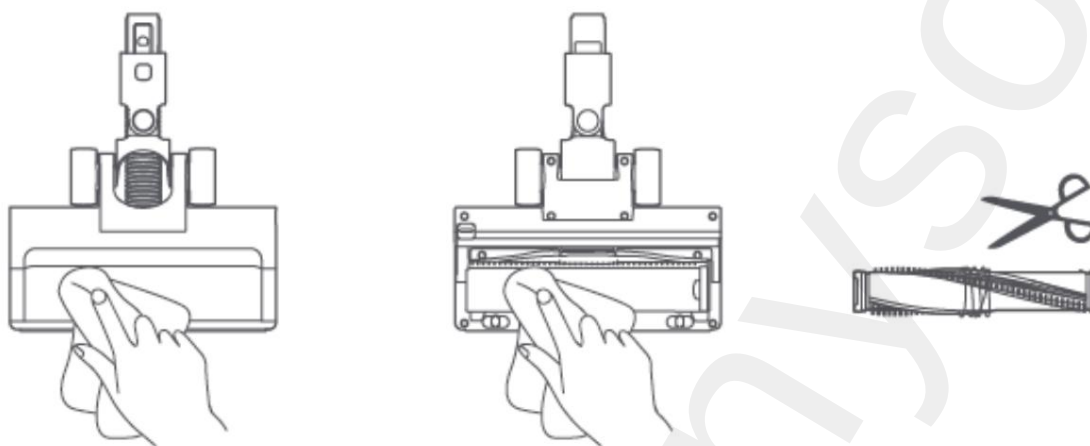


4. Befestigen Sie die Bürstenwalze wieder in der richtigen Richtung, wie gezeigt, und drücken Sie dann auf die Verriegelung der Walzenbürste, um sie zu sichern.

Warnung: Reinigen Sie den elektrischen Bürstenkopf nicht mit Wasser, da er über einen eingebauten Motor verfügt.

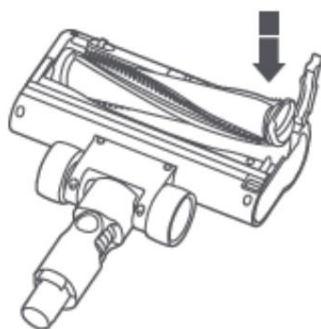



Reinigen der Mini-Elektrobürste 1.

Drehen Sie die Bürstenwalze mit einem geeigneten Werkzeug wie abgebildet im Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

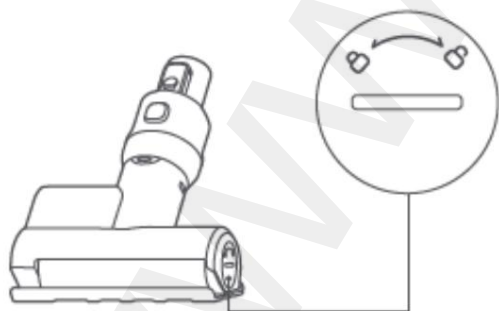



2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.

3. Schneiden Sie alle um die Walzenbürste verwickelten Haare ab und reinigen Sie sie anschließend.

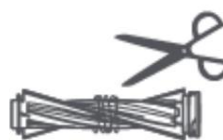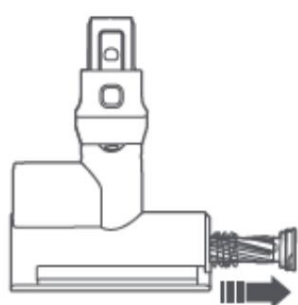

4. Platzieren Sie die Bürstenwalze in der richtigen Richtung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.

Achtung: Reinigen Sie die Mini-Elektrobürste nicht mit Wasser, da sie über einen eingebauten Motor verfügt.

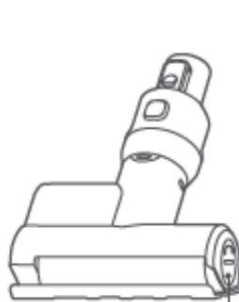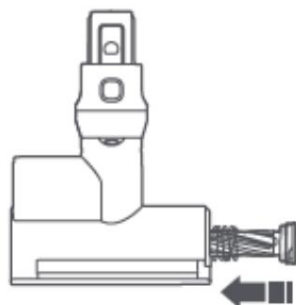


Ein häufiges Problem

Ein häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Staubsauger es funktioniert nicht.	Die Batterie ist leer.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Das Ansaugloch, der Luftkanal, der Vorfilter oder der hintere Filter sind verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Filter, Vorfilter oder Hinterfilter ist nicht vorhanden.	Prüfen und anbringen.
Reduzierung der Saugleistung Leistung.	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.
	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder der hintere Filter ist verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
Batterie schwach.	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder der hintere Filter ist verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
Die Walzenbürste dreht sich nicht.	Ein Fremdkörper steckt in der Bürstenwalze fest.	Entfernen Sie alle Fremdkörper und verwenden Sie es weiter.
	Die Kontakte am Bürstenkopf oder der Verlängerungsstange sind verschmutzt.	Schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie den Bürstenkopf. Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie es erneut.
Der Staubsauger lädt nicht.	Das verwendete Netzteil ist nicht original.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
Der Akku lädt sich langsam auf.	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.

Hinweis Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, zeigt die Batteriestandsanzeige eine Fehlermeldung an. Die Lösungen zur Fehlerbehebung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

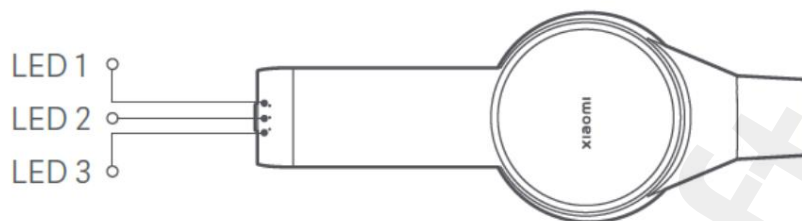

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
LED 1, LED 2 und LED 3 blinken dreimal gleichzeitig.	Im Netzteil ist ein Fehler aufgetreten.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.
	Es liegt ein Fehler in der Batterie, dem Temperatursensor oder dem Motor vor.	Kontaktieren Sie das Kundendienstteam.
LED 1 blinkt 10 Mal rot.	Die Batterie ist leer.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.

Technische Parameter

Staubsauger Xiaomi G20			
Name	Akku-Staubsauger	Modell	D205
Nennspannung	25,2 V $\ddot{y}$	Nennleistung	460 W
Ladespannung	31,0V $\ddot{y}$	Nettogewicht	3,76 kg
Elektrobürste (mit Licht ausgestattet)			
Modell	D205-DS	Nennspannung	21,6V $\ddot{y}$
Nennleistung	30 W		
Mini-Elektrobürste			
Modell	D205-MN	Nennspannung	21,6V $\ddot{y}$
Nennleistung	10W		
Quelle			
Hersteller	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	87,76 %
Nenneingang	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	Niedriglastwirkungsgrad (10 %)	81,28 %
Nennleistung	31,0 V $\ddot{y}$ 1,0 A 31,0 W	Verbrauch ohne Last	0,09 W

Umwelthinweis

Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können.

Entfernen Sie vor der Entsorgung des Staubsaugers die Batterien und entsorgen Sie sie anschließend in einer geeigneten Recyclinganlage.

- Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.
- Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Warnungen: •

Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind. • Bringen Sie die ausgewählten Batterien zu einer professionellen Recyclinganlage, wo sie ordnungsgemäß entsorgt werden. • Lassen Sie die Batterien nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren können. •

Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeit. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sie mit reichlich Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

So entfernen Sie den Akku: 1. Lösen Sie

die fünf Schrauben von der unteren Abdeckung des Staubsaugers und entfernen Sie die untere Abdeckung.

2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Batterie und entfernen Sie die Verkabelung.

3. Lösen Sie zwei Schrauben von der Frontabdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die Frontabdeckung ab.

4. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und trennen Sie die Schalterverkabelung von der Platine.

5. Entfernen Sie das Hauptteil, trennen Sie den Stecker und entfernen Sie die Batterie.

Lieferant/Distributor Sunnysoft
sro
Kovanecká 2390/1a 190 00
Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Biztonsági utasítások

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha utasításokat kaptak vagy felügyeletet kaptak a készülék használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet.
- A készülék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ez a porszívó csak beltéri használatra készült. Ne használja szabadban vagy ipari környezetben kereskedelmi célokra.
- Ne töltsé és ne tárolja a porszívót hőforrások közelében vagy nedves helyen, mint pl radiátorok vagy a konyhában vagy a fürdőszobában.
- Ügyeljen arra, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a készülék akkumulátor érintkezői vagy az akkumulátorok fémtárgyak miatt rövidre zárnak.
- Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozódugót vagy bármely más elektromos alkatrészt.
- Csak a Xiaomi által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.
- A porszívó beszerelése, eltávolítása vagy cseréje, illetve a porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a személyi sérülés elkerülése érdekében kikapcsolta és kihúzta a hálózati adaptert.
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ellenőrizze, hogy a hálózati adapter nem megfelelő-e sérült. Ha a hálózati adapter sérült, ne használja a porszívót.
- Ne takarja el a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait, nehogy a porszívó túlmelegedjen és megsérüljön.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó szívónyílásába.
- Ne használja a porszívót, ha annak bármely része sérült vagy helytelenül van felszerelve.
- A porszívó felemelésekor vagy szállításakor ügyeljen arra, hogy az ki legyen kapcsolva, különben fennáll a személyi sérülés veszélye.
- A porszívó használatakor tartsa távol a porszívó mozgó részeit, mint például a fej, emberektől és háztartási tagoktól, állatokat.
- Vegye figyelembe a személyes biztonságot, amikor porszívót használ lépcsők tisztításához.
- Ne használja a porszívót finom por, például gipszkarton por vagy kandalló hamu felszívására.
- Ne használja a porszívót füstös vagy égő anyagok, pl szén, cigarettszikkerek vagy gyufát.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, pl üveg, szögek, csavarok ill érméket.
- Ne használja a porszívót nagyon zsíros, ragadós vagy pigmentfoltok, például cipőkrém, festék vagy pigmentek felszívására.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, például benzin, vagy mérgező folyadékok tisztítására. oldatok, például klóros fehérítő, ammónia vagy lefolyótisztító.
- Ne használjon porszívót a lézernyomtatókban és fénymásolóknak használt festék vagy tinta tisztítására, mivel a festék tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne támasztja a porszívót instabil tárgyakhoz, például székekhez vagy asztalokhoz, mert leeshet és megsérülhet valami. vagy megsérül.
- A tisztításhoz ne merítse a porszívót vagy annak bármely részét vízbe vagy más folyadékba. A porszívó tisztítása vagy szervizelése után győződjön meg arról, hogy minden alkatrésze teljesen megszáradt, mielőtt újra beszereli és használja.
- Ne használja a porszívót, ha annak nyílása eltömődött. Tartsa a készüléket portól, szősztől, haj vagy más szennyeződés, ellenkező esetben a légáramlás megzavarható.
- Ha a porszívó túlmelegedés, furcsa zaj, szag vagy gyenge szívóerő miatt problémát okoz, forduljon a hivatalos vevőszolgálatához. Ne javítsa meg saját maga.
- A porszívót csak hivatalos vevőszolgálat javíthatja, hogy továbbra is biztonságos legyen használni.

- Ne használjon más gyártótól származó akkumulátort vagy hálózati adaptert.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort magas hőmérsékletnek.
- Ügyeljen arra, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a készülék akkumulátor érintkezői vagy az akkumulátorok fémtárgyak miatt rövidre zárják.
- Ha a hálózati adapter megsérül, a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártó szakemberével, szervizközponttal vagy hasonló létesítményben.
- Figyelmeztetés tűzveszélyre: Ne alkalmazzon illatanyagot a porszívó elő- és hátsó szűrőjére.
Az ilyen típusú termékek általában gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek miatt a porszívó meggyulladhat.
- Szigorúan kövesse a jelen használati útmutató utasításait, és töltsen a porszívót környezeti hőmérsékleten 0°C-tól 35 °C-ig. A nem megfelelő töltés károsíthatja az akkumulátort.
- A porszívó használatakor szigorúan kövesse az ebben a használati útmutatóban található utasításokat. A felhasználók felelősek a porszívó nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy károkért.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja.
- FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt levehető tápegységet használja a készülék.
- Kizárólag a GC32-310100-2A tápegységgel használható.

Tájékoztató az előírások betartásáról



EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelvek és európai szabványok követelményeinek, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékainak ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos tudnivalók Minden ezzel a szimbólummal jelölt termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékához tartozik (WEEE a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint), és nem szabad a válogatatlan települési hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a készülékből származó hulladékot a kormány vagy a helyi hatóságok által létrehozott elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A helyről, illetve az ilyen gyűjtőhelyek feltételeiről bővebb információt az eladótól vagy a helyi hatóságoktól kaphat.

Termékleírás


Tartozékok listája




Hosszabbító cső




Rögzítés kefével 2 az 1-ben

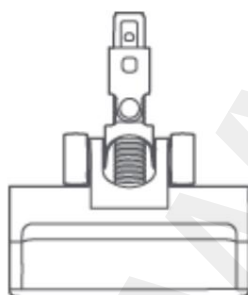

Elektromos kefe
(fényfelserelt)

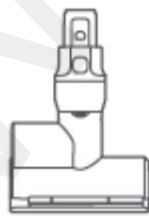


Mini elektromos kefe

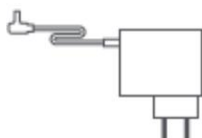

Forrás



Falra szerelhető készlet (2 x tárolótartót tartalmaz, önmetsző csavar A x 2, önmetsző csavar B x 2, tipli x 2)

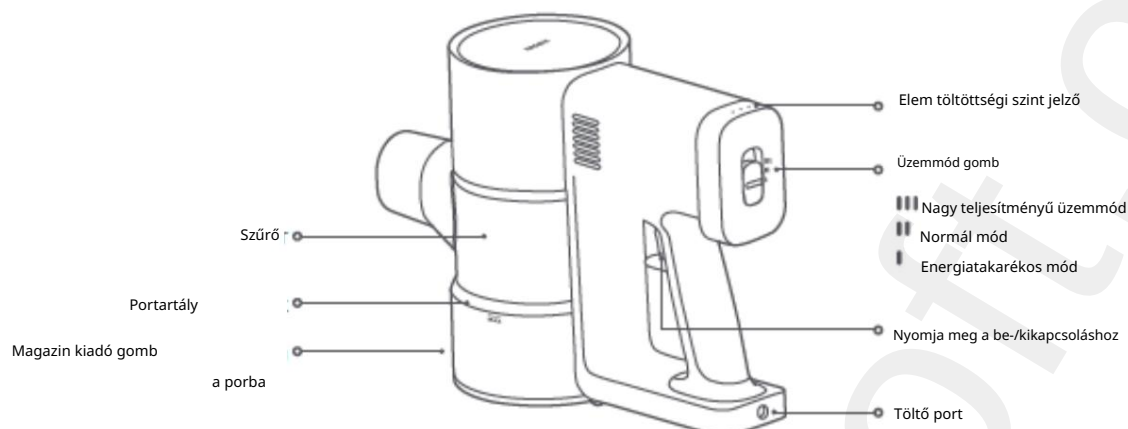


Megjegyzés: A használati útmutatóban a termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek.

A termék folyamatos fejlesztése miatt megjelenése és funkciói eltérhetnek.


Szerelés

Tartozékok összeszerelése a porszívón

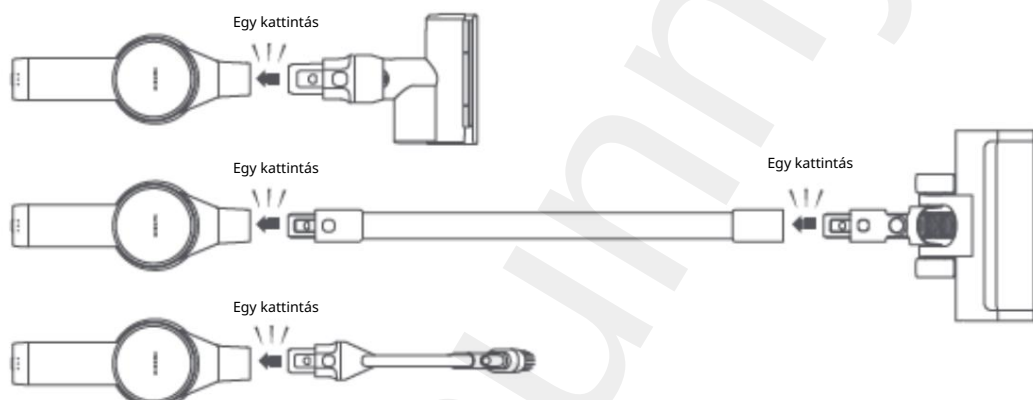


A fali tárolókonzol felszerelése

1. A fali tárolókonzol felszerelése: Illessze egymáshoz a fali tárolókonzol részeit a rögzítéshez, majd rögzítse a helyükre a hátoldalon található önmetsző csavarral A a képen látható módon.
2. Válasszon helyet: Válasszon hűvös, száraz helyet, ahol a közelben van egy elektromos aljzat. Az alja közötti távolság a fali tartó és a talaj egy része 102,8 cm legyen.
3. Fúrja ki a lyukakat: Jelölje meg a falat a tárolókonzolon lévő furatok alapján. Egy 5 mm-es fúróval ellátott fúróval fúrjon körülbelül 40 mm mély lyukakat a megjelölt helyeken, majd szúrjon be egy tiplit minden fúrt lyukba.
4. Szerelje fel a fali tárolókonzolt: Igazítsa a fali tárolókonzol rögzítőfuratait a falon lévő lyukakhoz, majd a mellékelt B csavarokkal rögzítse a konzolt a falhoz.
Megjegyzés: Felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek kábelek vagy csövek abban a részben, ahol közvetlenül a tartót rögzíteni fogják.

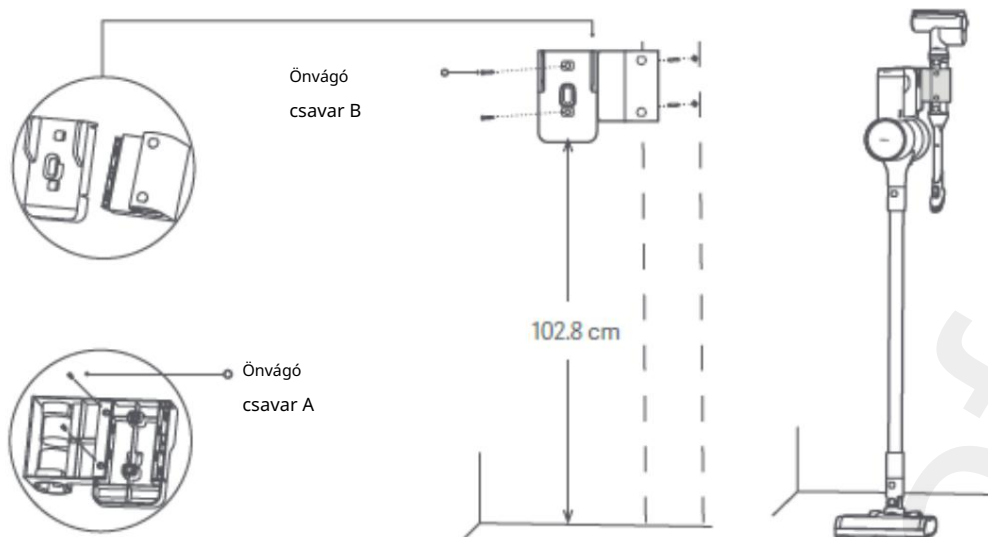

Töltés

A porszívó töltése

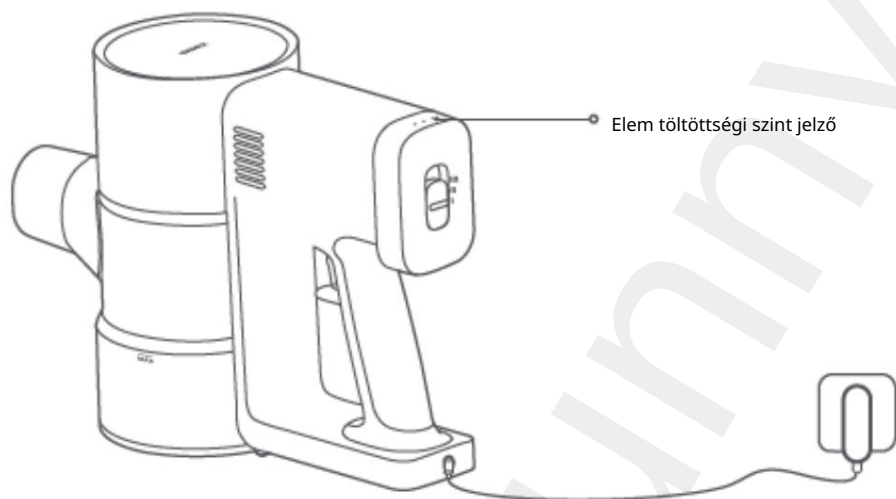

Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa állapotának leírása

- ☒ Nem világít
 ☒ Villog
 ☐ Ragyog

Működésben

- ☐ ☒ ☒ Alacsony akkumulátor
 ☐ ☐ ☐ Majdnem teljesen feltöltve
- ☐ ☐ ☒ Félig feltöltve

Töltés

- ☒ ☒ Alacsony akkumulátor
 ☐ ☐ ☒ Majdnem teljesen feltöltve
- ☐ ☒ ☒ Félig feltöltve
 ☐ ☐ ☐ Teljes töltés


Megjegyzések:

- Az első használat előtt teljesen töltsse fel a porszívót. Körülbelül 3,5 órát vesz igénybe.
- A porszívót töltés közben nem szabad használni.
- Miután a porszívó teljesen feltöltődött, a lámpa 20 másodperc múlva kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
- A nagy teljesítményű üzemmódban végzett hosszú távú porszívózás az akkumulátor felmelegedését okozza, ami megnöveli a töltési időt. Töltés előtt hagyja hűlni a porszívót 30 percig.

Felhasználási mód

Elektromos kefe (fényfelkészítve)

Alkalmas márványpadlók, fapadlók és rövid szálú szőnyegek tisztítására.

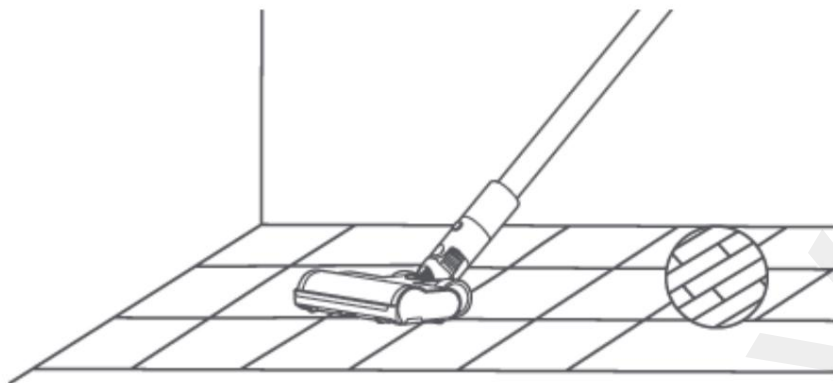

Rögzítés kefével 2 az 1-ben


Alkalmas résekkel rendelkező helyek, például billentyűzetek, függönyök, kanapék, mennyezetek, sarkok és autóbelsők tisztítására.

Megjegyzés: A lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívót közvetlen napsugárzásnak, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron autóban.



Mini elektromos kefe

Alkalmas szövetek, például kanapék és matracok tisztítására.

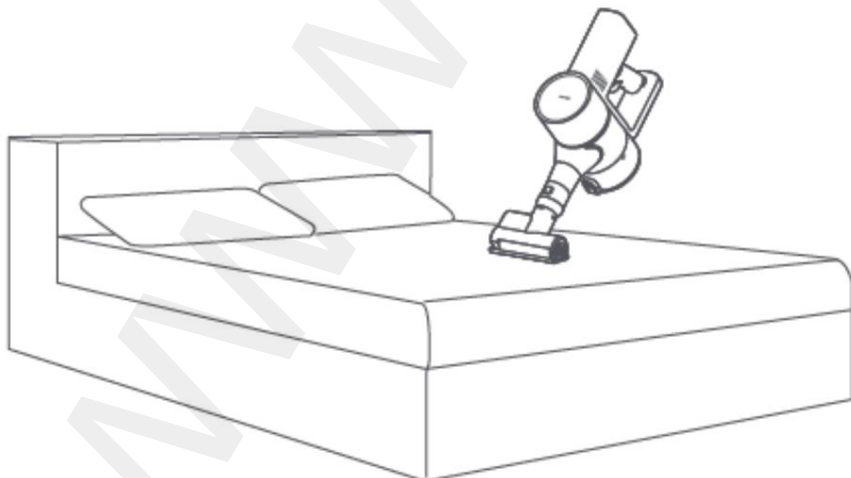


Megjegyzések:

- Ápolás és karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva.
- Mindig eredeti alkatrészeket használjon a normál működés és a garancia fenntartása érdekében.
- Ha a szűrő, az előszűrő, a hátsó szűrő, a hosszabbítócső vagy a 2 az 1-ben kefe tartozék eltömődött, a porszívó leáll. A porszívó újbóli használata előtt kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg az eltömődött részt.
- Ha az elektromos fej eltömődik, leáll, de maga a porszívó nem. Az elektromos kefe vagy a mini elektromos kefe megtisztításához kapcsolja ki a porszívót, majd újra használhatja.
- Tisztítás előtt vegye le a kefefejet a porszívóról, hogy elkerülje a porszívó véletlen bekapcsolását, ami sérülést okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, töltsen fel teljesen, húzza ki az elektromos hálózatról és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú helyen, távol a közvetlen napfénytől.
- Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltsen fel a porszívót legalább háromhavonta.

A porszívó tisztítása

Törölje le a porszívót egy puha és száraz ruhával.

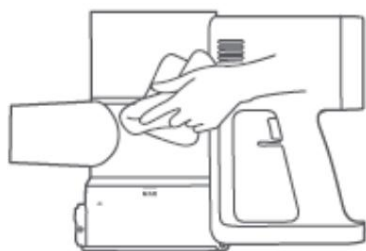


A portartály tisztítása

Ha a porszívóban lévő portartály a „MAX” jelzésig meg van töltve, a porszívó tisztítóképessége csökken.

A teljesítmény helyreállításához ürítse ki a portartályt.


A portartály ürítése: Tartsa a portartályt a szemetes felett, és nyomja meg a porkioldó gombot a tartalom kiürítéséhez.

Figyelmeztetés: A portartály tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót, húzza ki a tápellátást és távolítsa el a hosszabbító csövet.

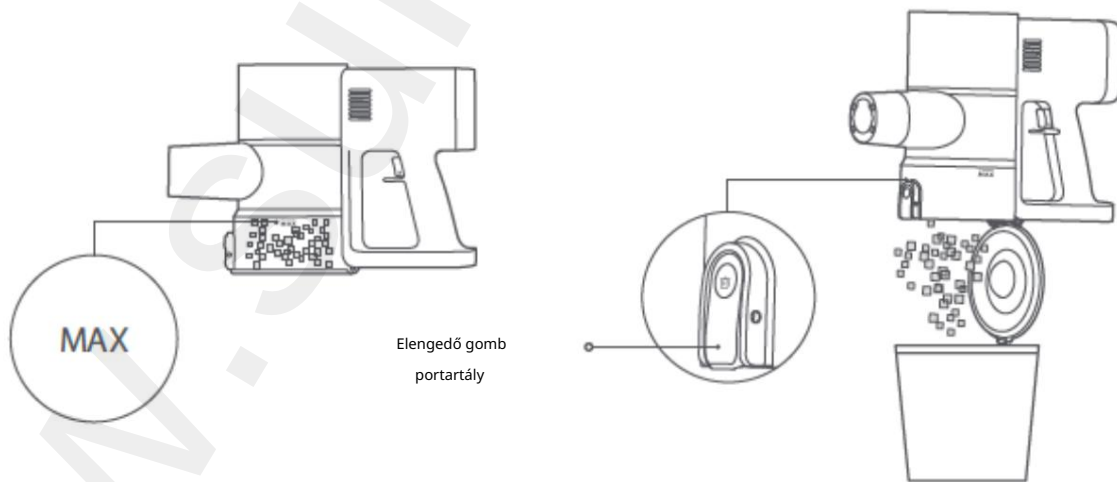

A szűrőegység tisztítása


1. Az ábrán látható módon oldja ki a portartály reteszt, és kifelé vegye ki a portartályt.

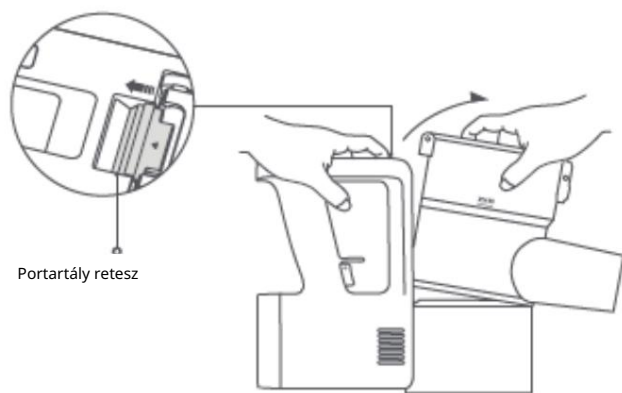

2. Távolítsa el az előszűrőt, emelje fel a fogantyút, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a szűrő eltávolításához.




3. Távolítsa el a hátsó szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

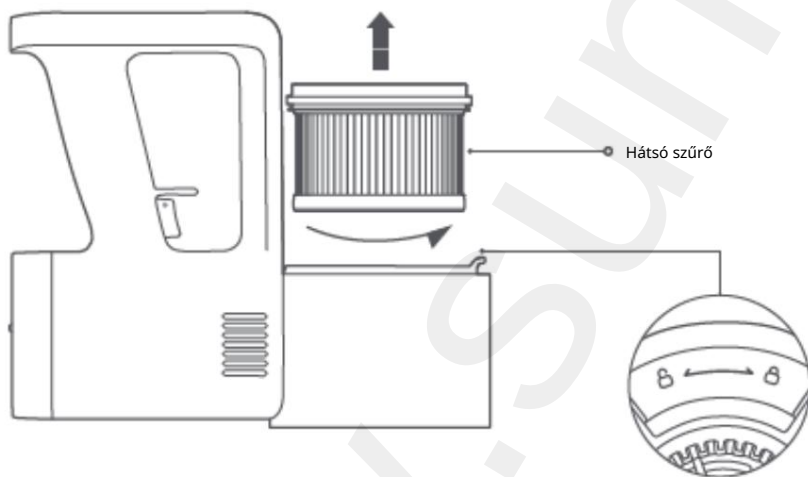

4. Öblítse ki a szűrőt, az előszűrőt és a hátsó szűrőt folyó csapvíz alatt, amíg meg nem tiszta, majd tegye félre legalább 24 órára, hogy teljesen megszáradjon.


Megjegyzések:

- Soha ne áztassa be az előszűrőt és a hátsó szűrőt.
- A hátsó szűrő tisztításakor többször öblítse ki, és finoman ütögesse meg a szélét, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést, amíg az meg nem tiszta.
- Ne tisztítsa az előszűrőt és a hátsó szűrőt kézzel, kefével vagy éles tárggyal, nehogy megsérüljenek.
- Ha az előszűrő és a hátsó szűrő tisztítása után is jelentősen csökken a szívóerő, kicserélheti őket eredetire.

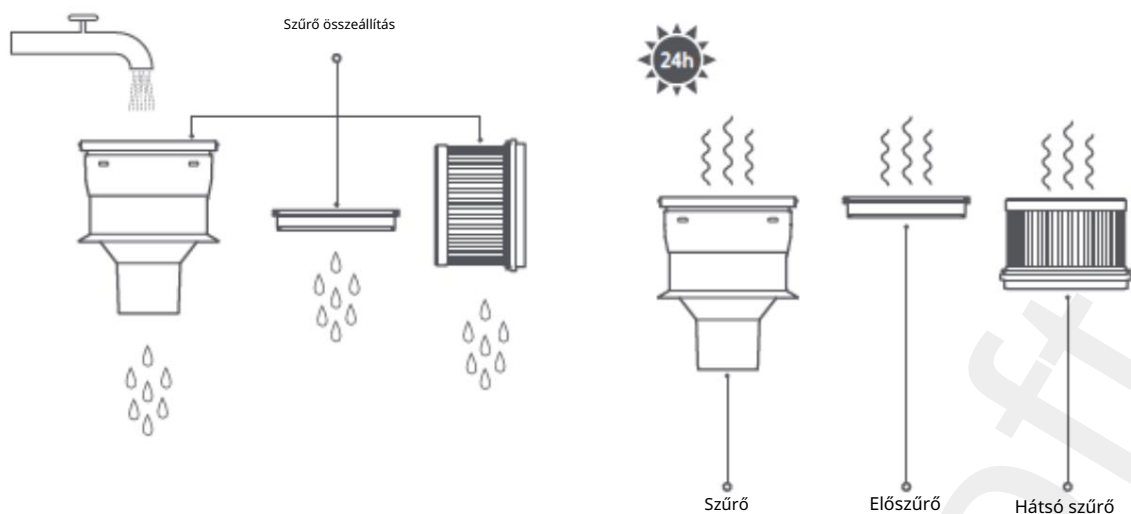


Szűrők telepítése

1. Igazítsa a szűrő fogantyújának végét a "" nyitójelhez, és helyezze a szűrőt függőlegesen a portartályba.
2. Fogja meg a fogantyút, és forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.
3. Helyezze be az előszűrőt az elülső oldalával felfelé.
4. Helyezze be a hátsó szűrőt a porszívóba, és fordítsa el a hátsó szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba a megfelelő helyzetbe.
5. Helyezze vissza a portartályt, és győződjön meg arról, hogy szilárdan a helyén van.

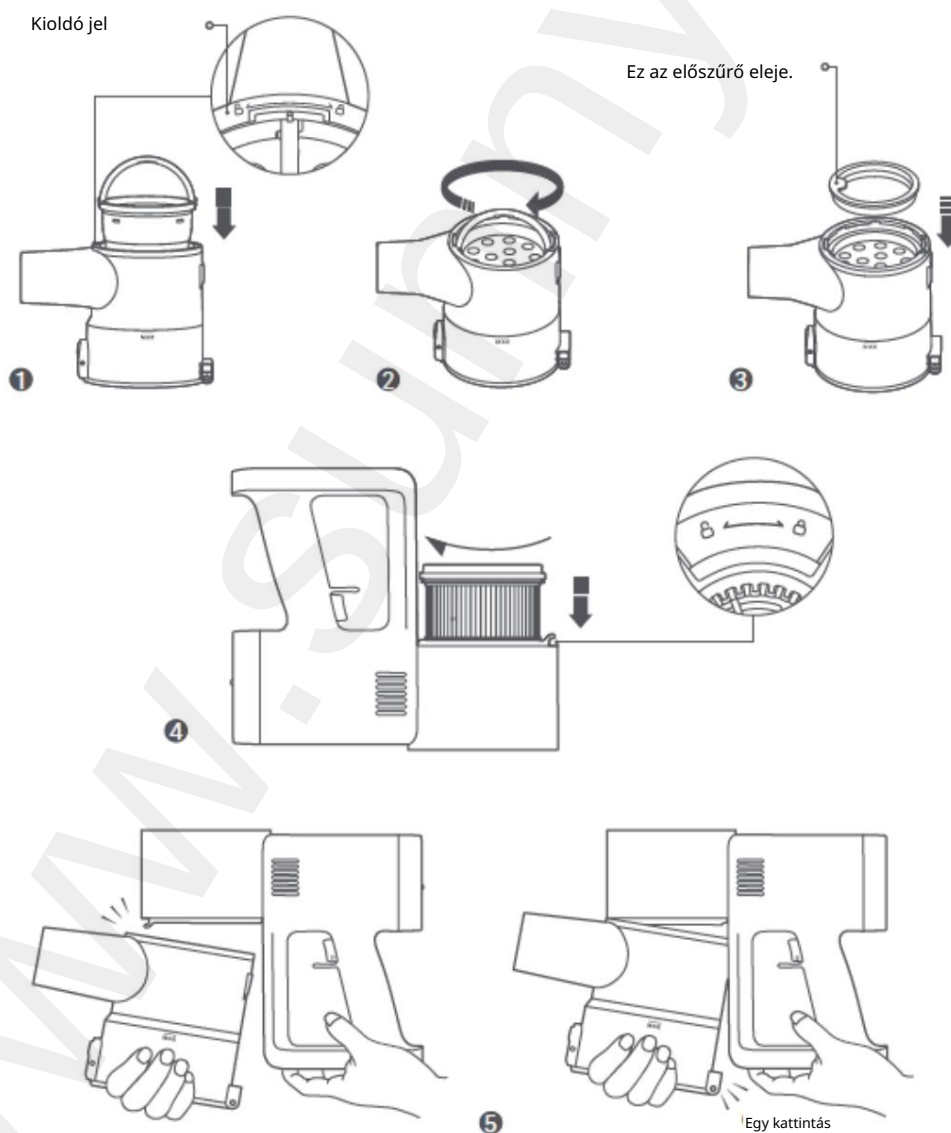


Az elektromos kefefej tisztítása 1. Helyezze

fejjel lefelé az elektromos kefefejre, nyomja meg a hengerkefe kioldó gombot, nyissa ki a hengerkefe reteszét és vegye ki a hengerkefét.

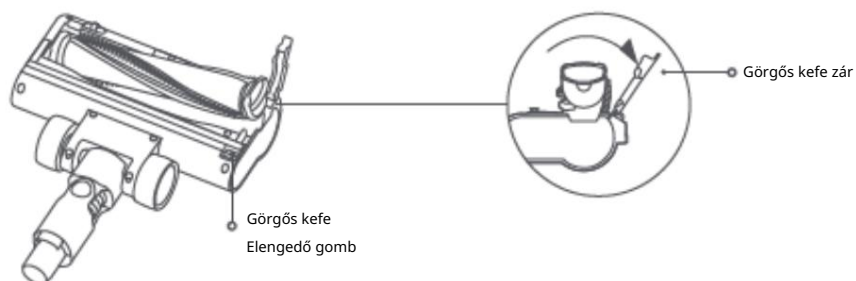


2. Száraz ruhával vagy papírtörülkövel törölje le a port és a szennyeződést a szívónyílásról és az átlátszó burkolatról.

3. Vágja le a görgős kefe körül összegabalyodott hajsálakat, majd tisztítsa meg.

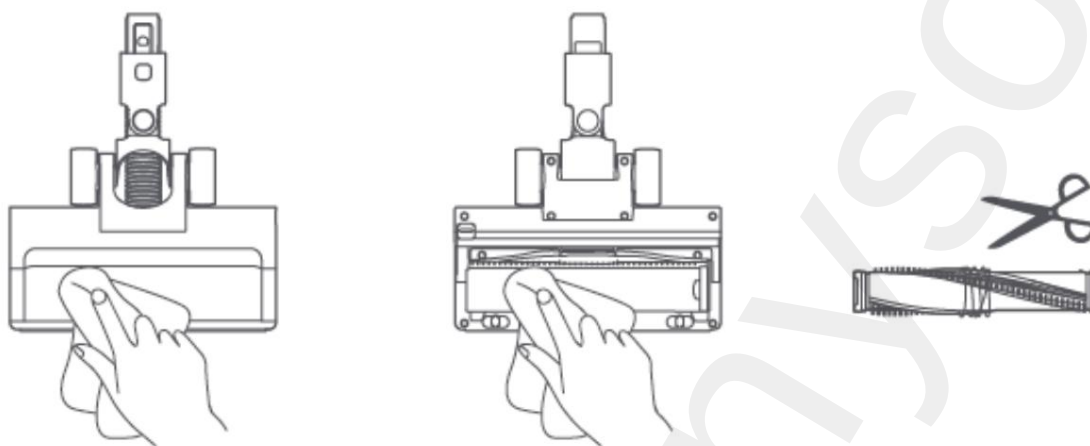


4. Helyezze vissza a görgőkefét a megfelelő irányba az ábra szerint, majd nyomja meg a hengerkefe rögzítőjét, hogy rögzítse a helyén.

Figyelmeztetés: Ne tisztítsa vízzel az elektromos kefefejet, mert beépített motorral rendelkezik.

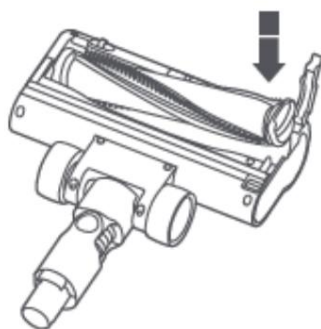


A Mini elektromos kefe tisztítása 1.

Egy megfelelő szerszámmal forgassa el a görgős kefét az óramutató járásával megegyező irányba az ábrán látható módon az eltávolításhoz.

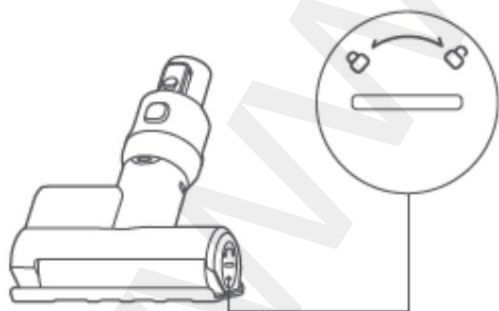

2. Száraz ruhával vagy papírtörülkövel törölje le a port és a szennyeződést a szívónyílásról és az átlátszó burkolatról.

3. Vágja le a görgős kefe körül összegabalyodott hajsálakat, majd tisztítsa meg.

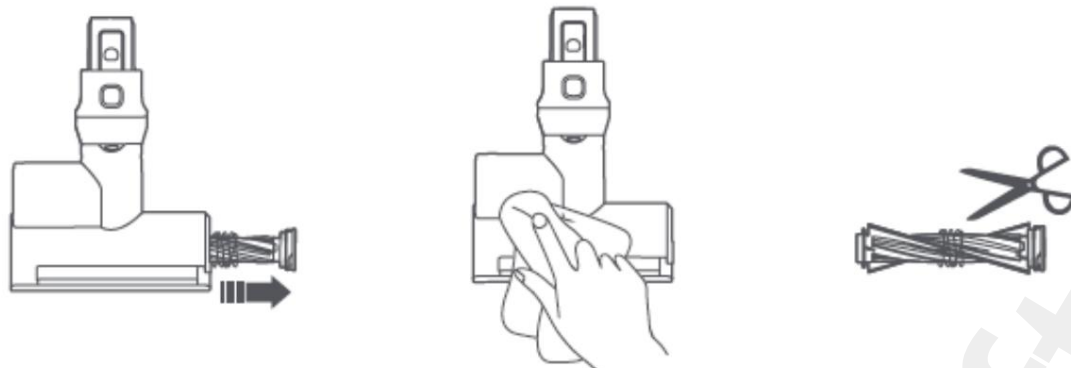

4. Helyezze a görgős kefét a megfelelő irányba, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy rögzítse a helyén.

Figyelmeztetés: Ne tisztítsa a mini elektromos kefét vízzel, mert beépített motorja van.



Gyakori probléma

Gyakori probléma	Lehetséges ok Az	Megoldás
Porszívó nem megy.	akkumulátor lemerült.	Használat előtt tölts fel a porszívót.
	A szívónyílás, a légcsatorna, az előszűrő vagy a hátsó szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A szűrő, az előszűrő vagy a hátsó szűrő nincs a helyén.	Ellenőrizze és illessze a helyére.
	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme elindul.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytathatja a használatát.
A szívás csökkentése teljesítmény.	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy a hátsó szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
Alacsony akkumulátor.	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.	Használat előtt tölts fel a porszívót.
	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy a hátsó szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
A görgős kefe nem forog.	Idegen tárgy ragadt a hengerkefébe.	Távolítsa el minden idegen tárgyat, és folytassa a használatát.
	A kefefej vagy a hosszabbító rúd érintkezői szennyezettek.	Kapcsolja ki a porszívót és vegye le a kefefejet. Törölje le az érintkezőket egy puha, száraz ruhával, és próbálkozzon újra.
	A használt tápegység nem eredeti.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme elindul.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytathatja a használatát.

Megjegyzés Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémát, forduljon a vevőszolgálathoz.

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző hibaüzenet jelenik meg. A hibaelhárítási megoldásokat az alábbi táblázat tartalmazza.



Hibaüzenet	Lehetséges ok Hiba	Megoldás
A LED 1, LED 2 és LED 3 egyszerre háromszor felvillan.	történt a tápegységben.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme elindul.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytathatja a használatát.
	Hiba van az akkumulátorban, a hőmérséklet-érzékelőben vagy a motorban.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálati csapattal.
Az 1. LED 10-szer pirosan felvillan.	Lemerült az akkumulátor.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.

Műszaki paraméterek

Porszívó Xiaomi G20			
Név	Vezeték nélküli porszívó	Modell	D205
Névleges feszültség	25,2 V	Névleges	460 W
Töltési feszültség	31,0V	teljesítmény Nettó tömeg	3,76 kg
Elektromos kefe (fénnyel felszerelve)			
Modell	D205-DS	Névleges feszültség	21,6 V
Névleges teljesítmény 30 W			
Mini elektromos kefe			
Modell	D205-MN	Névleges feszültség	21,6 V
Névleges teljesítmény 10W			
Forrás			
Gyártó	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Átlagos aktív hatásfok Alacsony terhelési hatásfok	87,76%
Névleges bemenet	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	(10%)	81,28%
Névleges teljesítmény	31,0 V 1,0 A 31,0 W	Fogyasztás terhelés nélkül	0,09 W

Környezetvédelmi figyelmeztetés

- Ennek a porszívónak az újratölthető lítium-ion akkumulátora olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet.
- A porszívó ártalmatlanítása előtt vegye ki az elemeket, majd helyezze el őket egy megfelelő újrahasznosító telephelyen.
- Ártalmatlanítás előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
 - Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról.
 - Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Figyelmeztetések:

• Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó le van választva az elektromos hálózatról, és az akkumulátorok teljesen lemerültek. • Vigye el a kiválasztott elemeket egy professzionális újrahajszosító üzembe, ahol megfelelően ártalmatlanítják azokat. • Ne hagyja az elemeket magas hőmérsékletű környezetben, különben felrobbanhatnak. • Ha az akkumulátor szivárog, kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha a folyadék szembe kerül, bő vízzel öblítse ki és azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor eltávolítása: 1. Csavarja

ki az öt csavart a porszívó alsó fedeléből, és vegye le az alsó fedelet.

2. Távolítsa el az akkumulátor hátsó fedelét, és távolítsa el a vezetékeket.

3. Csavarjon ki két csavart a porszívó elülső burkolatából, és vegye le az előlapot.

4. Távolítsa el a hátlapot, és válassza le a kapcsoló vezetékeit az áramköri lapról.

5. Távolítsa el a fő részt, húzza ki a csatlakozót, és vegye ki az akkumulátort.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

xiaomi

Aspirator G20

Instrucțiuni de operare

Instrucțiuni de siguranță

Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit instrucțiuni sau supraveghere în utilizarea aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea fără supraveghere.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de personal calificat.
- Aparatul este destinat utilizării exclusiv cu sursa de alimentare furnizată.
- Acest aspirator este destinat numai utilizării în interior. Nu-l utilizați în aer liber sau într-un mediu industrial în scopuri comerciale.
- Nu încărcă și nu depozitați aspiratorul lângă surse de căldură sau în locuri umede, cum ar fi calorifere sau în bucătărie sau baie.
- Fiți conștienți de riscul de scurtcircuitare a bornelor bateriei sau bateriilor aparatului cu obiecte metalice.
- Nu atingeți ștecherul sau orice altă piesă electrică cu mâinile ude.
- Folosiți numai piese de schimb aprobate de Xiaomi.
- Înainte de a instala, demonta sau înlocui orice piese sau de a curăța sau întreține aspiratorul, asigurați-vă că ați oprit-o și ați deconectat adaptorul de alimentare pentru a preveni rănirea personală.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală, verificați dacă adaptorul de alimentare nu este deteriorat. Dacă adaptorul de alimentare este deteriorat, nu utilizați aspiratorul.
- Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea aspiratorului.
- Nu așezați obiecte în orificiul de aspirație al aspiratorului.
- Nu folosiți aspiratorul dacă vreo parte a acestuia este deteriorată sau instalată incorect.
- Când ridicați sau transportați aspiratorul, asigurați-vă că acesta este oprit, altfel există riscul de vătămare corporală.
- Când utilizați aspiratorul, nu lăsați părțile sale mobile, cum ar fi capul, la îndemâna oamenilor și a membrilor gospodăriei animalelor.
- Luați în considerare siguranța personală atunci când utilizați un aspirator pentru curățarea scărilor.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira praful fin, de exemplu praful de gips-carton sau cenușă de la lemne.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira materiale fumurii sau care arde, cum ar fi cărbune, mucuri de țigară sau chibrituri.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi sau monede.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira pete foarte grase, lipicioase sau pigmentate, cum ar fi lustruirea de pantofi, vopseaua sau pigmentii.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina, sau pentru a curăța cele toxice. soluții precum înălbitor cu clor, amoniac sau soluție de curățare a scurgerilor.
- Nu utilizați un aspirator pentru a curăța tonerul sau cerneala utilizată la imprimantele și copiatoarele laser, deoarece tonerul poate provoca incendii sau explozii.
- Nu sprijiniți aspiratorul de obiecte instabile, cum ar fi scaune sau mese, altfel poate cădea și poate deteriora ceva sau răni.
- Nu scufundați aspiratorul sau oricare dintre componentele acestuia în apă sau în orice alt lichid pentru a-l curăța. După curățarea sau întreținerea aspiratorului, asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de reinstalare și utilizare.
- Nu folosiți aspiratorul dacă are o deschidere înfundată. Păstrați dispozitivul fără praf, scame, păr sau alte murdărie, altfel fluxul de aer poate fi perturbat.
- Dacă aspiratorul are o problemă cu supraîncălzirea, zgomotul ciudat, mirosul sau puterea de aspirare slabă, contactați serviciul oficial post-vânzare. Nu-l repara singur.
- Aspiratorul trebuie reparat numai de un serviciu oficial post-vânzare pentru a se asigura că este în siguranță. a folosi.

- Nu utilizați o baterie sau un adaptor de alimentare de la alți producători.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi ridicate.
- Fiți conștienți de riscul de scurtcircuitare a bornelor bateriei sau bateriilor aparatului cu obiecte metalice.
- Dacă adaptorul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un expert de la producător, un centru de service sau o unitate similară pentru a evita riscurile de siguranță.
- Avertizare de pericol de incendiu: Nu aplicați parfumuri pe prefiltrul și pe filtrul din spate al aspiratorului.
Acele tipuri de produse conțin de obicei substanțe chimice inflamabile care pot face ca aspiratorul să ia foc.
- Urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare și încărcați aspiratorul la temperatura ambiantă de la 0°C până la 35 °C. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria.
- Când utilizați aspiratorul, urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare. Utilizatorii sunt responsabili pentru pierderile sau daunele care apar din cauza utilizării necorespunzătoare a aspiratorului.
- **AVERTISMENT:** Utilizați numai sursa de alimentare furnizată împreună cu dispozitivul.
- **AVERTISMENT:** Pentru a încărca bateria, utilizați numai sursa de alimentare detașabilă care este inclusă cu acest aparat.
- Utilizați exclusiv cu sursa de alimentare GC32-310100-2A.

Informații privind respectarea reglementărilor



Declarație de conformitate UE

Noi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele directivelor aplicabile și standardelor europene, precum și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE

Toate produsele marcate cu acest simbol aparțin deșeurilor de la echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei Parlamentului European și Consiliului 2012/19/UE) și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale nesortate. În schimb, pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător, ar trebui să duceți deșeurile de pe dispozitiv la un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice stabilit de autoritățile guvernamentale sau locale.

Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Puteți obține mai multe informații despre loc, precum și condițiile unor astfel de puncte de colectare, de la vânzător sau de la autoritățile locale.

Descriere produs


Lista accesoriilor




Conducta de prelungire




Atașament cu perie 2 în 1

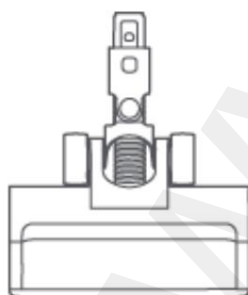

Perie electrică
(dotat cu lumina)

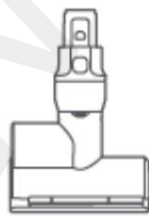

Mini perie electrică

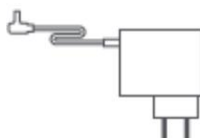


Sursă



Kit de montare pe perete (Include suport de depozitare × 2, șurub autofiletant A × 2, șurub autofiletant B × 2, diblu × 2)

Aspirator

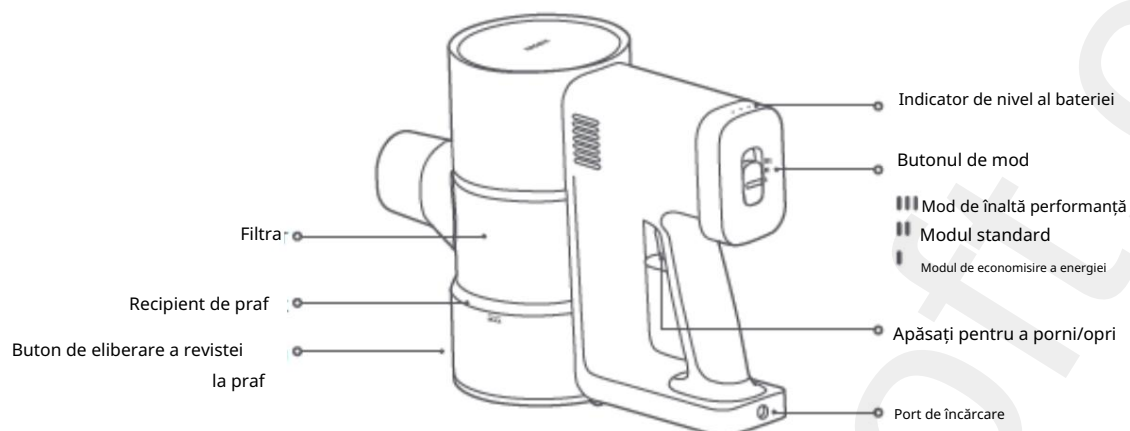


Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței utilizator din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință.

Datorită îmbunătățirii continue a produsului, aspectul și funcțiile acestuia pot varia.

Asamblare


Asamblarea accesoriilor pe aspirator

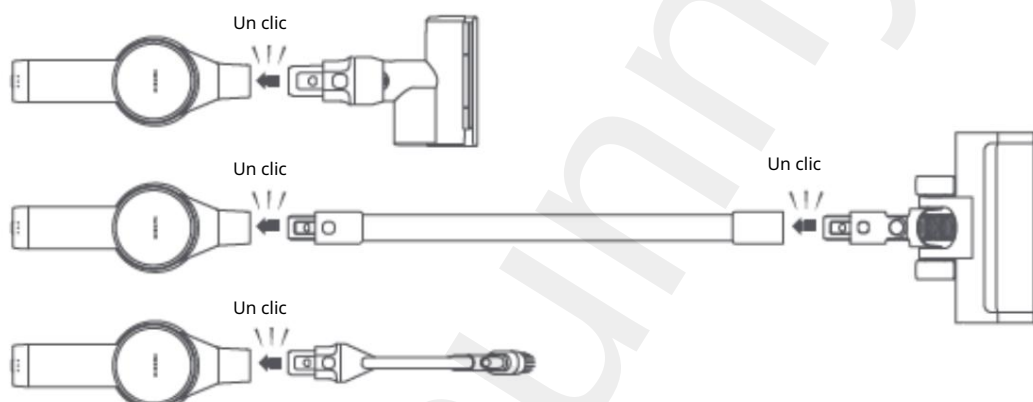

Instalarea suportului de depozitare pe perete


1. Montarea suportului de depozitare de perete: Aliniați părțile suportului de depozitare de perete pentru a le atașa, apoi fixați-le cu șurubul autofiletant A din spate, așa cum se arată în imagine.
2. Alegeți o locație: alegeți o locație răcoroasă și uscată, cu o priză electrică în apropiere. Distanța dintre fund o parte a suportului de perete și solul ar trebui să aibă 102,8 cm.
3. Găuriți găurile: Faceți semne pe perete conform găurilor de pe suportul de depozitare. Folosind un burghiu cu un burghiu de 5 mm, găuriți o gaură de aproximativ 40 mm adâncime în locurile marcate și apoi introduceți un diblu în fiecare gaură.
4. Montați suportul de stocare de perete: Aliniați orificiile de montare de pe suportul de depozitare de perete cu orificiile de pe perete, apoi utilizați șuruburile B incluse pentru a fixa suportul de perete.

Notă: Înainte de montare, asigurați-vă că nu există cabluri sau țevi în spațiul din spatele unde va fi montat suportul.

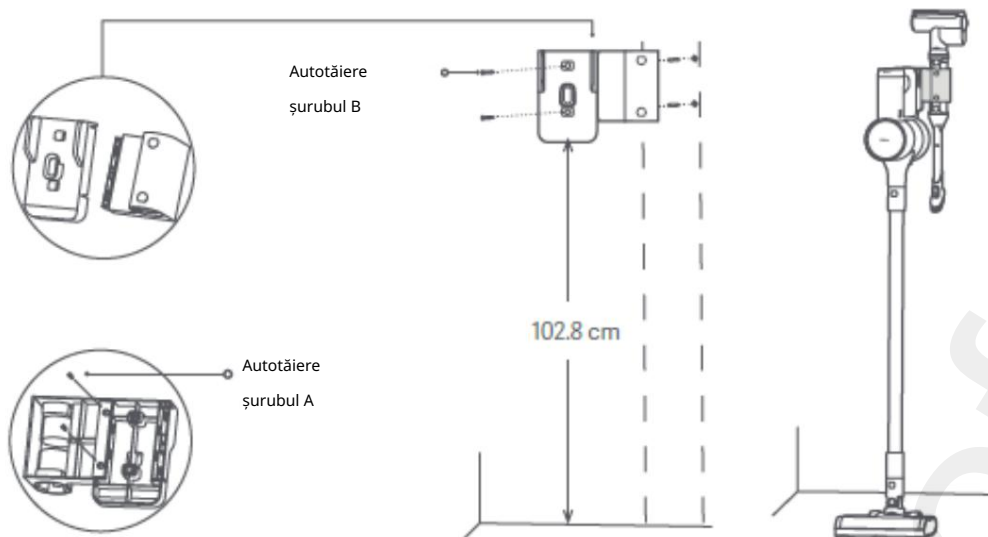

Încărcare

Încărcarea aspiratorului

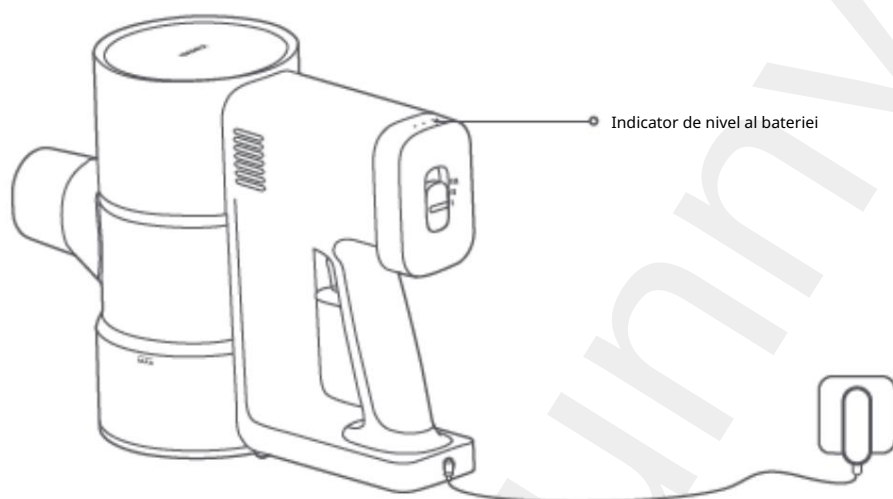

Descrierea stării indicatorului luminos al nivelului bateriei



În exploatare



Încărcare




Note:

- Încărcați complet aspiratorul înainte de prima utilizare. Va dura aproximativ 3,5 ore.
 - Aspiratorul nu trebuie folosit în timpul încărcării.
 - După ce aspiratorul este încărcat complet, lumina se va stinge după 20 de secunde, iar aspiratorul va trece apoi în modul de economisire a energiei.
 - Aspirarea pe termen lung în modul de putere mare va face ca bateria să se încălzească, ceea ce va crește timpul de încărcare.
- Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 30 de minute înainte de încărcare.

Mod de utilizare

Perie electrica (dotata cu lumina)

Potrivit pentru curățarea pardoselilor din marmură, a pardoselilor din lemn și a covoarelor cu grămadă scurtă.

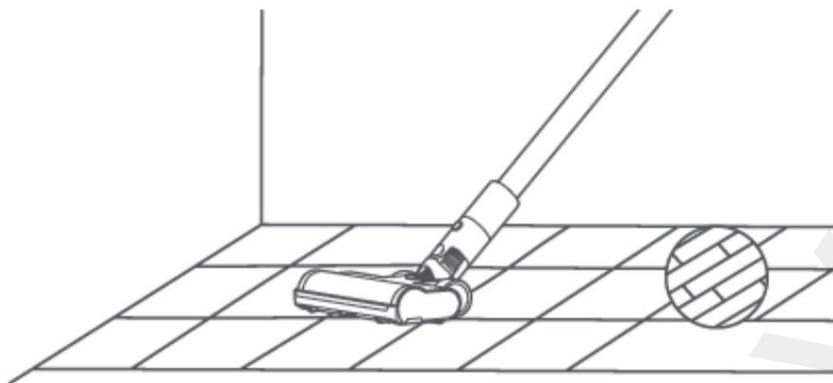

Atașament cu perie 2 în 1


Potrivit pentru curățarea locurilor cu crăpături, cum ar fi tastaturi, perdele, canapele, tavane, colțuri și interioare auto.

Notă: Pentru a evita eventualele riscuri de siguranță, nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați într-un mediu cu temperaturi ridicate, cum ar fi într-o mașină vara.



Mini perie electrica

Potrivit pentru curățarea țesăturilor precum canapele și saltele.

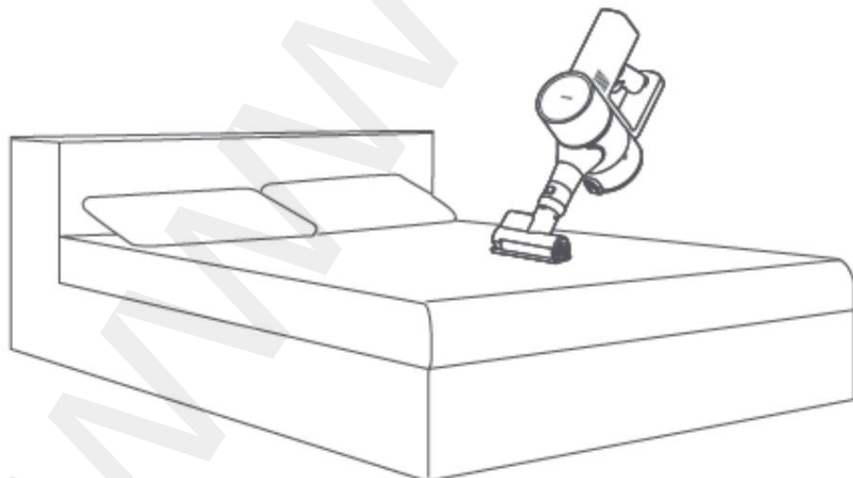


Notificări:

- Înainte de îngrijire și întreținere, deconectați ștecherul de la rețea și asigurați-vă că aspiratorul este oprit.
- Utilizați întotdeauna piese originale pentru a asigura funcționarea normală și pentru a menține garanția.
- Dacă filtrul, prefiltrul, filtrul din spate, tubul prelungitor sau accesoriul de perie 2 în 1 sunt înfundate, aspiratorul nu va mai funcționa. Înainte de a utiliza din nou aspiratorul, opriți aspiratorul și curățați partea înfundată.
- Dacă capul electric se înfundă, acesta nu va mai funcționa, dar aspiratorul în sine nu va funcționa. Opriți aspiratorul pentru a curăța peria electrică sau mini peria electrică și apoi o puteți folosi din nou.
- Înainte de curățare, scoateți capul periei din aspirator pentru a evita pornirea accidentală a aspiratorului, ceea ce poate provoca vătămări.
- Dacă nu veți folosi aspiratorul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet, deconectați-l de la sursa de alimentare și depozitați-l într-un loc răcoros, cu umiditate scăzută, ferit de lumina directă a soarelui.
- Pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei, încărcați aspiratorul cel puțin o dată la trei luni.

Curățarea aspiratorului

Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.

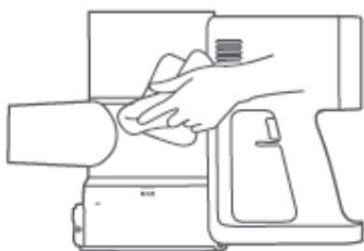


Curățarea recipientului de praf

Dacă recipientul de praf din aspirator este umplut până la marcajul „MAX”, capacitatea de curățare a aspiratorului va fi redusă.

Pentru a restabili performanța, goliți recipientul de praf.


Golirea recipientului de praf: Țineți recipientul de praf deasupra coșului de gunoi și apăsați butonul de eliberare a prafului pentru a goli conținutul.

Avertisment: Înainte de a curăța recipientul de praf, opriți aspiratorul, deconectați sursa de alimentare și scoateți tubul prelungitor.

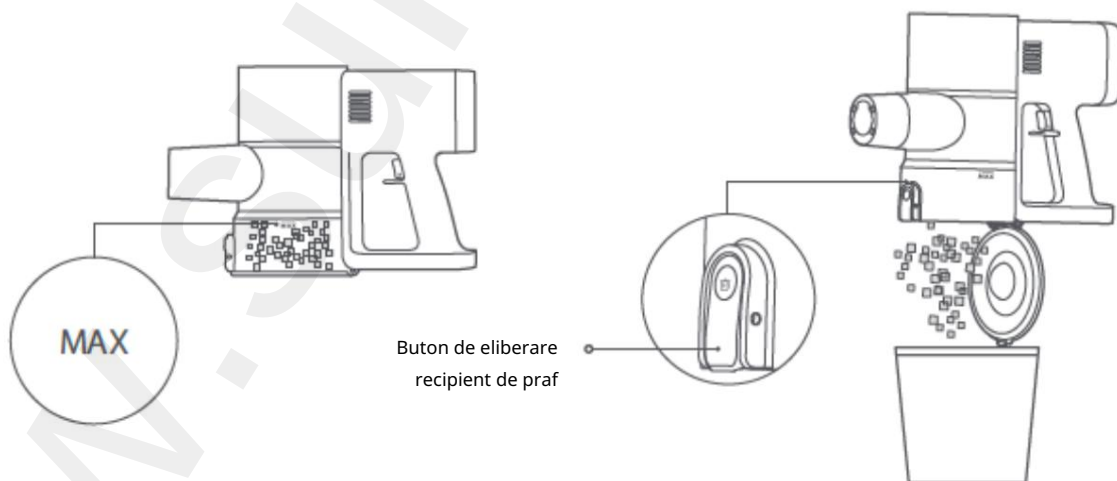


Curățarea ansamblului filtrului


1. După cum se arată în figură, eliberați zăvorul recipientului de praf și scoateți recipientul de praf în exterior.

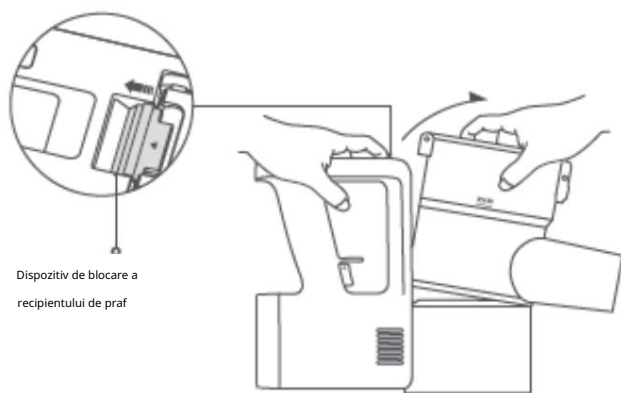

2. Scoateți prefiltrul, ridicați mânerul și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate filtrul.

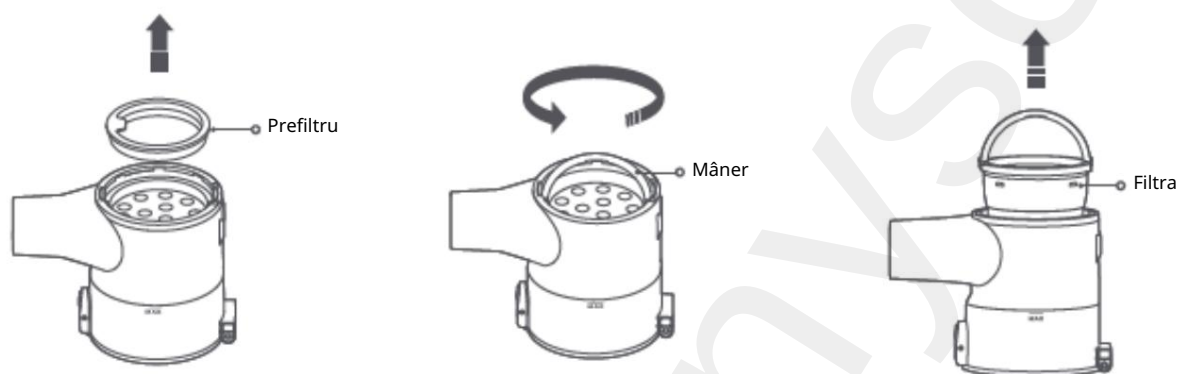


3. Scoateți filtrul din spate rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

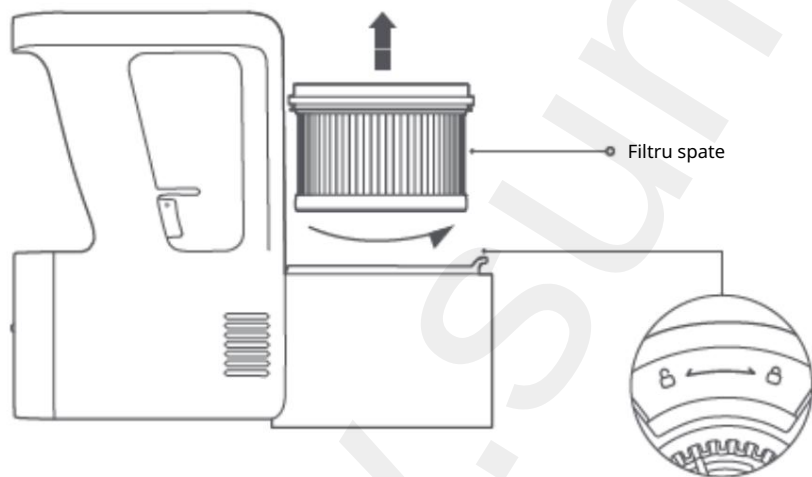

4. Clățiți filtrul, prefiltrul și filtrul din spate sub jet de apă de la robinet până când sunt curate, apoi lăsați deoparte cel puțin 24 de ore pentru a se usca complet.


Note:

- Nu înmuiați niciodată prefiltrul și filtrul din spate.
- Când curățați filtrul din spate, clățiți-l în mod repetat și bateți ușor pe margine pentru a îndepărta praful și murdăria până când este curat.
- Nu curățați prefiltrul și filtrul din spate cu mâinile, o perie sau un obiect ascuțit pentru a evita deteriorarea acestora.
- Dacă puterea de aspirație este în continuare redusă semnificativ după curățarea prefiltrului și a filtrului din spate, le puteți înlocui cu cele originale.

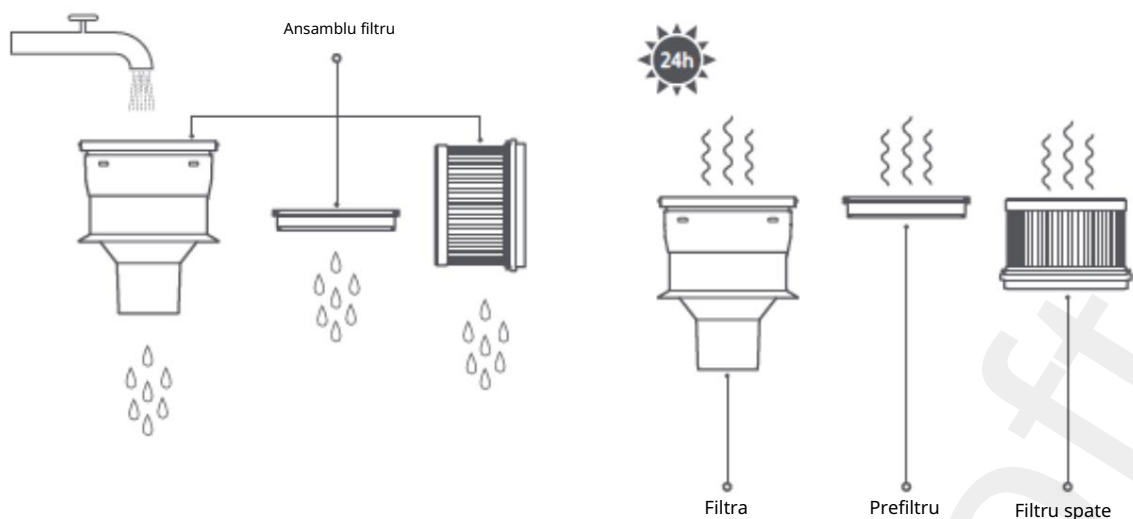


Implementarea filtrelor

1. Aliniați capătul mânerului filtrului cu marcajul de deblocare „/” și așezați filtrul vertical în recipientul de praf.
2. Țineți mânerul și rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.
3. Introduceți prefiltrul în poziție cu partea frontală în sus.
4. Introduceți filtrul din spate în aspirator și rotiți filtrul din spate în sensul acelor de ceasornic în poziția corectă.
5. Puneți recipientul de praf înapoi și asigurați-vă că este bine fixat.

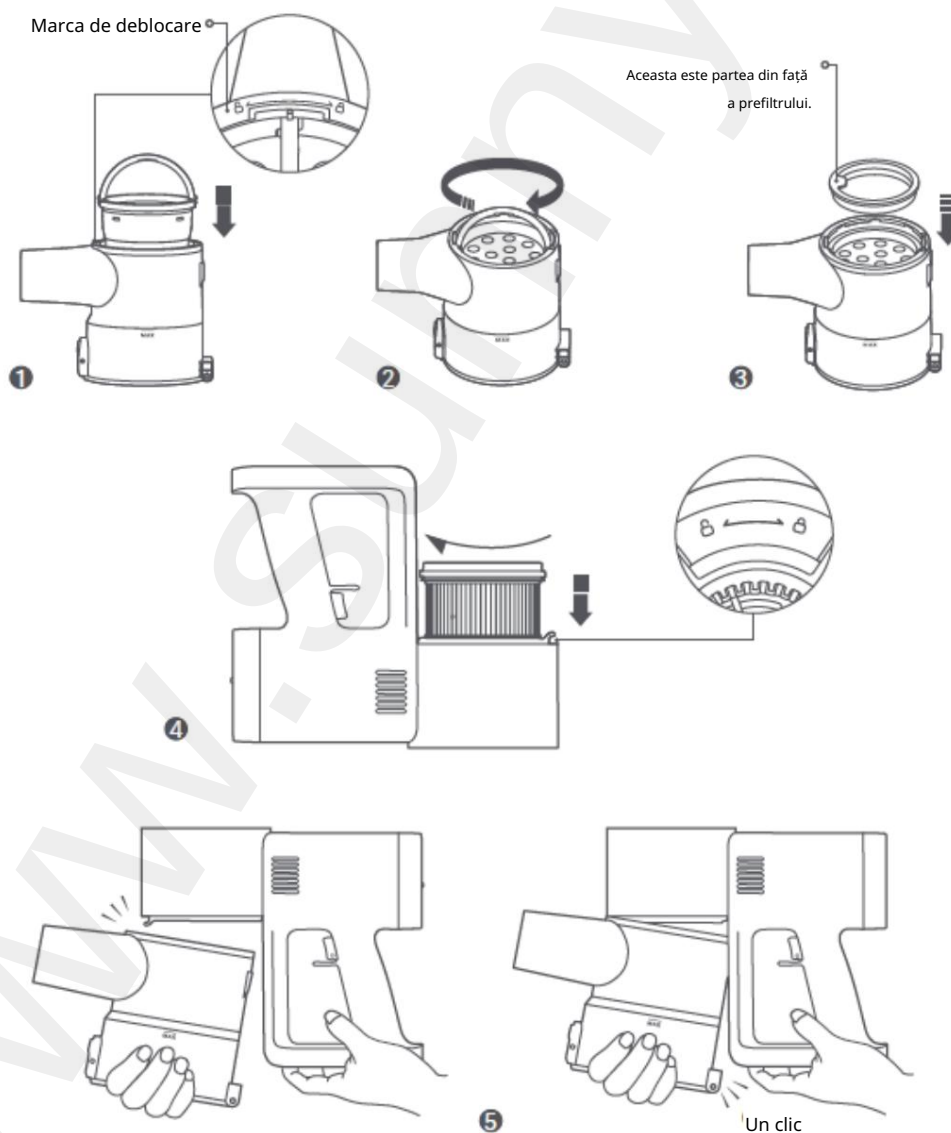


Curățarea capului periei electrice 1.

Așezați capul periei electrice cu susul în jos, apăsați butonul de eliberare a periei cu role, deschideți blocarea periei cu role și scoateți peria cu role.

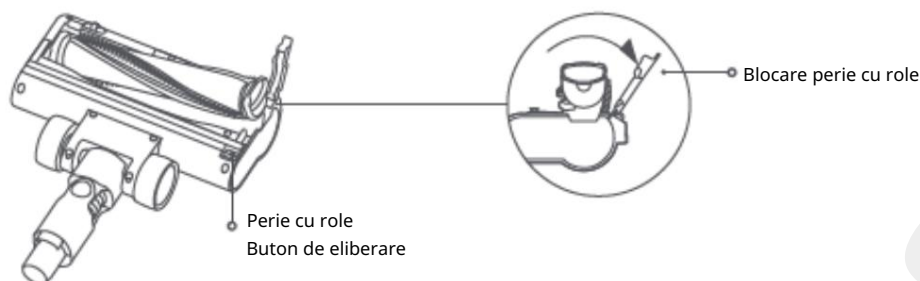


2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și murdăria din orificiul de aspirație și capacul transparent.

3. Tăiați orice păr încurcat în jurul periei cu role și apoi curățați-l.

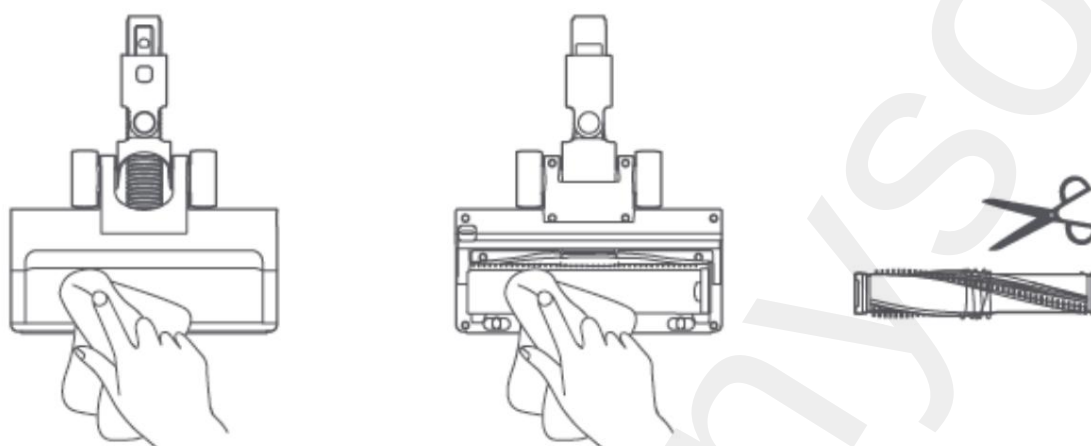


4. Reașezați peria cu rolă în direcția corectă, după cum se arată, apoi apăsați blocarea periei cu role pentru a o fixa în poziție.

Atenție: Nu curățați capul periei electrice cu apă deoarece are un motor încorporat.

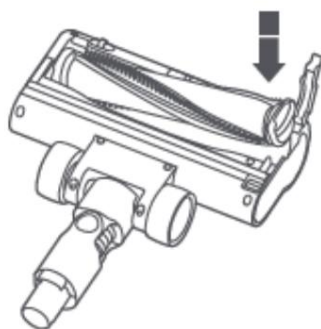


Curățarea mini-periei electrice

1. Folosind o unealtă adecvată, rotiți peria cu rolă în sensul acelor de ceasornic pentru a o scoate.

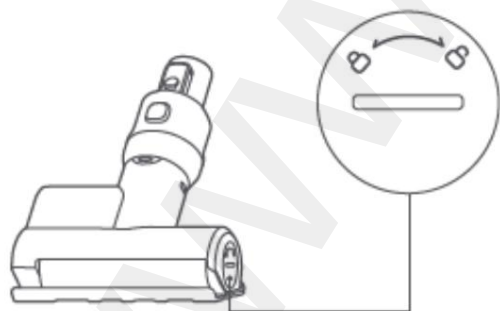



2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și murdăria din orificiul de aspirație și capacul transparent.

3. Tăiați orice păr încurcat în jurul periei cu role și apoi curățați-l.

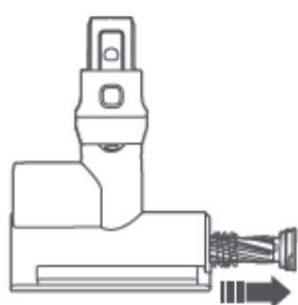

4. Așezați peria cu role în direcția corectă și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a o bloca în poziție.

Atenție: Nu curățați mini peria electrică cu apă deoarece are motor încorporat.

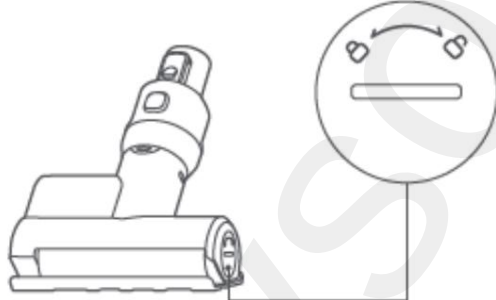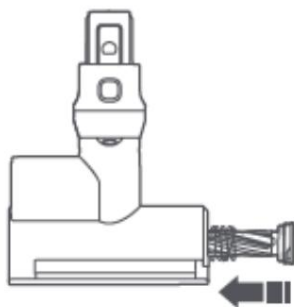

O problemă comună

O problemă comună	Cauză posibilă	Soluție
Aspirator nu merge.	Bateria este descărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Orificiul de aspirație, canalul de aer, prefiltrul sau filtrul din spate sunt blocate.	Verificați și curățați imediat.
	Filtrul, prefiltrul sau filtrul din spate nu sunt la locul lor.	Verificați și montați pe loc.
Reducerea aspirației performanță.	Protecția temperaturii bateriei va începe.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi puteți continua să utilizați.
	Recipientul de praf este plin sau prefiltrul sau filtrul din spate este înfundat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este înfundat.	Curățați capul periei.
Baterie descărcată.	Bateria nu este încărcată complet.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Recipientul de praf este plin sau prefiltrul sau filtrul din spate este înfundat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este înfundat.	Curățați capul periei.
Peria cu role nu se rotește.	Un obiect străin este blocat în peria cu role.	Îndepărtați toate obiectele străine și continuați să utilizați.
	Contactele de pe capul periei sau tija de extensie sunt murdare.	Opriti aspiratorul și scoateți capul periei. Ștergeți contactele cu o cârpă moale și uscată și încercați din nou.
Aspiratorul nu se încarcă.	Sursa de alimentare folosită nu este originală.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
Bateria se încarcă încet.	Protecția temperaturii bateriei va începe.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi puteți continua să utilizați.

Notă Dacă soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, contactați serviciul post-vânzare.

Depanare

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, indicatorul de nivel al bateriei va afișa un mesaj de eroare. Soluțiile de depanare sunt enumerate în tabelul următor.



Mesaj de eroare	Cauză posibilă A	Soluție
LED-ul 1, LED-ul 2 și LED-ul 3 clipește de trei ori simultan.	apărut o eroare la sursa de alimentare.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
	Protecția temperaturii bateriei va începe.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi puteți continua să utilizați.
	Există o eroare la baterie, la senzorul de temperatură sau la motor.	Contactați echipa de service post-vânzare.
LED-ul 1 clipește roșu de 10 ori.	Bateria e descărcată.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.

Parametrii tehnici

Aspirator Xiaomi G20			
Nume	Aspirator fara fir	Model	D205
Tensiune nominală	25,2 V	Putere nominală	460 W
Tensiune de încărcare	31.0V	Greutate netă	3,76 kg
Perie electrica (dotata cu lumina)			
Model	D205-DS	Tensiune nominală	21,6 V
Putere nominala	30 W		
Mini perie electrica			
Model	D205-MN	Tensiune nominală	21,6 V
Putere nominala	10W		
Sursă			
Producător	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Eficiență activă medie Eficiență scăzută	87,76%
Intrare nominală	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	la sarcină (10%)	81,28%
Ieșire nominală	31,0 V 1,0 A 31,0 W	Consum fara sarcina	0,09 W

Aviz de mediu

Bateria reîncărcabilă litiu-ion a acestui aspirator conține substanțe chimice care pot polua mediul.

Înainte de a arunca aspiratorul, scoateți bateriile și apoi aruncați-le într-o unitate de reciclare adecvată.

- Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de aruncare.
- La scoaterea bateriei, aparatul trebuie deconectat de la rețea.
- Bateria trebuie aruncată în siguranță.

Avertismente: •

Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la sursa de alimentare și că bateriile sunt complet descărcate. • Duceți bateriile selectate la o unitate profesională de reciclare, unde le vor elimina în mod corespunzător. • Nu lăsați bateriile într-un mediu cu temperatură ridicată, altfel pot exploda. •

Dacă acumulatorul se scurge, evitați contactul cu lichidul. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, clătiți cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.

Pentru a scoate bateria: 1. Deșurubați

cele cinci șuruburi de pe capacul inferior al aspiratorului și scoateți capacul inferior.

2. Scoateți capacul din spate al bateriei și scoateți cablajul.

3. Deșurubați două șuruburi de pe capacul frontal al aspiratorului și scoateți capacul frontal.

4. Scoateți capacul din spate și deconectați cablurile comutatorului de la placa de circuite.

5. Scoateți partea principală, deconectați conectorul și scoateți bateria.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Прахосмукачка G20

Инструкции за експлоатация

Инструкции за безопасност

Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва само от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са получили инструкции или надзор при използването на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
- Уредът е предназначен за използване изключително с доставения захранващ блок.
- Тази прахосмукачка е предназначена само за употреба на закрито. Не го използвайте на открито или в индустриална среда за търговски цели.
- Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или на влажни места, като напр радиатори или в кухнята или банята.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерията на уреда или батериите с метални предмети.
- Не докосвайте щепсела или друга електрическа част с мокри ръце.
- Използвайте само резервни части, одобрени от Xiaomi.
- Преди да инсталирате, отстраните или замените каквито и да е части или преди да почистите или поддържате прахосмукачката, се уверете, че сте го изключили и сте изключили захранващия адаптер, за да предотвратите нараняване.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, проверете дали захранващият адаптер не е такъв повреден. Ако захранващият адаптер е повреден, не използвайте прахосмукачката.
- Не блокирайте входа или изхода на въздуха, за да предотвратите прегряване на прахосмукачката и повреда.
- Не поставяйте никакви предмети във всмукателния отвор на прахосмукачката.
- Не използвайте прахосмукачката, ако някоя част от нея е повредена или неправилно монтирана.
- Когато повдигате или пренасяте прахосмукачката, уверете се, че е изключена, в противен случай има риск от нараняване.
- Когато използвате прахосмукачката, дръжте нейните движещи се части, като например главата, далеч от обсега на хора и членове на домакинството животни.
- Вземете предвид личната безопасност, когато използвате прахосмукачка за почистване на стълби.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на фин прах, например прах от гипсокартон или пепел от камина.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на димящи или горящи материали, като напр въглища, фасове или кибрит.
- Не използвайте прахосмукачката за прахосмукачка на остри или твърди предмети, като напр стъкло, пирони, винтове или монети.
- Не използвайте прахосмукачката за прахосмукачка на много мазни, лепкави или пигментирани петна като боя за обувки, боя или пигменти.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими или експлозивни течности, като бензин, или за почистване на токсични разтвори като хлорна белина, амоняк или препарат за почистване на канали.
- Не използвайте прахосмукачка за почистване на тонер или мастило, използвани в лазерни принтери и копирни машини, тъй като тонерът може да причини пожар или експлозия.
- Не подпирайте прахосмукачката на нестабилни предмети като столове или маси, в противен случай тя може да падне и да повреди нещо или нарани.
- Не потапяйте прахосмукачката или някоя от нейните части във вода или друга течност, за да я почистите. След почистване или обслужване на прахосмукачката, уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да инсталирате и използвате отново.
- Не използвайте прахосмукачката, ако има запушен отвор. Пазете устройството от прах, мъх, коса или друга мръсотия, в противен случай въздушният поток може да бъде нарушен.
- Ако прахосмукачката има проблем с прегряване, странен шум, миризма или слаба всмукателна мощност, свържете се с официалния сервиз за следпродажбено обслужване. Не го ремонтирайте сами.
- Прахосмукачката трябва да се ремонтира само от официален сервиз за следпродажбено обслужване, за да се гарантира, че тя продължава да бъде безопасна за използване.

- Не използвайте батерия или захранващ адаптер от други производители.
- Не излагайте уреда или батерията на високи температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерията на уреда или батериите с метални предмети.
- Ако захранващият адаптер е повреден, той трябва да бъде заменен от експерт от производителя, сервизен център или подобно съоръжение, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакви аромати върху предфилтъра и задния филтър на прахосмукачката.
Тези видове продукти обикновено съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на прахосмукачката.
- Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя и зареждайте прахосмукачката при околна температура от 0°C до 35 °C. Неправилното зареждане може да повреди батерията.
- Когато използвате прахосмукачката, следвайте стриктно инструкциите, дадени в това ръководство за потребителя.
Потребителите носят отговорност за загуби или щети, възникнали поради неправилна употреба на прахосмукачката.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само захранващия блок, доставен с устройството.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да заредите батерията, използвайте само разглобяемото захранване, което е включено с това уред.
- Използвайте изключително със захранващия блок GC32-310100-2A.

Информация за съответствие с разпоредбите



ЕС декларация за съответствие

Ние, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с изискванията на приложимите директиви и европейски стандарти, както и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация относно изхвърлянето и

рециклирането на WEEE Всички продукти, маркирани с този символ, принадлежат към отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и Съвета) и не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, трябва да занесете отпадъците от вашето устройство в събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, установен от правителството или местните власти.


Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Можете да получите повече информация за мястото, както и за условията на такива пунктове за събиране, от продавача или от местните власти.

Описание на продукта


Списък с аксесоари




Удължителна тръба




Приставка с четка 2 в 1

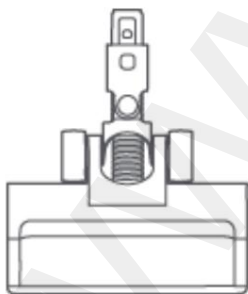

Електрическа четка
(оборудван със светлина)

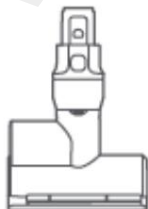


Мини електрическа четка

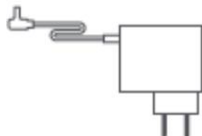

Източник



Комплект за стенов монтаж (включва
скоба за съхранение × 2,
самонарезен винт А × 2,
самонарезен винт В × 2,
дюбел × 2

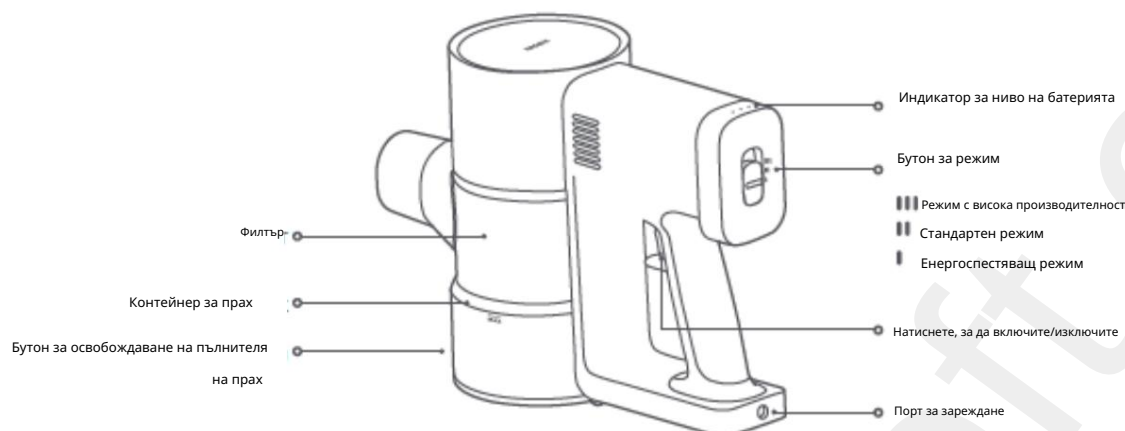


Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, неговият външен вид и функции могат да варират.

Сглобяване


Монтаж на аксесоари към прахосмукачката

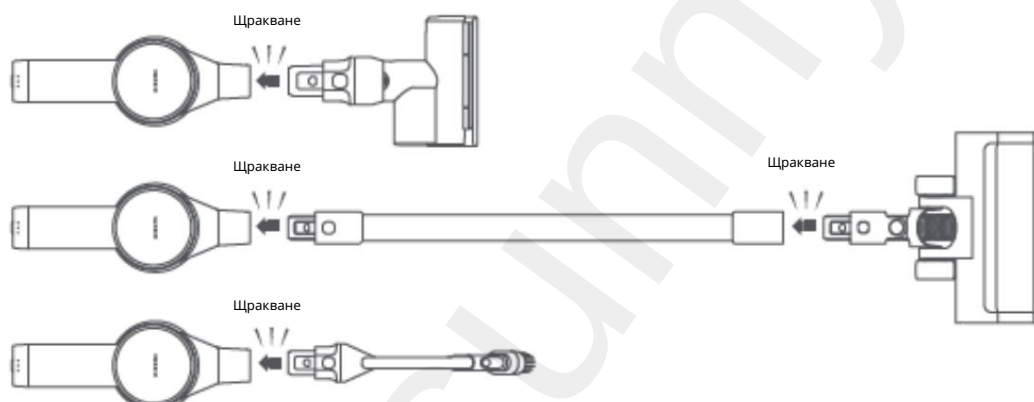

Монтаж на стенната конзола за съхранение


1. Монтиране на скобата за съхранение на стена: Подравнете частите на скобата за съхранение на стена, за да ги прикрепите, след което ги закрепете на място със самонарезния винт А на гърба, както е показано на снимката.
2. Изберете място: Изберете хладно и сухо място с електрически контакт наблизо. Разстоянието между дъното част от стенната конзола и земята трябва да бъде 102,8 cm.
3. Пробийте дупките: Направете маркировки на стената според дупките на скобата за съхранение. С бормашина със свредло 5 mm пробийте дупка с дълбочина приблизително 40 mm на маркираните места и след това поставете дюбел във всеки пробит отвор.
4. Монтирайте скобата за съхранение на стена: Подравнете монтажните отвори на скобата за съхранение на стена с дупките на стената, след което използвайте включените винтове В, за да фиксирате скобата към стената.

Забележка: Преди монтиране се уверете, че няма кабели или тръби в пространството точно зад мястото, където ще бъде монтирана стойката.

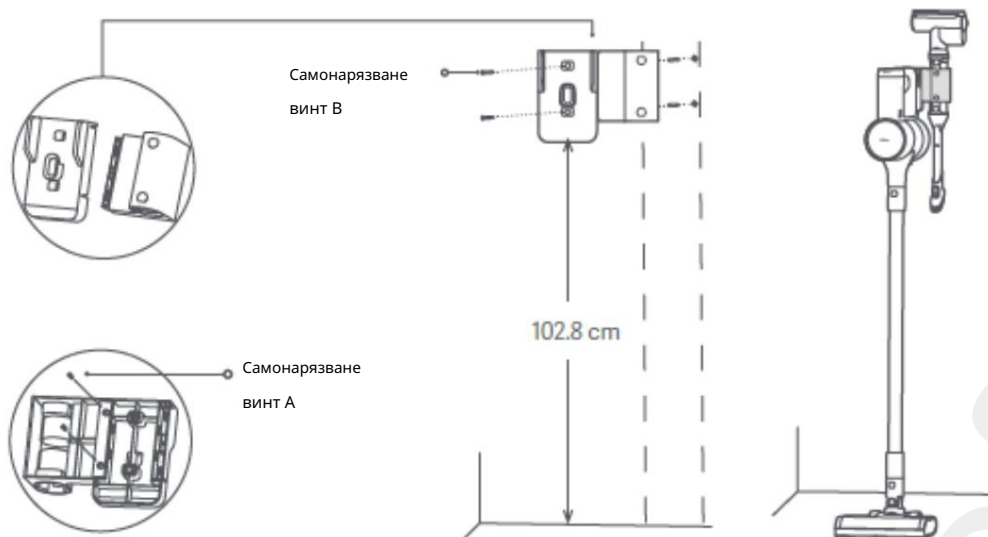

Зареждане

Зареждане на прахосмукачката

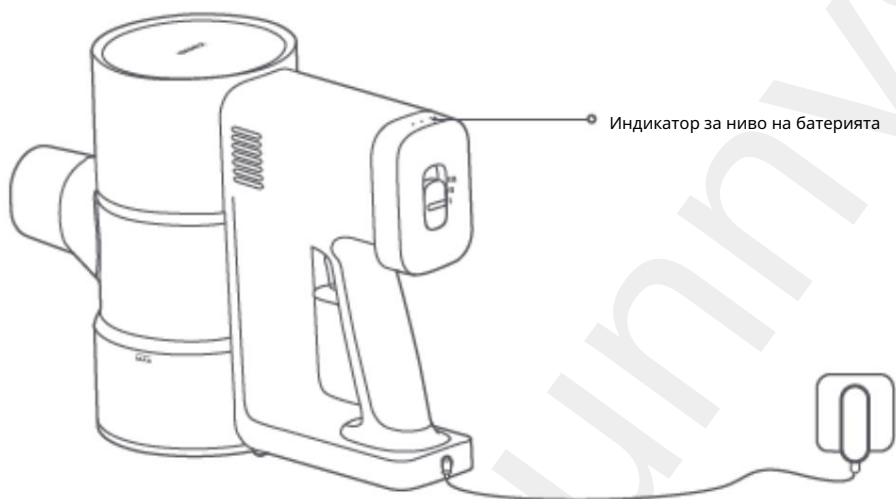

Описание на състоянието на индикатора за нивото на батерията

☒ Не свети
 ☒ мига
 ☐ Свети

В експлоатация

☐	☒	☒	Ниска батерия	☐	☐	☐	Почти напълно зареден
☐	☐	☒	Наполовина зареден				

Зареждане

☒	☒	☒	Ниска батерия	☐	☐	☒	Почти напълно зареден
☐	☒	☒	Наполовина зареден	☐	☐	☐	Пълно зареждане


Бележки:

- Заредете напълно прахосмукачката преди първа употреба. Ще отнеме около 3,5 часа.
- Прахосмукачката не трябва да се използва по време на зареждане.
- След като прахосмукачката е напълно заредена, лампичката ще изгасне след 20 секунди и прахосмукачката ще премине в енергоспестяващ режим.
- Продължителното вакуумиране в режим на висока мощност ще доведе до загряване на батерията, което ще увеличи времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да се охлади за 30 минути преди зареждане.

Начин на употреба

Електрическа четка (оборудвана със светлина)

Подходящ за почистване на мраморни подове, дървени подове и килими с къс косъм.

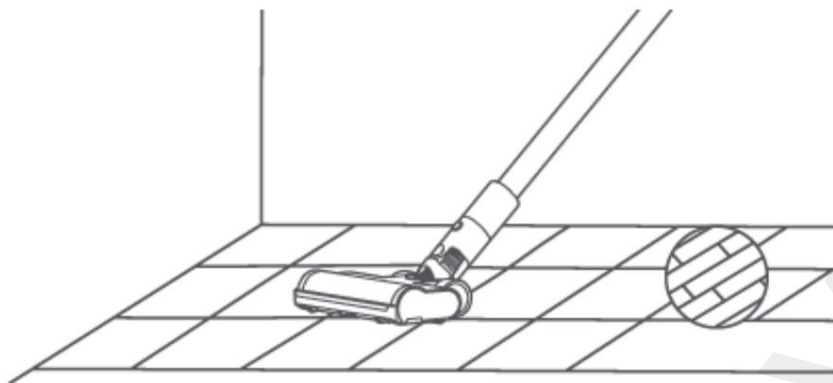

Приставка с четка 2 в 1


Подходящ за почистване на места с пукнатини като клавиатури, завеси, дивани, тавани, тъгли и интериор на автомобили.

Забележка: За да избегнете възможни рискове за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с високи температури, като например в кола през лятото.



Мини електрическа четка

Подходящ за почистване на тъкани като дивани и матраци.

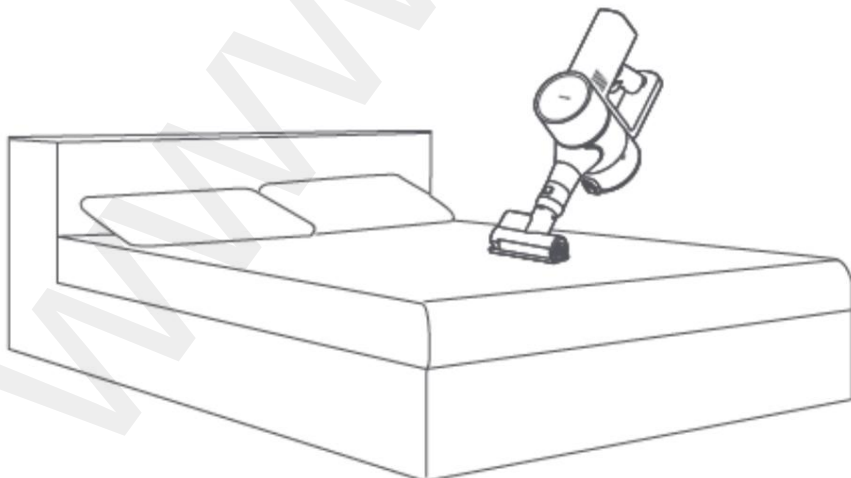

Грижа и поддръжка

Забележки:


- Преди грижи и поддръжка извадете щепсела от електрическата мрежа и се уверете, че прахосмукачката е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да поддържате гаранцията.
- Ако филтърът, предфилтърът, задният филтър, удължителната тръба или приставката за четка 2 в 1 са запушени, прахосмукачката ще спре да работи.

Преди да използвате отново прахосмукачката, изключете прахосмукачката и почистете запушената част.

- Ако електрическата глава се запуши, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка не. Изключете прахосмукачката, за да почистите електрическата четка или мини електрическата четка, след което можете да я използвате отново.
- Преди почистване отстранете главата на четката от прахосмукачката, за да избегнете случайно включване на прахосмукачката, което може да причини нараняване.
- Ако няма да използвате прахосмукачката дълго време, заредете я напълно, изключете я от захранването и я съхранявайте на хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина.
- За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека и суха кърпа.

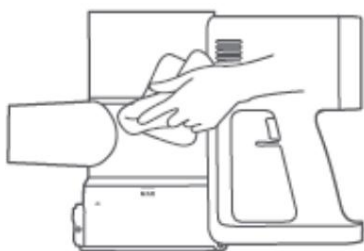


Почистване на контейнера за прах

Ако контейнерът за прах в прахосмукачката е напълнен до маркировката "MAX", почистващата способност на прахосмукачката ще бъде намалена.

За да възстановите работата, изпразнете контейнера за прах.


Изпразване на контейнера за прах: Задръжте контейнера за прах над кофата за боклук и натиснете бутона за освобождаване на праха, за да изпразните съдържанието.

Предупреждение: Преди да почистите контейнера за прах, изключете прахосмукачката, изключете захранването и отстранете удължителната тръба.

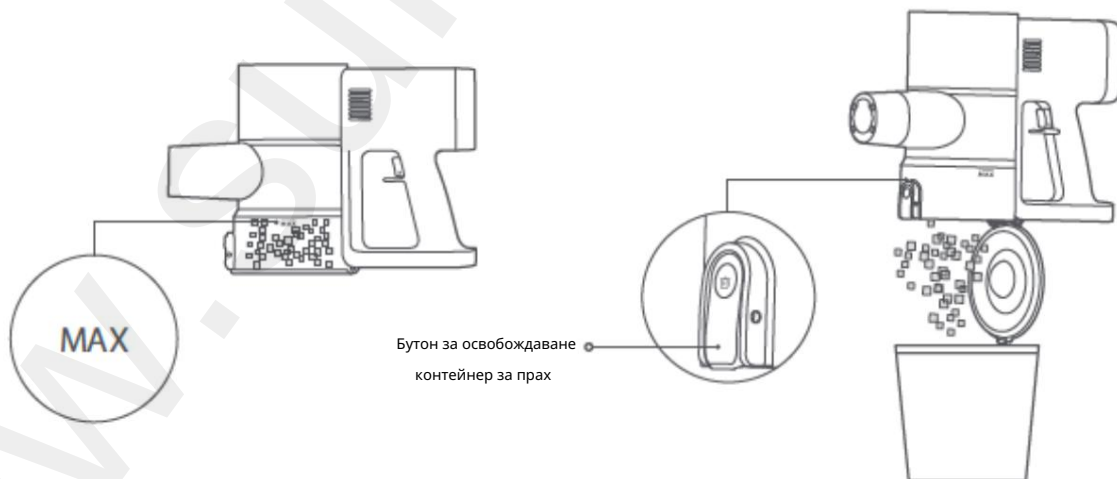

Почистване на филтърния възел


1. Както е показано на фигурата, освободете ключалката на контейнера за прах и извадете контейнера за прах навън.

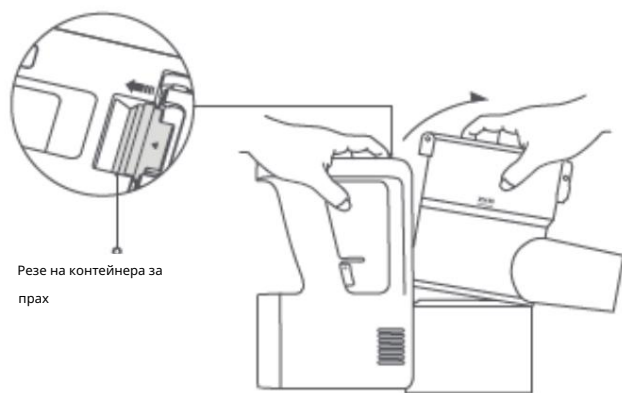

2. Извадете предфилтъра, повдигнете дръжката и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да извадите филтъра.




3. Отстранете задния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

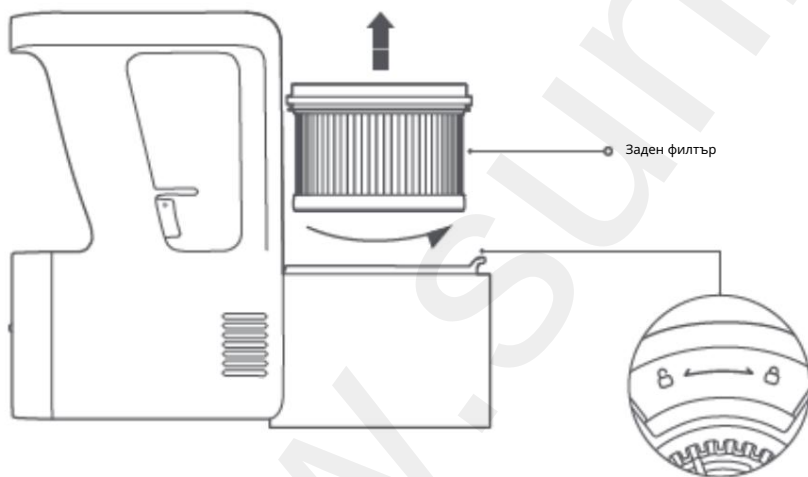

4. Изплакнете филтъра, предфилтъра и задния филтър под течаща чешмяна вода, докато се почистят, след което оставете настрана за поне 24 часа, за да изсъхнат напълно.


Бележки:

- Никога не накисвайте предфилтъра и задния филтър.
- Когато почиствате задния филтър, изплакнете го многократно и леко потупайте ръба му, за да отстраните праха и мръсотията, докато стане чист.
- Не почиствайте предфилтъра и задния филтър с ръце, четка или остър предмет, за да не ги повредите.
- Ако смукателната мощност все още е значително намалена след почистване на предфилтъра и задния филтър, можете да ги смените с оригинални.

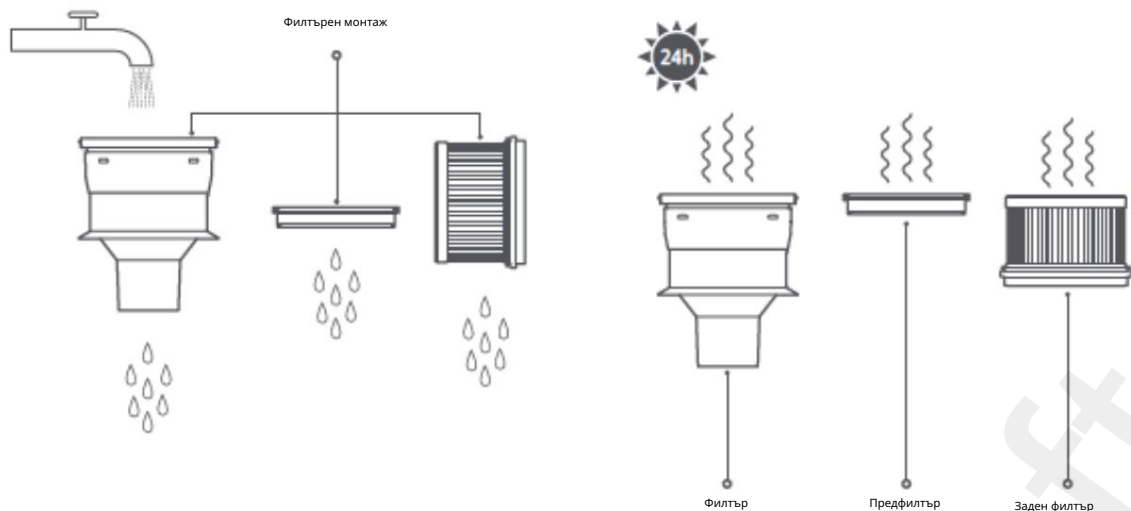

Разполагане на филтри

1. Подравнете края на дръжката на филтъра с маркировката за отключване "" и поставете филтъра вертикално в контейнера за прах.
2. Хванете дръжката и завъртете филтъра по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.
3. Поставете предфилтъра на място с предната страна нагоре.
4. Поставете задния филтър в прахосмукачката и завъртете задния филтър по посока на часовниковата стрелка до правилната позиция.
5. Поставете обратно контейнера за прах и се уверете, че е здраво поставен.

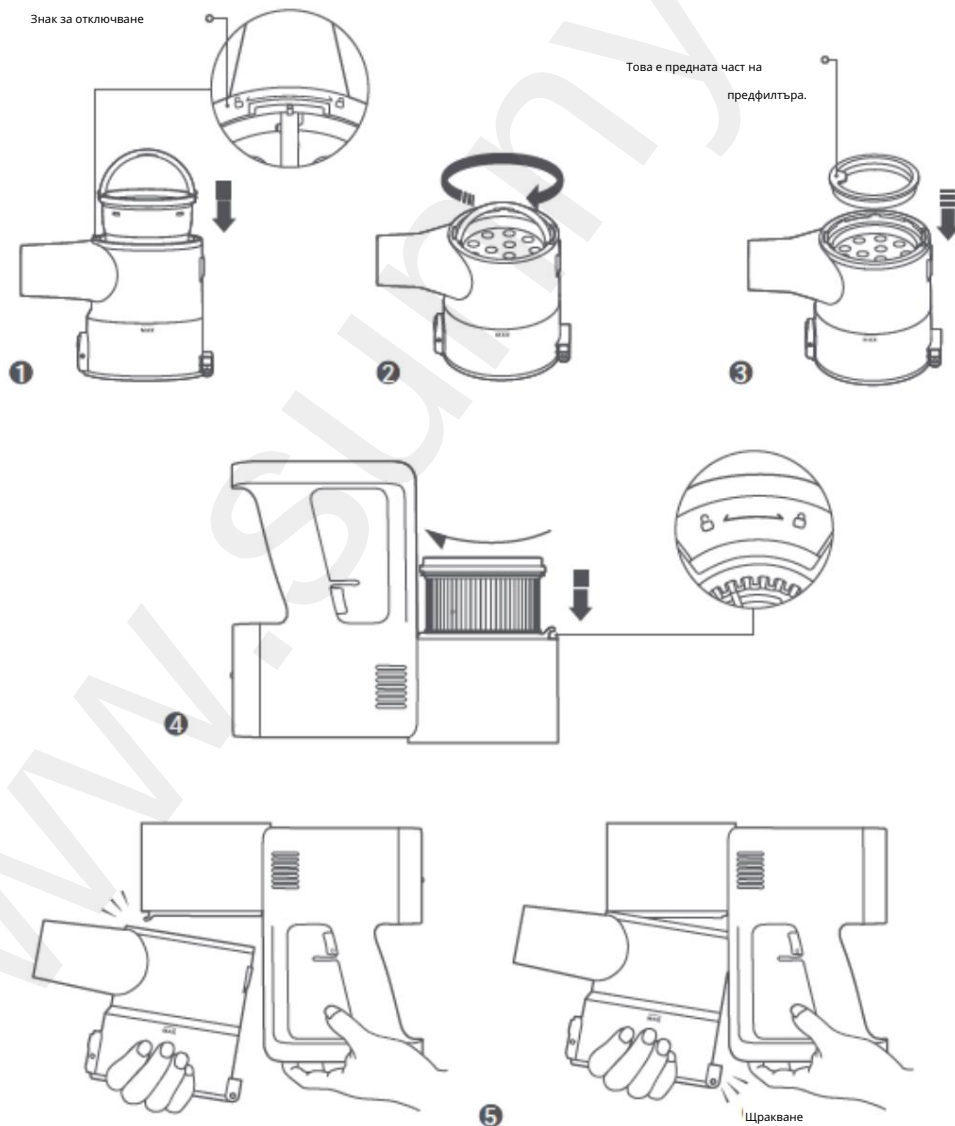


Почистване на главата на електрическата четка

1. Поставете главата на електрическата четка с главата надолу, натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, отворете ключалката на ролковата четка и извадете ролковата четка.




2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.

3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

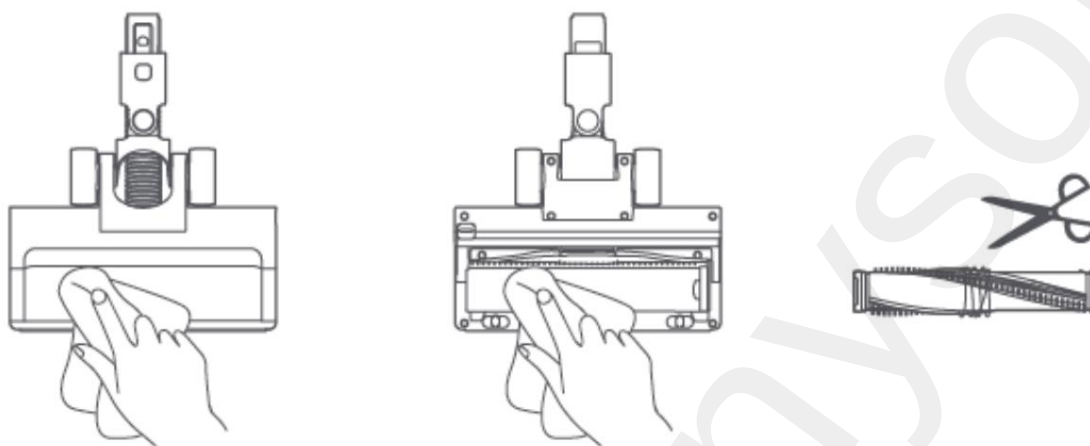


4. Прикрепете отново ролковата четка в правилната посока, както е показано, след това натиснете ключалката на ролковата четка, за да я закрепите на място.

Предупреждение: Не почиствайте главата на електрическата четка с вода, защото има вграден мотор.

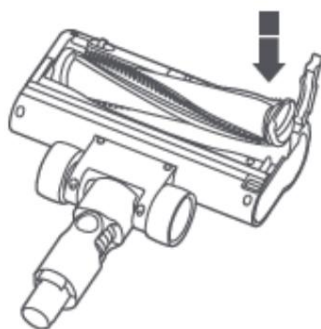


Почистване на мини електрическата

четка 1. С помощта на подходящ инструмент завъртете ролковата четка по посока на часовниковата стрелка, както е показано, за да я премахнете.

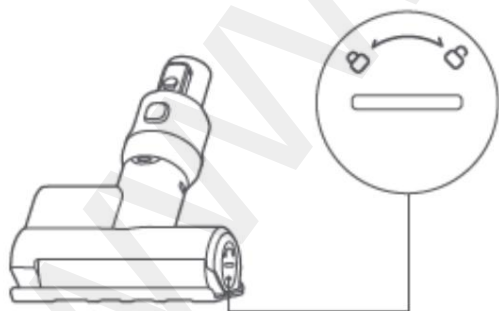



2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.

3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

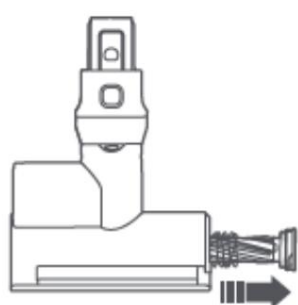

4. Поставете ролковата четка в правилната посока и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я заключите на място.

Предупреждение: Не почиствайте мини електрическата четка с вода, защото има вграден мотор.

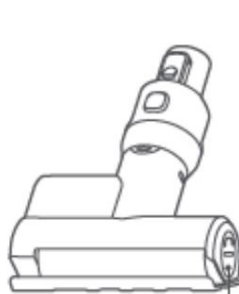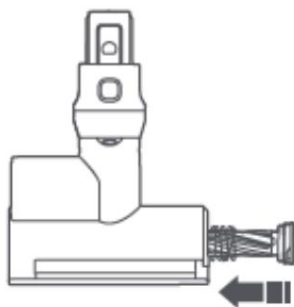

Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Прахосмукачка не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Смукателният отвор, въздушният канал, предфилтърът или задният филтър са блокирани.	Проверете и почистете веднага.
	Филтърът, предфилтърът или задният филтър не са на мястото си.	Проверете и поставете на място.
	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.
Намаляване на засмукването изпълнение.	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или задният филтър са запушени.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ниска батерия.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или задният филтър са запушени.	Проверете и почистете веднага.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Ролковата четка не се върти.	В ролковата четка е заседнал чужд предмет.	Отстранете всички чужди предмети и продължете да използвате.
	Контактите на главата на четката или удължителния прът са замърсени.	Изключете прахосмукачката и отстранете главата на четката. Избършете контактите с мека, суха кърпа и опитайте отново.
Прахосмукачката не зарежда.	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.

Забележка Ако горните решения не решат проблема, свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.

Ако прахосмукачката не работи правилно, индикаторът за нивото на батерията ще покаже съобщение за грешка. Решенията за отстраняване на неизправности са изброени в следващата таблица.



Съобщение за грешка	Възможна причина	Решение
LED 1, LED 2 и LED 3 мигат три пъти едновременно.	Възникна грешка в захранването.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
	Защитата от температурата на батерията ще започне.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което можете да продължите да използвате.
	Има грешка в батерията, температурния сензор или двигателя.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
LED 1 мига червено 10 пъти.	Батерията е изтощена.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.

Технически параметри

Прахосмукачка Xiaomi G20			
Име	Безжична прахосмукачка	Модел	D205
Номинално напрежение 25,2 V		Номинална мощност	460 W
Зарядно напрежение 31.0V		Нето тегло	3,76 kg
Електрическа четка (оборудвана със светлина)			
Модел	D205-DS	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност 30 W			
Мини електрическа четка			
Модел	D205-MN	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност 10W			
Източник			
производител	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модел	GC32-310100-2A	Средна активна ефективност	87,76%
Номинален вход	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	81,28%
Номинална мощност 31,0 V 1,0 A 31,0 W		Консумация без натоварване	0,09 W

Бележка за околната среда

- Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда.
- Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батериите и след това ги изхвърлете в подходящо съоръжение за рециклиране.
- Батерията трябва да се извади от уреда преди изхвърляне.
 - Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
 - Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

Предупреждения:

• Преди да извадите батерията, уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и че батериите са напълно разредени. • Занесете избраните батерии в професионален център за рециклиране, където ще ги изхвърлят правилно. • Не оставяйте батериите в среда с висока температура, в противен случай може да експлодират. • Ако батерията протече, избягвайте контакт с течност. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

За да премахнете батерията: 1.

Развийте петте винта от долния капак на прахосмукачката и свалете долния капак.

2. Отстранете задния капак на батерията и отстранете кабелите.

3. Развийте два винта от предния капак на прахосмукачката и свалете предния капак.

4. Отстранете задния капак и изключете окабеляването на превключвателя от печатната платка.

5. Отстранете основната част, изключете конектора и извадете батерията.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

xiaomi

Odkurzacz G20

Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

* Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia.

umiejętności lub braku doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy zostały poinstruowane lub nadzorowane w zakresie korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• To urządzenie zawiera baterie, które mogą być

wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. • Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z dostarczonym

zasilaczem. • Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie

należy używać go na zewnątrz, w środowiskach przemysłowych ani

do celów komercyjnych. •

Nie ładuj ani nie przechowuj odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w wilgotnych miejscach, takich jak grzejniki, kuchnia czy łazienka. •

Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków akumulatora

urządzenia lub akumulatorów metalowymi przedmiotami. • Nie dotykaj wtyczki ani innych części elektrycznych mokrymi rękami. •

Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez Xiaomi. • Przed instalacją, demontażem lub

wymianą jakichkolwiek części, czyszczeniem lub konserwacją odkurzacza upewnij się, że

że wyłączyłeś urządzenie i odłączyłeś zasilacz, aby zapobiec obrażeniom ciała.

• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem sprawdź zasilacz pod kątem uszkodzeń. Nie używaj odkurzacza, jeśli zasilacz jest uszkodzony. • Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu odkurzacza i jego uszkodzeniu. •

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu ssącego odkurzacza. • Nie używaj odkurzacza, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub nieprawidłowo zamontowana.

• Podnosząc lub przenosząc odkurzacz, upewnij się, że jest on wyłączony, w przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała. • Podczas

używania odkurzacza trzymaj jego ruchome części, na przykład głowicę, z dala od ludzi i zwierząt.

zwierzęta.

•

Używając odkurzacza do czyszczenia schodów, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osobiste.

• Nie używaj odkurzacza do zbierania drobnego pyłu, takiego jak pył z płyt gipsowo-kartonowych lub popiół z kominka. • Nie używaj odkurzacza do zbierania materiałów dymiących lub palących się, takich jak dym, węgiel, niedopałki papierosów.

lub zapalek.

• Nie używaj odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub moneta.

• Nie używaj odkurzacza do usuwania plam bardzo tłustych, lepkich lub pigmentowanych, np. pasty do butów, farby.

lub pigmentów.

• Nie używaj odkurzacza do czyszczenia łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, takich jak benzyna, ani do czyszczenia toksycznych roztworów, takich jak wybielacz chlorowy, amoniak lub środek do udrażniania rur.

• Nie należy używać odkurzacza do czyszczenia tonera lub tuszu używanego w drukarkach laserowych i kopiarkach, gdyż toner może spowodować pożar lub wybuch.

• Nie opieraj odkurzacza o niestabilne przedmioty, takie jak krzesła lub stoły, gdyż może on spaść i coś uszkodzić.

lub zranić.

• Nie zanurzaj odkurzacza ani żadnej jego części w wodzie ani innych płynach w celu czyszczenia. Po czyszczeniu lub konserwacji odkurzacza upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym montażem i użyciem. • Nie używaj odkurzacza, jeśli otwór jest zablokowany.

Utrzymuj urządzenie w czystości, bez kurzu, kłacek i innych zanieczyszczeń.

włosów i innych zanieczyszczeń, gdyż może to spowodować zaburzenie przepływu powietrza.

• Jeśli odkurzacz ma problem z przegrzewaniem się, dziwnym dźwiękiem, zapachem lub słabą siłą ssania, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Serwis posprzedażowy. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

• Naprawy odkurzacza powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis, aby mieć pewność, że urządzenie będzie nadal bezpieczne w użytkowaniu.

używać.

- Nie należy używać baterii ani zasilacza sieciowego innych producentów.
- Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie wysokich temperatur.
- Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków akumulatora urządzenia lub akumulatora przedmiotami metalowymi.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnego dostawcy usług, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy nanosić żadnych zapachów na filtr wstępny ani filtr tylny odkurzacza.
Tego typu produkty zwykle zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i ładować odkurzacz w temperaturze otoczenia wynoszącej 0°C. do 35°C. Nieprawidłowe ładowanie może uszkodzić akumulator.
- Podczas użytkowania odkurzacza należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odkurzacza.
- OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dołączonego do produktu odłączanego zasilacza.
urządzenie.
- Stosować wyłącznie z zasilaczem GC32-310100-2A.

Informacje o zgodności z przepisami



Deklaracja zgodności UE

My, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z wymogami obowiązujących dyrektyw i norm europejskich, a także ich nowelizacji. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [http://www.mi.com/global/service/](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)

[support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE) i nie należy ich wyrzucać wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zamiast tego, aby chronić zdrowie ludzi i środowisko, powinieneś przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne.

Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

Opis produktu


Lista akcesoriów




Piekarnik przedłużający




Nakładka szczotkowa 2 w 1

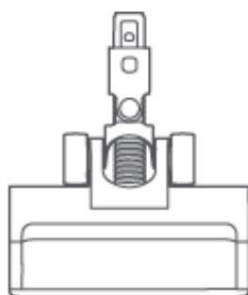

Szczotka elektryczna
(wypożyczony w światło)

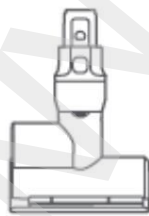

Mini szczotka elektryczna

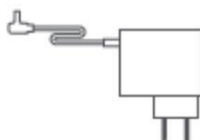

Źródło




Zestaw do montażu na ścianie (zawiera

uchwyt do przechowywania × 2,

wkręt samogwintujący A × 2,

wkręt samogwintujący B × 2,

kolek × 2

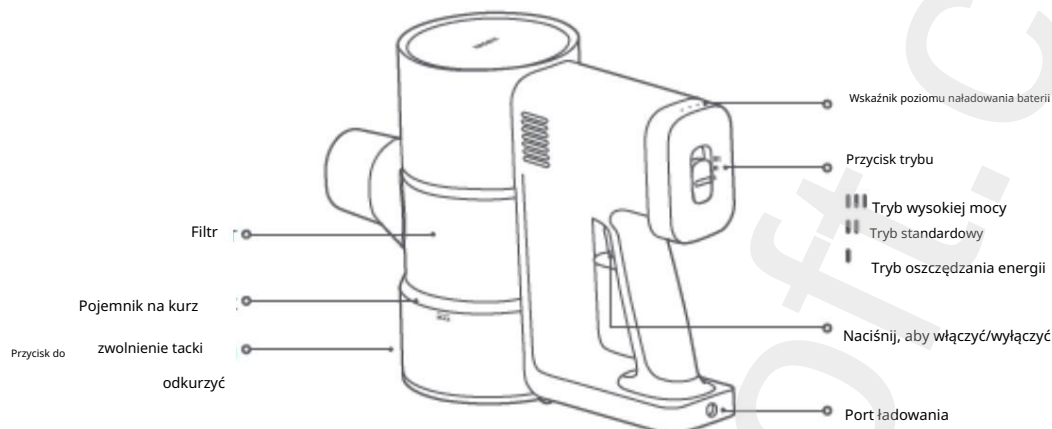


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji obsługi służą wyłącznie celom poglądowym.

Ze względu na ciągle udoskonalanie produktu jego wygląd i funkcjonalność mogą się różnić.

Budowa


Montaż akcesoriów na odkurzaczu

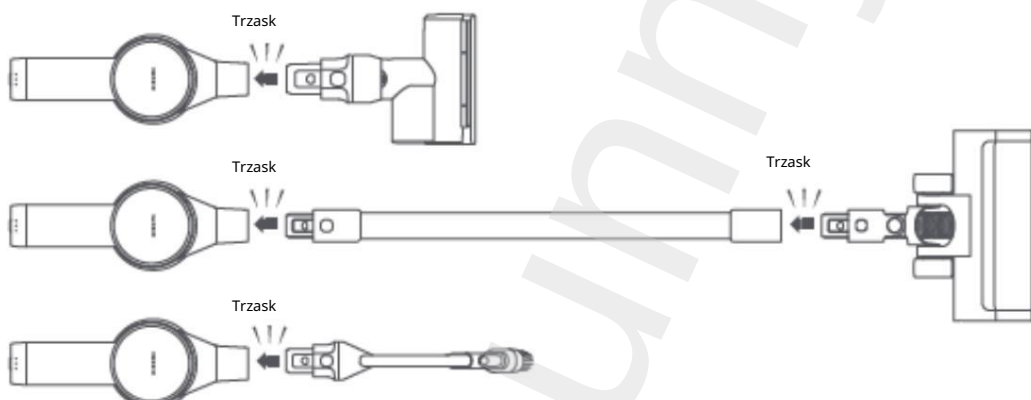

Montaż uchwyty ściennego do przechowywania


1. Montaż uchwyty ściennego do przechowywania: Wyrównaj części uchwyty ściennego do przechowywania, aby je przymocować, a następnie zamontuj je. Zabezpiecz na miejscu za pomocą wkrętu samogwintującego A z tyłu, jak pokazano na ilustracji.
2. Wybierz miejsce: Wybierz chłodne, suche miejsce z gniazdkiem elektrycznym w pobliżu. Odległość między podstawą uchwyty ściennego a podłożem powinna wynosić 40 cali (102,8 cm).
3. Wywierć otwory: Zaznacz otwory na ścianie zgodnie z otworami na wsporniku. Używając wiertarki z wiertłem 5 mm, wywierć otwór o głębokości około 40 mm. mm w zaznaczonych miejscach, a następnie włóż kołek do każdego wywierconego otworu.
4. Zamontuj uchwyt ścienny do przechowywania: Dopasuj otwory montażowe na uchwycie ściennym do otworów w ścianie i Następnie za pomocą dołączonych śrub B przymocuj uchwyt do ściany.

Uwaga: Przed montażem należy upewnić się, że bezpośrednio za miejscem montażu uchwyty nie znajdują się żadne kable ani rury.

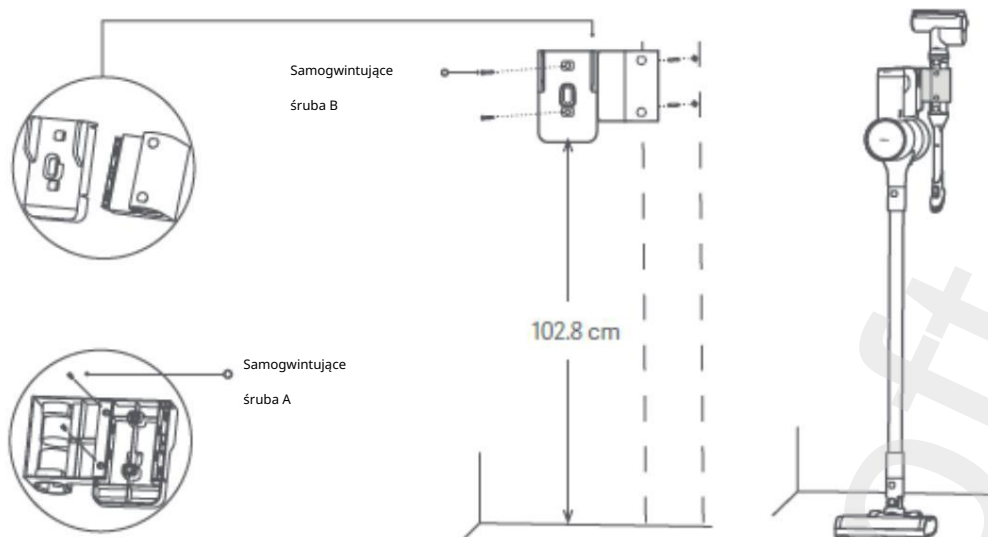

Ładowanie

Ładowanie odkurzacza

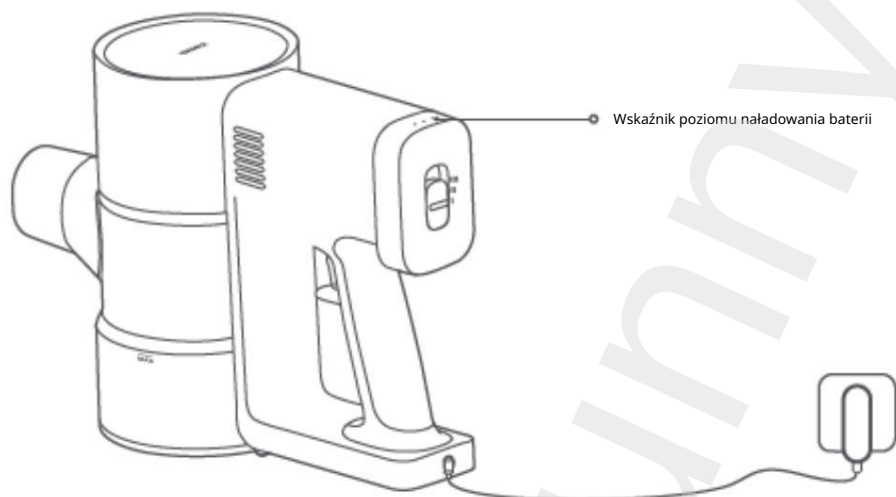

Opis stanu wskaźnika poziomu naładowania baterii



W działaniu



Ładowanie



Uwagi: • Przed

pierwszym użyciem należy w pełni naładować odkurzacz. Zajmie to około 3,5 godziny. •

Odkurzacza nie wolno używać podczas ładowania. • Po

pełnym naładowaniu odkurzacza kontrolka zgaśnie po 20 sekundach, a odkurzacz przełączy się w tryb oszczędzania energii.


• Długotrwałe odkurzanie w trybie wysokiej mocy spowoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuży czas ładowania.

Przed ładowaniem odczekaj 30 minut, aż odkurzacz ostygnie.

Sposób użycia

Szczotka elektryczna (z oświetleniem)

Nadaje się do czyszczenia podłóg marmurowych, drewnianych i dywanów z krótkim włosiem.

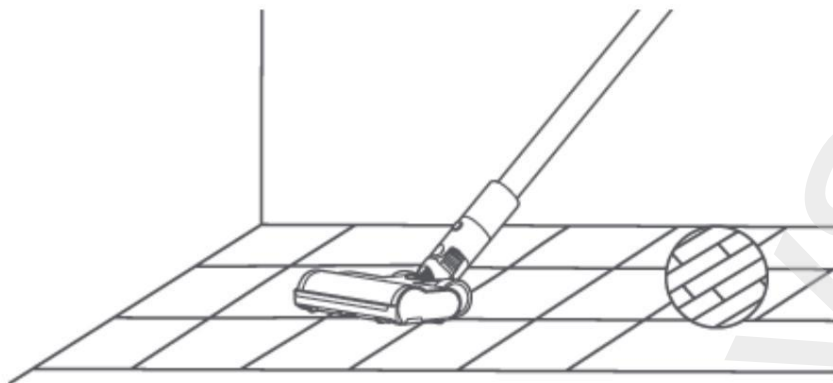

Nakładka szczotkowa 2 w 1


Nadaje się do czyszczenia miejsc ze szczelinami, takich jak klawiatury, zasłony, sofy, sufity, narożniki i wnętrza samochodów.

Uwaga: Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, nie wystawiaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj go w miejscu, w którym wysokie temperatury, na przykład w samochodzie latem.



Mini szczotka elektryczna

Nadaje się do czyszczenia tkanin takich jak sofy i materace.

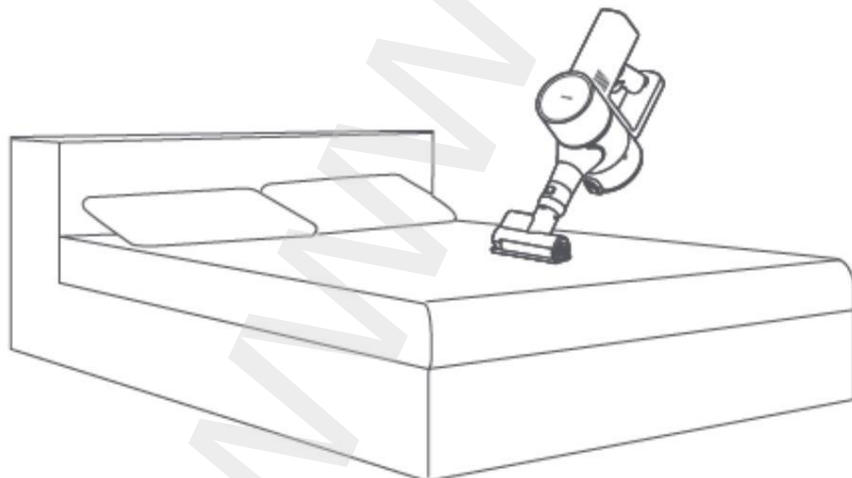


Ogłoszenie:

- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy odłączyć odkurzacz od zasilania i upewnić się, że jest wyłączony.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i zachować ważność gwarancji, należy zawsze używać oryginalnych części.
- Jeśli filtr, filtr wstępny, filtr tylny, rura przedłużająca lub nasadka szczotkowa 2 w 1 są zatkane, odkurzacz przestanie działać. Przed ponownym użyciem odkurzacza wyłącz go i wyczyść zatkana część.
- Jeśli głowica elektryczna się zatka, przestanie działać, ale sam odkurzacz nie. Wyłącz odkurzacz, aby wyczyścić szczotkę elektryczną lub miniszczotkę elektryczną, po czym możesz go ponownie użyć.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zdjąć głowicę szczotkową z odkurzacza, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu odkurzacza, co może spowodować obrażenia.
- Jeśli nie będziesz używać odkurzacza przez dłuższy czas, naładuj go całkowicie, odłącz od zasilania i przechowuj w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, ładuj odkurzacz co najmniej raz na trzy miesiące.

Czyszczenie odkurzacza

Wytrzyj odkurzacz miękką, suchą ściereczką.

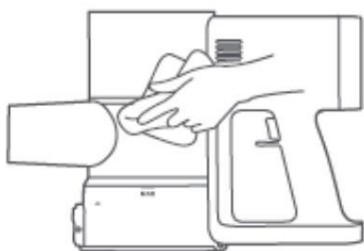


Czyszczenie pojemnika na kurz

Jeśli pojemnik na kurz w odkurzaczu zostanie napełniony ponad znak „MAX”, skuteczność odkurzania odkurzacza ulegnie zmniejszeniu.

Aby przywrócić wydajność, opróżnij pojemnik na kurz.


Opróżnianie pojemnika na kurz: Trzymaj pojemnik na kurz nad pojemnikiem na odpadki i naciśnij przycisk opróżniania pojemnika na kurz, aby opróżnić jego zawartość.

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia pojemnika na kurz wyłącz odkurzacz, odłącz go od zasilania i zdejmij rurę przedłużającą.

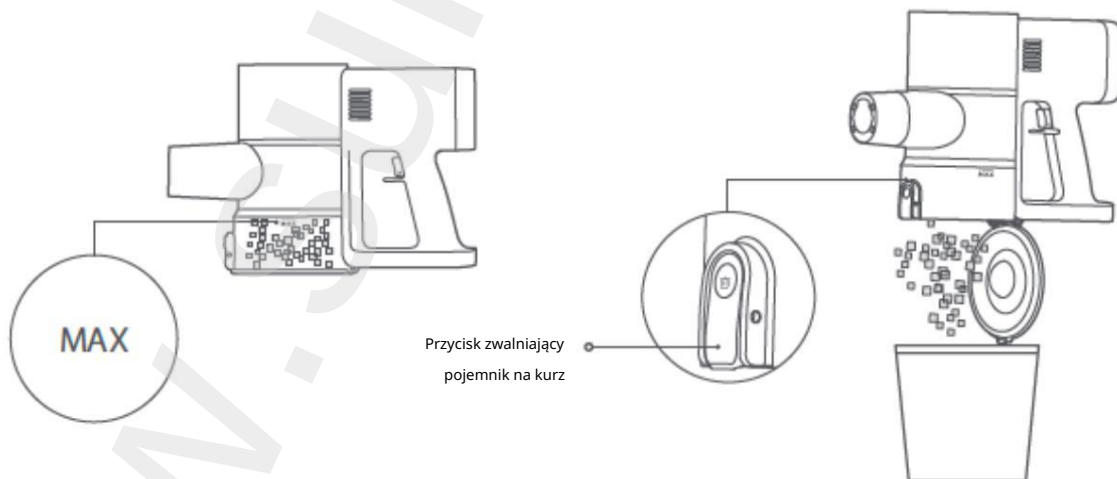

Czyszczenie zespołu filtrów


1. Jak pokazano na rysunku, zwolnij zatrzask pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik na kurz na zewnątrz.

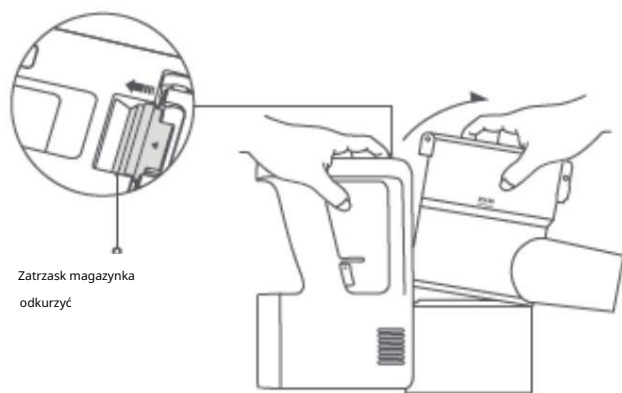

2. Wyjmij filtr wstępny, podnieś uchwyt i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć filtr.



3. Wyjmij tylny filtr, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

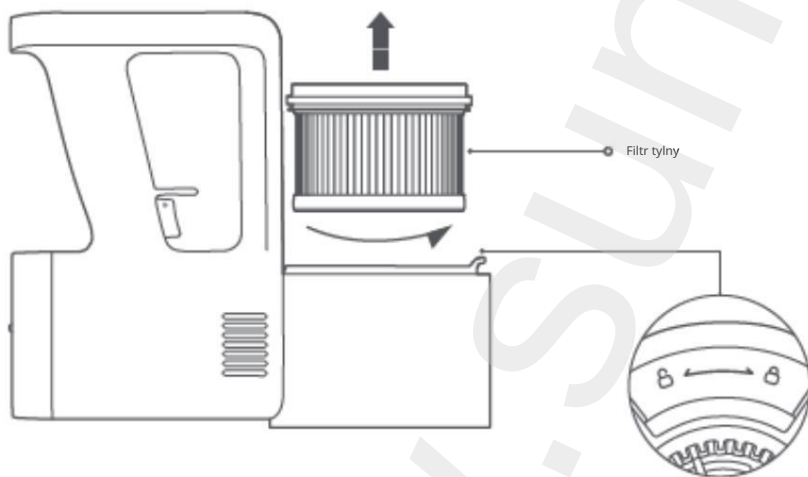


4. Wypłucz filtr, filtr wstępny i filtr tylny pod bieżącą wodą, aż będą czyste, a następnie odłóż je na co najmniej 24 godziny, aby całkowicie wyschły.

Uwagi: • Nigdy

nie mocz filtra wstępnego ani filtra tylnego. • Podczas


czyszczenia filtra tylnego, płucz go wielokrotnie i delikatnie postukaj w jego krawędź, aby usunąć kurz i brud, aż będzie czysty. • Nie czyść filtra wstępnego ani filtra tylnego rękami,

szczotką ani ostrymi przedmiotami, aby uniknąć ich uszkodzenia. • Jeśli po wyczyszczeniu filtra wstępnego i filtra tylnego siła ssania nadal jest znacznie zmniejszona, możesz wymienić je na oryginalne.

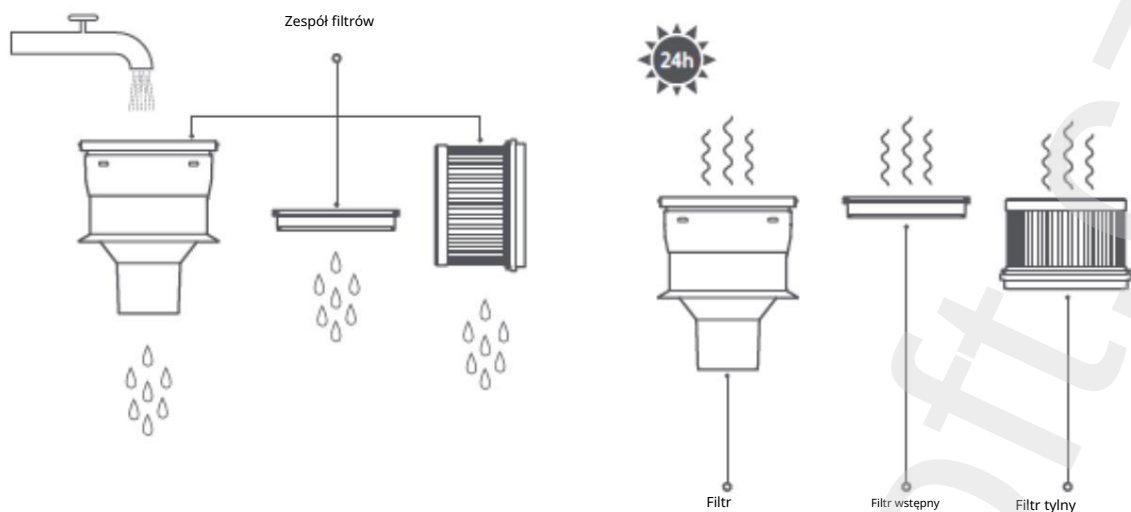


Stosowanie filtrów

1. Wyrównaj koniec uchwyty filtra ze znakiem odblokowania „ ” i umieść pionowo w pojemniku na kurz.
2. Przytrzymaj uchwyt i przekręć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zablokuje się na miejscu.
3. Włóż filtr wstępny na miejsce, stroną przednią do góry.
4. Włóż tylny filtr do odkurzacza i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do właściwej pozycji.
5. Włóż pojemnik na kurz z powrotem na miejsce i upewnij się, że jest dobrze osadzony.

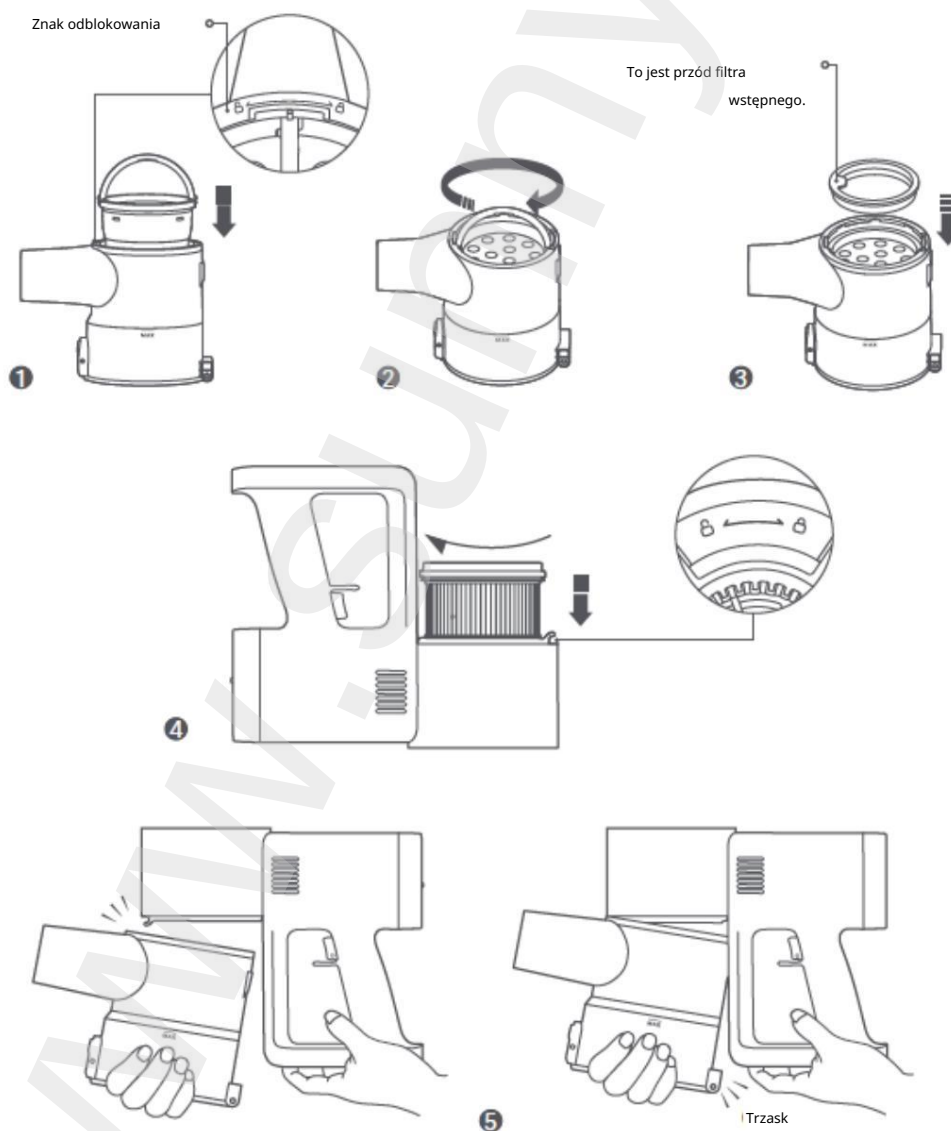


Czyszczenie główki szczoteczki elektrycznej 1.

Odwróć głowicę szczoteczki elektrycznej do góry nogami, naciśnij przycisk zwalniający szczotkę obrotową, otwórz blokadę szczotki obrotowej i wyjmij szczotkę obrotową.

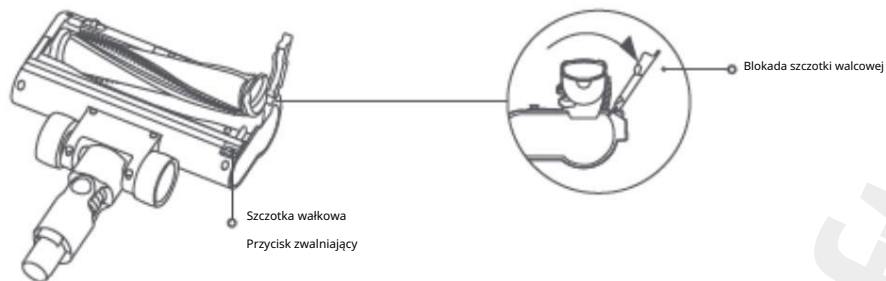


2. Za pomocą suchej ściereczki lub ręcznika papierowego usuń kurz i brud z portu ssącego i przezroczystej pokrywy.

3. Obetnij wszystkie włosy zaplątane wokół szczotki obrotowej i wyczyść ją.

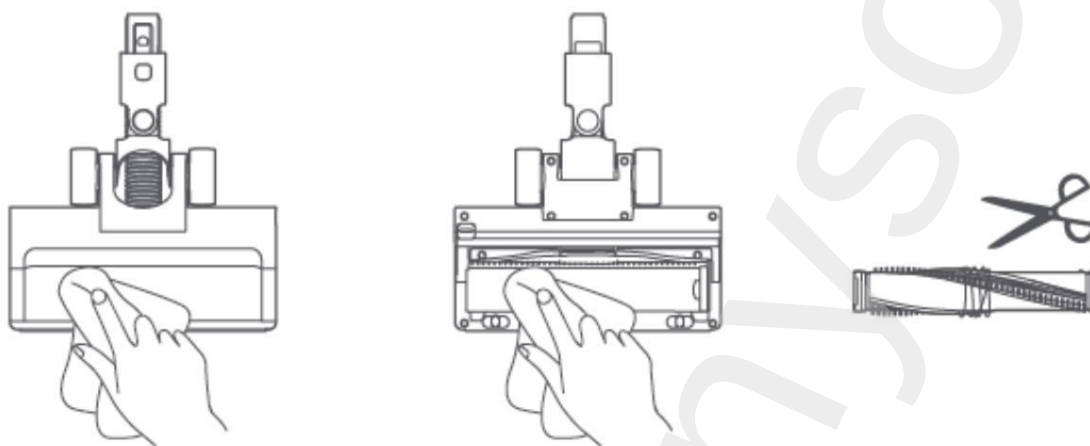


4. Zainstaluj ponownie wałek szczotkowy we właściwym kierunku, zgodnie z ilustracją, a następnie naciśnij blokadę wałka szczotkowego, aby zamocować go na miejscu.

Ostrzeżenie: Nie czyść główki szczoteczki elektrycznej wodą, ponieważ ma ona wbudowany silnik.

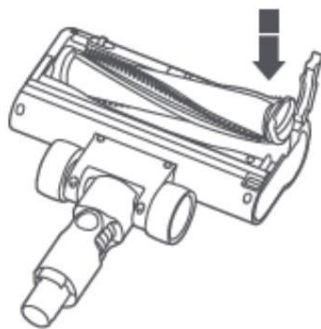


Czyszczenie mini szczoteczki elektrycznej

1. Używając odpowiedniego narzędzia, obróć szczotkę obrotową zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na rysunku, aby ją zdjąć.

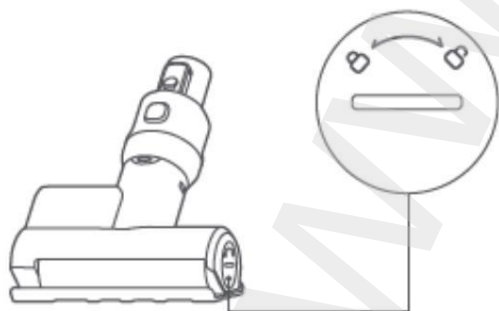



2. Za pomocą suchej ściereczki lub ręcznika papierowego usuń kurz i brud z portu ssącego i przezroczystej pokrywy.

3. Obetnij wszystkie włosy zaplątane wokół szczotki obrotowej i wyczyść ją.

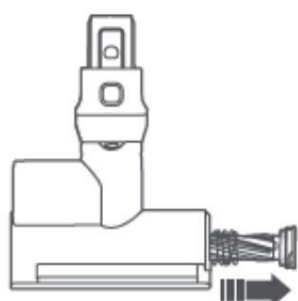

4. Włóż szczotkę obrotową we właściwym kierunku i przekręć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować.

Ostrzeżenie: Nie czyść małej szczotki elektrycznej wodą, ponieważ ma ona wbudowany silnik.

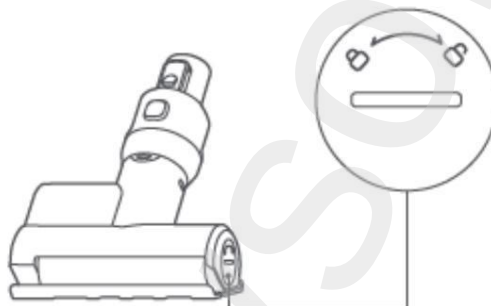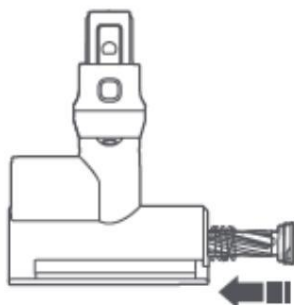


Częsty problem

Częsty problem	Możliwą przyczyną jest	Rozwiązanie
Odkurzacze nie działają.	bateria rozładowana.	Przed użyciem naładuj odkurzacze.
	Otwór wlotowy, kanał powietrzny, filtr wstępny lub filtr tylny są zatkane.	Sprawdź i wyczyść natychmiast.
	Filtr, filtr wstępny lub filtr tylny nie jest założony.	Sprawdź i umieść na miejscu.
	Zadziałało zabezpieczenie termiczne akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie możesz kontynuować korzystanie z niego.
Zmniejszenie ssania wydajność.	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny jest uszkodzony, lub tylny filtr jest zatkany.	Sprawdź i wyczyść natychmiast.
	Głowica szczoteczki jest zatkana.	Wyczyść głowicę szczoteczki.
	Akumulator nie jest w pełni naładowany.	Przed użyciem naładuj odkurzacze.
Niski poziom naładowania baterii.	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub tylny jest zatkany.	Sprawdź i wyczyść natychmiast.
	Głowica szczoteczki jest zatkana.	Wyczyść głowicę szczoteczki.
Szczotka wałkowa jest nie obraca się.	W szczotce wałkowej utknął obcy przedmiot.	Usuń wszystkie obce przedmioty i kontynuuj użytkowanie.
	temat.	Wyłącz odkurzacze i zdejmij głowicę szczotkową.
	Kontakty na główce szczoteczki lub Przedłużacze są brudne.	Wytrzyj styki miękką, suchą ściereczką i spróbuj ponownie.
Odkurzacze nie ładują się.	Zastosowany zasilacz nie jest oryginalny.	Do ładowania odkurzacza należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
Akumulator się ładuje. powoli.	Zadziałało zabezpieczenie termiczne akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie możesz kontynuować korzystanie z niego.

Uwaga: Jeśli podane rozwiązania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetli komunikat o błędzie. Poniżej znajduje się lista sposobów rozwiązywania problemów. tabela.

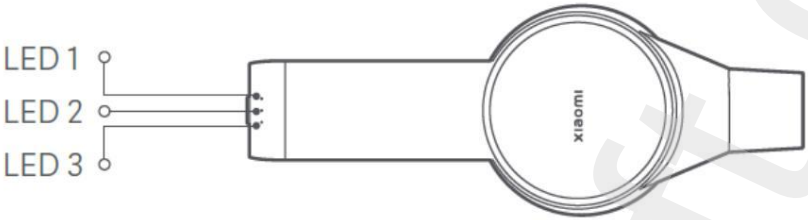

Komunikat o błędzie	Możliwa przyczyna V	Rozwiązanie
Diody LED 1, LED 2 i LED 3 migają jednocześnie trzy razy.	Wystąpił błąd w zasilaczu.	Do ładowania odkurzacza należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
	Zadziałało zabezpieczenie termiczne akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie możesz kontynuować korzystanie z niego.
	Wystąpił błąd akumulatora, czujnika temperatury lub silnika.	Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej.
Dioda LED 1 miga na czerwono 10 razy.	Bateria jest rozładowana.	Do ładowania odkurzacza należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.

Parametry techniczne

Odkurzacz Xiaomi G20			
Nazwa	Odkurzacz bezprzewodowy	Model	D205
Napięcie znamionowe	25,2 V	Moc znamionowa	460 W
Napięcie ładowania	31,0 V	Masa netto	3,76 kg
Szczotka elektryczna (z oświetleniem)			
Model	D205-DS	Napięcie znamionowe	21,6 V
Znamionowy pobór mocy	30 W		
Mini szczotka elektryczna			
Model	D205-MN	Napięcie znamionowe	21,6 V
Znamionowy pobór mocy	10 W		
Źródło			
Producent	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Średnia wydajność w aktywności stan Wydajność przy	87,76%
Znamionowe wejście	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	niskie obciążenie (10%)	81,28%
Moc znamionowa	31,0 V 1,0 A 31,0 W	Zużycie bez obciążenia	0,09 W

Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Akumulator litowo-jonowy tego odkurzacza zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko.
- Przed wyrzuceniem odkurzacza należy wyjąć baterie i oddać je do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię.
 - Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci.
 - Baterię należy zutylizować w sposób bezpieczny.

Ostrzeżenie: •

Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, a akumulatory są całkowicie rozładowane. • Wyjęte akumulatory należy oddać do profesjonalnego punktu recyklingu w celu ich prawidłowej utylizacji. • Nie należy pozostawiać akumulatorów w środowisku o wysokiej temperaturze, ponieważ grozi to ich wybuchem. • W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu z płynem. W przypadku dostania się płynu do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Procedura wyjmowania

akumulatora: 1. Odkręć pięć śrub z dolnej pokrywy odkurzacza i zdejmij dolną pokrywę.

2. Zdejmij tylną pokrywę akumulatora i odłącz przewody.

3. Odkręć dwie śruby z przedniej pokrywy odkurzacza i zdejmij przednią pokrywę.

4. Zdejmij tylną pokrywę i odłącz okablowanie przełącznika od płytki drukowanej.

5. Zdejmij obudowę główną, odłącz złącze i wyjmij akumulator.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Praga 9 Czechy

www.sunnysoft.cz

xiaomi

Vysávač G20

Návod na obsluhu

Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s pribalenou napájacou jednotkou.
- Tento vysávač je určený na používanie výlučne v interiéri. Nepoužívajte ho vonku, v priemyselnom prostredí ani na komerčné účely.
- Vysávač nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla alebo na vlhkých miestach, napríklad pri radiátoroch alebo v kuchyni či kúpeľni.
- Buďte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Zástrčky ani žiadnej inej elektrickej časti sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Používajte výhradne náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Pred inštaláciou, demontážou alebo výmenou akýchkoľvek dielov alebo čistením či údržbou vysávača sa uistite, že ste ho vypli a odpojili napájací adaptér, aby ste zabránili zraneniu osôb.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia osôb, pred použitím skontrolujte, či napájací adaptér nie je poškodený. Ak došlo k poškodeniu napájacieho adaptéra, vysávač nepoužívajte.
- Neblokujte prívod alebo výstup vzduchu, aby ste zabránili prehriatiu vysávača a jeho poškodeniu.
- Do sacieho otvoru vysávača neumiestňujte žiadne predmety.
- Vysávač nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo nesprávne nainštalovaná.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní vysávača sa uistite, že je vypnutý, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb.
- Počas používania vysávača udržiavajte jeho pohyblivé časti, ako napríklad hlavicu, mimo dosahu ľudí a domácich zvierat.
- Pri používaní vysávača na čistenie schodov dbajte na osobnú bezpečnosť.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie jemného prachu, napríklad prachu zo sadrokartónu alebo popola z krbu.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie dymiacich či horiacich materiálov, ako sú napr. uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie ostrých ani tvrdých predmetov, ako sú napr. sklo, klince, skrutky alebo mince.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie veľmi mastných, lepkavých alebo pigmentovaných škvŕn, ako je krém na topánky, farba alebo pigmenty.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, ani na čistenie toxických roztokov, ako je chlórové bielidlo, čpavok alebo čistič kanalizácie.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie tonera alebo atramentu používaného v laserových tlačiarňach a kopírkach, pretože toner môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Neopierajte vysávač o nestabilné predmety, ako sú stoličky alebo stoly, inak môže spadnúť a niečo poškodiť alebo zraniť.
- Vysávač ani žiadnu z jeho častí neponárajte do vody alebo inej kvapaliny, aby ste ho vyčistili. Po čistení alebo údržbe vysávača sa pred opätovnou inštaláciou a použitím uistite, že sú všetky jeho časti úplne suché.
- Vysávač nepoužívajte, ak má upchatý otvor. Pravidelným čistením udržiavajte zariadenie bez prachu, žmolkov, vlasov alebo iných nečistôt, inak môže dôjsť k narušeniu prúdenia vzduchu.
- Ak má vysávač problém s prehrievaním, zvláštnym hlukom, zápachom alebo slabým sacím výkonom, kontaktujte oficiálny popredajný servis. Neopravujte ho sami.
- Vysávač by mal opravovať iba oficiálny popredajný servis, aby sa zabezpečilo, že je naďalej bezpečné ho používať.

- Nepoužívajte batériu ani napájací adaptér od iných výrobcov.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte vysokým teplotám.
- Buďte si vedomí rizika skratu svoriek spotrebiča na batérie alebo batérie kovovými predmetmi.
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť odborník od výrobcu, servisné stredisko, alebo podobné zariadenie, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Na predfilter a zadný filter vysávača nenanášajte žiadne vône. Tieto typy výrobkov zvyčajne obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť podpálenie vysávača.
- Prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke a vysávač nabíjajte pri teplote okolia od 0 °C do 35 °C. Nesprávne nabíjanie môže viesť k poškodeniu batérie.
- Pri používaní vysávača dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Za straty alebo poškodenia, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho používania vysávača, zodpovedajú používatelia.
- VAROVANIE: Používajte výhradne napájací zdroj dodávaný so zariadením.
- VAROVANIE: Na účely nabíjania batérie používajte iba odpáateľný napájací zdroj, ktorý je pribalený k tomuto spotrebiču.
- Používajte výhradne s napájacím zdrojom GC32-310100-2A.

Informácie o súlade s nariadeniami



Vyhlásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnyimi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Opis výrobku


Zoznam príslušenstva



Predlžovacia rúra




Nadstavec s kefo 2 v 1

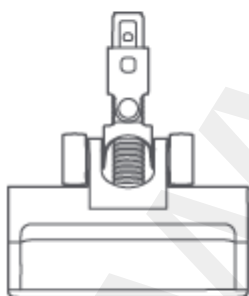

Elektrická kefa
(vybavená svetlom)




Mini elektrická kefa

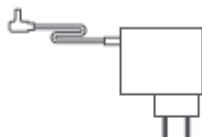

Zdroj



Súprava na montáž na stenu
(obsahuje úložný držiak × 2,
samorezná skrutka A × 2,
samorezná skrutka B × 2,
hmoždinka × 2)

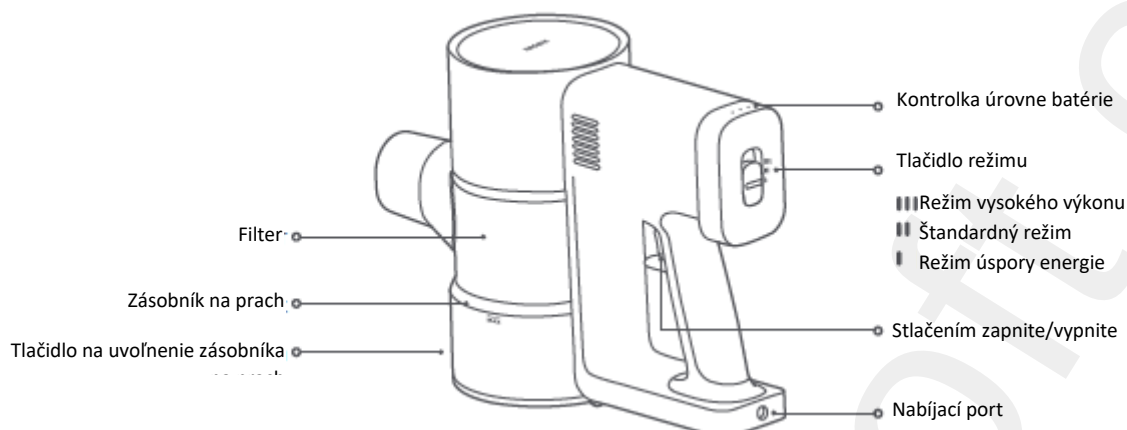


Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Montáž

Montáž príslušenstva na vysávač

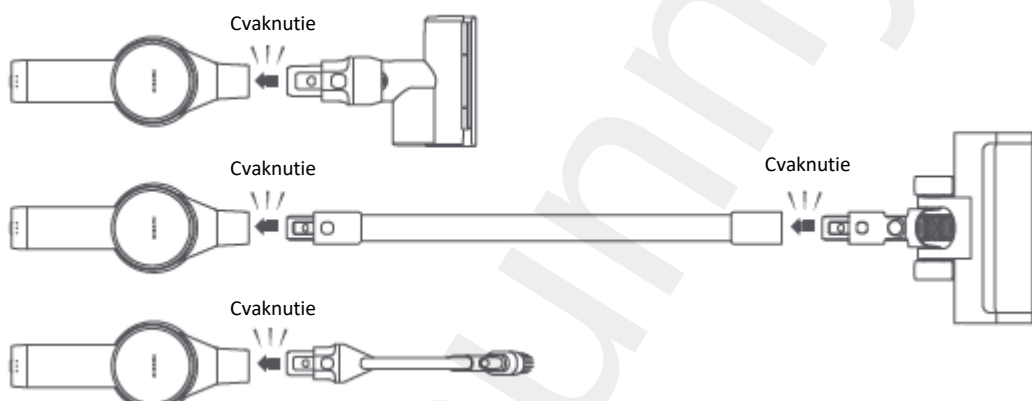


Montáž nástenného úložného držiaka

1. Montáž nástenného úložného držiaka: Zarovnajte časti nástenného úložného držiaka, aby ste ich mohli pripevniť, a potom ich zaistíte na mieste pomocou samoreznej skrutky A na zadnej strane, ako je znázornené na obrázku.
 2. Vyberte si miesto: Vyberte si chladné a suché miesto s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Vzdialenosť medzi spodnou časťou nástenného držiaka a zemou by mala byť 102,8 cm.
 3. Vyvrtajte otvory: Na stene si urobte značky podľa otvorov na úložnom držiaku. Pomocou vŕtačky s 5 mm vrtákom vyvrtajte otvor hlboký približne 40 mm na vyznačených miestach a následne do každého vyvrtaného otvoru zasunúte hmoždinku.
 4. Namontujte nástenný úložný držiak: Zarovnajte montážne otvory na nástennom úložnom držiaku s otvormi na stene a potom pomocou priložených skrutiek B upevnite držiak na stenu.
- Poznámka: Pred montážou sa uistite, že v priestore priamo za miestom, kde bude držiak namontovaný, sa nenachádzajú žiadne káble ani rúry.

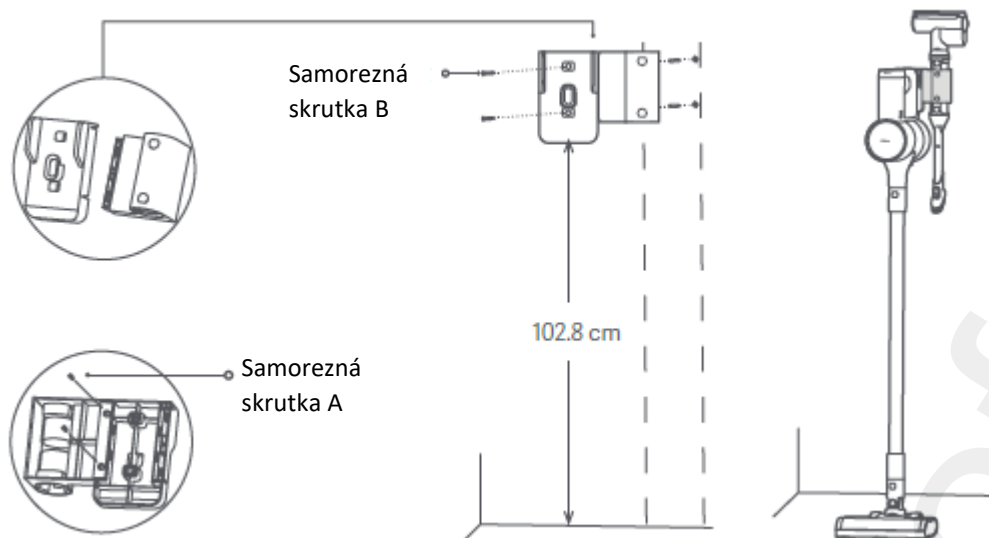

Nabíjanie

Nabíjanie vysávača

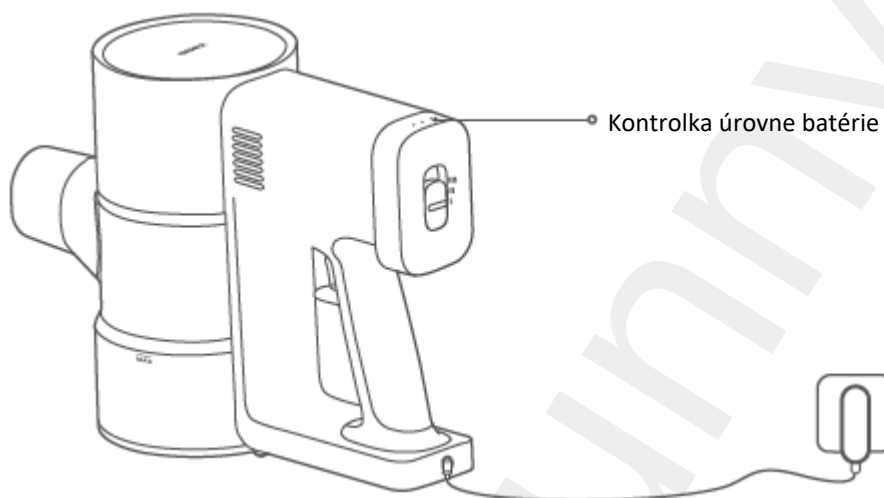

Popis stavu kontrolky úrovne batérie

☒ Nesvieti

☒ Bliká

☐ Svieti

V prevádzke

☐ ☒ ☒ Slabá batéria

☐ ☐ ☒ Nabitie do polovice

☐ ☐ ☐ Takmer úplné nabitie

Nabíjanie

☒ ☒ ☒ Slabá batéria

☐ ☒ ☒ Nabitie do polovice

☐ ☐ ☒ Takmer úplné nabitie

☐ ☐ ☐ Úplné nabitie


Poznámky:

- Pred prvým použitím vysávač úplne nabite. Bude to trvať asi 3,5 hod.
 - Vysávač sa počas nabíjania nesmie používať.
 - Po úplnom nabití vysávača sa kontrolka po 20 sekundách vypne a vysávač sa následne prepne do režimu šetrenia energiou.
 - Dlhodobé vysávanie v režime vysokého výkonu spôsobí zahrievanie batérie, čo predlžuje dobu nabíjania.
- Pred nabíjaním nechajte vysávač 30 minút vychladnúť.

Spôsob použitia

Elektrická kefa (vybavená svetlom)

Vhodná na čistenie mramorových podláh, drevených podláh a kobercov s krátkym vlasom.

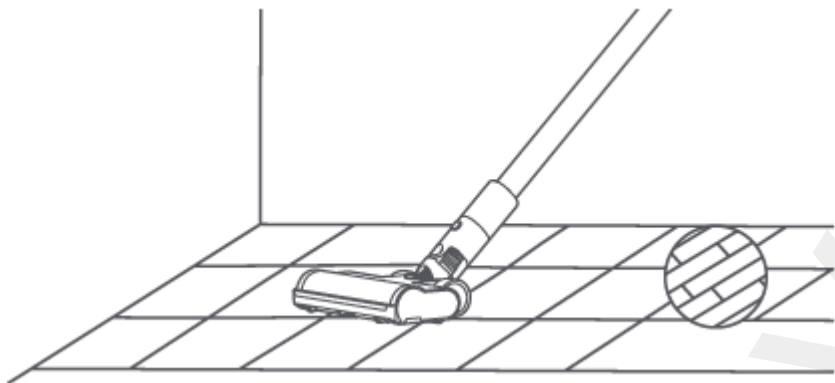

Nadstavec s kefou 2 v 1


Vhodný na čistenie miest so štrbinami, ako sú klávesnice, záclony, pohovky, stropy, rohy a interiéry automobilov.

Poznámka: Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho neskladujte v prostredí s vysokými teplotami, napríklad v lete v aute.



Mini elektrická kefa

Vhodná na čistenie tkanín, ako sú pohovky a matrace.

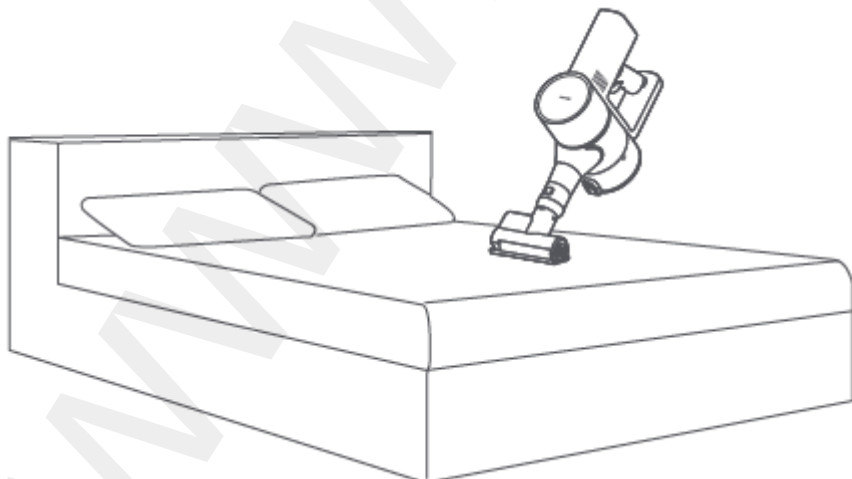

Starostlivosť a údržba

Upozornenia:

- Pred starostlivosťou a údržbou odpojte sieťovú zástrčku a uistite sa, že je vysávač vypnutý.
- Vždy používajte originálne diely, aby ste zabezpečili normálnu prevádzku a zachovali platnosť záruky.
- Ak je filter, predfilter, zadný filter, predlžovacia rúra alebo nadstavec s kefou 2 v 1 upchatý, vysávač prestane fungovať. Pred ďalším použitím vysávač vypnite a vyčistite upchatú časť.
- Ak sa elektrická hlavica upchá, prestane fungovať, ale samotný vysávač nie. Vypnite vysávač, aby ste vyčistili elektrickú kefku alebo mini elektrickú kefku, a potom ho môžete znova použiť.
- Pred čistením vyberte kefovaciú hlavicu z vysávača, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu vysávača, ktoré môže spôsobiť poranenie.
- Ak nebudete vysávač dlhšiu dobu používať, úplne ho nabite, odpojte od napájania a odložte na studenom mieste s nízkou vlhkosťou, mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie, vysávač nabite aspoň raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača

Vysávač vyutierajte mäkkou a suchou handrou.




Čistenie zásobníka na prach

Ak bude zásobník na prach vo vysávači zaplnený po označenie „MAX“, čistiaca schopnosť vysávača sa zníži.

Ak chcete výkon znova obnoviť, zásobník na prach vyprázdnite.


Vyprázdnenie zásobníka na prach: Podržte zásobník na prach nad odpadkovým košom a stlačením tlačidla na uvoľnenie prachu vyprázdnite obsah.

Upozornenie: Pred čistením zásobníka na prach vypnite vysávač, odpojte napájanie a odoberte predlžovaciu rúru.

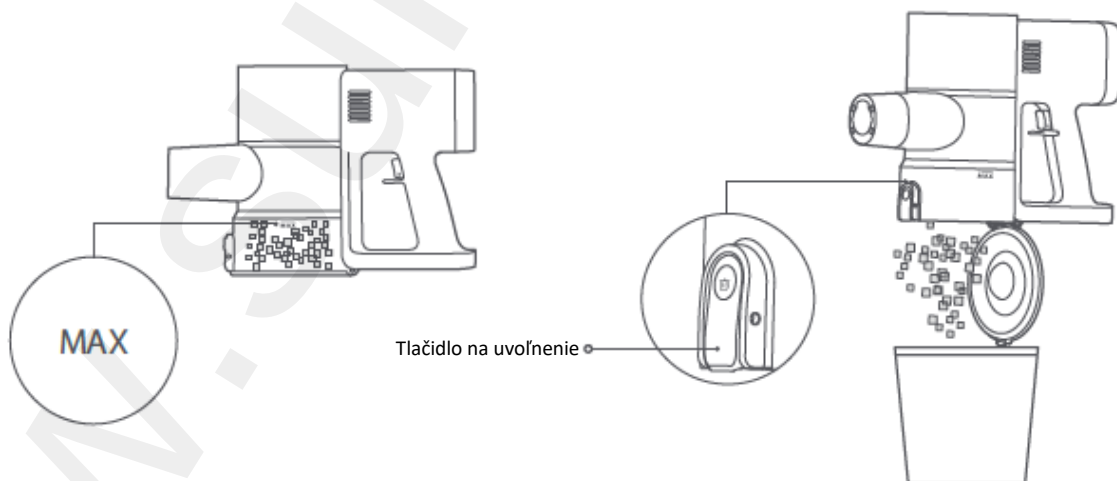

Čistenie zostavy filtrov


1. Ako je znázornené na obrázku, uvoľníte západku zásobníka na prach a vyberte zásobník na prach smerom von.

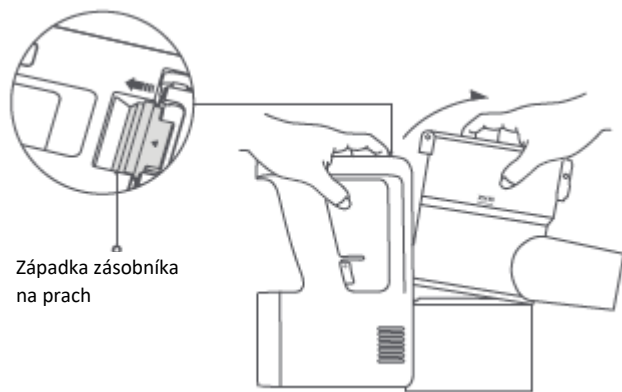

2. Vyberte predfilter, zdvihnite rukoväť a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte filter.




3. Otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte zadný filter.

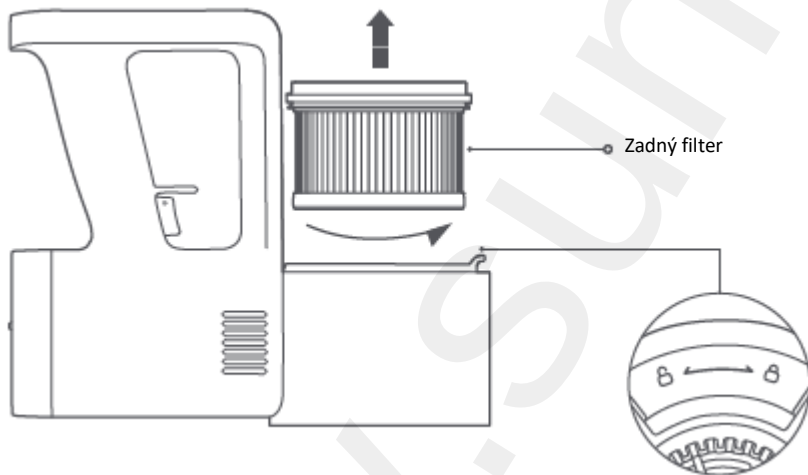

4. Filter, predfilter a zadný filter opláchnite pod tečúcou vodou z vodovodu, kým nebudú čisté, a potom ich odložte na aspoň 24 hodín, aby úplne vyschli.


Poznámky:

- Nikdy nenamáčajte filter, predfilter a zadný filter.
- Pri čistení zadného filtra ho opakovane oplachujte a zľahka poklepte po jeho okraji, aby ste odstránili prach a nečistoty, kým nebude čistý.
- Predfilter a zadný filter nečistíte rukami, kefou ani ostrým predmetom, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Ak je sací výkon po vyčistení predfiltera a zadného filtra stále výrazne znížený, môžete ich vymeniť za originálne.

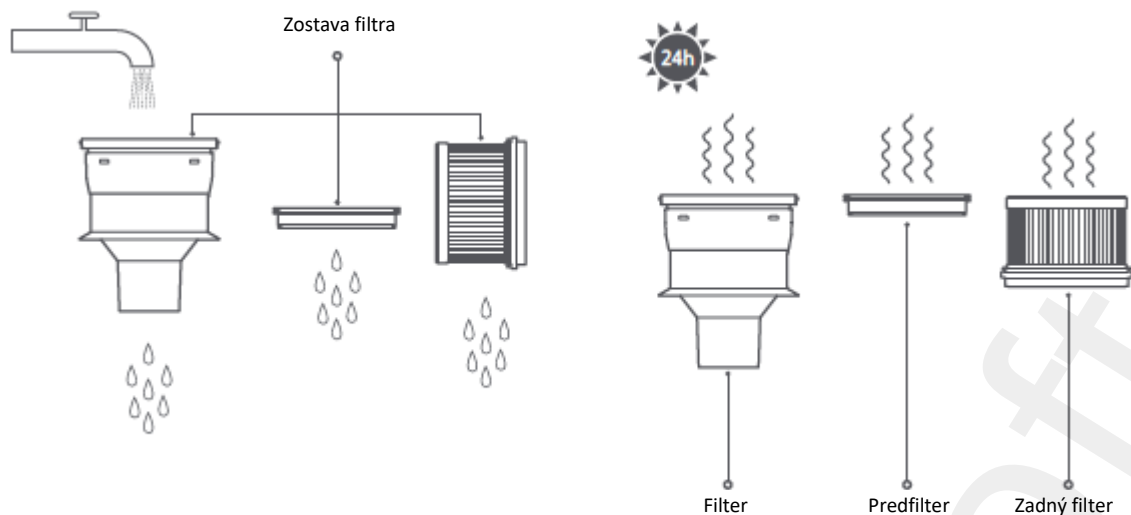

Nasadenie filtrov

1. Zarovnajzte koniec rukoväte filtra s odomykacou značkou „“ a filter umiestnite vertikálne do zásobníka na prach.
2. Držte rukoväť a otáčajte filtrom v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na mieste.
3. Vložte prefilter na miesto prednou stranou nahor.
4. Vložte zadný filter do vysávača a otočte zadný filter do správnej polohy v smere hodinových ručičiek.
5. Zásobník na prach vložte späť a uistite sa, že je pevne nasadený na miesto.

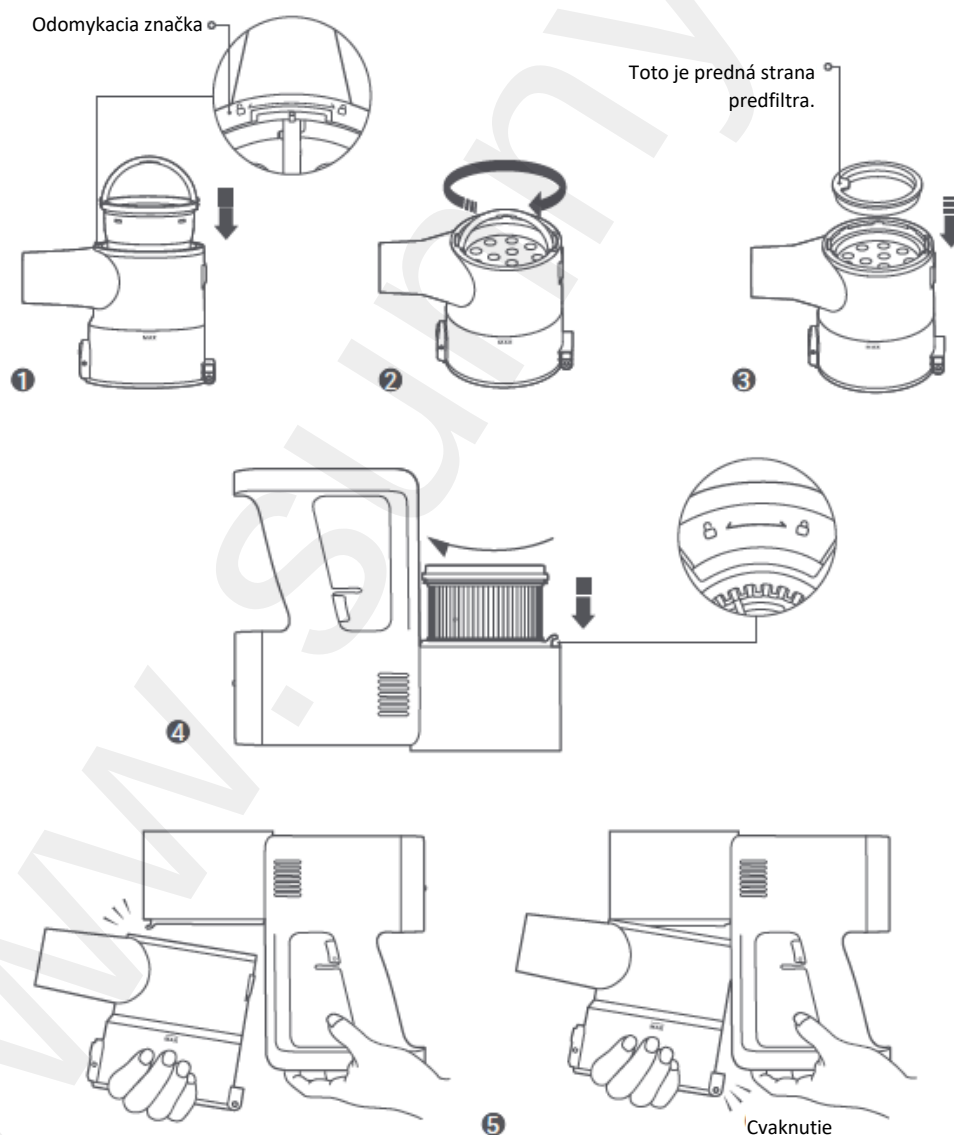


Čistenie elektrickej kefovacej hlavice

1. Položte elektrickú kefovacu hlavu hore nohami, stlačte tlačidlo na uvoľnenie valcovej kefy, otvorte zámok valcovej kefy a vyberte valcovú kefu.




2. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach a nečistoty z nasávacieho otvoru a priehľadného krytu.

3. Odstrihnite všetky vlasy zamotané okolo valcovej kefy a potom ju vyčistite.

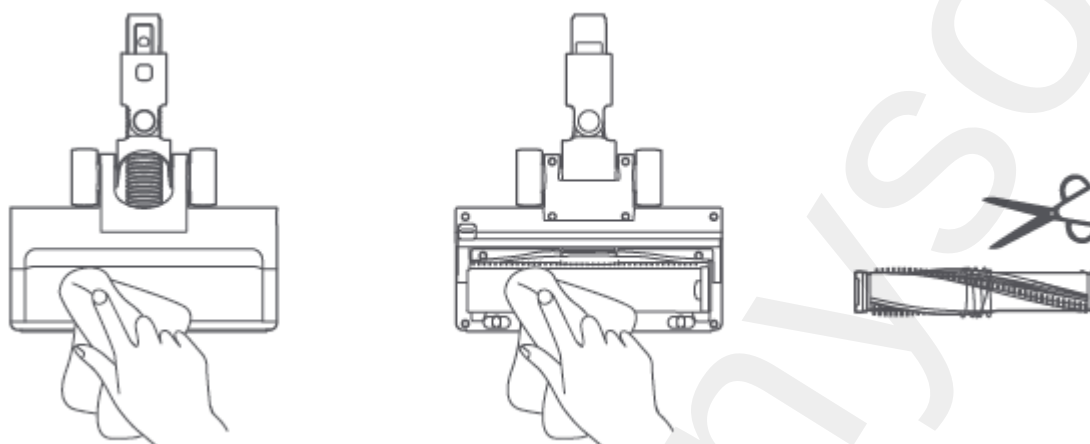


4. Znovu nasadte valcovú kefu v správnom smere podľa obrázka a potom stlačte zámok valcovej kefy, aby ste ju upevnili na mieste.

Upozornenie: Elektrickú kefovacu hlavu nečistite vodou, pretože má zabudovaný motor.

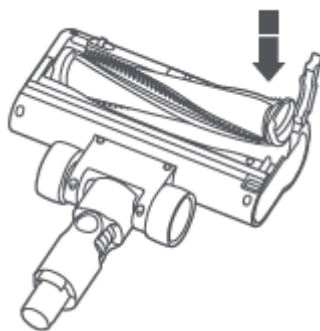



Čistenie mini elektrickej kefy

1. Pomocou vhodného nástroja otočte valcovú kefu v smere hodinových ručičiek, ako je uvedené, aby ste ju vybrali.


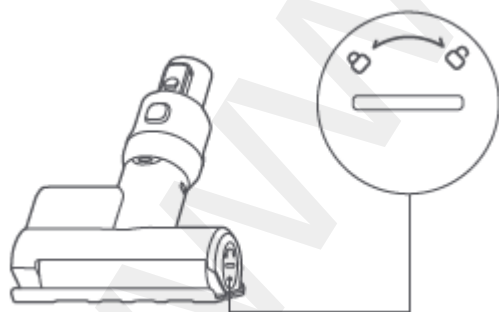


2. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach a nečistoty z nasávacieho otvoru a priehľadného krytu.

3. Odstrihnite všetky vlasy zamotané okolo valcovej kefy a potom ju vyčistite.

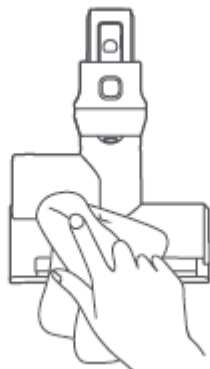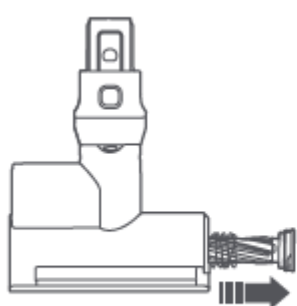

4. Nasadíte valcovú kefu v správnom smere a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili na mieste. Upozornenie: Mini elektrickú kefu nečistíte vodou, pretože má zabudovaný motor.

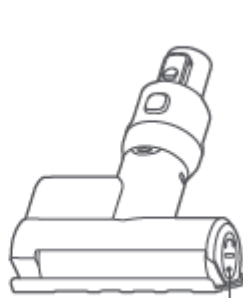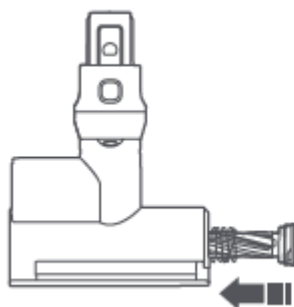


Bežný problém

Bežný problém	Možná příčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Je vybitá batéria.	Pred použitím vysávač nabite.
	Sací otvor, vzduchový kanál, predfilter alebo zadný filter je upchatý.	Okamžite skontrolujte a vyčistite.
	Filter, predfilter alebo zadný filter nie je nasadený na mieste.	Skontrolujte a nasadte na miesto.
	Spustí sa teplotná ochrana batérie.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, potom môžete pokračovať v používaní.
Zníženie sacieho výkonu.	Zásobník na prach je plný alebo je predfilter alebo zadný filter upchatý.	Okamžite skontrolujte a vyčistite.
	Kefovacia hlavica je upchatá.	Vyčistite kefovaciú hlavicu.
Nízka úroveň batérie.	Batéria nie je úplne nabitá.	Pred použitím vysávač nabite.
	Zásobník na prach je plný alebo je predfilter alebo zadný filter upchatý.	Okamžite skontrolujte a vyčistite.
	Kefovacia hlavica je upchatá.	Vyčistite kefovaciú hlavicu.
Valcová kefka sa neotáča.	Do valcovej kefkы sa zasekol cudzí predmet.	Odstráňte všetky cudzie predmety a pokračujte v používaní.
	Kontakty na kefovacej hlavici alebo predlžovacej tyči sú znečistené.	Vypnite vysávač a vyberte kefovaciú hlavicu. Kontakty vyutierajte mäkkou a suchou handrou a vyskúšajte opäť.
Vysávač sa nenabíja.	Použitý napájací zdroj nie je originálny.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
Batéria sa nabíja pomaly.	Spustí sa teplotná ochrana batérie.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, potom môžete pokračovať v používaní.

Poznámka Ak uvedené riešenia problém nevyriešia, obráťte sa na popredajný servis.

Riešenie porúch

Ak vysávač nefunguje správne, kontrolka úrovne batérie zobrazí chybovú správu. Riešenia porúch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

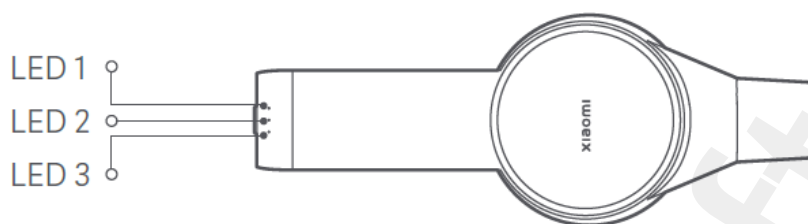

Chybová správa	Možná príčina	Riešenie
LED 1, LED 2 a LED 3 bliknú trikrát súčasne.	V napájacom zdroji sa vyskytla chyba.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
	Spustí sa teplotná ochrana batérie.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, potom môžete pokračovať v používaní.
	V batérii, snímači teploty alebo motore sa vyskytla chyba.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
LED 1 blikne 10-krát na červeno.	Batéria je vybitá.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.

Technické parametre

Vysávač Xiaomi G20			
Názov	Bezšnúrový vysávač	Model	D205
Menovité napätie	25,2 V ~	Menovitý príkon	460 W
Nabíjacie napätie	31,0V ~	Čistá hmotnosť	3,76 kg
Elektrická kefa (vybavená svetlom)			
Model	D205-DS	Menovité napätie	21,6V ~
Menovitý príkon	30 W		
Mini elektrická kefa			
Model	D205-MN	Menovité napätie	21,6V ~
Menovitý príkon	10W		
Zdroj			
Výrobca	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Priemerná účinnosť v aktívnom stave	87,76%
Menovitý vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	81,28 %
Menovitý výstup	31,0 V~, 1,0 A 31,0 W	Spotreba bez zaťaženia	0,09 W

Oznámenie týkajúce sa životného prostredia

Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria tohto vysávača obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batérie a potom ich zlikvidujte v príslušnom recyklačnom zariadení.

- Batéria sa musí zo spotrebiča pred vyradením vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Upozornenia:

- Pred vybratím batérie sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania a batérie sú úplne vybité.
- Vybraté batérie odneste do profesionálneho recyklačného zariadenia, kde ich správne zlikvidujú.
- Nenechávajte batérie v prostredí s vysokou teplotou, inak môžu vybuchnúť.
- V prípade vytečenia batérie sa vyhnite kontaktu s tekutinou. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s očami, opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Postup na vytiahnutie batérie:

1. Odskrutkujte päť skrutiek zo spodného krytu vysávača a odstráňte spodný kryt.
2. Odstráňte zadný kryt akumulátora a vyberte kabeláž.
3. Odskrutkujte dve skrutky z predného krytu vysávača a odstráňte predný kryt.
4. Odstráňte zadný kryt a odpojte kabeláž spínača od dosky s plošnými spojmi.
5. Odstráňte hlavnú časť, odpojte konektor a vyberte akumulátor.

Dodavateľ/Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

xiaomi

Sesalnik G20

Navodila za uporabo

Varnostna navodila

Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

• To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.

sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja le, če so prejeli navodila ali so pod nadzorom glede uporabe naprave in so razumeli morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora. • Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko

zamenja le usposobljeno osebo. • Naprava je namenjena uporabi samo s priloženim napajalnikom. •

Ta sesalnik je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem, v industrijskih okoljih ali

za komercialne

namene. • Sesalnika ne polnite ali shranjujte v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih, kot so radiatorji, ali v kuhinji ali kopalnici. • Zavedajte se nevarnosti

kratkega stika baterijskih priključkov naprave ali baterij s kovinskimi predmeti. • Ne dotikajte se vtiča ali drugih električnih delov z mokrimi rokami. • Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je odobril Xiaomi. • Pred namestitvijo, odstranitvijo ali zamenjavo kakršnih koli delov ali čiščenjem ali vzdrževanjem sesalnika se prepričajte, da da ste ga izklopili in odklopili napajalnik, da preprečite telesne poškodbe.

• Da zmanjšate tveganje požara, eksplozije ali telesnih poškodb, pred uporabo preverite, ali je napajalnik poškodovan. Sesalnika ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan. • Ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka, da preprečite pregrevanje sesalnika in povzročitev škode. • V sesalno odprtino sesalnika ne vstavljajte nobenih predmetov. • Sesalnika ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali nepravilno nameščen.

Pri dvigovanju ali prenašanju sesalnika se prepričajte, da je izklopljen, sicer obstaja nevarnost telesnih poškodb. •

Med uporabo sesalnika držite njegove gibljive dele, kot je glava, stran od ljudi in hišnih ljubljencev.

• Pri čiščenju stopnic s sesalnikom bodite pozorni na osebno varnost.

• Sesalnika ne uporabljajte za sesanje finega prahu, kot je prah iz mavčnih plošč ali pepel iz kamina. • Sesalnika ne uporabljajte za sesanje kadečih se ali gorečih materialov, kot so dim, premog, cigaretni ogorki ali vžigalice.

• Sesalnika ne uporabljajte za sesanje ostrih ali trdih predmetov, kot so steklo, žblji, vijaki ali kovanec.

• Sesalnika ne uporabljajte za sesanje zelo oljnatih, lepljivih ali pigmentiranih madežev, kot so krema za čevlje, barva ali pigmenti.

• Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin, kot je bencin, ali za čiščenje strupenih raztopin, kot so klorno belilo, amonijak ali čistilo za odtoke.

• Za čiščenje tonerja ali črnila, ki se uporablja v laserskih tiskalnikih in kopirnih strojih, ne uporabljajte sesalnika, saj lahko toner povzroči požar ali eksplozijo.

• Sesalnika ne naslanjajte na nestabilne predmete, kot so stoli ali mize, saj lahko pade in kaj poškoduje ali prizadeti.

• Sesalnika ali njegovih delov ne potaplajte v vodo ali druge tekočine za čiščenje. Po čiščenju ali vzdrževanju sesalnika se pred ponovno namestitvijo in uporabo prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi. • Sesalnika ne uporabljajte, če je odprtina blokirana. Napravo hranite brez prahu, vlaken, las ali drugih ostankov, sicer lahko pride do motenj v pretoku zraka.

• Če ima sesalnik težave s pregrevanjem, čudnim hrupom, vonjem ali šibko sesalno močjo, se obrnite na pooblaščenega serviserja. poprodajno storitev. Ne popravljajte sami.

• Sesalnik naj popravlja le pooblaščen poprodajni servis, da se zagotovi njegova varna uporaba. uporaba.

- Ne uporabljajte baterije ali napajalnika drugih proizvajalcev.
- Naprave ali baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Zavedajte se nevarnosti kratkega stika baterijskih priključkov naprave ali baterije s kovinskimi predmeti.
- Če je napajalnik poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podoben ponudnik storitev, da se izognili so se varnostnim tveganjem.
- Opozorilo o nevarnosti požara: Na predfilter in zadnji filter sesalnika ne nanašajte dišav.
Te vrste izdelkov običajno vsebujejo vnetljive kemikalije, ki lahko povzročijo vžig sesalnika.
- Dosledno upoštevajte navodila v tem uporabniškem priročniku in sesalnik polnite pri temperaturi okolice 0 °C.
do 35 °C. Nepravilno polnjenje lahko poškoduje baterijo.
- Pri uporabi sesalnika natančno upoštevajte navodila v tem priročniku za uporabo. Uporabniki so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe sesalnika.
- OPOZORILO: Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen napravi.
- OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljiv napajalnik, ki je priložen temu izdelku.
aparatus.
- Uporabljajte samo z napajalnikom GC32-310100-2A.

Informacije o skladnosti s predpisi



Izjava EU o skladnosti

Mi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta naprava skladna z zahtevami veljavnih direktiv in evropskih standardov ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/podpora/izjava.html>



Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEEV Vsi

izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEV v skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta) in jih ne smete odlagati med nesortirane komunalne odpadke.

Namesto tega morate za zaščito zdravja ljudi in okolja odpadno opremo oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga je določila vaša vlada ali lokalni organi.

Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih takšnih zbirnih mest se obrnite na prodajalca ali lokalne oblasti.

Opis izdelka


Seznam dodatkov



Razširitevna pečica




Nastavek za krtačo 2 v 1

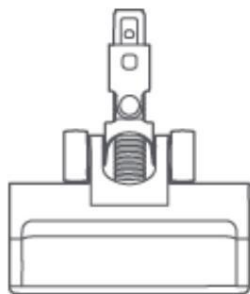

Električna krtača
(opremljeno z lučjo)



Mini električna krtača

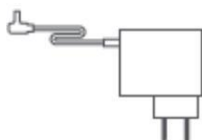

Vir



Komplet za stensko montažo (vključuje


držalo za shranjevanje × 2,

samorezni vijak A × 2,

samorezni vijak B × 2,

moznik × 2

Sesalnik

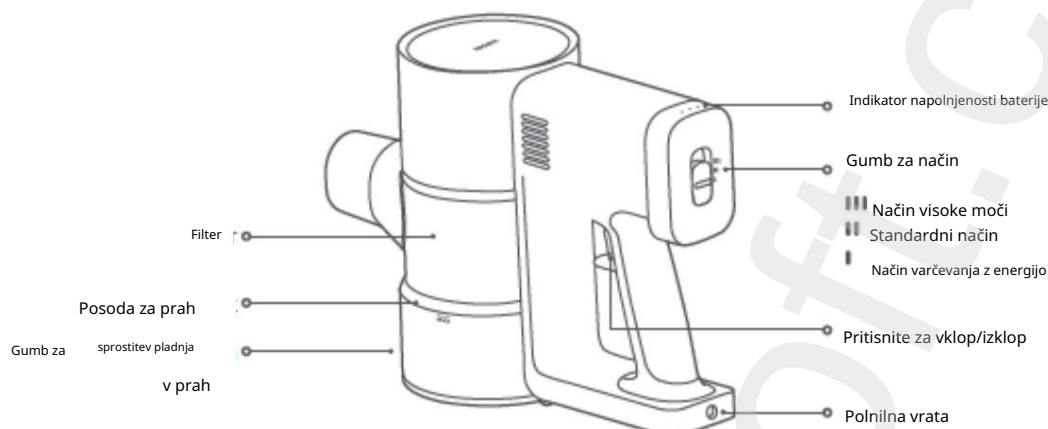


Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v navodilih za uporabo so zgolj informativne narave.

Zaradi nenehnega izboljševanja izdelka se lahko njegov videz in funkcionalnost razlikujeta.


Gradbeništvo

Namestitev dodatne opreme na sesalnik

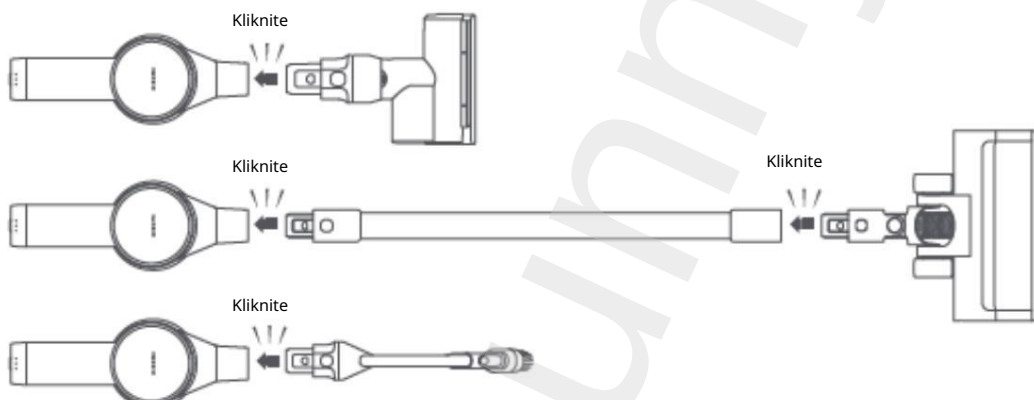


Namestitev stenskega nosilca za shranjevanje

1. Namestitev stenskega nosilca za shranjevanje: Poravnajte dele stenskega nosilca za pritrditev in jih nato pritrdite pritrdite s samoreznim vijakom A na hrbtni strani, kot je prikazano na sliki.
2. Izberite mesto: Izberite hladno in suho mesto z električno vtičnico v bližini. Razdalja med spodnjim delom stenskega nosilca in tlemi mora biti 102,8 cm (40 palcev).
3. Izvrtajte luknje: Označite luknje na steni glede na luknje na nosilcu za shranjevanje. Z vrtalnikom s 5 mm svedrom izvrtajte luknjo približno 40 mm globoko. mm na označenih mestih in nato v vsako izvrtano luknjo vstavite moznik.
4. Namestite nosilec za shranjevanje na steni: Poravnajte montažne luknje na nosilcu za shranjevanje na steni z luknjami na steni in nato s priloženimi vijaki B pritrdite nosilec na steno.
Opomba: Pred montažo se prepričajte, da v območju neposredno za mestom, kjer bo nameščen nosilec, ni kablov ali cevi.

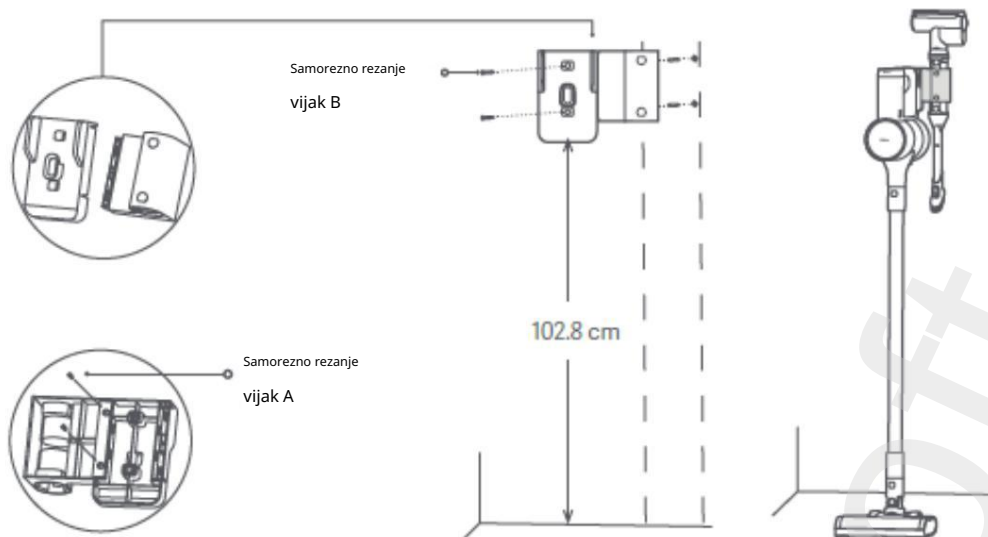

Polnjenje

Polnjenje sesalnika

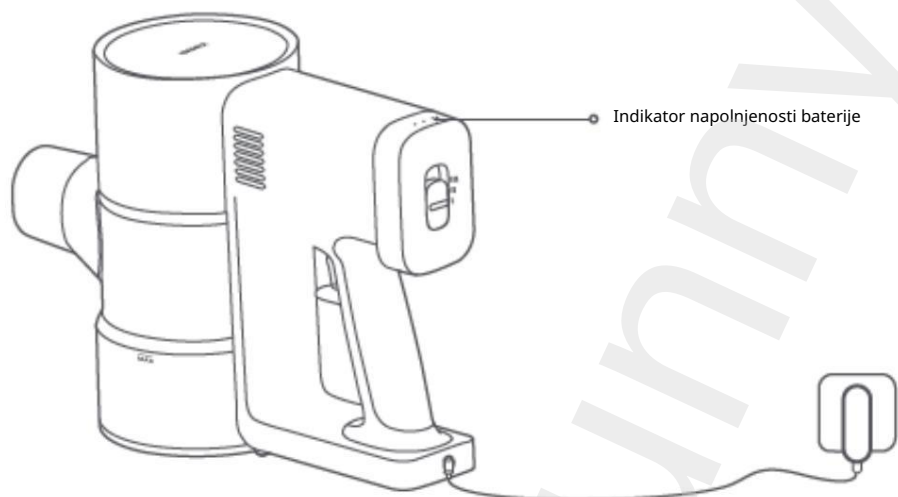

Opis stanja indikatorja napolnjenosti baterije

- ☒ Ne sveti
 ☒ Utripa
 ☐ Sije

V delovanju

- | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| ☐ | ☒ | ☒ Prazna baterija | ☐ | ☐ | ☐ Skoraj popolnoma napolnjeno |
| ☐ | ☐ | ☒ Napol napolnjeno | | | |

Polnjenje

- | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| ☒ | ☒ | ☒ Prazna baterija | ☐ | ☐ | ☒ Skoraj popolnoma napolnjeno |
| ☐ | ☒ | ☒ Napol napolnjeno | ☐ | ☐ | ☐ Popolnoma napolnjeno |

Opombe: •

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite sesalnik. Polnjenje bo trajalo približno 3,5

ure. • Sesalnika med polnjenjem ne smete uporabljati.

• Ko je sesalnik popolnoma napolnjen, se indikatorska lučka po 20 sekundah izklopi in sesalnik nato preklopi v način varčevanja z energijo.


• Dolgotrajno sesanje v načinu visoke moči bo povzročilo segrevanje baterije, kar bo podaljšalo čas polnjenja.

Pred polnjenjem pustite sesalnik, da se ohladi 30 minut.

Način uporabe

Električna krtača (opremljena z lučko)

Primerno za čiščenje marmornih tal, lesenih tal in kratkodlakih preprog.

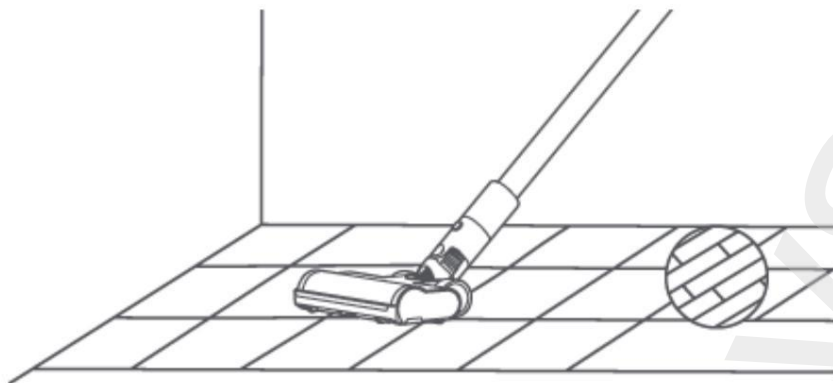

Nastavek za krtačo 2 v 1


Primerno za čiščenje mest z razpokami, kot so tipkovnice, zavese, zofe, stropi, vogali in notranjost avtomobila.

Opomba: Da bi se izognili morebitnim varnostnim tveganjem, sesalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne shranjujte v okolju z visoke temperature, na primer v avtomobilu poleti.



Mini električna krtača

Primerno za čiščenje tkanin, kot so zofe in vzmetnice.

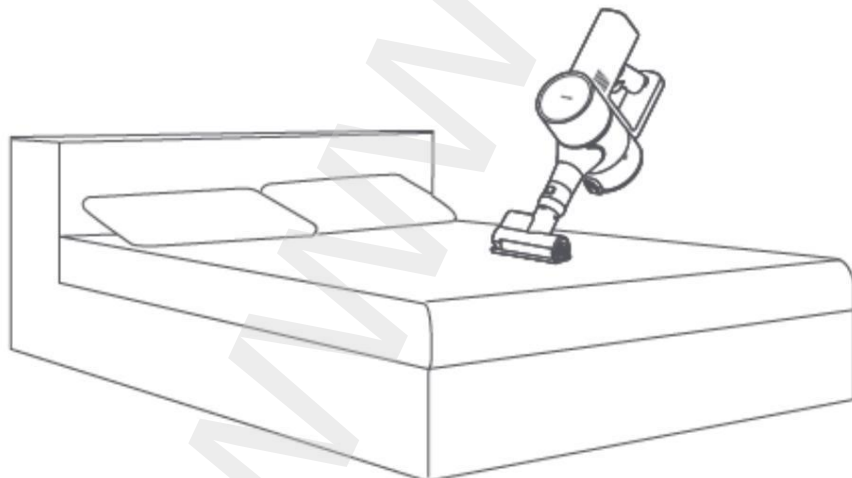


Obvestilo:

- Pred nego in vzdrževanjem izvlecite vtič iz električne vtičnice in se prepričajte, da je sesalnik izklopljen.
- Za zagotovitev normalnega delovanja in ohranitev veljavnosti garancije vedno uporabljajte originalne dele.
- Če je filter, predfilter, zadnji filter, podaljševalna cev ali nastavek s krtačo 2 v 1 zamašen, bo sesalnik prenehal delovati. Preden sesalnik ponovno uporabite, ga izklopite in očistite zamašeni del.
- Če se električna glava zamaši, bo prenehala delovati, sesalnik pa ne. Izklopite sesalnik, da očistite električno krtačo ali mini električno krtačo, nato pa jo lahko ponovno uporabite.
- Pred čiščenjem odstranite glavo krtače s sesalnika, da preprečite nenamerno vklop sesalnika, kar lahko povzroči poškodbe.
- Če sesalnika dalj časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, izključite iz električnega omrežja in shranite na hladnem in vlažnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Da preprečite prekomerno praznjenje baterije, sesalnik napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Čiščenje sesalnika

Sesalnik obrišite z mehko, suho krpo.

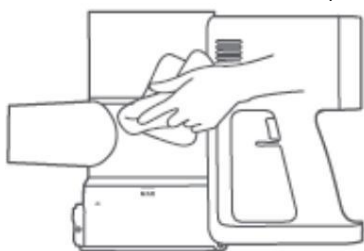


Čiščenje posode za prah

Če je posoda za prah v sesalniku napolnjena preko oznake "MAX", se bo čistilna zmogljivost sesalnika zmanjšala.

Za obnovitev delovanja izpraznite posodo za prah.


Praznjenje posode za prah: Posodo za prah držite nad posodo za odpadke in pritisnite gumb za sproščanje prahu, da izpraznite vsebino.

Opozorilo: Pred čiščenjem posode za prah izklopite sesalnik, izključite napajanje in odstranite podaljševalno cev.

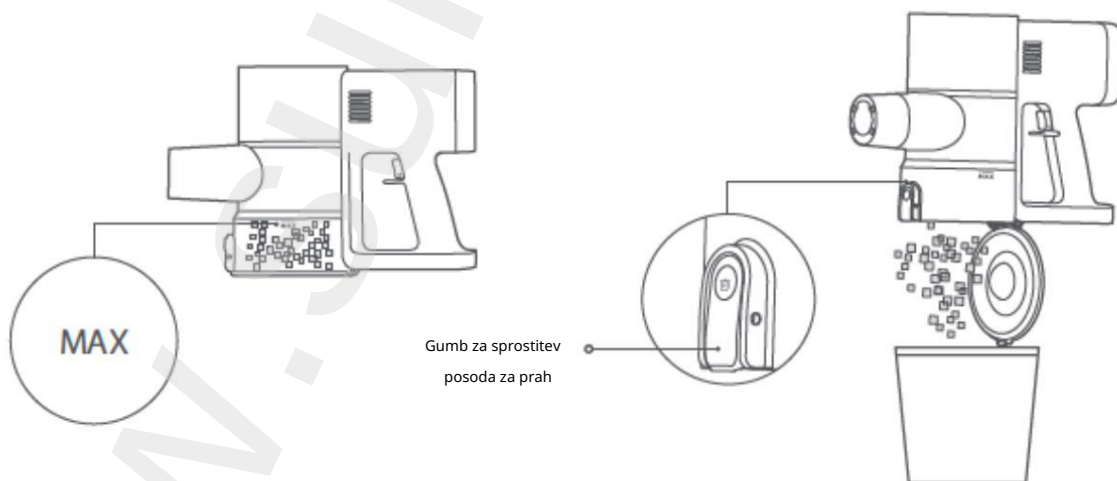


Čiščenje filtrirnega sklopa


1. Kot je prikazano na sliki, sprostite zapah posode za prah in posodo za prah odstranite navzven.

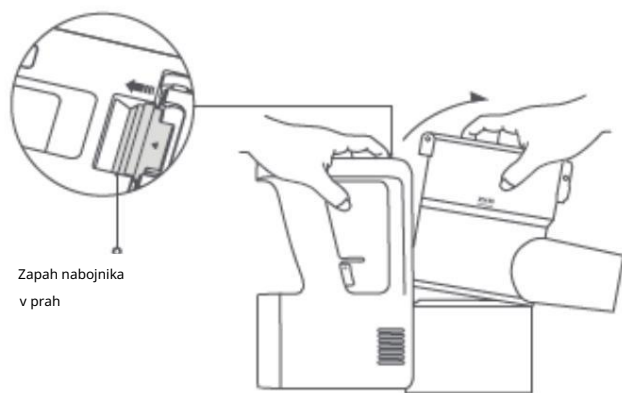

2. Odstranite predfilter, dvignite ročaj in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite filter.

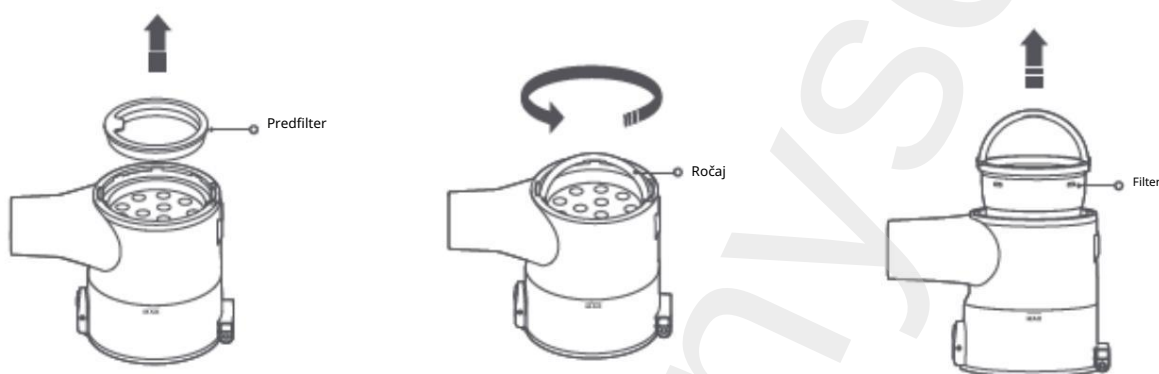

3. Zadnji filter odstranite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.

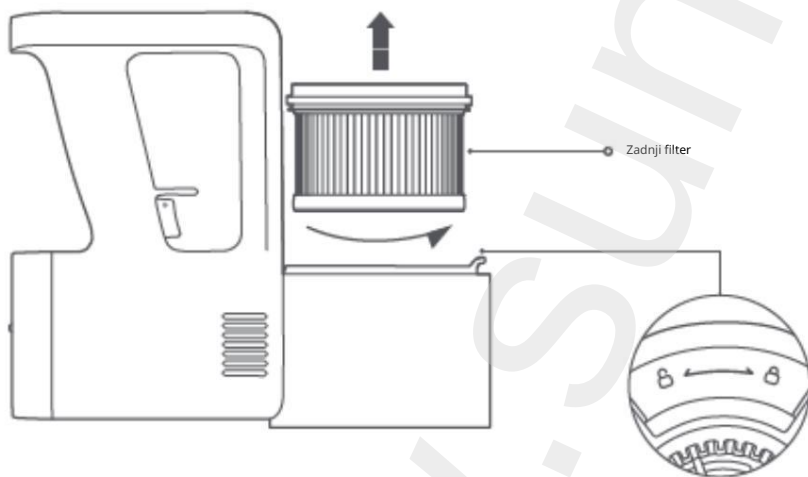


4. Filter, predfilter in zadnji filter sperite pod tekočo vodo iz pipe, dokler niso čisti, nato pa jih pustite vsaj 24 ur, da se popolnoma posušijo.

Opombe: •

Predfiltra in zadnjega filtra nikoli ne namakajte. • Pri


čiščenju zadnjega filtra ga večkrat sperite in rahlo potrkajte po njegovem robu, da odstranite prah in umazanijo, dokler ni čist. • Predfiltra in zadnjega filtra ne čistite z rokami,

krtačo ali ostrim predmetom, da ju ne poškodujete. • Če je sesalna moč po čiščenju predfiltra in zadnjega filtra še vedno znatno zmanjšana, ju lahko zamenjate z originalnima.

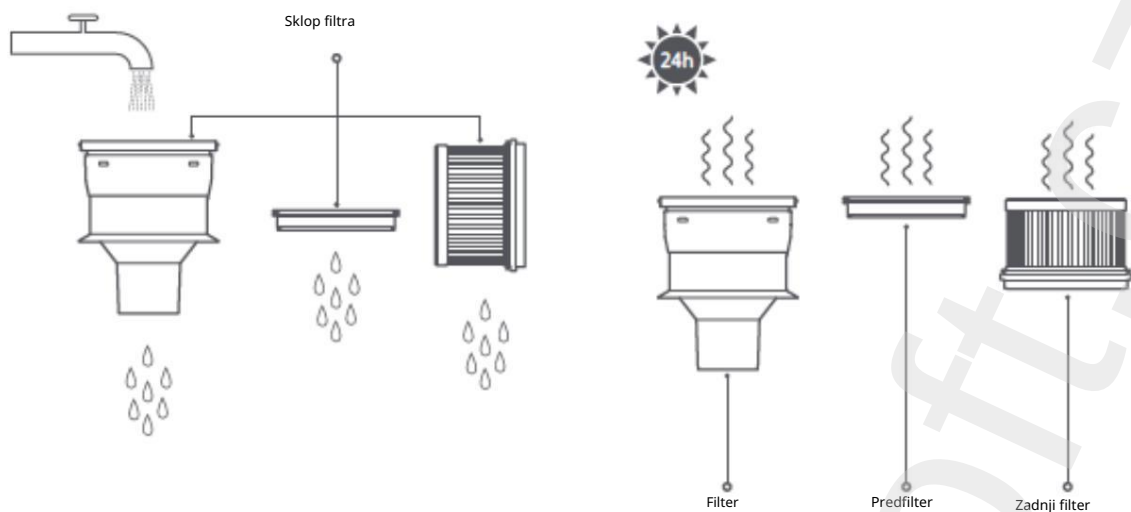

Uporaba filtrov

1. Konec ročaja filtra poravnajte z oznako za odklepanje » « in filter namestite navpično v posodo za prah.
2. Primite ročaj in filter obračajte v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
3. Predfilter vstavite na svoje mesto s sprednjo stranjo navzgor.
4. Vstavite zadnji filter v sesalnik in ga obrnite v smeri urinega kazalca v pravi položaj.
5. Ponovno vstavite posodo za prah in se prepričajte, da je trdno nameščena.

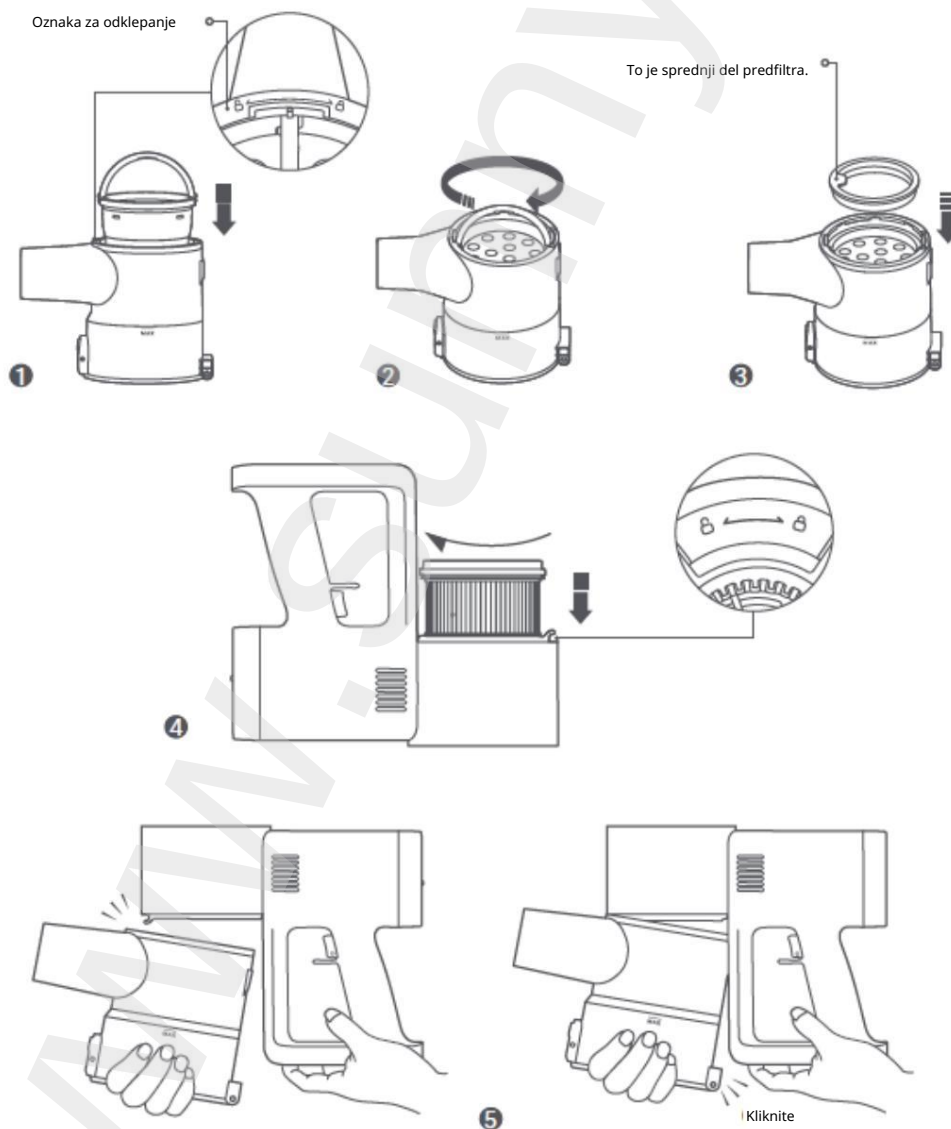


Čiščenje glave električne ščetke 1.

Glavo električne krtače obrnite na glavo, pritisnite gumb za sprostitev valjčne krtače, odprite zaporo valjčne krtače in odstranite valjčno krtačo.




2. S suho krpo ali papirnato brisačo obrišite prah in umazanijo s sesalne odprtine in prozornega pokrova.

3. Odrežite vse lase, ki so se zapletli okoli valjčne krtače, in jo nato očistite.

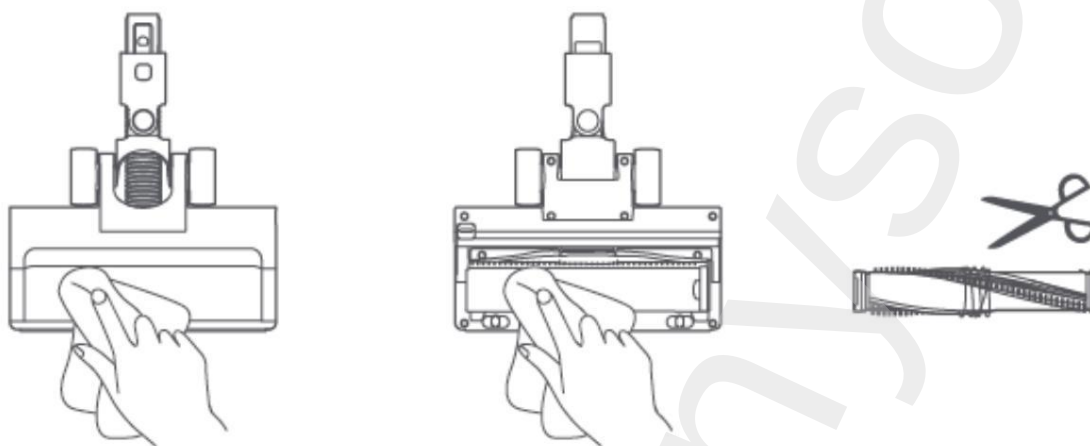


4. Ponovno namestite valj krtače v pravilno smer, kot je prikazano, nato pa pritisnite zaporo valjčka krtače, da ga pritrdite na svoje mesto.

Opozorilo: Glave električne ščetke ne čistite z vodo, saj ima vgrajen motor.

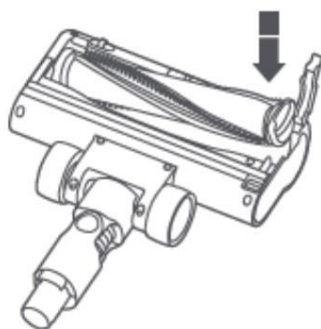


Čiščenje mini električne krtače

1. Z ustreznim orodjem zavrtite valjčno krtačo v smeri urinega kazalca, kot je prikazano, da jo odstranite.

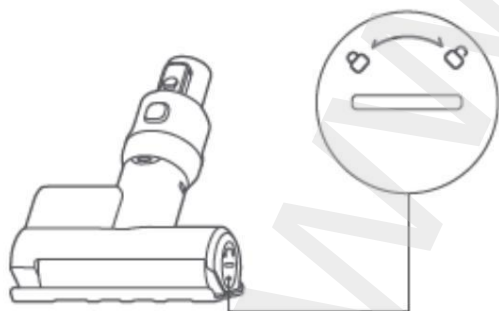



2. S suho krpo ali papirnato brisačo obrišite prah in umazanijo s sesalne odprtine in prozornega pokrova.

3. Odrežite vse lase, ki so se zapletli okoli valjčne krtače, in jo nato očistite.

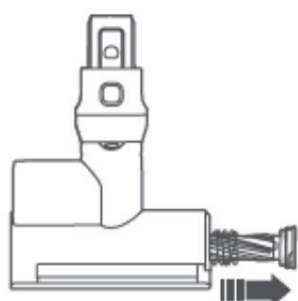

4. Vstavite valjčno krtačo v pravilno smer in jo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

Opozorilo: Mini električne krtače ne čistite z vodo, ker ima vgrajen motor.

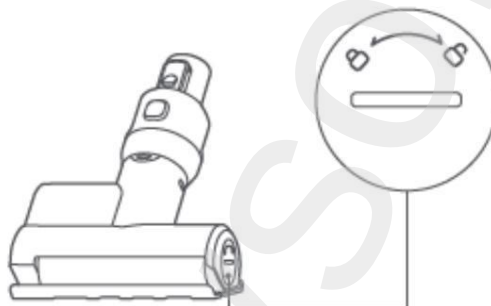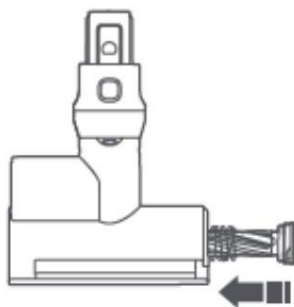

Pogosta težava

Pogosta težava	Možen vzrok je	Rešitev
Sesalnik ne deluje.	izpraznjena baterija.	Pred uporabo napolnite sesalnik.
	Dovodna odprtina, zračni kanal, predfilter ali zadnji filter so zamašeni.	Takoj preverite in očistite.
	Filter, predfilter ali zadnji filter ni nameščen.	Preverite in namestite.
	Sprožila se je termična zaščita baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno raven, nato pa jo lahko nadaljujete z uporabo.
Zmanjšanje sesanja uspešnost.	Posoda za prah je polna ali pa je predfilter ali pa je zadnji filter zamašen.	Takoj preverite in očistite.
	Glava ščetke je zamašena.	Očistite glavo ščetke.
Nizka raven napolnjenosti baterije.	Baterija ni popolnoma napolnjena.	Pred uporabo napolnite sesalnik.
	Posoda za prah je polna ali pa je predfilter oziroma zadnji filter zamašen.	Takoj preverite in očistite.
	Glava ščetke je zamašena.	Očistite glavo ščetke.
Valjčna krtača je se ne vrti.	V valjčni krtači je zataknjen tujek.	Odstranite vse tuje predmete in nadaljujte z uporabo.
	predmet.	Izklopite sesalnik in odstranite glavo krtače.
	Kontakti na glavi ščetke ali Podaljški so umazani.	Obrišite kontakte z mehko, suho krpo in poskusite znova.
Sesalnik se ne polni.	Uporabljeni napajalnik ni originalen.	Za polnjenje sesalnika uporabljajte samo originalni napajalnik.
Baterija se polni. počasi.	Sprožila se je termična zaščita baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno raven, nato pa jo lahko nadaljujete z uporabo.

Opomba Če navedene rešitve ne odpravijo težave, se obrnite na poprodajno službo.

Odpravljanje težav

Če sesalnik ne deluje pravilno, bo indikator napolnjenosti baterije prikazal sporočilo o napaki. Odpravljanje težav je navedeno v nadaljevanju.

miza.



Sporočilo o napaki	Možen vzrok V	Rešitev
LED 1, LED 2 in LED 3 utripnejo trikrat hkrati.	Prišlo je do napake v napajalniku.	Za polnjenje sesalnika uporabljajte samo originalni napajalnik.
	Sprožila se je termična zaščita baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno raven, nato pa jo lahko nadaljujete z uporabo.
	Prišlo je do napake v bateriji, temperaturnem senzorju ali motorju.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
LED 1 utripne 10-krat rdeče.	Baterija je prazna.	Za polnjenje sesalnika uporabljajte samo originalni napajalnik.

Tehnični parametri

Sesalnik Xiaomi G20			
Ime	Brezžični sesalnik	Model	D205
Nazivna napetost 25,2 V		Nazivna vhodna moč	460 W
Polnilna napetost 31,0 V		Neto teža	3,76 kg
Električna krtača (opremljena z lučko)			
Model	D205-DS	Nazivna napetost	21,6 V
Nazivna poraba energije 30 W			
Mini električna krtača			
Model	D205-MN	Nazivna napetost	21,6 V
Nazivna poraba energije 10 W			
Vir			
Proizvajalec	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Povprečna učinkovitost v aktivnem pogoj	Učinkovitost pri 87,76 %
Nazivni vhod	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	nizka obremenitev (10 %)	81,28 %
Nazivna izhodna moč 31,0 V 1,0 A 31,0 W		Poraba brez obremenitve	0,09 W

Okoljska obvestila

- Polnilna litij-ionska baterija tega sesalnika vsebuje kemikalije, ki lahko onesnažujejo okolje.
- Preden zavržete sesalnik, odstranite baterije in jih oddajte na ustreznem mestu za recikliranje.
- Pred odlaganjem je treba baterijo odstraniti iz naprave.
 - Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izklopljena iz električnega omrežja.
 - Baterijo je treba varno odstraniti.

Opozorilo:

Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da je sesalnik izklopljen iz električnega omrežja in da so baterije popolnoma prazne. • Odstranjene baterije odnesite v specializiran center za recikliranje, kjer jih bodo pravilno odstranili. • Baterij ne puščajte v okolju z visoko temperaturo, saj lahko eksplodirajo. • V primeru puščanja baterije se izogibajte stiku s tekočino. Če tekočina pride v stik z očmi, jih sperite z veliko vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Postopek za odstranitev baterije:

1. Odvijte pet vijakov s spodnjega pokrova sesalnika in odstranite spodnji pokrov.
2. Odstranite zadnji pokrov baterije in odklopite ožičenje.
3. Odvijte dva vijaka s sprednjega pokrova sesalnika in odstranite sprednji pokrov.
4. Odstranite zadnji pokrov in odklopite ožičenje stikala s tiskanega vezja.
5. Odstranite glavni del, odklopite priključek in odstranite baterijo.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika
www.sunnysoft.cz

xiaomi

Usisavač G20

Upute za uporabu

Sigurnosne upute

Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe proizvoda i sačuvate ga za buduću upotrebu.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju povezane opasnosti.

sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja samo ako su dobili upute ili su pod nadzorom u vezi s korištenjem uređaja te ako su razumjeli opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. • Ovaj uređaj sadrži baterije koje smije zamijeniti samo

kvalificirano osoblje. • Uređaj je namijenjen za korištenje samo s isporučenim napajanjem. • Ovaj usisavač namijenjen je samo za unutarnju upotrebu. Ne koristite ga na otvorenom, u industrijskim okruženjima ili u komercijalne svrhe.

• Nemojte puniti ili pohranjivati usisavač u blizini izvora topline ili na vlažnim mjestima, poput radijatora ili u kuhinji ili kupaonici. • Budite svjesni rizika od kratkog

spoja baterija uređaja ili baterija metalnim predmetima. • Ne dodirujte utikač ili bilo koje druge električne dijelove mokrim rukama. • Koristite samo zamjenske dijelove koje je odobrila tvrtka

Xiaomi. • Prije ugradnje, uklanjanja ili zamjene bilo kojih dijelova ili čišćenja ili održavanja usisavača, provjerite sljedeće

da ste ga isključili i iskopčali adapter za napajanje kako biste spriječili tjelesne ozljede.

• Kako biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili tjelesnih ozljeda, prije upotrebe provjerite je li adapter za napajanje oštećen.

Nemojte koristiti usisavač ako je adapter za napajanje oštećen. • Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka kako biste spriječili pregrijavanje usisavača i uzrokovanje oštećenja. • Nemojte umetati nikakve predmete u usisni otvor usisavača. • Nemojte koristiti usisavač ako je bilo koji dio oštećen ili nepravilno instaliran.

Prilikom podizanja ili nošenja usisavača provjerite je li isključen, inače postoji opasnost od ozljeda. • Prilikom korištenja usisavača držite njegove pokretne dijelove, poput glave, podalje od ljudi i kućnih ljubimaca. Životinje.

• Prilikom korištenja usisavača za čišćenje stepenica, obratite pozornost na osobnu sigurnost.

• Ne koristite usisavač za usisavanje fine prašine, poput prašine od suhozida ili pepela od kamina. • Ne koristite usisavač za usisavanje materijala koji se puše ili gore, poput dima, ugljena, opušaka cigareta ili šibice.

• Ne koristite usisavač za usisavanje oštarih ili tvrdih predmeta poput stakla, čavala, vijaka ili novčić.

• Ne koristite usisavač za usisavanje vrlo masnih, ljepljivih ili pigmentiranih mrlja poput kreme za cipele, boje ili pigmenti.

• Ne koristite usisavač za čišćenje zapaljivih ili eksplozivnih tekućina poput benzina ili za čišćenje otrovnih otopina poput klora, amonijaka ili sredstva za čišćenje odvoda.

• Ne koristite usisavač za čišćenje tonera ili tinte koja se koristi u laserskim pisačima i kopirnim uređajima, jer toner može uzrokovati požar ili eksploziju.

• Ne naslanjajte usisavač na nestabilne predmete poput stolica ili stolova, jer bi u suprotnom mogao pasti i nešto oštetiti ili ozlijeđen.

• Ne uranjajte usisavač ili bilo koji njegov dio u vodu ili druge tekućine radi čišćenja. Nakon čišćenja ili održavanja usisavača, prije ponovne ugradnje i upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi. • Ne koristite usisavač ako je otvor blokiran. Uređaj držite bez prašine, dlačica, kosu ili druge ostatke, u suprotnom bi protok zraka mogao biti poremećen.

• Ako usisavač ima problema s pregrijavanjem, čudnim zvukom, mirisom ili slabom usisnom snagom, obratite se ovlaštenom serviseru postprodajnu uslugu. Nemojte ga sami popravljati.

• Usisavač treba popravljati samo ovlašteni postprodajni servis kako bi se osigurala njegova sigurna upotreba. koristiti.

- Ne koristite bateriju ili AC adapter drugih proizvođača.
- Ne izlažite uređaj ili bateriju visokim temperaturama.
- Budite svjesni rizika kratkog spoja baterijskih priključaka uređaja ili baterije metalnim predmetima.
- Ako je adapter za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili sličan pružatelj usluga kako bi izbjegli su sigurnosne rizike.
- Upozorenje na opasnost od požara: Ne nanosite nikakve mirise na prefilter i stražnji filter usisavača.
Ove vrste proizvoda obično sadrže zapaljive kemikalije koje mogu uzrokovati paljenje usisavača.
- Strogo se pridržavajte uputa u ovom korisničkom priručniku i puniti usisavač na temperaturi okoline od 0 °C.
do 35°C. Nepravilno punjenje može oštetiti bateriju.
- Prilikom korištenja usisavača, strogo se pridržavajte uputa u ovom priručniku s uputama. Korisnici su odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom usisavača.
- UPOZORENJE: Koristite samo napajanje koje je isporučeno s uređajem.
- UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite samo odvojivi adapter za napajanje koji dolazi s ovim proizvodom.
uređaj.
- Koristite samo s napajanjem GC32-310100-2A.

Informacije o usklađenosti s propisima



Izjava o sukladnosti EU-a

Mi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ovaj uređaj u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva i europskih standarda, kao i njihovim izmjenama i dopunama. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/podrska/izjava.html>



Informacije o zbrinjavanju i recikliranju EE otpada Svi

proizvodi označeni ovim simbolom su otpadna električna i elektronička oprema (EE otpad prema Direktivi 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća) i ne smiju se odlagati s nesortiranim komunalnim otpadom.

Umjesto toga, radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, trebali biste predati svoju otpadnu opremu na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su uspostavile vaše vladine ili lokalne vlasti.

Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o lokaciji i uvjetima takvih mjesta za prikupljanje obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.

Opis proizvoda


Popis dodatne opreme




Produžna pećnica




2-u-1 nastavak za četku

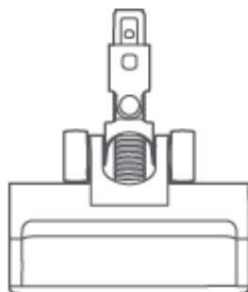

Električna četka
(opremljeno svjetlom)

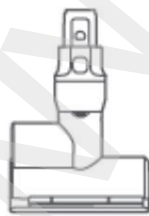

Mini električna četka

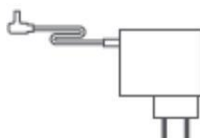


Izvor



Komplet za montažu na zid (uključuje
držač za pohranu × 2,
samorezni vijak A × 2,
samorezni vijak B × 2,
tipla × 2

Usisivač

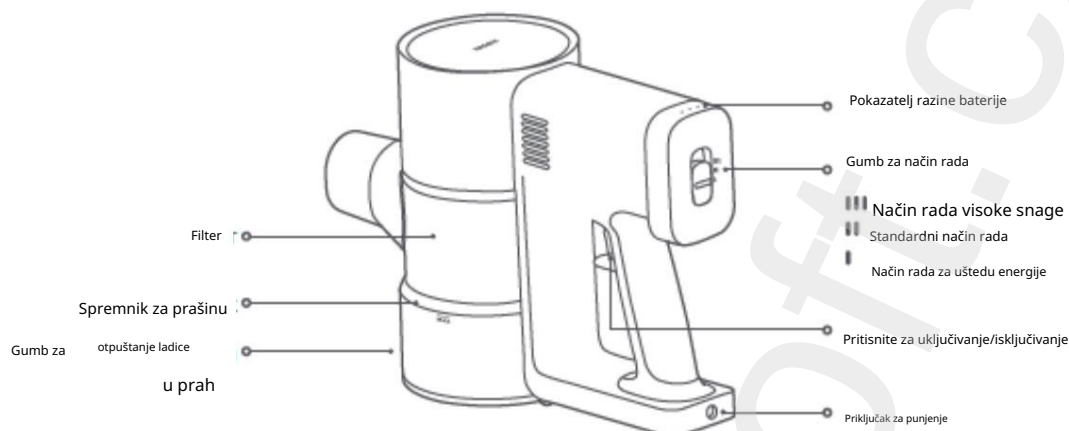


Napomena: Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog sučelja u priručniku s uputama služe samo u referentne svrhe.

Zbog kontinuiranog poboljšanja proizvoda, njegov izgled i funkcionalnost mogu varirati.


Građevinarstvo

Montiranje pribora na usisivač

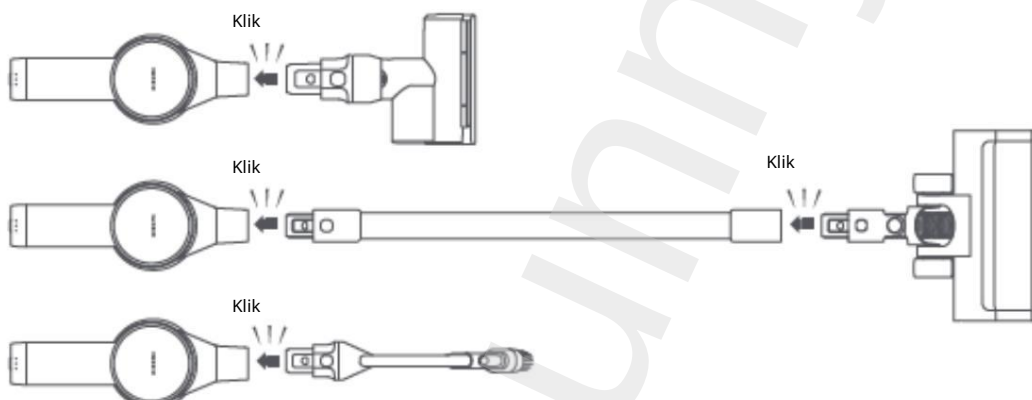


Ugradnja nosača za pohranu na zid

1. Postavljanje zidnog nosača za pohranu: Poravnajte dijelove zidnog nosača za pohranu kako biste ih pričvrstili, a zatim ih pričvrstite na mjesto pomoću samoreznog vijka A na stražnjoj strani kao što je prikazano na slici.
 2. Odaberite mjesto: Odaberite hladno i suho mjesto s električnom utičnicom u blizini. Udaljenost između dna zidnog nosača i tla trebala bi biti 102,8 cm (40 inča).
 3. Izbušite rupe: Označite rupe na zidu prema rupama na nosaču za pohranu. Bušilicom s svrdlom od 5 mm izbušite rupu duboku otprilike 40 mm. mm na označenim mjestima, a zatim umetnite tipl u svaku izbušenu rupu.
 4. Postavite nosač za pohranu na zid: Poravnajte rupe za montažu na nosaču za pohranu na zidu s rupama na zidu i zatim priloženim vijcima B pričvrstite nosač na zid.
- Napomena: Prije montaže provjerite da nema kabela ili cijevi u području neposredno iza mjesta gdje će se nosač montirati.

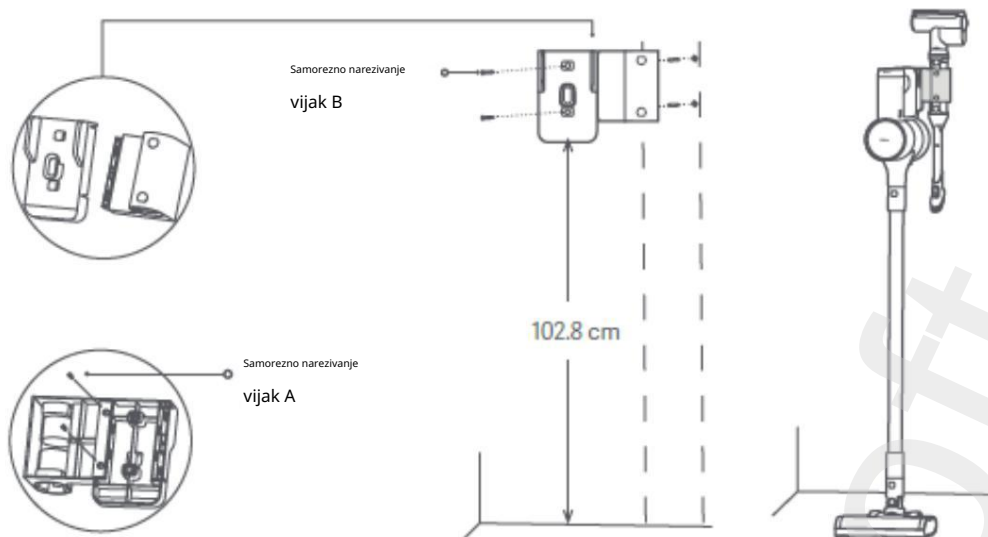

Punjenje

Punjenje usisavača

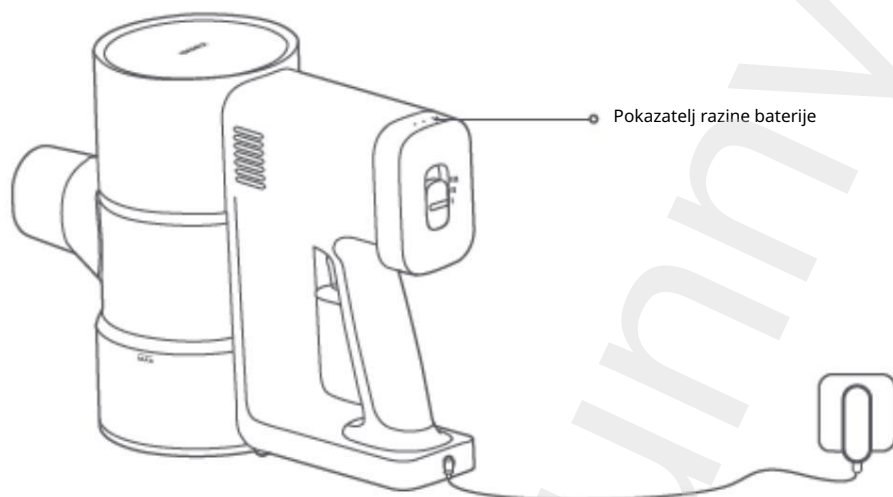

Opis statusa indikatora razine baterije



U pogonu



Punjenje




Napomene:

- Prije prve upotrebe potpuno napunite usisavač. To će trajati oko 3,5 sata.
 - Usisavač se ne smije koristiti tijekom punjenja.
 - Nakon što se usisavač potpuno napuni, indikatorna lampica će se ugasiti nakon 20 sekundi i usisavač će se zatim prebaciti u način rada za uštedu energije.
 - Dugotrajno usisavanje u načinu rada s visokom snagom uzrokovat će zagrijavanje baterije, što će povećati vrijeme punjenja.
- Ostavite usisavač da se hladi 30 minuta prije punjenja.

Način upotrebe

Električna četka (opremljena svjetlom)

Pogodno za čišćenje mramornih podova, drvenih podova i tepiha s kratkim vlaknima.

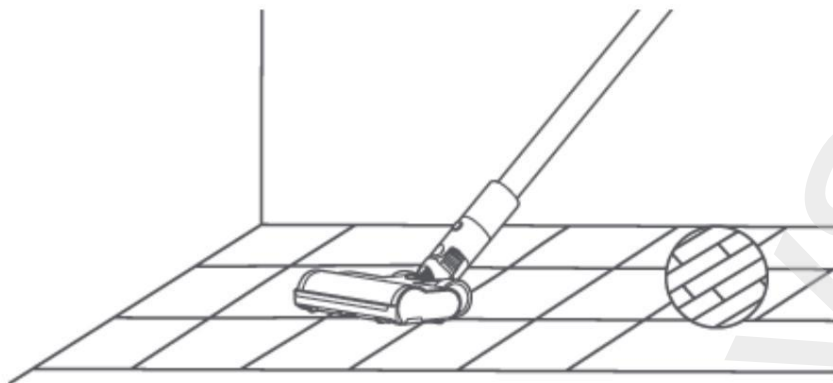

2-u-1 nastavak za četku


Pogodno za čišćenje mjesta s pukotinama, kao što su tipkovnice, zavjese, sofe, stropovi, kutovi i unutrašnjost automobila.

Napomena: Kako biste izbjegli moguće sigurnosne rizike, ne izlažite usisavač izravnoj sunčevoj svjetlosti niti ga pohranjujte u okruženju s visoke temperature, na primjer u automobilu ljeti.



Mini električna četka

Pogodno za čišćenje tkanina poput sofa i madraca.

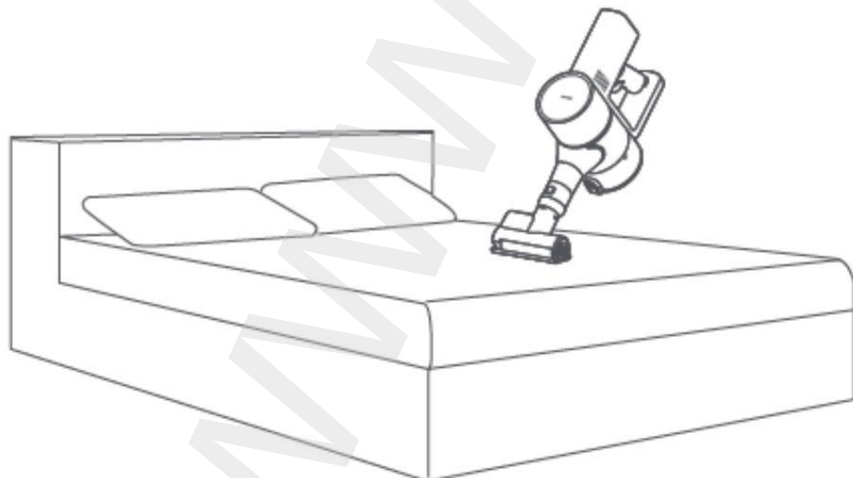


Njega i održavanje

Obavijest:

- Prije njege i održavanja, iskopčajte utikač iz struje i provjerite je li usisavač isključen.
- Uvijek koristite originalne dijelove kako biste osigurali normalan rad i održali jamstvo valjanim.
- Ako je filter, predfilter, stražnji filter, produžna cijev ili nastavak za četku 2 u 1 začepljen, usisavač će prestati raditi. Prije ponovne upotrebe usisavača isključite ga i očistite začepljeni dio.
- Ako se električna glava začepi, prestat će raditi, ali sam usisavač neće. Isključite usisavač kako biste očistili električnu četku ili mini električnu četku, a zatim je možete ponovno koristiti.
- Prije čišćenja uklonite glavu četke s usisavača kako biste spriječili slučajno aktiviranje usisavača, što može uzrokovati ozljede.
- Ako usisavač nećete koristiti dulje vrijeme, potpuno ga napunite, isključite iz struje i pohranite na hladnom mjestu s niskom vlagom, zaštićenom od izravne sunčeve svjetlosti.
- Kako biste spriječili pretjerano pražnjenje baterije, puniti usisavač barem jednom svaka tri mjeseca.

Čišćenje usisavača

Obrišite usisavač mekom, suhom krpom.

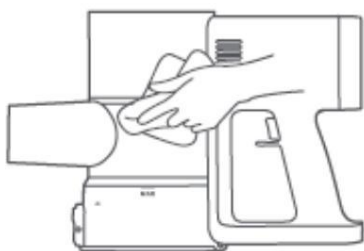


Čišćenje spremnika za prašinu

Ako se spremnik za prašinu u usisavaču napuni iznad oznake "MAX", smanjit će se sposobnost čišćenja usisavača.

Za vraćanje performansi ispraznite spremnik za prašinu.


Pražnjenje spremnika za prašinu: Držite spremnik za prašinu iznad spremnika za otpad i pritisnite gumb za ispuštanje prašine kako biste ispraznili sadržaj.

Upozorenje: Prije čišćenja spremnika za prašinu isključite usisavač, iskopčajte ga iz struje i uklonite produžnu cijev.

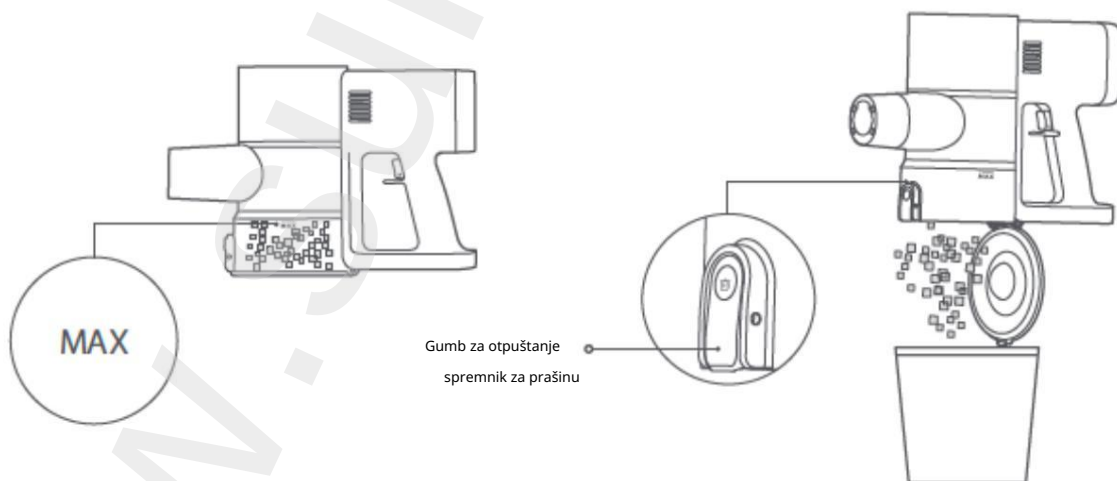

Čišćenje sklopa filtera 1.


Kao što je prikazano na slici, otpustite zasun posude za prašinu i izvucite posudu za prašinu prema van.

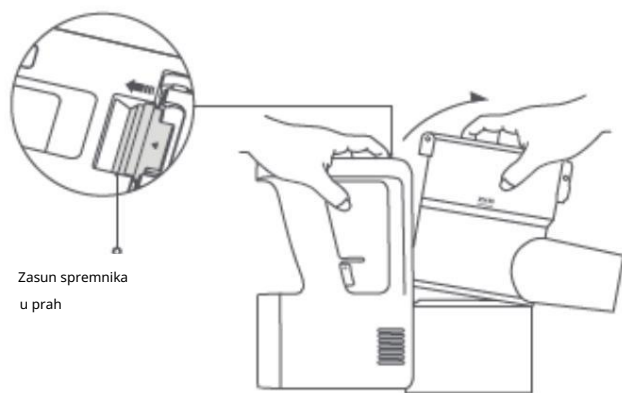

2. Izvadite predfilter, podignite ručku i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste uklonili filter.




3. Uklonite stražnji filter okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

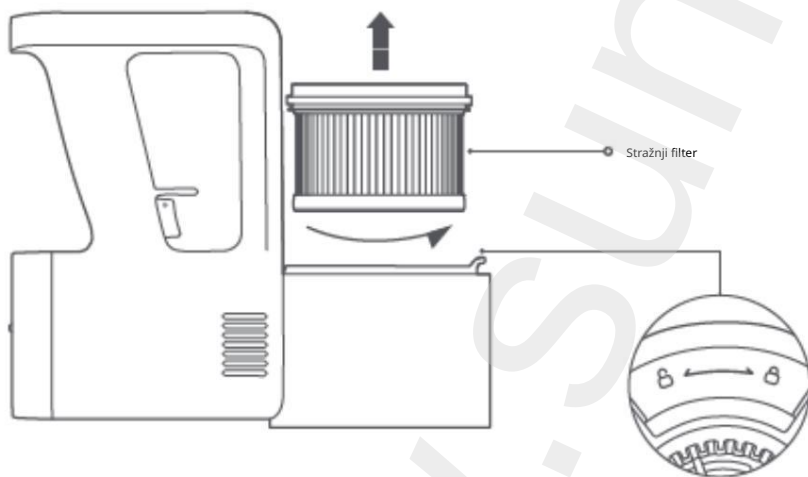

4. Isperite filter, predfilter i stražnji filter pod mlazom vode iz slavine dok ne budu čisti, a zatim ih ostavite sa strane najmanje 24 sata da se potpuno osuše.


Napomene:

- Nikada ne nmačite predfilter i stražnji filter.
- Prilikom čišćenja stražnjeg filtera, više puta ga isperite i lagano kucnite po rubu kako biste uklonili prašinu i prljavštinu dok ne bude čist.
- Nemojte čistiti predfilter i stražnji filter rukama, četkom ili oštrim predmetom kako biste izbjegli njihovo oštećenje.
- Ako je usisna snaga i dalje znatno smanjena nakon čišćenja predfiltera i stražnjeg filtera, možete ih zamijeniti originalnima.

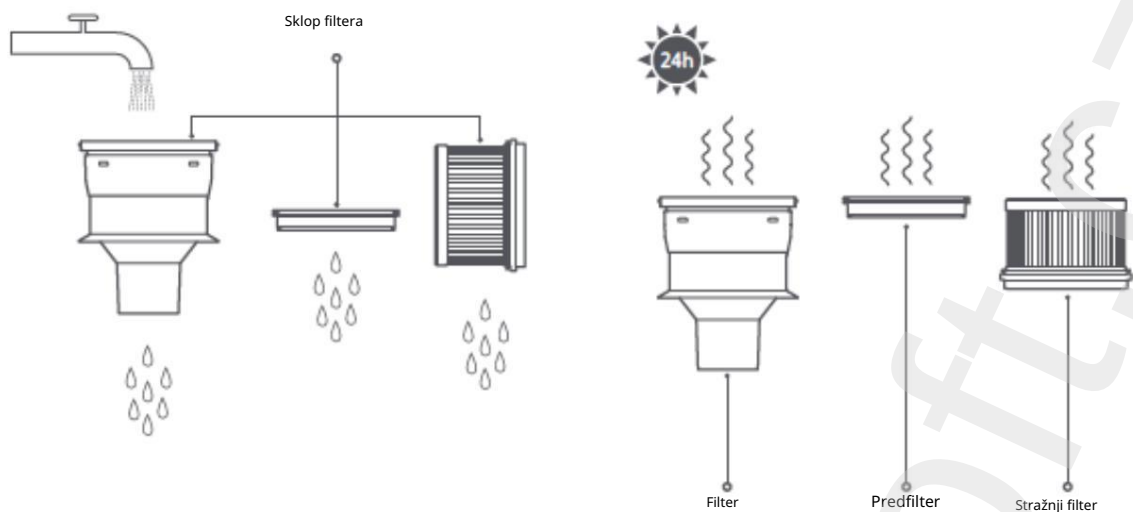


Primjena filtera

1. Poravnajte kraj ručke filtera s oznakom za otključavanje „“ i postavite filter okomito u spremnik za prašinu.
2. Držite ručku i okrećite filter u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa na svoje mjesto.
3. Umetnite prefilter na mjesto s prednjom stranom prema gore.
4. Umetnite stražnji filter u usisavač i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu u ispravan položaj.
5. Vratite spremnik za prašinu i provjerite je li čvrsto na mjestu.

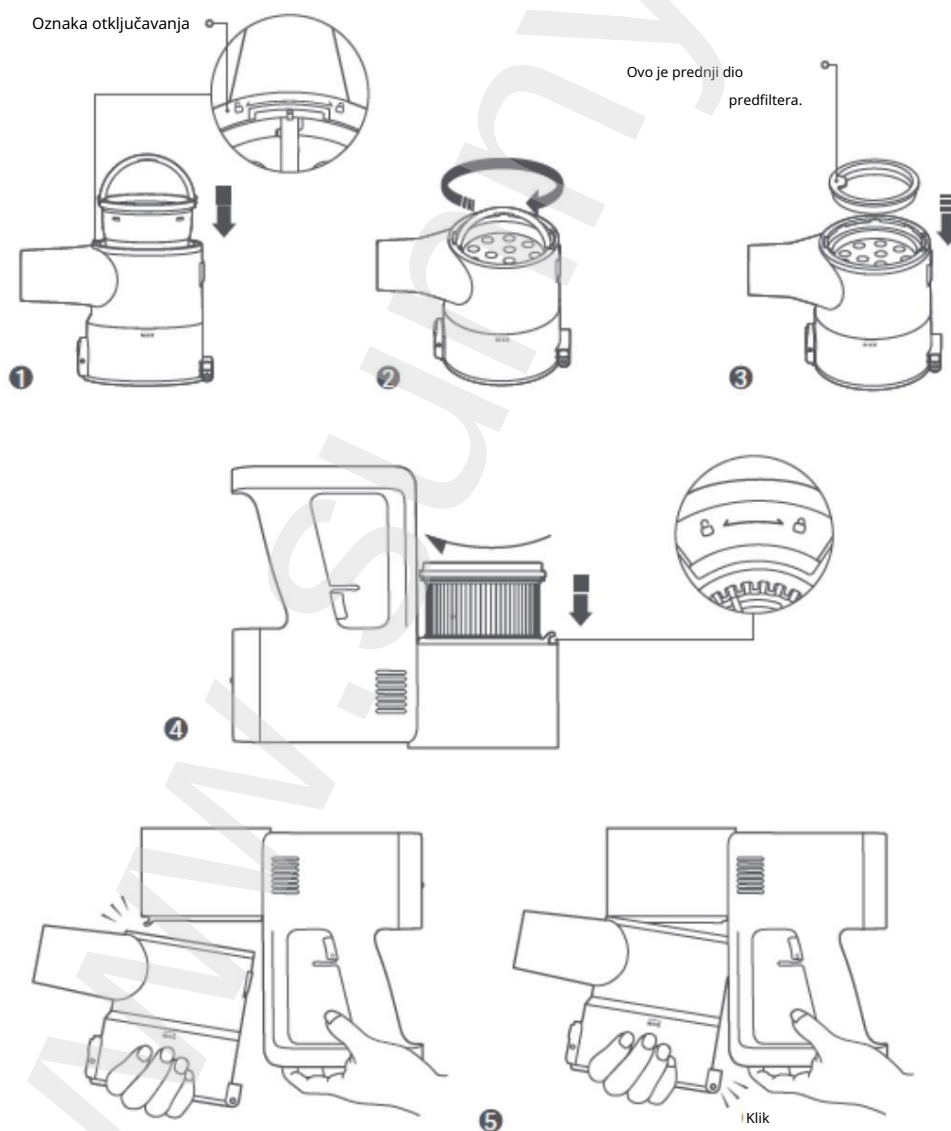


Čišćenje glave električne četkice 1.

Okrenite glavu električne četke naopako, pritisnite gumb za otpuštanje valjkaste četke, otvorite bravu valjkaste četke i izvadite valjkastu četku.

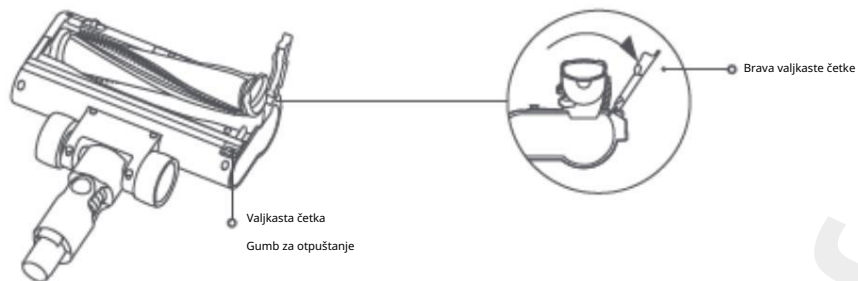


2. Suhom krpom ili papirnatim ručnikom obrišite prašinu i prljavštinu s usisnog otvora i prozirnog poklopca.

3. Odrežite svu kosu zapetljanu oko valjkaste četke i zatim je očistite.

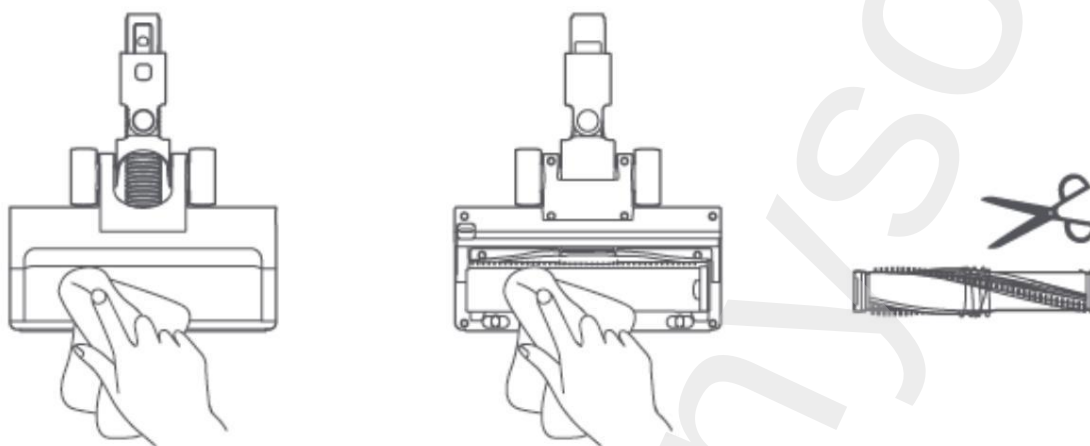


4. Vratite valjak četke u ispravnom smjeru kao što je prikazano, a zatim pritisnite bravu valjka četke kako biste ga učvrstili na mjestu.

Upozorenje: Glavu električne četke nemojte čistiti vodom jer ima ugrađeni motor.

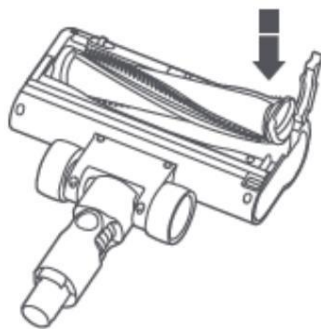


Čišćenje mini električne četke

1. Pomoću prikladnog alata okrenite valjak za četku u smjeru kazaljke na satu kao što je prikazano da biste ga uklonili.

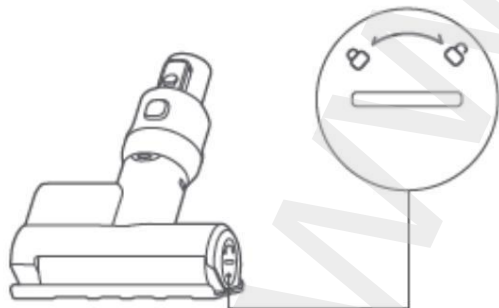



2. Suhom krpom ili papirnatim ručnikom obrišite prašinu i prljavštinu s usisnog otvora i prozirnog poklopca.

3. Odrežite svu kosu zapetljanu oko valjkaste četke i zatim je očistite.

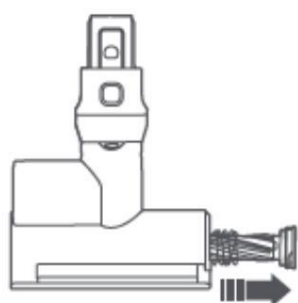

4. Umetnite valjkastu četku u ispravnom smjeru i okrenite je suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste je zaključali.

Upozorenje: Ne čistite mini električnu četku vodom jer ima ugrađeni motor.

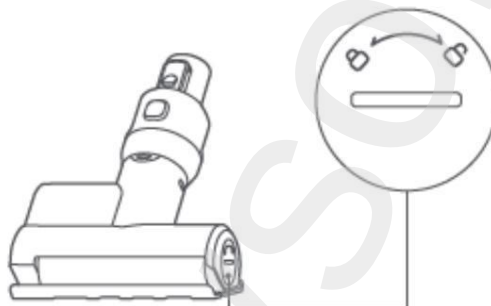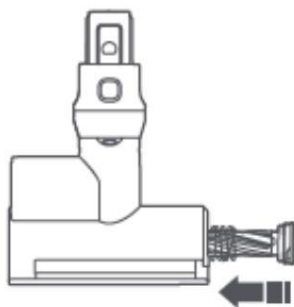

Uobičajeni problem

Uobičajeni problem	Mogući uzrok je	Otopina
Usisivač ne radi.	baterija prazna.	Napunite usisivač prije upotrebe.
	Usisni otvor, kanal za zrak, predfilter ili stražnji filter su začepljeni.	Odmah provjerite i očistite.
	Filter, predfilter ili stražnji filter nisu na svom mjestu.	Provjerite i postavite na mjesto.
	Aktivirana je termička zaštita baterije.	Pričekajte da se temperatura baterije vrati u normalu, a zatim je možete nastaviti koristiti.
Smanjenje usisavanja performanse.	Spremnik za prašinu je pun ili je predfilter ili je stražnji filter začepljen.	Odmah provjerite i očistite.
	Glava četkice je začepljena.	Očistite glavu četkice.
Niska razina baterije.	Baterija nije potpuno napunjena.	Napunite usisivač prije upotrebe.
	Spremnik za prašinu je pun ili je predfilter ili stražnji filter začepljen.	Odmah provjerite i očistite.
	Glava četkice je začepljena.	Očistite glavu četkice.
Valjkasta četka je ne okreće se.	Strani predmet je zaglavljen u valjnoj četki.	Uklonite sve strane predmete i nastavite s korištenjem.
	subjekt.	Isključite usisivač i uklonite glavu četke.
	Kontakti na glavi četkice ili Produžne šipke su prljave.	Obrišite kontakte mekom, suhom krpom i pokušajte ponovno.
Usisavač se ne puni.	Korišteno napajanje nije originalno.	Za punjenje usisavača koristite samo originalni adapter za napajanje. izvor.
Baterija se puni. polako.	Aktivirana je termička zaštita baterije.	Pričekajte da se temperatura baterije vrati u normalu, a zatim je možete nastaviti koristiti.

Napomena Ako navedena rješenja ne riješe problem, obratite se postprodajnoj službi.

Ako usisavač ne radi ispravno, indikator razine baterije prikazat će poruku o pogrešci. Rješavanje problema navedeno je u nastavku stol.



Poruka o pogrešci	Mogući uzrok V	Otopina
LED 1, LED 2 i LED 3 bljeskaju tri puta istovremeno.	Došlo je do greške u napajanju.	Za punjenje usisavača koristite samo originalni adapter za napajanje.
	Aktivirana je termička zaštita baterije.	Pričekajte da se temperatura baterije vrati u normalu, a zatim je možete nastaviti koristiti.
	Došlo je do greške u bateriji, temperaturnom senzoru ili motoru.	Obratite se timu za postprodajnu podršku.
LED 1 treperi crveno 10 puta.	Otišao je akumulator.	Za punjenje usisavača koristite samo originalni adapter za napajanje.

Tehnički parametri

Xiaomi G20 usisavač			
Ime	Bežični usisavač	Model	D205
Nazivni napon	25,2 V	Nazivna ulazna snaga	460 W
Napon punjenja	31,0 V	Neto težina	3,76 kg
Električna četka (opremljena svjetlom)			
Model	D205-DS	Nazivni napon	21,6 V
Nazivna potrošnja snage	30 W		
Mini električna četka			
Model	D205-MN	Nazivni napon	21,6 V
Nazivna potrošnja snage	10 W		
Izvor			
Proizvođač	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Prosječna učinkovitost u aktivnom	87,76%
		Učinkovitost uvjeta pri	
Nazivni ulaz	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	nisko opterećenje (10%)	81,28%
Nazivna izlazna snaga	31.0 V 1.0 A 31.0 W	Potrošnja bez opterećenja	0,09 W

Obavijesti o zaštiti okoliša

- Punjiva litij-ionska baterija ovog usisavača sadrži kemikalije koje mogu onečistiti okoliš.
- Prije odlaganja usisavača, izvadite baterije i odložite ih u odgovarajuće reciklažno postrojenje.
- Baterija se mora izvaditi iz uređaja prije odlaganja.
 - Prilikom vađenja baterije, uređaj mora biti isključen iz električne mreže.
 - Bateriju je potrebno sigurno zbrinuti.

Upozorenje:

•Prije vađenja baterije, provjerite je li usisavač isključen iz napajanja i jesu li baterije potpuno ispražnjene. • Izvađene baterije odnesite u profesionalni centar za recikliranje radi pravilnog zbrinjavanja. • Ne ostavljajte baterije na visokim temperaturama, jer bi u suprotnom mogle eksplodirati. • U slučaju curenja baterije, izbjegavajte kontakt s tekućinom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, isperite ih s puno vode i odmah potražite liječničku pomoć.

Postupak za vađenje

baterije: 1. Odvijte pet vijaka s donjeg poklopca usisavača i skinite donji poklopac.
2. Skinite stražnji poklopac baterije i odspojite ožičenje.
3. Odvijte dva vijka s prednjeg poklopca usisavača i skinite prednji poklopac.
4. Skinite stražnji poklopac i odvojite ožičenje prekidača s tiskane ploče.
5. Uklonite glavno tijelo, odspojite konektor i izvadite bateriju.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz