

# SUNNY BLASTER AMMO TUB KBELÍK NA GELOVÉ KULIČKY



**Uživatelský manuál**

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Zařízení se může lišit model od modelu zařízení.

## Popis

Kbelík na gelové kuličky je skladná, lehká, přenositelná, z části silikonová nádoba, která je určena především pro nabobtnání gelových kuliček značky Sunny Blaster určených pro pistole. Kromě toho lze zařízení také využít například při zalévání květin, na piknik, k rybaření nebo při domácích pracích jako je praní prádla, atd.

Kbelík pojme až 15000 kuliček. Díky hornímu sítku lze snadno slít nalitou vodu.

## Složení/rozložení



## Použití



### Upozornění a varování

Před naplněním zásobníku kuličkami se ujistěte, že jsou kuličky suché a na jejich povrchu není voda. K sušení použijte například kuchyňskou utěrku nebo ručník. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, poškození baterie nebo zaseknutí náboje v zařízení. Nevystavujte kuličky přímému slunci. Pokud se tak stane a kuličky vyschnou, opět je vložte do vody a ponechte nabobtnat.

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistolí nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistolí vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.

8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.

9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

### Příprava a vložení kuliček

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

1. Kuličky namočte do vody po dobu 3-4 h v místnosti o teplotě v rozmezí 25-30 °C. Ideální velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm. Kuličky menší než 7 mm nejsou správně nabobtnané. Hladina vody musí být vždy nad kuličkami. 8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami.
2. Správně nabobtnaná kulička hladce projde při střelbě zařízením.



3. Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:  
Baliček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček  
nádoba: hrnek/sklenice  
cca 600 ml vody  
10/1 kuliček  
3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček  
nádoba: odměrná  
nádoba  
cca 900 ml vody  
10/2 kuliček  
6-8 g kuliček

cca 10000 (a více) kuliček  
nádoba: kbelík  
cca 10 l (podle množství  
kuliček) vody

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz

# SUNNY BLASTER

## Ammo Tub



**Handbuch**

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

### Beschreibung

Der Eimer für Gelkugeln ist ein kompakter, leichter, tragbarer, teilweise aus Silikon bestehender Behälter, der in erster Linie zum Aufquellen von Gelkugeln der Marke Sunny Blaster für Pistolen gedacht ist. Darüber hinaus kann das Gerät auch z. B. zum Blumengießen, für Picknicks, zum Angeln oder für Haushaltsarbeiten wie Wäsche waschen usw. verwendet werden.

### Zusammensetzung/Layout



### Verwendung



### Warnungen und Vorsichtshinweise

Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen der Schale mit Kugeln, dass die Kugeln trocken sind und kein Wasser auf ihrer Oberfläche steht. Verwenden Sie zum Beispiel ein Küchenhandtuch oder ein Handtuch, um die Kugeln zu trocknen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt, die Batterie beschädigt oder die Nabe im Gerät eingeklemmt wird. Setzen Sie die Bälle nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Sollte dies geschehen und die Kugeln austrocknen, legen Sie sie erneut in Wasser und lassen Sie sie aufquellen.

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Sonst besteht die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.

2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Bälle nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht.


9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

### Vorbereitung und Einsetzen der Perlen

Die Abbildungen und Illustrationen können von Modell zu Modell des Geräts variieren.

1. 3-4 Stunden lang in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 25-30 °C in Wasser einweichen. Die ideale Größe der gequollenen Perlen beträgt etwa 7-8 mm. Perlen, die kleiner als 7 mm sind, sind nicht richtig gequollen. Der Wasserstand muss immer über den Perlen sein. 8. Die Perlen dürfen nicht erhitzt oder eingefroren werden. Schützen Sie die Perlen vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen.

2 Eine richtig gequollene Perle läuft beim Brennen reibungslos durch das Gerät.

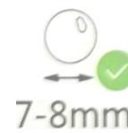

3. Passendes Gefäß zum Aufquellen der Perlen:  
Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln  
Behälter: Tasse/Glas  
ca. 600 ml Wasser  
10/1 Murmeln  
3-5 g Perlen

ca. 2000 Kugeln  
Behälter:  
Messbehälter  
ca. 900 ml Wasser  
10/2 Murmeln  
6-8 g Perlen

ca. 10000 Kugeln  
Behälter: Eimer  
ca. 10 l Wasser

# SUNNY BLASTER

## Ammo Tub



### Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz. A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

#### Leírás

A gélgolyókhoz való vödör egy kompakt, könnyű, hordozható, részben szilikonból készült tartály, amelyet elsősorban pisztolyokhoz való Sunny Blaster márkájú gélgolyók duzzasztására terveztek. Ezenkívül az eszköz használható például virágok öntözésére, piknikezésre, horgászatra vagy háztartási munkákhoz, például mosáshoz stb. is.

#### Összetétel/elrendezés



#### Használja a címet.



#### Figyelmeztetések és figyelmeztetések

Mielőtt a tálcát gyöngyökkel tölti meg, győződjön meg arról, hogy a gyöngyök szárazak, és nincs víz a felületükön. Használjon például konyharuhát vagy törölközőt a golyók megszáritásához. Ellenkező esetben fennáll a készülék sérülésének, az akkumulátor károsodásának vagy a hab elakadásának veszélye a készülékben. Ne tegye ki a golyókat közvetlen napfénynek. Ha ez megtörténik, és a golyók kiszáradnak, tegye őket újra vízbe, és hagyja őket megduzzadni.


1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarnak vagy nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közlelől. Ne lőjön olyan tárgyra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly megjelenését, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne fogyassza el a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a golyókat a modellhez. Ne keverje össze a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

### A gyöngyök előkészítése és behelyezése

A bemutatott képek és illusztrációk a készülék egyes modelljeinél eltérőek lehetnek.

1. Áztassa a gyöngyöket vízben 3-4 órán át 25-30 °C közötti hőmérsékletű helyiségben. A megduzzadt gyöngyök ideális mérete körülbelül 7-8 mm. A 7 mm-nél kisebb gyöngyök nem megfelelően duzzadtak. A vízszintnek mindig a gyöngyök felett kell lennie.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a gyöngyöket. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől.
2. A megfelelően megduzzadt gyöngyök simán áthaladnak a készüléken, amikor kiegészítik őket.

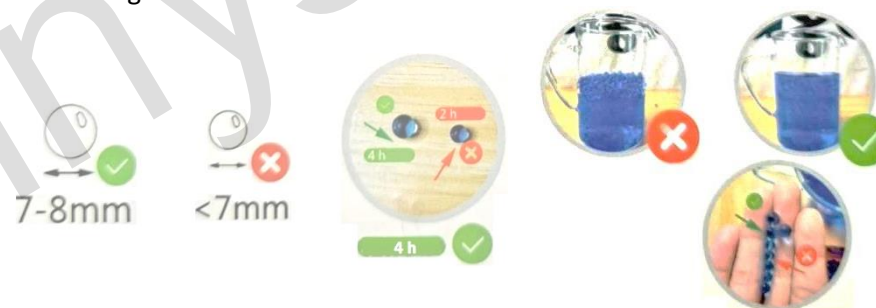

3. A gyöngyök duzzasztásához megfelelő, megfelelő tartály:

(40 g): kb. 10000 gyöngyöt tartalmazó csomag (40 g)

kb. 1000 golyó

tartály: pohár/üveg

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 2000 golyó

tartály: mérőedény

kb. 900 ml víz

10/2 golyó

6-8 g gyöngyök

kb. 10000 golyó

tartály: vödör

kb. 10 l víz

# Слънчев Бластер

ВАНА ЗА БОЕПРИПАСТИ

## КОФА С ГЕЛ ТОПЧЕТА



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Устройството може да варира в зависимост от модела на устройството.

### Описание

Кофата за гел топчета е компактен, лек, преносим, частично силиконов контейнер, предназначен предимно за набъбване на гел топчета Sunny Bl aster, предназначени за пистолети. Освен това, устройството може да се използва и за поливане на цветя, пикници, риболов или домакински задачи като пране на дрехи и др.

Кофата може да побере до 15 000 топчета. Горната цедка улеснява изливането на налятата вода.

### Състав/оформление



### Използвайте



#### Предупреждения и предпазни мерки

Преди да напълните контейнера с топки, уверете се, че топките са сухи и няма вода по повърхността им. За подсушаване използвайте например кухненска кърпа или кърпа. В противен случай съществува риск от повреда на устройството, повреда на батерията или задържане на заряда в устройството. Не излагайте топките на пряка слънчева светлина. Ако това се случи и топчетата изсъхнат, върнете ги във водата и ги оставете да набъбнат.

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да объркат оръжието с истинско оръжие.

Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг неподходящ начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

#### Подготовка и поставяне на мънистата

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

1. Накиснете топките във вода за 3-4 часа в помещение с температура между 25-30 °C. Идеалният размер на набъбналите топчета е приблизително 7-8 мм. Топки с размер по-малък от 7 мм не са правилно напompани. Нивото на водата винаги трябва да е над топките. 8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури.

2. Правилно набъбналият куршум ще премине гладко през устройството при изстрел.



3. Подходящ контейнер за набъбване на топките:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки

контейнер: чаша/чаша

около 600 мл вода

10/1 топки

топчета от 3-5 г

приблизително 2000 топки

контейнер: мерителен

контейнер

приблизително 900 мл вода

10/2 топки

топчета от 6-8 г

приблизително 10 000 (или повече) топки

контейнер: кофа

приблизително 10 л (в зависимост от

броя на топките) вода

Дистрибутор  
Сънисофт с.р.о.  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9  
Чехия  
www.sunnyso ft.cz

# SUNNY BLASTER

## Ammo Tub



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

### Descriere

Găleata pentru bile de gel este un recipient compact, ușor, portabil, parțial din silicon, care este conceput în principal pentru umflarea bilelor de gel pentru pistoale marca Sunny Blaster. În plus, dispozitivul poate fi utilizat, de exemplu, pentru udarea florilor, picnicuri, pescuit sau treburi casnice, cum ar fi spălatul rufelor etc.

### Compoziție/amenajare



### Utilizați



## Avertismente și atenționări

Înainte de a umple tava cu mărgelile, asigurați-vă că mărgelile sunt uscate și că nu există apă pe suprafața lor. De exemplu, folosiți un prosop de bucătărie sau un prosop pentru a usca bilele. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul, de a deteriora bateria sau de a bloca butucul în dispozitiv. Nu expuneți bilele la lumina directă a soarelui. Dacă acest lucru se întâmplă și bilele se usucă, puneți-le din nou în apă și lăsați-le să se umfle.

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc sau nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).

2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața oamenilor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.

5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilat reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu congelați bilele. Protejați-le de temperaturile extrem de ridicate/scăzute. Folosiți bilele pentru model. Nu amestecați bilele.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

## Pregătirea și inserția mărgelilor

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul al dispozitivului.

1. Înmuiați bilele în apă timp de 3-4 h într-o încăpere la o temperatură cuprinsă între 25-30 °C. Dimensiunea ideală a bilelor umflate este de aproximativ 7-8 mm. Mărgelile mai mici de 7 mm nu sunt umflate corespunzător. 7. Nivelul apei trebuie să fie întotdeauna deasupra mărgelilor. 8. Nu încălziți și nu congelați mărgelile. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute.

2. O mărgea umflată corespunzător va trece fără probleme prin dispozitiv atunci când este arsă.



3. Recipient potrivit pentru a umfla mărgelile:  
Pachet de aproximativ 10000 de mărgelile (40 g).

aprox. 1000 de bile  
recipient: ceașcă/pahar  
aprox. 600 ml de apă  
10/1 bile  
3-5 g de mărgelile

aprox. 2000 bile  
recipient: recipient de  
măsurare  
aprox. 900 ml de apă  
10/2 bile  
6-8 g de mărgelile

aprox. 10000 bile  
recipient: găleată  
aprox. 10 l de apă

# SUNNY BLASTER

## POSUDA ZA STRELJIVO

### KANTICA S GEL LOPTAMA



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Uređaj se može razlikovati od modela do modela uređaja.

#### Opis

Kanta za gel loptice je kompaktna, lagana, prijenosna, djelomično silikonska posuda koja je prvenstveno namijenjena za napuhavanje Sunny Blaster gel loptica za pištolje. Osim toga, uređaj se može koristiti i za zalijevanje cvijeća, piknike, ribolov ili kućanske poslove poput pranja odjeće itd.

Kanta može držati do 15 000 kuglica. Gornje cjedilo olakšava izlijevanje vode.

#### Sastav/raspored



#### Koristiti



### Upozorenja i mjere opreza

Prije punjenja posude kuglicama, provjerite jesu li kuglice suhe i da na njihovoj površini nema vode. Za sušenje koristite kuhinjsku krpu ili ručnik. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja, oštećenja baterije ili zaglavlivanja uloška u uređaju. Ne izlažite kuglice izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se to dogodi i kuglice se osuše, vratite ih u vodu i pustite da nabubre.

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).
2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata. Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.
3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.
4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.
5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice. Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.
6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.
7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

### Priprema i umetanje perli

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

1. Namočite kuglice u vodi 3-4 sata na sobnoj temperaturi od 25-30°C. Idealna veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm. Kuglice manje od 7 mm nisu pravilno nabubrene. Razina vode mora uvijek biti iznad kuglica. 8. Nemojte zagrijavati ili zamrzavati kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura.

2. Pravilno nabubreni metak će glatko proći kroz uređaj prilikom ispaljenja.



3. Prikladna posuda za bubrenje kuglica:

Pakiranje od otprilike 10.000 kuglica (40 g)

cca. 1000 loptica

posuda: šalica/staklo

oko 600 ml vode

10/1 loptice

Kuglice od 3-5 g

cca. 2000 loptica

posuda: mjerna posuda

cca. 900 ml vode

10/2 loptice

Kuglice od 6-8 g

cca. 10 000 (ili više) loptica

posuda: kanta

cca. 10 l (ovisno o broju kuglica) vode

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

# SONČNI BLASTER

POSODA ZA STRELIVO

## VEDRO Z GEL ŽOGICAMI



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Naprava se lahko razlikuje od modela do modela naprave.

Opis

Vedro za gelske kroglice je kompaktna, lahka, prenosna, delno silikonska posoda, ki je namenjena predvsem napihovanju gelskih kroglic Sunny Blaster za pištolo. Poleg tega se naprava lahko uporablja tudi za zalivanje rož, piknike, ribolov ali gospodinjstva opravila, kot je pranje oblačil itd.

Vedro lahko sprejme do 15.000 kroglic. Zgornje cedilo omogoča enostavno izlivanje vode.

Sestava/postavitvev



Uporaba



### Opozorila in previdnostni ukrepi

Preden posodo napolnite s kroglicami, se prepričajte, da so kroglice suhe in da na njihovi površini ni vode. Za sušenje uporabite kuhinjsko krpo ali brisačo. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave, poškodbe baterije ali zatikanja kartuše v napravi. Kroglic ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Če se to zgodi in se kroglice posušijo, jih vrnite v vodo in pustite, da nabreknejo.

1. Pri rokovanju s pištolo in med igro vedno nosite zaščitna očala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe oči. Nikoli ne streljajte na ljudi, ki tega ne želijo ali ne nosijo zaščitnih očal. Naprava je lahko nevarna do določene razdalje (do približno 30 m).

2. Pištolo nikoli ne usmerjajte v oči in obraz ljudi ali živali. Ne streljajte v ljudi ali živali od blizu. Ne streljajte v predmete, ki bi se ob udarcu lahko zlahka zlomili. Naprave ne uporabljajte več kot 1 uro.

Nato pustite napravo, da se ohladi vsaj 30 minut.

3. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let. Če napravo uporabljajo otroci, mlajši od 14 let, jih mora vedno nadzorovati odrasla oseba, ki je bila poučena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe naprave.

4. Pištola je namenjena samo za zasebno uporabo. Pištole ne razstavljajte v javnosti (parki, šole, nakupovalni centri, igrišča, plaže itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jo policija ali javnost zamenjata za pravo pištolo. Nikoli ne uporabljajte pištole za streljanje skozi okno (hiše ali vozila). Ne spreminjajte videza pištole ali je kako drugače neprimerno spreminjajte.

5. Gel kroglice shranjujte izven dosega otrok. Gel kroglic ne jejte.

Ni namenjeno za uživanje. Kroglice vsebujejo zamrežene poliakrilate. V primeru zaužitja se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte v bližini ušes.

6. Napravo in žogice hranite izven dosega majhnih otrok. Naprava vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali poškodbe.

7. Med shranjevanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenadzorovanega vklopa in telesnih poškodb. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Baterijo hranite stran od ognja.

8. Perlic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami. Za model uporabite perlice. Perlic ne mešajte.

9. Če je kateri koli del naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati.

### Priprava in vstavljanje perlic

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

1. Kroglice namakajte v vodi 3–4 ure pri sobni temperaturi 25–30 °C. Idealna velikost nabreklih kroglic je približno 7–8 mm. Kroglice, manjše od 7 mm, niso pravilno nabrekle. Gladina vode mora biti vedno nad kroglicami. 8. Kroglic ne segrevajte ali zamrzujte. Zaščitite jih pred ekstremno visokimi/nizkimi temperaturami.

2. Pravilno nabrekla kroglja bo ob izstrelitvi gladko prešla skozi napravo.



3. Primerna posoda za napihovanje kroglic:

Paket s približno 10.000 kroglicami (40 g)

približno 1000 kroglic

posoda: vrčček/kozarec

približno 600 ml vode

10/1 žogic

3-5 g kroglice

približno 2000 kroglic

posoda: merilna

posoda

približno 900 ml vode

10/2 žogice

6-8 g kroglice

približno 10.000 (ali več) kroglic

posoda: vedro

približno 10 l (odvisno od

števila kroglic) vode

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

# SUNNY BLASTER

## POSUDA ZA STRELJIVO

### KANTICA S GEL LOPTAMA



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Uređaj se može razlikovati od modela do modela uređaja.

#### Opis

Kanta za gel loptice je kompaktna, lagana, prijenosna, djelomično silikonska posuda koja je prvenstveno namijenjena za napuhavanje Sunny Blaster gel loptica za pištolje. Osim toga, uređaj se može koristiti i za zalijevanje cvijeća, piknike, ribolov ili kućanske poslove poput pranja odjeće itd.

Kanta može držati do 15 000 kuglica. Gornje cjedilo olakšava izlijevanje vode.

#### Sastav/raspored



#### Koristiti



### Upozorenja i mjere opreza

Prije punjenja posude kuglicama, provjerite jesu li kuglice suhe i da na njihovoj površini nema vode. Za sušenje koristite kuhinjsku krpu ili ručnik. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja, oštećenja baterije ili zaglavlivanja uloška u uređaju. Ne izlažite kuglice izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se to dogodi i kuglice se osuše, vratite ih u vodu i pustite da nabubre.

1. Uvijek nosite zaštitne naočale pri rukovanju pištoljem i tijekom igre. U suprotnom postoji rizik od ozljede oka. Nikada ne pucajte na ljude koji ne žele ili ne nose zaštitne naočale. Uređaj može biti opasan do određene udaljenosti (do otprilike 30 m).

2. Nikada ne usmjeravajte pištolj prema očima i licu ljudi ili životinja. Ne pucajte u ljude ili životinje iz neposredne blizine. Ne pucajte u predmete koji bi se lako mogli slomiti pri udaru. Ne koristite uređaj dulje od 1 sata.

Zatim ostavite uređaj da se hladi najmanje 30 minuta.

3. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 14 godina. Ako uređaj koriste djeca mlađa od 14 godina, uvijek ih mora nadzirati odrasla osoba koja je dobila upute. U suprotnom postoji rizik od tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

4. Pištolj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Ne izlažite pištolj u javnosti (parkovi, škole, trgovački centri, igrališta, plaže itd.). U suprotnom postoji rizik da će policija ili javnost zamijeniti pištolj za pravi pištolj. Nikada ne koristite pištolj za pucanje s prozora (kuće ili vozila). Ne mijenjajte izgled pištolja niti ga na bilo koji drugi način neprimjereno dirajte.

5. Gel kuglice čuvajte izvan dohvata djece. Ne jedite gel kuglice.

Nije namijenjeno za jelo. Kuglice sadrže umrežene poliakrilate. U slučaju gutanja, odmah se obratite liječniku. Ne koristite uređaj u blizini ušiju.

6. Uređaj i loptice držite izvan dohvata male djece. Uređaj sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili ozljede.

7. Prilikom pohranjivanja provjerite je li uređaj isključen. U suprotnom postoji rizik od nekontroliranog uključivanja i tjelesnih ozljeda. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju. Držite bateriju dalje od vatre.

8. Ne zagrijavajte ili zamrzavajte perle. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura. Koristite perle za model. Ne miješajte perle.

9. Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj.

### Priprema i umetanje perli

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

1. Namočite kuglice u vodi 3-4 sata na sobnoj temperaturi od 25-30°C. Idealna veličina nabubrenih kuglica je otprilike 7-8 mm. Kuglice manje od 7 mm nisu pravilno nabubrene. Razina vode mora uvijek biti iznad kuglica. 8. Nemojte zagrijavati ili zamrzavati kuglice. Zaštitite ih od ekstremno visokih/niskih temperatura.

2. Pravilno nabubreni metak će glatko proći kroz uređaj prilikom ispaljenja.



3. Prikladna posuda za bubrenje kuglica:

Pakiranje od otprilike 10.000 kuglica (40 g)

cca. 1000 loptica

posuda: šalica/staklo

oko 600 ml vode

10/1 loptice

Kuglice od 3-5 g

cca. 2000 loptica

posuda: mjerna posuda

cca. 900 ml vode

10/2 loptice

Kuglice od 6-8 g

cca. 10 000 (ili više) loptica

posuda: kanta

cca. 10 l (ovisno o broju kuglica) vode

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz