
QCY Crossky C30

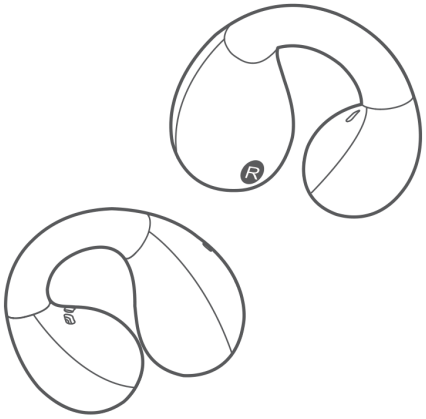


User Manual

Čeština
Română
Polski
Slovenčina
Deutsch
Slovenščina
Magyar
Български
English

Sunnysoft s.r.o.

QCY Crossky C30

Bezdrátová sluchátka s klipem na ucho

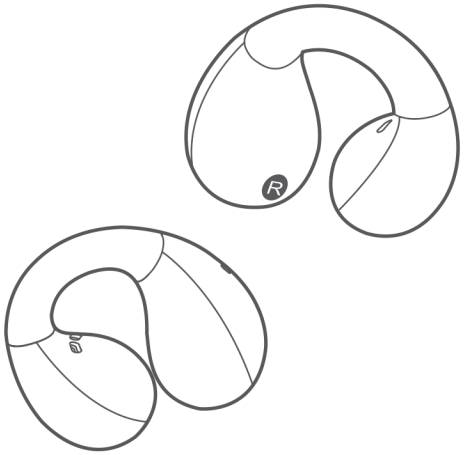

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Před prvním zapnutím naskenujte kód a stáhněte si aplikaci QCY – sluchátka se s ní ovládají pohodlněji.

Obsah

1 Přehled **3**

2 Párování **4**

2.1 První spárování 4

3 Obnovení továrního nastavení **4**

4 Připojení více zařízení **5**

5 Nošení a nabíjení **5**

5.1 Nabíjení sluchátek 5

5.2 Nabíjení pouzdra 5


6 Funkce **6**

7 Časté dotazy **6**

8 Bezpečnostní pokyny **7**

9 Výrobce a shoda s předpisy **8**

1. Přehled

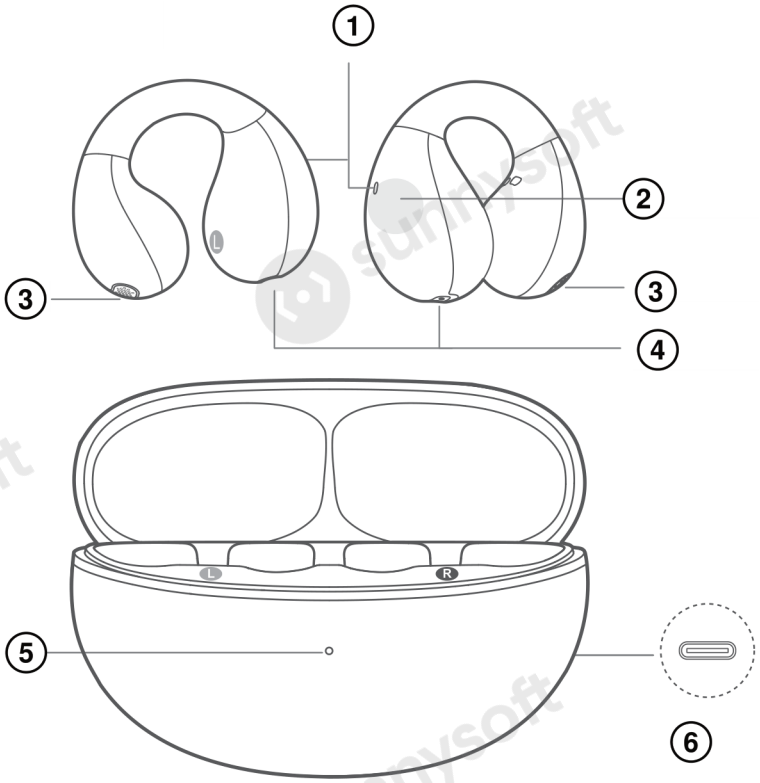


1. Kontrolka LED
2. Dotyková plocha
3. Zvukový otvor
4. Nabíjecí kontakty
5. Kontrolka LED na pouzdře
6. Nabíjecí port Type-C

Poznámka
Obrázky jsou pouze ilustrační a skutečný výrobek se od nich může lišit.

2. Párování

2.1 První spárování

1. Vyjměte obě sluchátka, z každého sejměte ochrannou fólii a vložte je zpět do nabíjecího pouzdra. Tím se nová sluchátka aktivují.
2. Obě sluchátka znovu vyjměte.
3. V telefonu obnovte seznam zařízení Bluetooth a klepnutím na **QCY Crossky C30** se připojte.

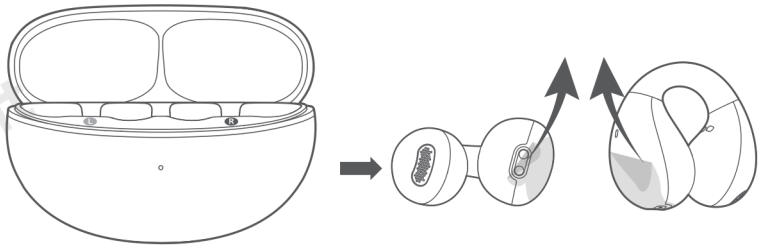


Z obou sluchátek sejměte ochrannou fólii.

3. Obnovení továrního nastavení

Smazání záznamů o párování

(Použijte, když se nedaří připojit.)

Odpojte sluchátka od zařízení. Vyjměte je z pouzdra a do 30 sekund pětkrát klepněte na dotykové plochy (2) obou sluchátek. Kontrolky (1) pětkrát bíle bliknou; jakmile blikání ustane, je obnovení hotové.

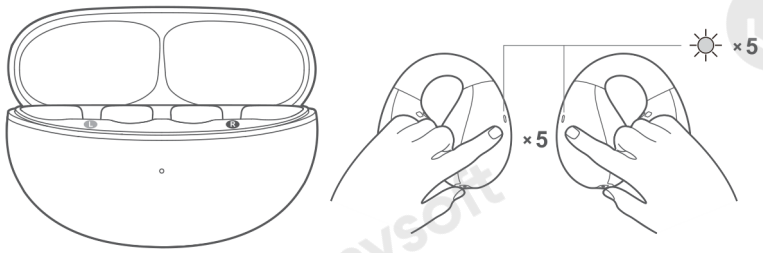


Do 30 sekund pětkrát klepněte na obě dotykové plochy; kontrolky pětkrát bíle bliknou.

Poznámka
Po obnovení továrního nastavení sluchátka připojte postupem pro první spárování.

4. Připojení více zařízení


1. Zapněte sluchátka; přepnou se do režimu párování. Na zařízení A vyhledejte **QCY Crossky C30** a klepnutím se připojte. Pak na zařízení A vypněte Bluetooth; sluchátka se znovu přepnou do režimu párování.
2. Na zařízení B vyhledejte **QCY Crossky C30** a klepnutím se připojte.
3. Na zařízení A zapněte Bluetooth a klepněte na název spárovaných sluchátek. Když se spárování zdaří, jsou sluchátka připojená k oběma zařízením současně.

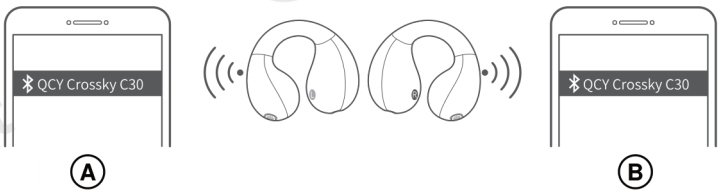

(A) zařízení A, (B) zařízení B.

5. Nošení a nabíjení

1. Nasaďte sluchátko na okraj boltce, posuňte je dolů trochu pod střed (jako na obrázku) a polohu doladťe, až sedí pohodlně.
2. Upravte úhel sluchátka tak, aby zvukový otvor (3) mířil přímo proti zvukovodu.
3. Špatně nasazená sluchátka různou měrou zhoršují hovor i poslech.

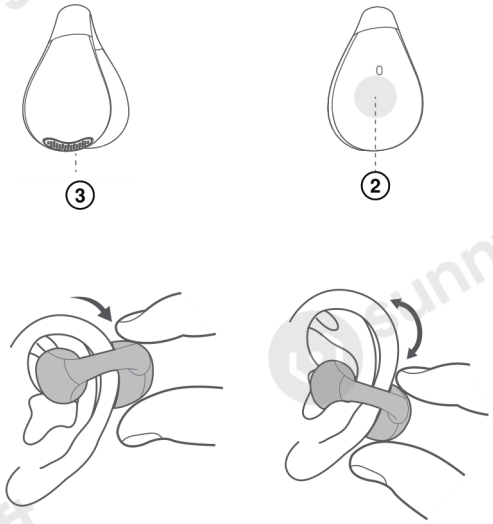

(3) zvukový otvor (přední strana), (2) dotyková plocha (zadní strana).

5.1 Nabíjení sluchátek

Během nabíjení svítí červená kontrolka; po úplném nabití zhasne.

5.2 Nabíjení pouzdra

- Během nabíjení: bílá kontrolka bliká.

- Úplně nabito: svítí bílá kontrolka.

6. Funkce

Zapnutí: otevřete víko a vyjměte sluchátka. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, přidržte dotykovou plochu 1,5 sekundy.

Vypnutí: vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.

Přijetí a ukončení hovoru: dvakrát klepněte na dotykovou plochu kteréhokoli sluchátka.

Odmítnutí hovoru: přidržte dotykovou plochu kteréhokoli sluchátka 1,5 sekundy.

Přehrávání a pauza: dvakrát klepněte na dotykovou plochu kteréhokoli sluchátka.

Další skladba: třikrát klepněte na dotykovou plochu pravého sluchátka.

Hlasový asistent: třikrát klepněte na dotykovou plochu levého sluchátka.

Poznámka
Další funkce, například předchozí skladbu, herní režim nebo prostorový zvuk, si můžete nastavit v aplikaci QCY.

7. Časté dotazy

Otázka: Zvuk vychází jen z jednoho sluchátka. Co s tím?

Odpověď: Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, zavřete víko a znovu je vyjměte. Zkontrolujte, jestli hrají obě. Pokud zvuk pořád vychází jen z jednoho, obnovte u obou sluchátek tovární nastavení.

Otázka: Telefon hlásí, že se nelze připojit. Co s tím?

Odpověď: Smažte v telefonu záznam o párování a pak sluchátka znovu vyhledejte a spárujte.

Otázka: Při poslechu hudby nebo při hovoru není slyšet zvuk. Co s tím?

Odpověď: V telefonu s Androidem klepněte na ikonu nastavení vpravo od názvu spárovaného zařízení, vypněte zvuk telefonu i zvuk médií a znovu je zapněte. Pokud zvuk pořád není slyšet, spárujte sluchátka s telefonem znovu.

Otázka: Proč je u videa nebo u her zpoždění zvuku?

Odpověď: Podle prostředí, sítě a kodeku v telefonu se zvuk do sluchátek přenáší s různě velkým zpožděním.

Otázka: Zvuk se zasekává nebo vypadává. Co s tím?

Odpověď: Zasekávání a výpadky může způsobit rušení od okolních sítí Wi-Fi, od signálu 5G/4G nebo od výkonných spotřebičů. Pomůže přejít jinam nebo sluchátka znovu spárovat.

8. Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej.
2. Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (déle než 2 týdny), dobijte jej.
4. Používejte jen nabíječku od seriózního výrobce, certifikovanou příslušným úřadem pro bezpečnost.
5. Pokud telefon sluchátka nenajde, přepněte je znovu do režimu párování nebo u nich obnovte tovární nastavení. Při chybě programu v telefonu vypněte a znovu zapněte Bluetooth, případně telefon restartujte.
6. Baterii nerozebírejte ani neupravujte, nevkládejte do ní cizí předměty, nevystavujte ji vysokým teplotám a neponořujte ji do vody ani do jiných kapalin – mohlo by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, vznícení nebo výbuchu. Baterii smí vyměnit pouze výrobce.
7. Baterii neupusťte, nemačkejte ani nepropichujte. Zabraňte vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit vnitřní zkrat a přehřátí.
8. Sluchátka z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte. Může to způsobit požár, elektrický průraz nebo trvalé poškození výrobku.
9. Nevystavujte výrobek příliš nízkým ani příliš vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
10. Nesviťte kontrolkou výrobku do blízkosti očí dětí ani zvířat.
11. Nepoužívejte výrobek za bouřky. Může to způsobit jeho nesprávnou funkci a zvyšuje to riziko úrazu elektrickým proudem.
12. K čištění výrobku nepoužívejte olej ani jiné těkavé kapaliny.
13. Nepoužívejte sluchátka dlouho při vysoké hlasitosti – hrozí poškození sluchu. 

9. Výrobce a shoda s předpisy

Kmitočtové pásmo: 2,402–2,480 GHz

Vysílací výkon: < 4 dBm

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Upozornění: Tato značka znamená, že se výrobek nesmí v celé EU likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, předejte jej odpovědně k recyklaci a přispějte tak k udržitelnému opětovnému využití materiálů. Použité zařízení odevzdejte do sběrného systému nebo u prodejce, kde jste výrobek koupili; postarají se o jeho ekologickou recyklaci.




Aby se dosáhlo nejvyšší rychlosti nabíjení, musí nabíječka dodávat výkon nejméně 2 W, který rádiové zařízení vyžaduje, a nejvýše 5 W.



Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

QCY Crossky C30

Bezdrôtové slúchadlá s klipom na ucho

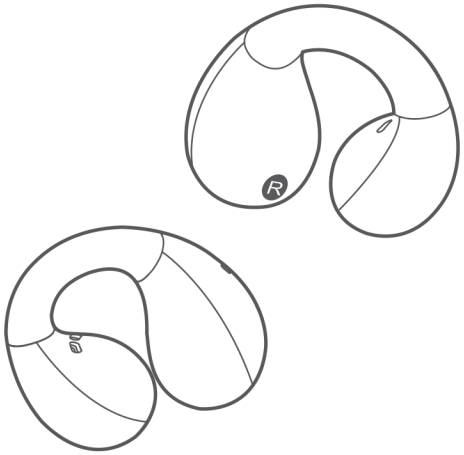

Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Pred prvým zapnutím naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu QCY – slúchadlá sa s ňou ovládajú pohodlnejšie.

Obsah

1 Prehľad **3**

2 Párovanie **4**

2.1 Prvé spárovanie 4

3 Obnovenie výrobných nastavení **4**

4 Pripojenie viacerých zariadení **5**

5 Nosenie a nabíjanie **5**

5.1 Nabíjanie slúchadiel 5

5.2 Nabíjanie puzdra 5


6 Funkcie **6**

7 Časté otázky **6**

8 Bezpečnostné pokyny **7**

9 Výrobca a zhoda s predpismi **8**

1. Prehľad

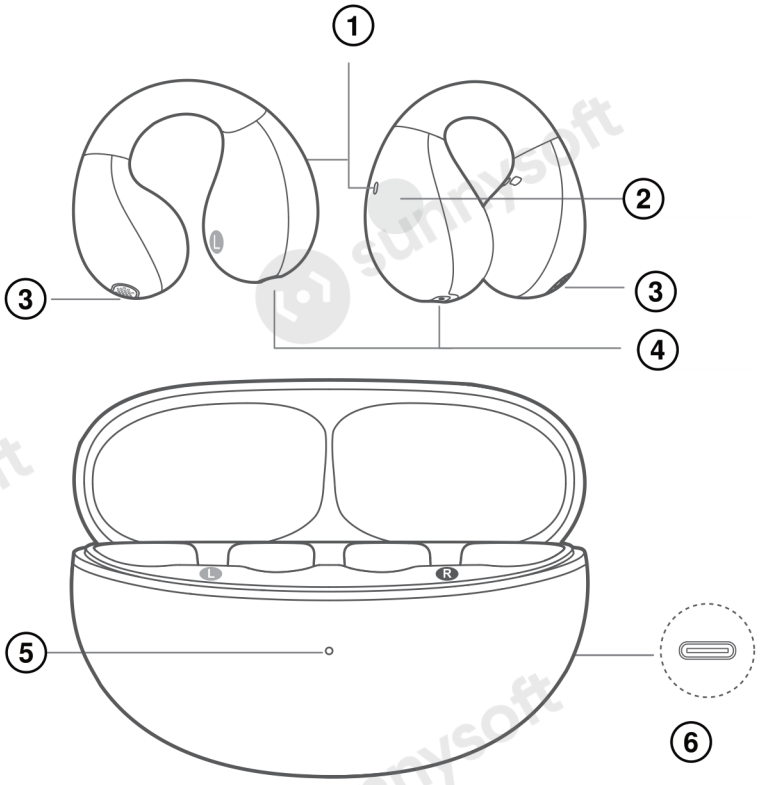


1. Kontrolka LED
2. Dotyková plocha
3. Zvukový otvor
4. Nabíjacie kontakty
5. Kontrolka LED na puzdre
6. Nabíjací port Type-C

Poznámka
Obrázky sú len ilustračné a skutočný výrobok sa od nich môže líšiť.

2. Párovanie

2.1 Prvé spárovanie

1. Vyberte obe slúchadlá, z každého odstráňte ochrannú fóliu a vložte ich späť do nabíjacieho puzdra. Tým sa nové slúchadlá aktivujú.
2. Obe slúchadlá znova vyberte.
3. V telefóne obnovte zoznam zariadení Bluetooth a ťuknutím na **QCY Crossky C30** sa pripojte.

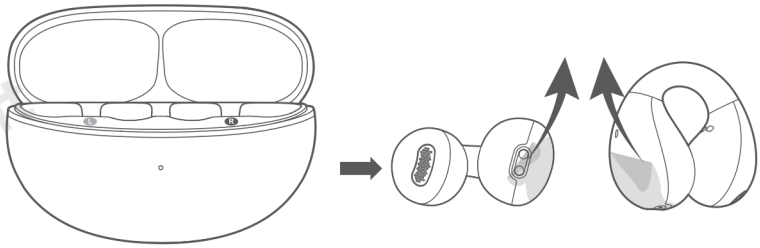


Z oboch slúchadiel odstráňte ochrannú fóliu.

3. Obnovenie výrobných nastavení

Zmazanie záznamov o párovaní

(Použite, keď sa nedarí pripojiť.)

Odpojte slúchadlá od zariadenia. Vyberte ich z puzdra a do 30 sekúnd päťkrát ťuknite na dotykové plochy (2) oboch slúchadiel. Kontrolky (1) päťkrát nabielo bliknú; keď blikanie ustane, je obnovenie hotové.

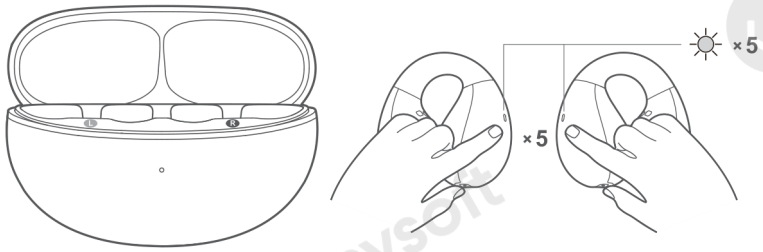


Do 30 sekúnd päťkrát ťuknite na obe dotykové plochy; kontrolky päťkrát nabielo bliknú.

Poznámka
Po obnovení továrenského nastavenia slúchadlá pripojte postupom pre prvé spárovanie.

4. Pripojenie viacerých zariadení


1. Zapnite slúchadlá; prepnú sa do režimu párovania. Na zariadení A vyhľadajte **QCY Crossky C30** a ťuknutím sa pripojte. Potom na zariadení A vypnite Bluetooth; slúchadlá sa znova prepnú do režimu párovania.
2. Na zariadení B vyhľadajte **QCY Crossky C30** a ťuknutím sa pripojte.
3. Na zariadení A zapnite Bluetooth a ťuknite na názov spárovaných slúchadiel. Keď sa spárovanie podarí, sú slúchadlá pripojené k obom zariadeniam súčasne.

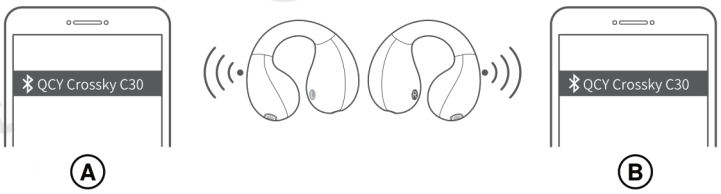

(A) zariadenie A, (B) zariadenie B.

5. Nosenie a nabíjanie

1. Nasaďte slúchadlo na okraj ušnice, posuňte ho nadol trochu pod stred (ako na obrázku) a polohu doladťe tak, aby sedelo pohodlne.
2. Upravte uhol slúchadla tak, aby zvukový otvor (3) mieril priamo proti zvukovodu.
3. Zle nasadené slúchadlá rôznou mierou zhoršujú hovor aj počúvanie.

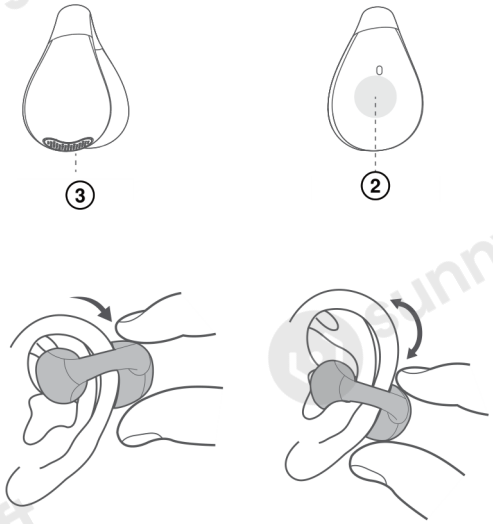

(3) zvukový otvor (predná strana), (2) dotyková plocha (zadná strana).

5.1 Nabíjanie slúchadiel

Počas nabíjania svieti červená kontrolka; po úplnom nabití zhasne.

5.2 Nabíjanie puzdra

- Počas nabíjania: bliká biela kontrolka.

- Úplne nabité: svieti biela kontrolka.

6. Funkcie

Zapnutie: otvorte veko a vyberte slúchadlá. Ak sú slúchadlá mimo puzdra, podržte dotykovú plochu 1,5 sekundy.

Vypnutie: vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra.

Prijatie a ukončenie hovoru: dvakrát ťuknite na dotykovú plochu ktoréhokoľvek slúchadla.

Odmietnutie hovoru: podržte dotykovú plochu ktoréhokoľvek slúchadla 1,5 sekundy.

Prehrávanie a pauza: dvakrát ťuknite na dotykovú plochu ktoréhokoľvek slúchadla.

Ďalšia skladba: trikrát ťuknite na dotykovú plochu pravého slúchadla.

Hlasový asistent: trikrát ťuknite na dotykovú plochu ľavého slúchadla.

Poznámka
Ďalšie funkcie, napríklad predchádzajúcu skladbu, herný režim alebo priestorový zvuk, si môžete nastaviť v aplikácii QCY.

7. Časté otázky

Otázka: Zvuk vychádza len z jedného slúchadla. Čo s tým?

Odpoveď: Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko a znova ich vyberte. Skontrolujte, či hrajú obe. Ak zvuk stále vychádza len z jedného, obnovte na oboch slúchadlách továrenské nastavenie.

Otázka: Telefón hlási, že sa nedá pripojiť. Čo s tým?

Odpoveď: Zmažte v telefóne záznam o párovaní a potom slúchadlá znova vyhľadajte a spárujte.

Otázka: Pri počúvaní hudby alebo pri hovore nepočuť zvuk. Čo s tým?

Odpoveď: V telefóne s Androidom ťuknite na ikonu nastavenia vpravo od názvu spárovaného zariadenia, vypnite zvuk telefónu aj zvuk médií a znova ich zapnite. Ak zvuk stále nepočuť, spárujte slúchadlá s telefónom znova.

Otázka: Prečo je pri videu alebo pri hrách oneskorenie zvuku?

Odpoveď: Podľa prostredia, siete a kodeku v telefóne sa zvuk do slúchadiel prenáša s rôzne veľkým oneskorením.

Otázka: Zvuk sa zasekáva alebo vypadáva. Čo s tým?

Odpoveď: Zasekávanie a výpadky môže spôsobiť rušenie od okolitých sietí Wi-Fi, od signálu 5G/4G alebo od výkonných spotrebičov. Pomôže prejsť inam alebo slúchadlá znova spárovať.

8. Bezpečnostné pokyny

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho.
2. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite.
3. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (dlhšie než 2 týždne), dobite ho.
4. Používajte len nabíjačku od seriózneho výrobcu, certifikovanú príslušným úradom pre bezpečnosť.
5. Ak telefón slúchadlá nenájde, prepnite ich znova do režimu párovania alebo na nich obnovte továrenské nastavenie. Pri chybe programu v telefóne vypnite a znova zapnite Bluetooth, prípadne telefón reštartujte.
6. Batériu nerozoberajte ani neupravujte, nevkladajte do nej cudzie predmety, nevystavujte ju vysokým teplotám a neponárajte ju do vody ani do iných kvapalín – mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu, prehriatiu, vznieteniu alebo výbuchu. Batériu smie vymeniť iba výrobca.
7. Batériu nenechajte spadnúť, nestláčajte ju ani neprepichujte. Zabráňte vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie.
8. Slúchadlá zo žiadneho dôvodu nerozoberajte ani neupravujte. Môže to spôsobiť požiar, elektrický prieraz alebo trvalé poškodenie výrobku.
9. Nevystavujte výrobok príliš nízkym ani príliš vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
10. Nesvieťte kontrolkou výrobku do blízkosti očí detí ani zvierat.
11. Nepoužívajte výrobok počas búrky. Môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu a zvyšuje to riziko úrazu elektrickým prúdom.
12. Na čistenie výrobku nepoužívajte olej ani iné prchavé kvapaliny.
13. Nepoužívajte slúchadlá dlho pri vysokej hlasitosti – hrozí poškodenie sluchu. 

9. Výrobca a zhoda s predpismi

Frekvenčné pásmo: 2,402–2,480 GHz

Vysielací výkon: < 4 dBm

Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Upozornenie: Táto značka znamená, že sa výrobok nesmie v celej EÚ likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, odovzdajte ho zodpovedne na recykláciu a prispejte tak k udržateľnému opätovnému využitiu materiálov. Použité zariadenie odovzdajte do zberného systému alebo u predajcu, kde ste výrobok kúpili; postarajú sa o jeho ekologickú recykláciu.




Aby sa dosiahla najvyššia rýchlosť nabíjania, musí nabíjačka dodávať výkon najmenej 2 W, ktorý rádiové zariadenie vyžaduje, a najviac 5 W.



Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

QCY Crossky C30

Vezeték nélküli, fülre csíptethető fülhallgató

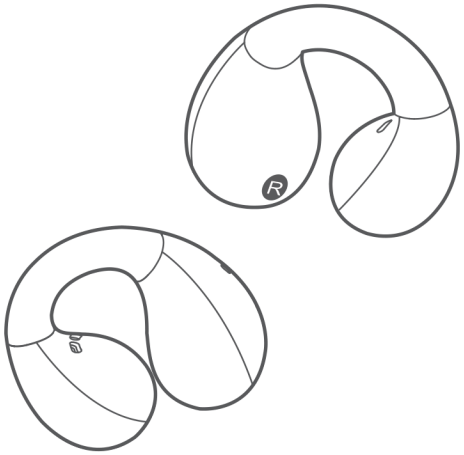

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Az első bekapcsolás előtt olvassa be a kódot, és töltse le a QCY alkalmazást: vele kényelmesebben kezelheti a fülhallgatót.

Tartalom

1. Áttekintés **3**

2. Párosítás **4**

2.1. Első párosítás 4

3. Gyári beállítások visszaállítása **4**

4. Csatlakozás több eszközhöz **5**

5. Viselés és töltés **5**

5.1. A fülhallgató töltése 6

5.2. A töltőtok töltése 6


6. Funkciók **6**

7. Gyakori kérdések **6**

8. Biztonsági utasítások **7**

9. Gyártó és megfelelőség **8**

1. Áttekintés

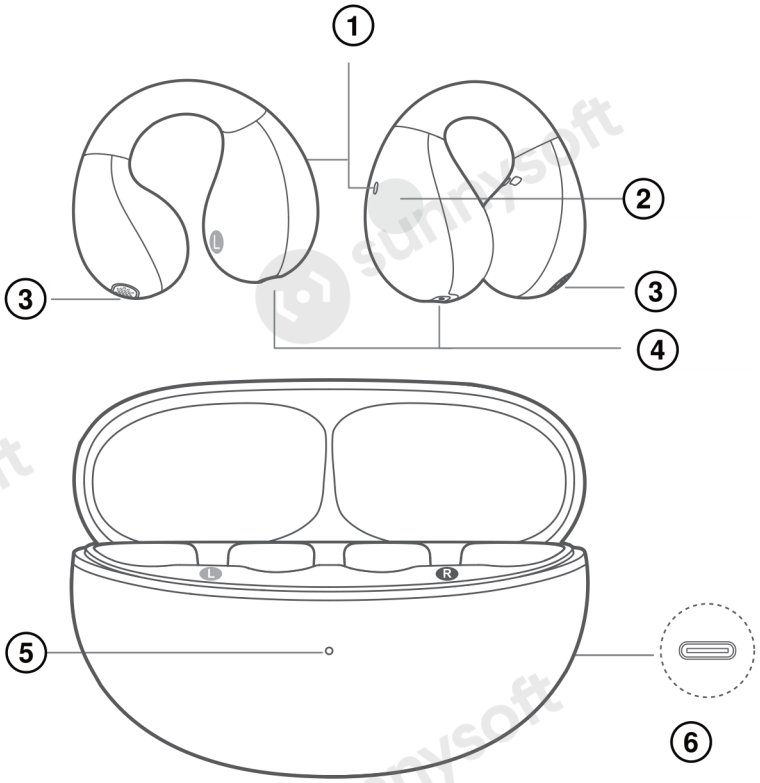


1. LED-jelzőfény
2. Érintőfelület
3. Hangnyílás
4. Töltőérintkezők
5. LED-jelzőfény a töltőtokon
6. Type-C töltőcsatlakozó

Megjegyzés
Az ábrák csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék eltérhet tőlük.

2. Párosítás

2.1 Első párosítás

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót, húzza le mindegyikről a védőfóliát, és tegye vissza őket a töltőtokba. Ezzel az új fülhallgató aktiválódik.
2. Vegye ki ismét mindkét fülhallgatót.
3. Frissítse a telefon Bluetooth-eszközlistáját, és a csatlakozáshoz koppintson a **QCY Crossky C30** eszközre.

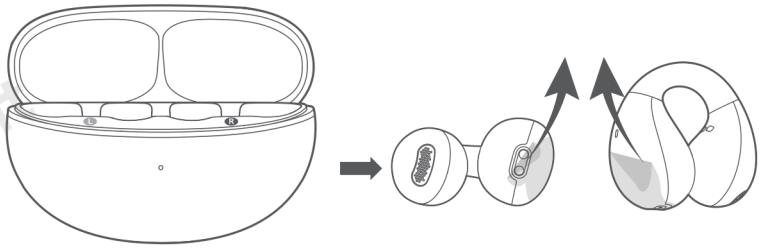


Húzza le a védőfóliát mindkét fülhallgatóról.

3. Gyári beállítások visszaállítása

A párosítási bejegyzések törlése

(Akkor használja, ha nem sikerül a csatlakozás.)

Válassza le a fülhallgatót az eszközről. Vegye ki a töltőtokból, és 30 másodpercen belül koppintson ötször mindkét fülhallgató érintőfelületére (2). A jelzőfények (1) ötször fehéren felvillannak; amint a villogás megszűnik, a visszaállítás kész.

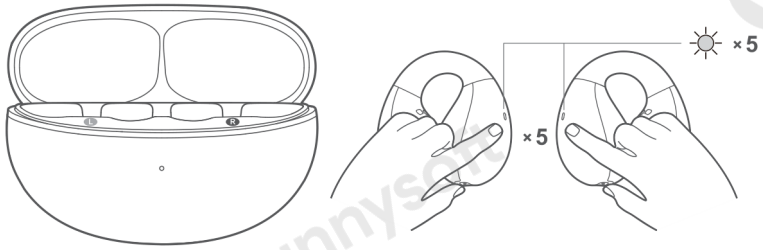


30 másodpercen belül koppintson ötször mindkét érintőfelületre; a jelzőfények ötször fehéren felvillannak.

Megjegyzés
A gyári beállítások visszaállítása után az első párosítás lépéseivel csatlakoztassa a fülhallgatót.

4. Csatlakozás több eszközhöz


1. Kapcsolja be a fülhallgatót; ekkor párosítási módba lép. Az A eszközön keresse meg a **QCY Crossky C30** eszközt, és koppintson rá a csatlakozáshoz. Ezután kapcsolja ki a Bluetooth-t az A eszközön; a fülhallgató ismét párosítási módba lép.
2. A B eszközön keresse meg a **QCY Crossky C30** eszközt, és koppintson rá a csatlakozáshoz.
3. Az A eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, és koppintson a párosított fülhallgató nevére. Ha a párosítás sikerül, a fülhallgató egyszerre csatlakozik mindkét eszközhöz.

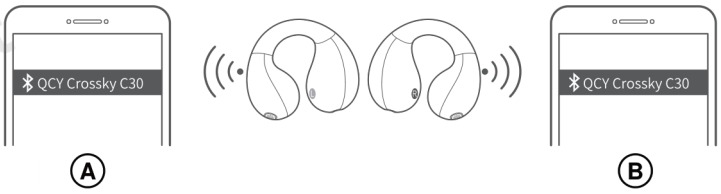

(A) A eszköz, (B) B eszköz.

5. Viselés és töltés

1. Helyezze a fülhallgatót a fülkagyló szélére, csúsztassa lefelé a közepénél kicsit lejjebb (az ábrán látható módon), majd igazítsa meg a helyzetét, hogy kényelmesen illeszkedjen.
2. Állítsa be úgy a fülhallgató szögét, hogy a hangnyílás (3) egyenesen a hallójárat felé nézzen.
3. A helytelenül felhelyezett fülhallgató különböző mértékben rontja a hívást és a hallást is.

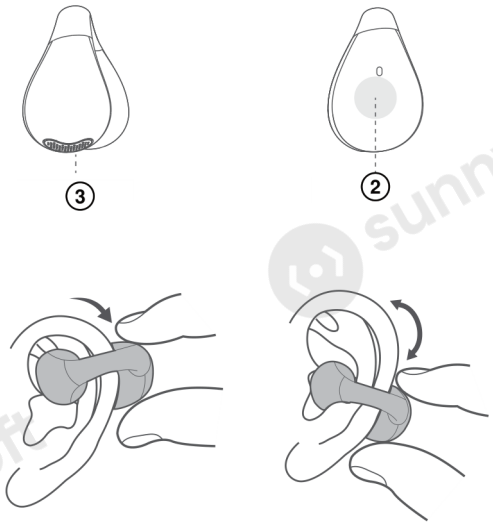

(3) hangnyílás (elülső oldal),
(2) érintőfelület (hátsó oldal).

5.1 A fülhallgató töltése

Töltés közben a piros fény világít; teljes feltöltés után kialszik.

5.2 A töltőtok töltése

- Töltés közben: a fehér fény villog.
- Teljesen feltöltve: a fehér fény világít.

6. Funkciók

Bekapcsolás: nyissa fel a fedelet, és vegye ki a fülhallgatót. Ha a fülhallgató a tokon kívül van, tartsa nyomva az érintőfelületet 1,5 másodpercig.

Kikapcsolás: tegye vissza a fülhallgatót a töltőtokba.

Hívás fogadása és befejezése: koppintson kétszer bármelyik fülhallgató érintőfelületére.

Hívás elutasítása: tartsa nyomva bármelyik fülhallgató érintőfelületét 1,5 másodpercig.

Lejátszás és szünet: koppintson kétszer bármelyik fülhallgató érintőfelületére.

Következő szám: koppintson háromszor a jobb fülhallgató érintőfelületére.

Hangasszisztens: koppintson háromszor a bal fülhallgató érintőfelületére.

Megjegyzés
További funkciókat, például az előző számra lépést, a játékmódot vagy a térbeli hangzást a QCY alkalmazásban állíthat be.

7. Gyakori kérdések

Kérdés: A hang csak az egyik fülhallgatóból szól. Mit tegyek?

Válasz: Tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtokba, zárja le a fedelet, és vegye ki őket újra. Ellenőrizze, hogy mindkettő szól-e. Ha a hang továbbra is csak az egyikből szól, állítsa vissza mindkét fülhallgatón a gyári beállításokat.

Kérdés: A telefon azt jelzi, hogy nem tud csatlakozni. Mit tegyek?

Válasz: Törölje a telefonon a párosítási bejegyzést, majd keresse meg és párosítsa újra a fülhallgatót.

Kérdés: Zenehallgatás vagy hívás közben nem hallható hang. Mit tegyek?

Válasz: Androidos telefonon koppintson a párosított eszköz neve mellett jobbra lévő beállítás ikonra, kapcsolja ki a telefonhangot és a médiahangot, majd kapcsolja be őket újra. Ha továbbra sem hallható hang, párosítsa újra a fülhallgatót a telefonnal.

Kérdés: Miért van késés videónál vagy játéknál?

Válasz: A környezettől, a hálózattól és a telefon kodekjétől függően a hang eltérő mértékű késéssel jut el a fülhallgatóhoz.

Kérdés: A hang akadozik vagy kimarad. Mit tegyek?

Válasz: Az akadozást és a kimaradásokat a közeli Wi-Fi hálózatok, az 5G/4G jel vagy a nagy teljesítményű készülékek zavarása okozhatja. Segít más helyre menni vagy a fülhallgatót újra párosítani.

8. Biztonsági utasítások

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.
2. Az első használat előtt töltse fel teljesen a terméket.
3. Ha a terméket hosszabb ideig (2 hétnél tovább) nem használja, töltse fel.
4. Csak megbízható gyártótól származó, az illetékes biztonsági hatóság által tanúsított töltőt használjon.
5. Ha a telefon nem találja a fülhallgatót, kapcsolja azt ismét párosítási módba, vagy állítsa vissza rajta a gyári beállításokat. Ha a telefon programja hibázik, kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t, vagy indítsa újra a telefont.
6. Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort, ne helyezzen bele idegen tárgyat, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba – ez elektrolitszivárgáshoz, túlmelegedéshez, gyulladáshoz vagy robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort kizárólag a gyártó cserélheti.
7. Ne ejtse le, ne nyomja össze és ne szúrja át az akkumulátort. Kerülje a külső nyomást, amely belső rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat.
8. Semmilyen okból ne szerelje szét és ne alakítsa át a fülhallgatót. Ez tüzet, elektronikai meghibásodást vagy a termék maradandó károsodását okozhatja.

9. Ne tegye ki a terméket szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékletnek (0 °C alatt vagy 45 °C felett).
10. Ne világítson a termék jelzőfényével gyermekek vagy állatok szeme közelébe.
11. Ne használja a terméket zivatar idején. Ez rendellenes működést okozhat, és növeli az áramütés kockázatát.
12. A termék tisztításához ne használjon olajat vagy más illékony folyadékot.
13. Ne használja a fülhallgatót hosszan, nagy hangerőn – halláskárosodás veszélye áll fenn. 

9. Gyártó és megfelelőség

Frekvenciasáv: 2,402–2,480 GHz
Adóteljesítmény: < 4 dBm

Gyártó: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Cím: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Figyelmeztetés: Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket az EU egész területén tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő esetleges környezeti vagy egészségkárosodás megelőzése érdekében adja le felelősségteljesen újrahasznosításra, és járuljon hozzá az anyagok fenntartható újrafelhasználásához. A használt készüléket adja le a gyűjtőrendszerben, vagy annál a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta; ők gondoskodnak a környezetbarát újrahasznosításáról.




A legnagyobb töltési sebesség eléréséhez a töltőnek legalább a rádióberendezés által igényelt 2 W, legfeljebb pedig 5 W teljesítményt kell leadnia.



Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

QCY Crossky C30

Căști wireless cu clips pentru ureche

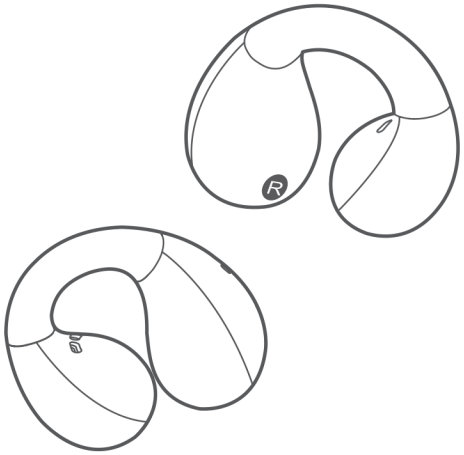

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Înainte de prima pornire scanați codul și descărcați aplicația QCY, cu care căștile se controlează mai comod.

Cuprins

1 Prezentare **3**

2 Asociere **4**

2.1 Prima asociere 4

3 Revenire la setările din fabrică **4**

4 Conectarea mai multor dispozitive **5**

5 Purtarea și încărcarea **5**

5.1 Încărcarea căștilor 6

5.2 Încărcarea carcasei 6


6 Funcții **6**

7 Întrebări frecvente **6**

8 Instrucțiuni de siguranță **7**

9 Producător și conformitate **8**

1. Prezentare

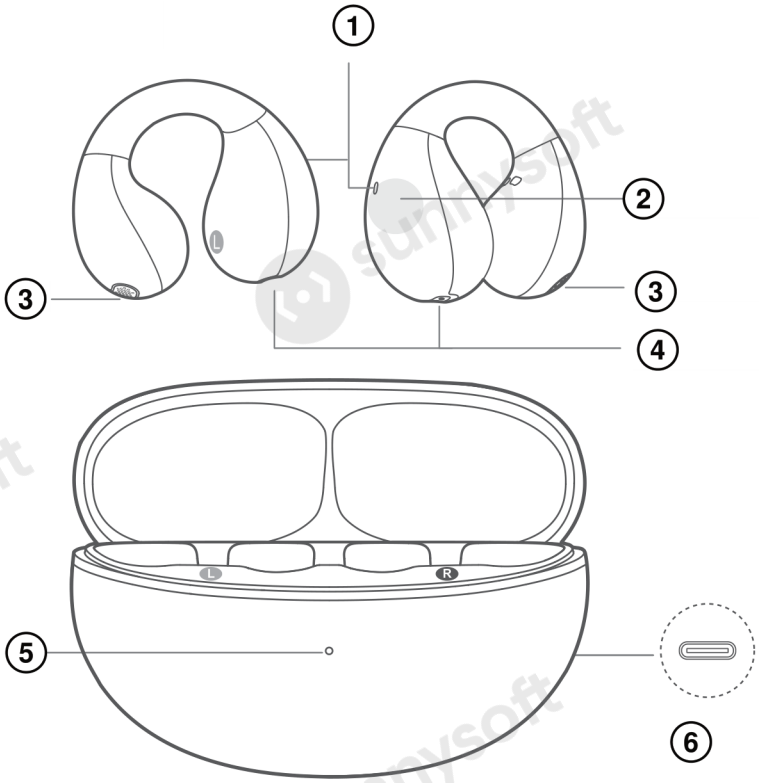


1. Indicator LED
2. Suprafață tactilă
3. Orificiu de sunet
4. Contacte de încărcare
5. Indicator LED pe carcasă
6. Port de încărcare Type-C

Notă
Imaginile sunt doar orientative, iar produsul real poate diferi de acestea.

2. Asociere

2.1 Prima asociere

1. Scoateți ambele căști, îndepărtați folia de protecție de pe fiecare și puneți-le înapoi în carcasa de încărcare. Astfel se activează căștile noi.
2. Scoateți din nou ambele căști.
3. Pe telefon reîmprospătați lista dispozitivelor Bluetooth și atingeți **QCY Crossky C30** pentru a vă conecta.

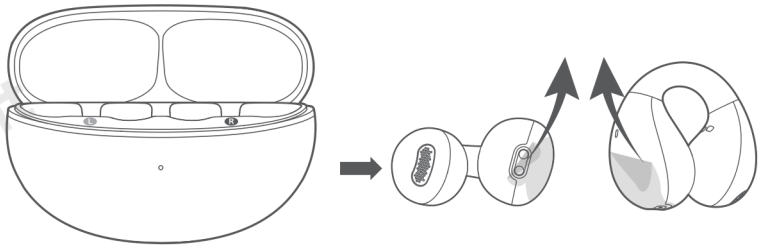


Îndepărtați folia de protecție de pe ambele căști.

3. Revenire la setările din fabrică

Ștergerea înregistrărilor de asociere

(Folosiți când conectarea nu reușește.)

Deconectați căștile de la dispozitiv. Scoateți-le din carcasă și, în decurs de 30 de secunde, atingeți de cinci ori suprafețele tactile (2) ale ambelor căști. LED-urile (1) clipesc de cinci ori alb; când clipirea încetează, resetarea este finalizată.

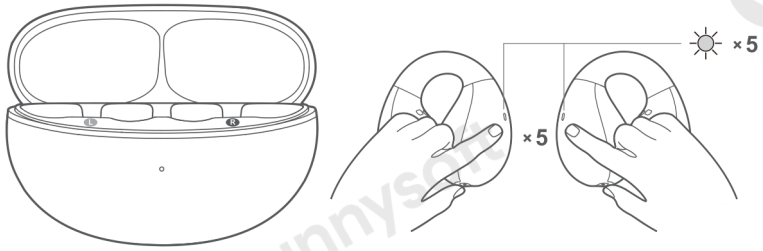


În decurs de 30 de secunde, atingeți de cinci ori ambele suprafețe tactile; LED-urile clipesc de cinci ori alb.

Notă
După revenirea la setările din fabrică, conectați căștile urmând pașii pentru prima asociere.

4. Conectarea mai multor dispozitive


1. Porniți căștile; acestea trec în modul de asociere. Pe dispozitivul A căutați **QCY Crossky C30** și atingeți pentru a vă conecta. Apoi dezactivați Bluetooth pe dispozitivul A; căștile revin în modul de asociere.
2. Pe dispozitivul B căutați **QCY Crossky C30** și atingeți pentru a vă conecta.
3. Pe dispozitivul A activați Bluetooth și atingeți numele căștilor asociate. Dacă asocierea reușește, căștile sunt conectate simultan la ambele dispozitive.

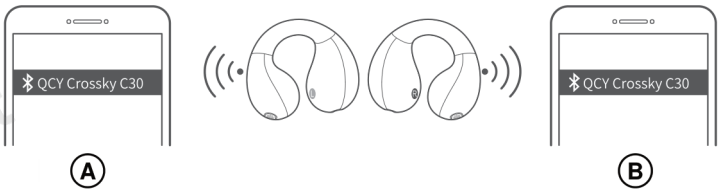

(A) dispozitivul A, (B) dispozitivul B.

5. Purtarea și încărcarea

1. Prindeți casca pe marginea pavilionului urechii, glisați-o în jos până puțin sub mijloc (ca în imagine) și ajustați-i poziția până când stă confortabil.
2. Reglați unghiul căștii astfel încât orificiul de sunet (3) să fie îndreptat direct spre canalul auditiv.
3. Căștile purtate greșit înrăutățesc în diferite măsuri atât convorbirea, cât și ascultarea.

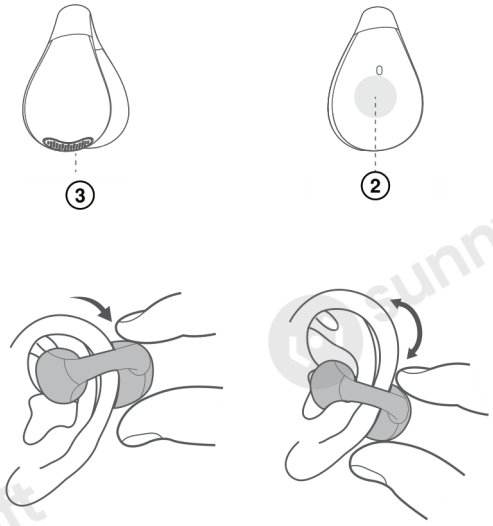

(3) orificiul de sunet (partea din față), (2) suprafața tactilă (partea din spate).

5.1 Încărcarea căștilor

În timpul încărcării LED-ul roșu rămâne aprins; după încărcarea completă se stinge.

5.2 Încărcarea carcasei

- În timpul încărcării: LED-ul alb clipește.
- Încărcare completă: LED-ul alb rămâne aprins.

6. Funcții

Pornire: deschideți capacul și scoateți căștile. Dacă acestea sunt în afara carcasei, țineți apăsată suprafața tactilă 1,5 secunde.

Oprire: puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare.

Preluarea și încheierea apelului: atingeți de două ori suprafața tactilă a oricărei căști.

Respingerea apelului: țineți apăsată suprafața tactilă a oricărei căști 1,5 secunde.

Redare și pauză: atingeți de două ori suprafața tactilă a oricărei căști.

Piesa următoare: atingeți de trei ori suprafața tactilă a căștii drepte.

Asistent vocal: atingeți de trei ori suprafața tactilă a căștii stângi.

Notă
În aplicația QCY puteți seta și alte funcții, de exemplu piesa anterioară, modul pentru jocuri sau sunetul spațial.

7. Întrebări frecvente

Întrebare: Sunetul se aude doar dintr-o cască. Ce pot face?

Răspuns: Puneți ambele căști înapoi în carcasa de încărcare, închideți capacul și scoateți-le din nou. Verificați dacă se aud ambele. Dacă sunetul se aude în continuare doar dintr-una, readuceți ambele căști la setările din fabrică.

Întrebare: Telefonul anunță că nu se poate conecta. Ce pot face?

Răspuns: Ștergeți pe telefon înregistrarea de asociere, apoi căutați și asociați din nou căștile.

Întrebare: La ascultarea muzicii sau în timpul unui apel nu se aude niciun sunet. Ce pot face?

Răspuns: Pe un telefon cu Android atingeți pictograma de setări din dreapta numelui dispozitivului asociat, dezactivați sunetul telefonului și sunetul media, apoi activați-le din nou. Dacă tot nu se aude sunetul, asociați din nou căștile cu telefonul.

Întrebare: De ce există întârziere la video sau la jocuri?

Răspuns: În funcție de mediu, de rețea și de codecul din telefon, sunetul ajunge la căști cu o întârziere de mărimi diferite.

Întrebare: Sunetul se întrerupe sau cade. Ce pot face?

Răspuns: Întreruperile și căderile pot fi provocate de interferențe de la rețelele Wi-Fi din jur, de la semnalul 5G/4G sau de la aparate de mare putere. Ajută schimbarea locului sau asocierea din nou a căștilor.

8. Instrucțiuni de siguranță

1. Înainte de a folosi produsul citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.
2. Înainte de prima utilizare încărcați complet produsul.
3. Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă (peste 2 săptămâni), reîncărcați-l.
4. Folosiți numai un încărcător de la un producător serios, certificat de autoritatea națională de siguranță.
5. Dacă telefonul nu găsește căștile, readuceți-le în modul de asociere sau readuceți-le la setările din fabrică. În cazul unei erori de program a telefonului, dezactivați și reactivați Bluetooth sau reporniți telefonul.
6. Nu demontați și nu modificați bateria, nu introduceți obiecte străine, nu o expuneți la temperaturi ridicate și nu o scufundați în apă sau în alte lichide – s-ar putea produce scurgeri de electrolit, supraîncălzire, aprindere sau explozie. Bateria poate fi înlocuită numai de producător.
7. Nu scăpați, nu striviți și nu perforați bateria. Evitați presiunea exterioară care ar putea provoca un scurtcircuit intern și supraîncălzire.
8. Nu demontați și nu modificați căștile sub niciun motiv. Acest lucru poate provoca incendiu, străpungere electrică sau deteriorarea permanentă a produsului.

9. Nu expuneți produsul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C).
10. Nu îndreptați LED-ul produsului spre ochii copiilor sau ai animalelor.
11. Nu folosiți produsul pe timp de furtună. Acest lucru poate provoca funcționarea anormală și crește riscul de electrocutare.
12. Nu folosiți ulei sau alte lichide volatile pentru curățarea produsului.
13. Nu folosiți căștile timp îndelungat la volum ridicat – există riscul deteriorării auzului. 

9. Producător și conformitate

Banda de frecvență: 2,402–2,480 GHz

Puterea de emisie: < 4 dBm

Producător: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresă: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Atenție: Acest marcaj arată că produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, predați-l în mod responsabil pentru reciclare și contribuiți astfel la reutilizarea durabilă a materialelor. Predați echipamentul uzat în sistemele de colectare sau comerciantului de la care ați cumpărat produsul; aceștia se vor ocupa de reciclarea lui ecologică.




Pentru a atinge viteza maximă de încărcare, încărcătorul trebuie să furnizeze cel puțin 2 W, putere cerută de echipamentul radio, și cel mult 5 W.



Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

QCY Crossky C30

Kabellose Ohrhörer mit Ohrclip

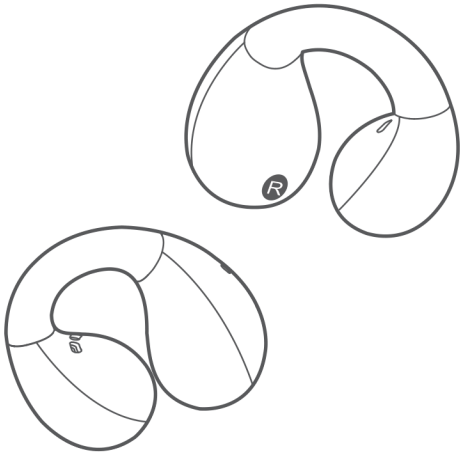

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Scannen Sie vor dem ersten Einschalten den Code und laden Sie die QCY-App herunter. Mit ihr lassen sich die Ohrhörer bequemer bedienen.

Inhalt

1 Übersicht **3**

2 Kopplung **4**

2.1 Erste Kopplung 4

3 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen **4**

4 Verbindung mit mehreren Geräten **5**

5 Tragen und Laden **5**

5.1 Laden der Ohrhörer 6

5.2 Laden des Ladecase 6


6 Funktionen **6**

7 Häufige Fragen **7**

8 Sicherheitshinweise **7**

9 Hersteller und Konformität **8**

1. Übersicht

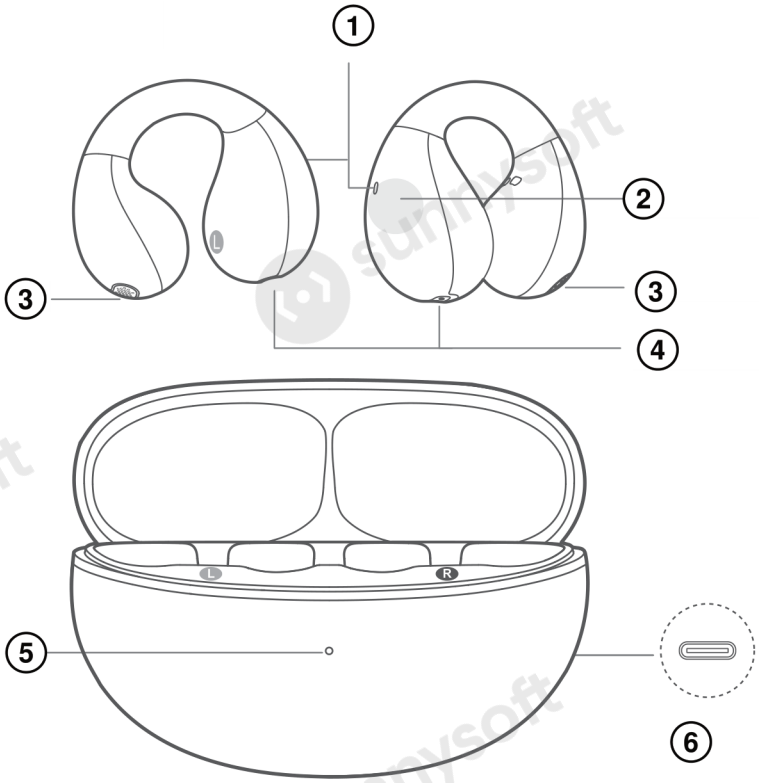

1	Anzeige-LED	4	Ladekontakte
2	Touch-Fläche	5	Anzeige-LED am Ladecase
3	Schallöffnung	6	Type-C-Ladeanschluss


Hinweis

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

2. Kopplung

2.1 Erste Kopplung

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer heraus, ziehen Sie von jedem die Schutzfolie ab und legen Sie sie zurück in das Ladecase. Dadurch werden die neuen Ohrhörer aktiviert.
2. Nehmen Sie beide Ohrhörer erneut heraus.
3. Aktualisieren Sie am Telefon die Liste der Bluetooth-Geräte und tippen Sie zum Verbinden auf **QCY Crossky C30**.

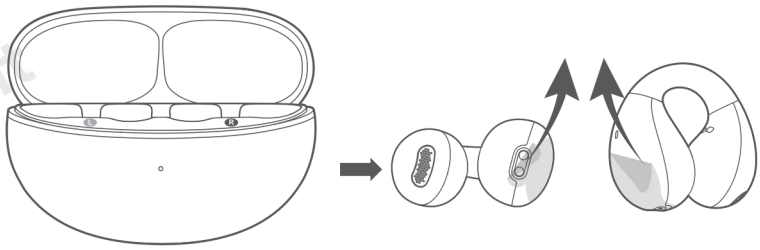


Ziehen Sie von beiden Ohrhörern die Schutzfolie ab.

3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Kopplungseinträge löschen

(Verwenden Sie dies, wenn die Verbindung nicht gelingt.)

Trennen Sie die Ohrhörer vom Gerät. Nehmen Sie sie aus dem Ladecase und tippen Sie innerhalb von 30 Sekunden fünfmal auf die Touch-Flächen (2) beider Ohrhörer. Die LEDs (1) blinken fünfmal weiß; sobald das Blinken aufhört, ist das Zurücksetzen abgeschlossen.

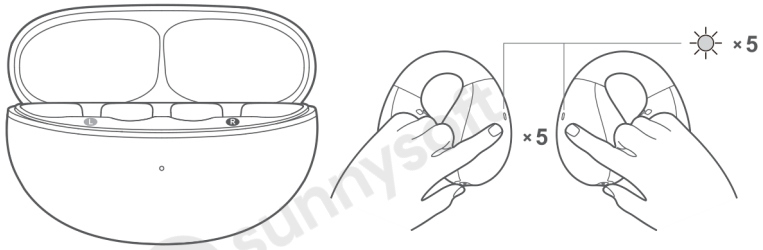


Tippen Sie innerhalb von 30 Sekunden fünfmal auf beide Touch-Flächen; die LEDs blinken fünfmal weiß.

Hinweis
Verbinden Sie die Ohrhörer nach dem Zurücksetzen nach der Anleitung für die erste Kopplung.

4. Verbindung mit mehreren Geräten


1. Schalten Sie die Ohrhörer ein; sie wechseln in den Kopplungsmodus. Suchen Sie an Gerät A nach **QCY Crossky C30** und tippen Sie zum Verbinden darauf. Schalten Sie dann an Gerät A Bluetooth aus; die Ohrhörer wechseln wieder in den Kopplungsmodus.
2. Suchen Sie an Gerät B nach **QCY Crossky C30** und tippen Sie zum Verbinden darauf.
3. Schalten Sie an Gerät A Bluetooth ein und tippen Sie auf den Namen der gekoppelten Ohrhörer. Gelingt die Kopplung, sind die Ohrhörer gleichzeitig mit beiden Geräten verbunden.

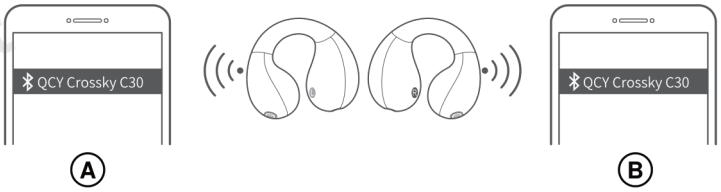

(A) Gerät A, (B) Gerät B.

5. Tragen und Laden

1. Setzen Sie den Ohrhörer auf den Rand der Ohrmuschel, schieben Sie ihn bis etwas unterhalb der Mitte nach unten (wie in der Abbildung) und passen Sie die Position an, bis er bequem sitzt.
2. Stellen Sie den Winkel des Ohrhörers so ein, dass die Schallöffnung (3) direkt auf den Gehörgang zeigt.
3. Falsch eingesetzte Ohrhörer beeinträchtigen Gespräche und Hören in unterschiedlichem Maße.

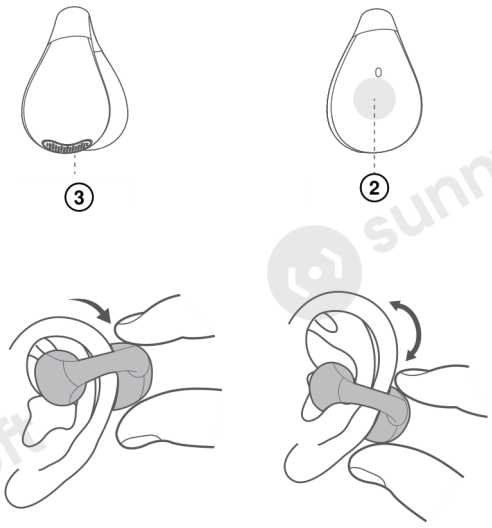

(3) Schallöffnung (Vorderseite), (2) Touch-Fläche (Rückseite).

5.1 Laden der Ohrhörer

Während des Ladens leuchtet die rote LED; nach vollständiger Ladung erlischt sie.

5.2 Laden des Ladecase

- Während des Ladens: die weiße LED blinkt.
- Vollständig geladen: die weiße LED leuchtet.

6. Funktionen

Einschalten: öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Befinden sich die Ohrhörer außerhalb des Ladecase, halten Sie die Touch-Fläche 1,5 Sekunden gedrückt.

Ausschalten: legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase.

Anruf annehmen und beenden: tippen Sie zweimal auf die Touch-Fläche eines der beiden Ohrhörer.

Anruf abweisen: halten Sie die Touch-Fläche eines der beiden Ohrhörer 1,5 Sekunden gedrückt.

Wiedergabe und Pause: tippen Sie zweimal auf die Touch-Fläche eines der beiden Ohrhörer.

Nächster Titel: tippen Sie dreimal auf die Touch-Fläche des rechten Ohrhörers.

Sprachassistent: tippen Sie dreimal auf die Touch-Fläche des linken Ohrhörers.

Hinweis
Weitere Funktionen wie den vorherigen Titel, den Gaming-Modus oder den Raumklang können Sie in der QCY-App einrichten.

7. Häufige Fragen

Frage: Der Ton kommt nur aus einem Ohrhörer. Was kann ich tun?

Antwort: Legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, schließen Sie den Deckel und nehmen Sie sie erneut heraus. Prüfen Sie, ob beide spielen. Kommt der Ton weiterhin nur aus einem, setzen Sie beide Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurück.

Frage: Das Telefon meldet, dass keine Verbindung möglich ist. Was kann ich tun?

Antwort: Löschen Sie am Telefon den Kopplungseintrag und suchen und koppeln Sie die Ohrhörer anschließend erneut.

Frage: Beim Musikhören oder während eines Gesprächs ist kein Ton zu hören. Was kann ich tun?

Antwort: Tippen Sie auf einem Android-Telefon rechts neben dem Namen des gekoppelten Geräts auf das Einstellungssymbol, schalten Sie Telefon-Audio und Medien-Audio aus und anschließend wieder ein. Ist weiterhin kein Ton zu hören, koppeln Sie die Ohrhörer erneut mit dem Telefon.

Frage: Warum gibt es bei Video oder Spielen eine Verzögerung?

Antwort: Je nach Umgebung, Netz und Codec im Telefon erreicht der Ton die Ohrhörer mit unterschiedlich großer Verzögerung.

Frage: Der Ton stockt oder setzt aus. Was kann ich tun?

Antwort: Stocken und Aussetzer können durch Störungen von umliegenden WLAN-Netzen, von 5G/4G-Signalen oder von leistungsstarken Geräten entstehen. Ein Ortswechsel oder erneutes Koppeln der Ohrhörer hilft.

8. Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam und bewahren Sie sie auf.
2. Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
3. Wird das Produkt längere Zeit nicht benutzt (mehr als 2 Wochen), laden Sie es nach.
4. Verwenden Sie nur ein Ladegerät eines seriösen Herstellers, das von der zuständigen Sicherheitsbehörde zertifiziert ist.
5. Findet das Telefon die Ohrhörer nicht, versetzen Sie sie erneut in den Kopplungsmodus oder setzen Sie sie auf die Werkseinstellungen zurück. Bei einem Programmfehler im Telefon schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein oder starten Sie das Telefon neu.

6. Zerlegen oder verändern Sie den Akku nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein, setzen Sie ihn keinen hohen Temperaturen aus und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten – es könnte zu Elektrolytaustritt, Überhitzung, Entzündung oder Explosion kommen. Der Akku darf nur vom Hersteller gewechselt werden.
7. Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen oder durchstechen Sie ihn nicht. Vermeiden Sie äußeren Druck, der zu einem inneren Kurzschluss und zu Überhitzung führen kann.
8. Zerlegen oder verändern Sie die Ohrhörer aus keinem Grund. Das kann Brand, einen elektrischen Durchschlag oder einen dauerhaften Schaden am Produkt verursachen.
9. Setzen Sie das Produkt keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 45 °C).
10. Leuchten Sie mit der Anzeige-LED des Produkts nicht in die Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Gewitter. Das kann zu Fehlfunktionen führen und erhöht die Gefahr eines Stromschlags.
12. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Öl oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
13. Verwenden Sie die Ohrhörer nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke – es droht ein Hörschaden. 

9. Hersteller und Konformität

Frequenzband: 2,402–2,480 GHz

Sendeleistung: < 4 dBm

Hersteller: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresse: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Hinweis: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, geben Sie es verantwortungsvoll zum Recycling und tragen Sie so zur nachhaltigen Wiederverwendung von Rohstoffen bei. Geben Sie Ihr Altgerät bei den Rücknahme- und Sammelsystemen ab oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben; dort wird es umweltgerecht recycelt.




Um die höchste Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss das Ladegerät mindestens die vom Funkgerät geforderten 2 W und höchstens 5 W liefern.



Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

QCY Crossky C30

Безжични слушалки с клипс за ухото

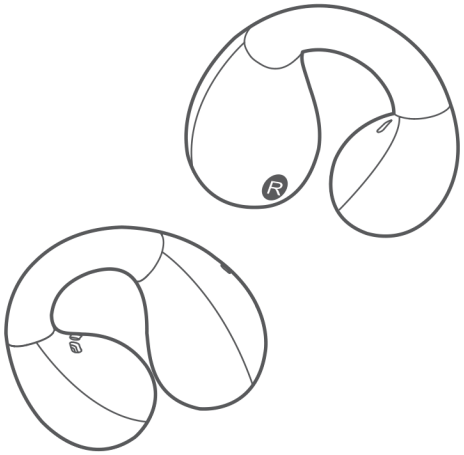

Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Преди първото включване сканирайте кода и изтеглете приложението QCY – с него слушалките се управляват по-удобно.

Съдържание

1 Преглед **3**

2 Сдвояване **4**

2.1 Първо сдвояване 4

3 Възстановяване на фабричните настройки **4**

4 Свързване с няколко устройства **5**

5 Носене и зареждане **5**

5.1 Зареждане на слушалките 6

5.2 Зареждане на кутията 6


6 Функции **6**

7 Често задавани въпроси **7**

8 Инструкции за безопасност **7**

9 Производител и съответствие **8**

1. Преглед

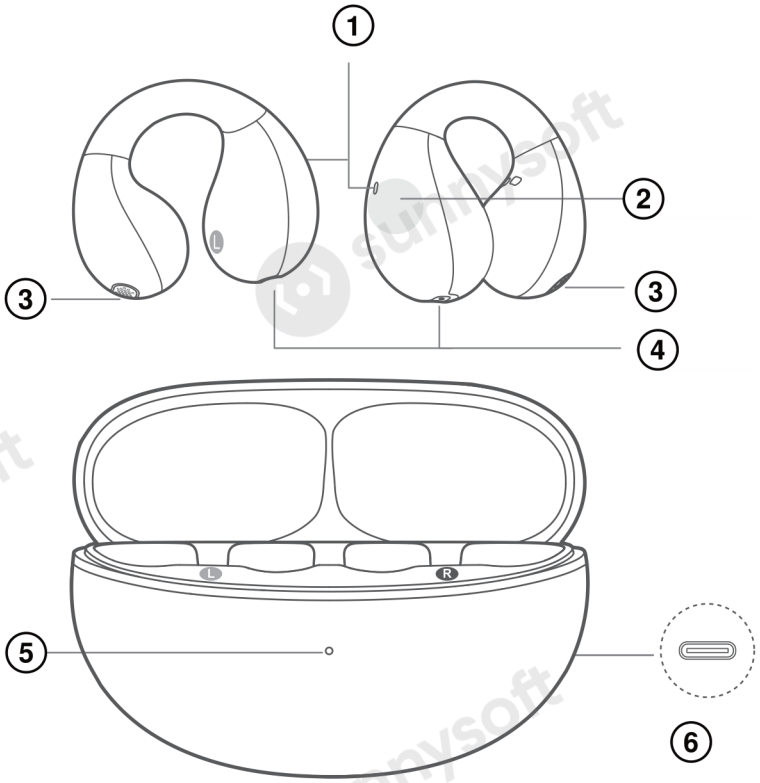

1. Светодиоден индикатор
2. Сензорна повърхност
3. Звуков отвор
4. Зарядни контакти
5. Светодиод на кутията
6. Порт Type-C за зареждане


Забележка

Изображенията са само ориентировъчни и действителният продукт може да се различава от тях.

2. Сдвояване

2.1 Първо сдвояване

1. Извадете двете слушалки, махнете от всяка защитното фолио и ги върнете в зарядната кутия. Така новите слушалки се активират.
2. Извадете двете слушалки отново.
3. В телефона обновете списъка с Bluetooth устройства и докоснете QCY Crossky C30, за да се свържете.

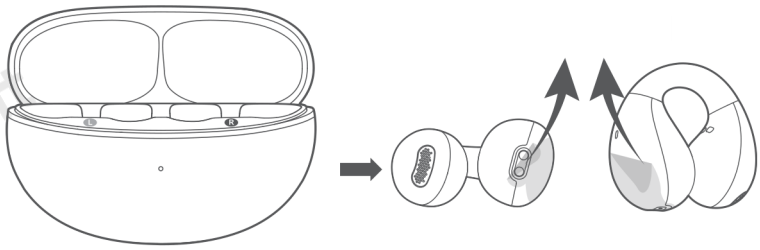


Махнете защитното фолио от двете слушалки.

3. Възстановяване на фабричните настройки

Изтриване на записите за сдвояване

(Използвайте, когато свързването не успява.)

Прекъснете връзката между слушалките и устройството. Извадете ги от кутията и в рамките на 30 секунди докоснете пет пъти сензорните повърхности (2) на двете слушалки. Индикаторите (1) мигват пет пъти в бяло; щом мигането спре, връщането е завършено.

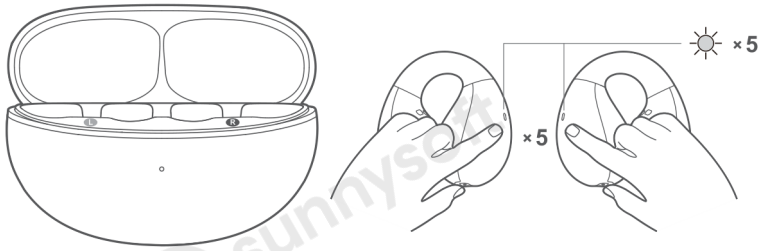


В рамките на 30 секунди докоснете пет пъти двете сензорни повърхности; индикаторите мигват пет пъти в бяло.

Забележка
След връщането към фабричните настройки свържете слушалките по реда за първо сдвояване.

4. Свързване с няколко устройства


1. Включете слушалките; те преминават в режим на сдвояване. На устройство A потърсете QCY Crossky C30 и докоснете името, за да се свържете. След това изключете Bluetooth на устройство A; слушалките отново преминават в режим на сдвояване.
2. На устройство B потърсете QCY Crossky C30 и докоснете името, за да се свържете.
3. На устройство A включете Bluetooth и докоснете името на сдвоените слушалки. Ако сдвояването успее, слушалките са свързани едновременно с двете устройства.

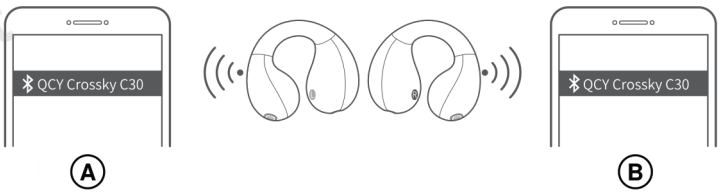

(A) устройство A, (B) устройство B.

5. Носене и зареждане

1. Закачете слушалката на ръба на ушната мида, плъзнете я надолу малко под средата (както на изображението) и я наместете така, че да стои удобно.
2. Нагласете ъгъла на слушалката така, че звуковият отвор (3) да сочи право към ушния канал.
3. Неправилно поставените слушалки в различна степен влошават както разговора, така и чуването.

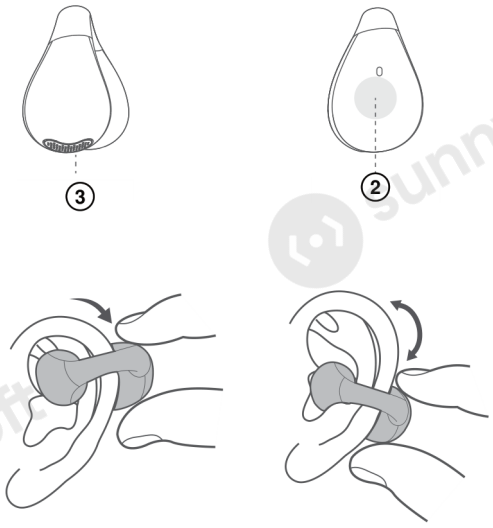

(3) звуков отвор (предна страна), (2) сензорна повърхност (задна страна).

5.1 Зареждане на слушалките

По време на зареждане свети червен светодиод; след пълно зареждане изгасва.

5.2 Зареждане на кутията

- По време на зареждане: мига бял светодиод.
- Напълно заредено: свети бял светодиод.

6. Функции

Включване: отворете капака и извадете слушалките. Ако слушалките са извън кутията, задръжте сензорната повърхност за 1,5 секунди.

Изключване: върнете слушалките в зарядната кутия.

Приемане и прекратяване на разговор: докоснете два пъти сензорната повърхност на която и да е слушалка.

Отхвърляне на разговор: задръжте сензорната повърхност на която и да е слушалка за 1,5 секунди.

Възпроизвеждане и пауза: докоснете два пъти сензорната повърхност на която и да е слушалка.

Следващ запис: докоснете три пъти сензорната повърхност на дясната слушалка.

Гласов асистент: докоснете три пъти сензорната повърхност на лявата слушалка.

Забележка
Други функции, например предишен запис, режим за игри или пространствен звук, можете да настроите в приложението QCY.

7. Често задавани въпроси

Въпрос: Звукът идва само от едната слушалка. Какво да направя?

Отговор: Сложете двете слушалки обратно в зарядната кутия, затворете капака и ги извадете отново. Проверете дали звучат и двете. Ако звукът все още идва само от едната, върнете и двете слушалки към фабричните настройки.

Въпрос: Телефонът съобщава, че не може да се свърже. Какво да направя?

Отговор: Изтрийте в телефона записа за сдвояване и после потърсете и сдвоете слушалките отново.

Въпрос: При слушане на музика или по време на разговор не се чува звук. Какво да направя?

Отговор: В телефон с Android докоснете иконата за настройки вдясно от името на сдвоеното устройство, изключете звука на телефона и звука на мултимедията и после ги включете отново. Ако звукът все още не се чува, сдвоете слушалките с телефона наново.

Въпрос: Защо при видео или игри има забавяне на звука?

Отговор: В зависимост от средата, мрежата и кодека в телефона звукът стига до слушалките с различно по големина забавяне.

Въпрос: Звукът заеква или прекъсва. Какво да направя?

Отговор: Заекването и прекъсванията може да се дължат на смущения от околните мрежи Wi-Fi, от сигнала 5G/4G или от мощни уреди. Помага да се преместите другаде или да сдвоите слушалките отново.

8. Инструкции за безопасност

1. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.
2. Преди първата употреба заредете продукта напълно.
3. Ако не използвате продукта по-дълго време (повече от 2 седмици), заредете го.
4. Използвайте само зарядно устройство от сериозен производител, сертифицирано от съответния орган по безопасност.
5. Ако телефонът не намира слушалките, върнете ги отново в режим на сдвояване или ги върнете към фабричните настройки. При грешка в програмата на телефона изключете и включете отново Bluetooth или рестартирайте телефона.

6. Не разглобявайте и не преправяйте батерията, не поставяйте в нея чужди предмети, не я излагайте на високи температури и не я потапяйте във вода или други течности – това може да доведе до изтичане на електролит, прегряване, възпламеняване или експлозия. Батерията може да се сменя само от производителя.
7. Не изпускайте, не притискайте и не пробивайте батерията. Избягвайте външен натиск, който може да предизвика вътрешно късо съединение и прегряване.
8. Не разглобявайте и не преправяйте слушалките по никаква причина. Това може да причини пожар, електрически пробив или трайна повреда на продукта.
9. Не излагайте продукта на много ниски или много високи температури (под 0 °C или над 45 °C).
10. Не светете със светодиода на продукта близо до очите на деца или животни.
11. Не използвайте продукта по време на гръмотевична буря. Това може да причини неправилната му работа и повишава риска от токов удар.
12. За почистване на продукта не използвайте масло или други летливи течности.
13. Не използвайте слушалките дълго при висока сила на звука – има опасност от увреждане на слуха. 

9. Производител и съответствие

Честотна лента: 2,402–2,480 GHz

Предавателна мощност: < 4 dBm

Производител: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Адрес: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Внимание: Тази маркировка означава, че продуктът не бива да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци на територията на целия ЕС. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда или за човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, предайте го отговорно за рециклиране и допринесете така за устойчивото повторно използване на материалите. Предайте използваното устройство в системата за събиране или при търговеца, от когото сте купили продукта; те ще се погрижат за екологичното му рециклиране.




За да се постигне най-голяма скорост на зареждане, зарядното устройство трябва да доставя най-малко 2 W, които радиооборудването изисква, и най-много 5 W.



Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

QCY Crossky C30

Bezprzewodowe słuchawki z klipsem na ucho

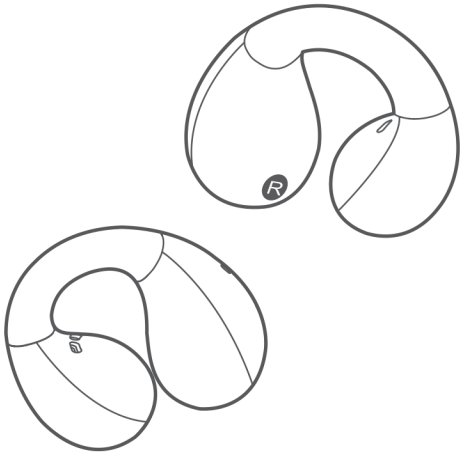

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Przed pierwszym włączeniem zeskanuj kod i pobierz aplikację QCY – z nią obsługa słuchawek jest wygodniejsza.

Spis treści

1 Przegląd **3**

2 Parowanie **4**

2.1 Pierwsze parowanie 4

3 Przywracanie ustawień fabrycznych **4**

4 Łączenie z wieloma urządzeniami **5**

5 Noszenie i ładowanie **5**

5.1 Ładowanie słuchawek 5

5.2 Ładowanie etui 6


6 Funkcje **6**

7 Najczęstsze pytania **6**

8 Zasady bezpieczeństwa **7**

9 Producent i zgodność z przepisami **8**

1. Przegląd

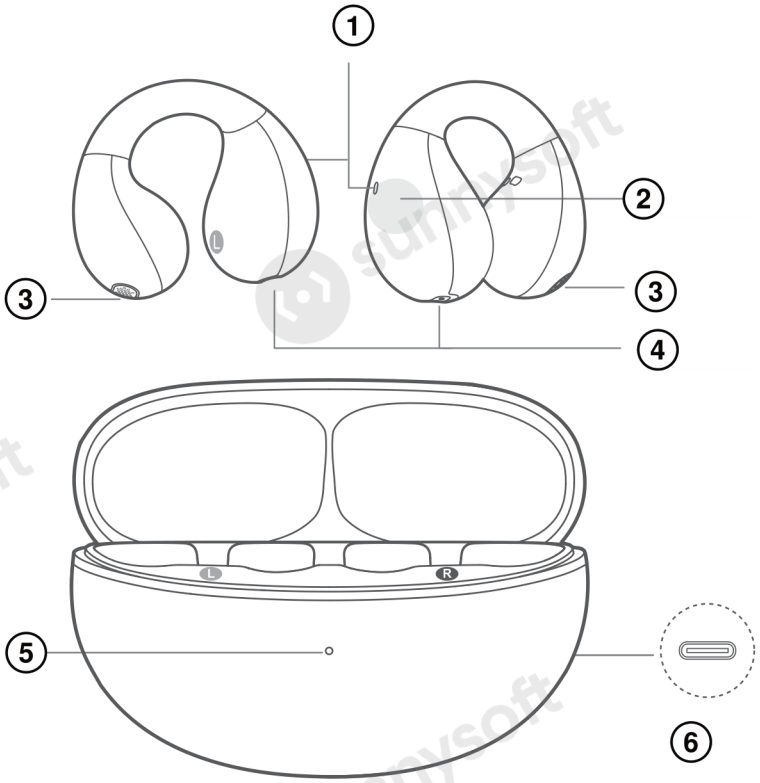

1. Dioda LED
2. Panel dotykowy
3. Otwór dźwiękowy
4. Styki ładowania
5. Dioda LED na etui
6. Złącze ładowania Type-C


Uwaga

Ilustracje mają charakter poglądowy, a rzeczywisty produkt może się od nich różnić.

2. Parowanie

2.1 Pierwsze parowanie

1. Wyjmij obie słuchawki, zdejmij z każdej folię ochronną i włóż je z powrotem do etui ładującego. W ten sposób aktywujesz nowe słuchawki.
2. Ponownie wyjmij obie słuchawki.
3. W telefonie odśwież listę urządzeń Bluetooth i dotknij nazwy **QCY Crossky C30**, aby się połączyć.

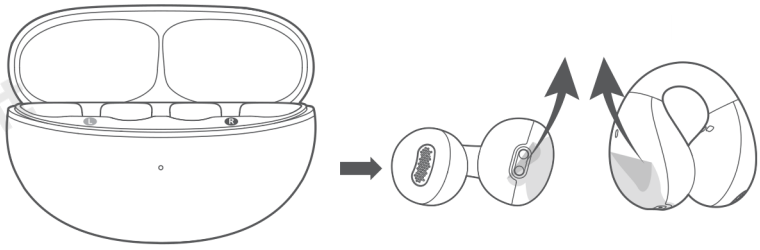


Zdejmij folię ochronną z obu słuchawek.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

Usunięcie zapisów parowania

(Użyj, gdy nie udaje się połączyć.)

Odłącz słuchawki od urządzenia. Wyjmij je z etui i w ciągu 30 sekund dotknij pięciokrotnie paneli dotykowych (2) obu słuchawek. Diody (1) mrugną pięć razy na biało; gdy miganie ustanie, przywracanie jest zakończone.

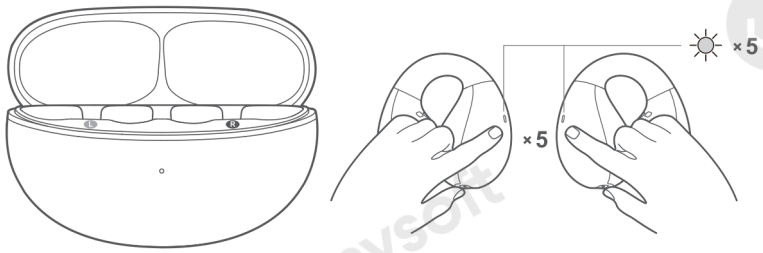


W ciągu 30 sekund dotknij pięciokrotnie obu paneli dotykowych; diody mrugną pięć razy na biało.

Uwaga

Po przywróceniu ustawień fabrycznych połącz słuchawki według procedury pierwszego parowania.

4. Łączenie z wieloma urządzeniami


1. Włącz słuchawki; przejdą w tryb parowania. Na urządzeniu A wyszukaj **QCY Crossky C30** i dotknij, aby się połączyć. Następnie wyłącz Bluetooth na urządzeniu A; słuchawki ponownie przejdą w tryb parowania.
2. Na urządzeniu B wyszukaj **QCY Crossky C30** i dotknij, aby się połączyć.
3. Na urządzeniu A włącz Bluetooth i dotknij nazwy sparowanych słuchawek. Jeżeli parowanie się powiedzie, słuchawki są połączone jednocześnie z obydwoma urządzeniami.

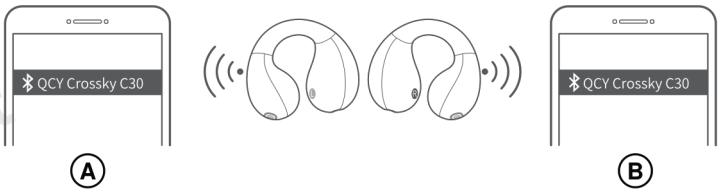

(A) urządzenie A, (B) urządzenie B.

5. Noszenie i ładowanie

1. Nasuń słuchawkę na krawędź małżowiny usznej, przesuń ją w dół nieco poniżej środka (jak na rysunku) i dopasuj położenie tak, aby leżała wygodnie.
2. Ustaw kąt słuchawki tak, aby otwór dźwiękowy (3) był skierowany prosto na przewód słuchowy.
3. Źle założone słuchawki w różnym stopniu pogarszają zarówno rozmowę, jak i słyszalność.

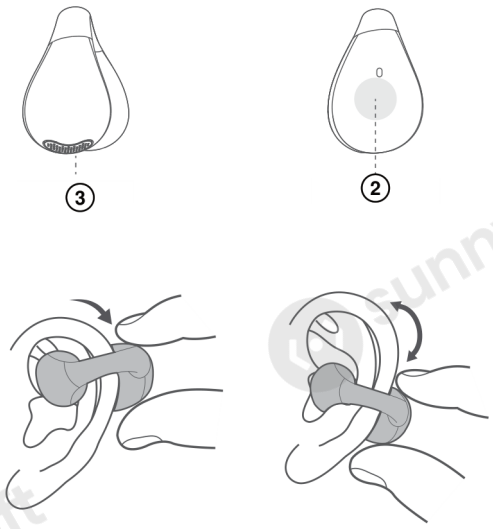

(3) otwór dźwiękowy (przód),
(2) panel dotykowy (tył).

5.1 Ładowanie słuchawek

Podczas ładowania świeci czerwona dioda; po pełnym naładowaniu gaśnie.

5.2 Ładowanie etui

- Podczas ładowania: miga biała dioda.
- Pełne naładowanie: świeci biała dioda.

6. Funkcje

- **Włączenie:** otwórz pokrywę i wyjmij słuchawki. Jeżeli słuchawki są poza etui, przytrzymaj panel dotykowy przez 1,5 sekundy.
- **Wyłączenie:** włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego.
- **Odebranie i zakończenie połączenia:** dotknij dwukrotnie panelu dotykowego dowolnej słuchawki.
- **Odrzucenie połączenia:** przytrzymaj panel dotykowy dowolnej słuchawki przez 1,5 sekundy.
- **Odtwarzanie i pauza:** dotknij dwukrotnie panelu dotykowego dowolnej słuchawki.
- **Następny utwór:** dotknij trzykrotnie panelu dotykowego prawej słuchawki.
- **Asystent głosowy:** dotknij trzykrotnie panelu dotykowego lewej słuchawki.

Uwaga
Inne funkcje, na przykład poprzedni utwór, tryb gier lub dźwięk przestrzenny, możesz ustawić w aplikacji QCY.

7. Najczęstsze pytania

Pytanie: Dźwięk wydobywa się tylko z jednej słuchawki. Co zrobić?

Odpowiedź: Włóż obie słuchawki z powrotem do etui ładującego, zamknij pokrywę i wyjmij je ponownie. Sprawdź, czy grają obie. Jeżeli dźwięk nadal wydobywa się tylko z jednej, przywróć w obu słuchawkach ustawienia fabryczne.

Pytanie: Telefon zgłasza, że nie może się połączyć. Co zrobić?

Odpowiedź: Usuń w telefonie zapis parowania, a następnie ponownie wyszukaj i sparuj słuchawki.

Pytanie: Podczas słuchania muzyki lub rozmowy nie słychać dźwięku. Co zrobić?

Odpowiedź: W telefonie z Androidem dotknij ikony ustawień po prawej stronie nazwy sparowanego urządzenia, wyłącz dźwięk telefonu i dźwięk multimediów, a następnie włącz je ponownie. Jeżeli dźwięku nadal nie słychać, sparuj słuchawki z telefonem jeszcze raz.

Pytanie: Dlaczego przy filmach lub grach występuje opóźnienie dźwięku?

Odpowiedź: W zależności od otoczenia, sieci i kodeka w telefonie dźwięk dociera do słuchawek z różnym opóźnieniem.

Pytanie: Dźwięk się zacina lub urywa. Co zrobić?

Odpowiedź: Zacinanie i przerwy mogą być spowodowane zakłóceniami od okolicznych sieci Wi-Fi, od sygnału 5G/4G lub od urządzeń dużej mocy. Pomoże zmiana miejsca albo ponowne sparowanie słuchawek.

8. Zasady bezpieczeństwa

1. Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją.
2. Przed pierwszym użyciem naładuj produkt do pełna.
3. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas (ponad 2 tygodnie), doładuj go.
4. Używaj wyłącznie ładowarki renomowanego producenta, certyfikowanej przez właściwy urząd do spraw bezpieczeństwa.
5. Jeżeli telefon nie znajduje słuchawek, przełącz je ponownie w tryb parowania albo przywróć w nich ustawienia fabryczne. Przy błędzie programu w telefonie wyłącz i ponownie włącz Bluetooth albo uruchom telefon ponownie.
6. Nie demontuj ani nie modyfikuj baterii, nie wkładaj do niej ciał obcych, nie wystawiaj jej na wysokie temperatury i nie zanurzaj jej w wodzie ani w innych cieczach – mogłoby dojść do wycieku elektrolitu, przegrzania, zapłonu lub wybuchu. Baterię może wymieniać wyłącznie producent.
7. Nie upuszczaj, nie zgniataj i nie przekłuwaj baterii. Unikaj nacisku z zewnątrz, który mógłby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie.
8. Z żadnego powodu nie demontuj ani nie modyfikuj słuchawek. Może to spowodować pożar, przebicie elektryczne albo trwałe uszkodzenie produktu.
9. Nie wystawiaj produktu na bardzo niskie ani bardzo wysokie temperatury (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C).
10. Nie świeć diodą produktu w pobliżu oczu dzieci ani zwierząt.

11. Nie używaj produktu podczas burzy. Może to spowodować jego nieprawidłowe działanie i zwiększa ryzyko porażenia prądem.
12. Do czyszczenia produktu nie używaj oleju ani innych lotnych cieczy.
13. Nie używaj słuchawek długo przy wysokiej głośności – grozi to uszkodzeniem słuchu. 

9. Producent i zgodność z przepisami

Pasmo częstotliwości: 2,402–2,480 GHz

Moc nadawania: < 4 dBm

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adres: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Uwaga: To oznaczenie informuje, że produktu nie wolno w całej UE wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przekaż go odpowiedzialnie do recyklingu i przyczyń się w ten sposób do zrównoważonego ponownego wykorzystania materiałów. Zużyte urządzenie oddaj do systemu zbiórki albo sprzedawcy, u którego kupiłeś produkt; zajmą się jego ekologicznym recyklingiem.




Aby osiągnąć największą szybkość ładowania, ładowarka musi dostarczać co najmniej 2 W wymagane przez urządzenie radiowe i najwyżej 5 W.



Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

QCY Crossky C30

Brezžične slušalke z ušesno sponko

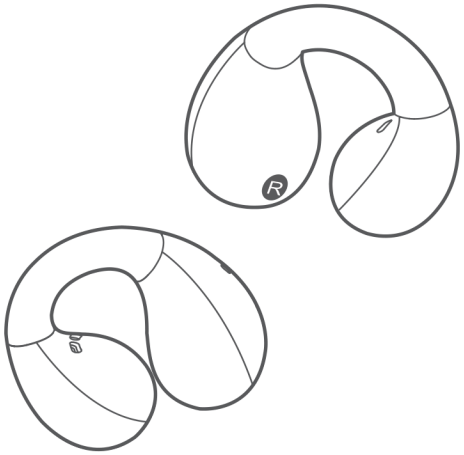

Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Pred prvim vklopom skenirajte kodo in prenesite aplikacijo QCY – z njo boste slušalki upravljali udobneje.

Kazalo

1 Pregled **3**

2 Seznanjanje **4**

2.1 Prvo seznanjanje 4

3 Tovarniška ponastavitev **4**

4 Povezava z več napravami **5**

5 Nošenje in polnjenje **5**

5.1 Polnjenje slušalk 5

5.2 Polnjenje etuija 5


6 Funkcije **6**

7 Pogosta vprašanja **6**

8 Varnostna navodila **7**

9 Proizvajalec in skladnost **8**

1. Pregled

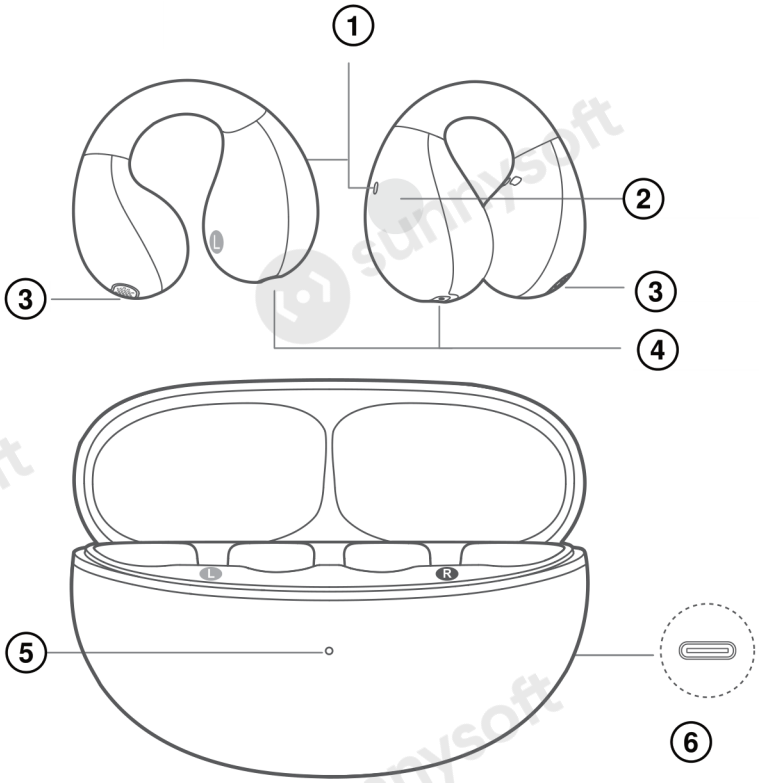


1. Lučka LED
2. Dotikovna ploščica
3. Zvočna odprtina
4. Polnilni kontakti
5. Lučka LED na etuiju
6. Polnilni priključek Type-C

Opomba
Slike so samo informativne; dejanski izdelek se lahko od njih razlikuje.

2. Seznanjanje

2.1 Prvo seznanjanje

1. Vzemite obe slušalki ven, z vsake odstranite zaščitno folijo in ju vrnite v polnilni etui. S tem se novi slušalki aktivirata.
2. Obe slušalki znova vzemite ven.
3. V telefonu osvežite seznam naprav Bluetooth in tapnite **QCY Crossky C30**, da se povežete.

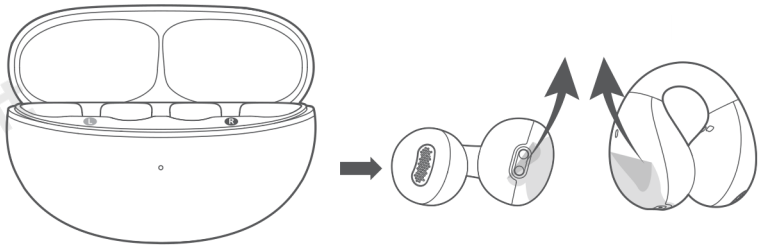


Z obeh slušalk odstranite zaščitno folijo.

3. Tovarniška ponastavitev

Brisanje zapisov o seznanjanju

(Uporabite, kadar povezava ne uspe.)

Prekinite povezavo slušalk z napravo. Vzemite ju iz etuija in v 30 sekundah petkrat tapnite dotikovni ploščici (2) obeh slušalk. Lučki (1) petkrat belo utripneta; ko utripanje preneha, je ponastavitev končana.

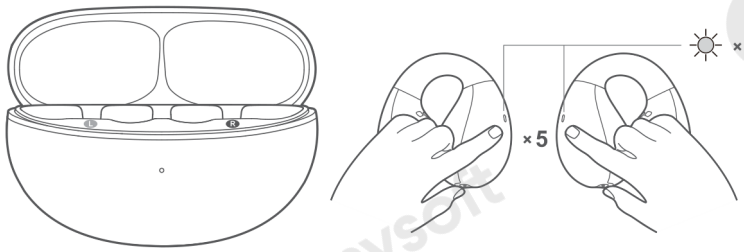


V 30 sekundah petkrat tapnite obe dotikovni ploščici; lučki petkrat belo utripneta.

Opomba
Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve slušalki povežite po postopku za prvo seznanjanje.

4. Povezava z več napravami

1. Vklopite slušalki; preideta v način seznanjanja. Na napravi A poiščite **QCY Crossky C30** in se s tapom povežite. Nato na napravi A izklopite Bluetooth; slušalki znova preideta v način seznanjanja.
2. Na napravi B poiščite **QCY Crossky C30** in se s tapom povežite.
3. Na napravi A vklopite Bluetooth in tapnite ime seznanjenih slušalk. Če seznanjanje uspe, sta slušalki hkrati povezani z obema napravama.

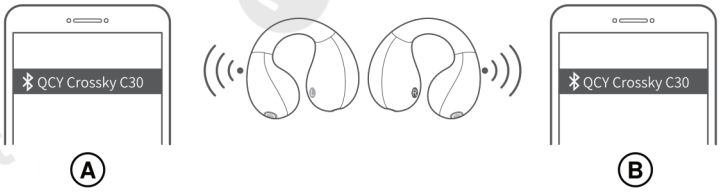


(A) naprava A, (B) naprava B.

5. Nošenje in polnjenje

1. Slušalko nataknite na rob uhlja, jo pomaknite navzdol nekoliko pod sredino (kot na sliki) in njen položaj prilagodite tako, da bo udobno sedela.
2. Prilagodite kot slušalke tako, da bo zvočna odprtina (3) usmerjena naravnost proti sluhovodu.
3. Napačno nameščeni slušalki različno močno poslabšata tako pogovor kot poslušanje.



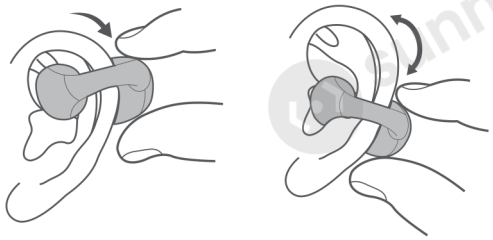

(3) zvočna odprtina (sprednja stran), (2) dotikovna ploščica (zadnja stran).

5.1 Polnjenje slušalk

Med polnjenjem sveti rdeča lučka; po polni napolnitvi ugasne.

5.2 Polnjenje etuija

- Med polnjenjem: bela lučka utripa.

- Polno napolnjeno: sveti bela lučka.

6. Funkcije

Vklop: odprite pokrov in vzemite slušalki ven. Če sta slušalki zunaj etuija, pridržite dotikovno ploščico 1,5 sekunde.

Izklop: slušalki vrnite v polnilni etui.

Sprejem in končanje klica: dvakrat tapnite dotikovno ploščico katere koli slušalke.

Zavrnitev klica: pridržite dotikovno ploščico katere koli slušalke 1,5 sekunde.

Predvajanje in premor: dvakrat tapnite dotikovno ploščico katere koli slušalke.

Naslednja skladba: trikrat tapnite dotikovno ploščico desne slušalke.

Glasovni pomočnik: trikrat tapnite dotikovno ploščico leve slušalke.

Opomba
Druge funkcije, kot so prejšnja skladba, igralni način ali prostorski zvok, lahko nastavite v aplikaciji QCY.

7. Pogosta vprašanja

Vprašanje: Zvok prihaja samo iz ene slušalke. Kaj naj storim?

Odgovor: Dajte obe slušalki nazaj v polnilni etui, zaprite pokrov in ju znova vzemite ven. Preverite, ali igrata obe. Če zvok še vedno prihaja samo iz ene, na obeh slušalkah ponastavite tovarniške nastavitve.

Vprašanje: Telefon sporoča, da se ni mogoče povezati. Kaj naj storim?

Odgovor: V telefonu izbrišite zapis o seznanjanju, nato slušalki znova poiščite in seznanite.

Vprašanje: Pri poslušanju glasbe ali med klicem ni zvoka. Kaj naj storim?

Odgovor: V telefonu z Androidom tapnite ikono nastavitev desno od imena seznanjene naprave, izklopite zvok telefona in zvok predstavnosti, nato ju znova vklopite. Če zvoka še vedno ni, slušalki znova seznanite s telefonom.

Vprašanje: Zakaj pri videu ali igrah prihaja do zakasnitve zvoka?

Odgovor: Glede na okolje, omrežje in kodek v telefonu zvok doseže slušalki z različno veliko zakasnitvijo.

Vprašanje: Zvok se zatika ali prekinja. Kaj naj storim?

Odgovor: Zatikanje in prekinitve lahko povzročijo motnje bližnjih omrežij Wi-Fi, signala 5G/4G ali močnih naprav. Pomaga, če se premaknete drugam ali slušalki znova seznanite.

8. Varnostna navodila

1. Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta navodila in jih shranite.
2. Pred prvo uporabo izdelek do konca napolnite.
3. Če izdelka dlje časa ne uporabljate (več kot 2 tedna), ga napolnite.
4. Uporabljajte samo polnilnik resnega proizvajalca, ki ga je potrdil pristojni organ za varnost.
5. Če telefon slušalk ne najde, ju znova preklopite v način seznanjanja ali na njiju ponastavite tovarniške nastavitve. Ob napaki programa v telefonu izklopite in znova vklopite Bluetooth ali telefon znova zaženite.
6. Baterije ne razstavljajte in ne spreminjajte, vanjo ne vstavljajte tujkov, ne izpostavljajte je visokim temperaturam in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine – lahko bi prišlo do iztekanja elektrolita, pregretja, vžiga ali eksplozije. Baterijo sme zamenjati samo proizvajalec.
7. Baterije ne spuščajte na tla, ne stiskajte je in ne prebadajte. Preprečite zunanji pritisk, ki bi lahko povzročil notranji kratek stik in pregretje.
8. Slušalk iz nobenega razloga ne razstavljajte in ne spreminjajte. To lahko povzroči požar, električni preboj ali trajno poškodbo izdelka.
9. Izdelka ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C ali nad 45 °C).
10. Z lučko izdelka ne svetite v bližino oči otrok ali živali.
11. Izdelka ne uporabljajte med nevihto. To lahko povzroči njegovo nepravilno delovanje in poveča nevarnost električnega udara.
12. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte olja ali drugih hlapnih tekočin.
13. Slušalk ne uporabljajte dlje časa pri visoki glasnosti – grozi okvara sluha.



9. Proizvajalec in skladnost

Frekvenčni pas: 2,402–2,480 GHz

Oddajna moč: < 4 dBm

Proizvajalec: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Naslov: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Opozorilo: Ta oznaka pomeni, da izdelka v vsej EU ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno oddajte v recikliranje in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialov. Rabljeno napravo oddajte v zbirni sistem ali pri trgovcu, kjer ste izdelek kupili; ti bodo poskrbeli za njeno okolju prijazno recikliranje.




Za dosego največje hitrosti polnjenja mora polnilnik zagotavljati najmanj 2 W, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 5 W.



Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

QCY Crossky C30

Ear Clip Bluetooth Earbuds

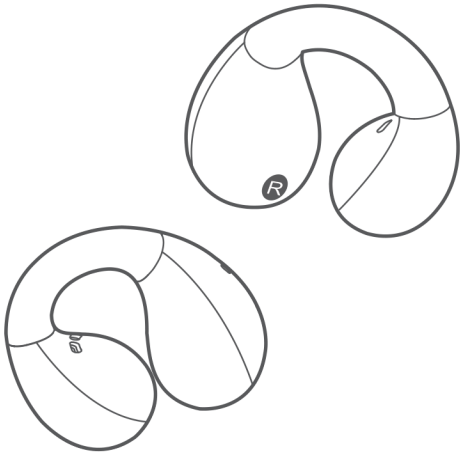

User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

For a better user experience, scan the code and download the QCY app before first use.

Contents

1 Overview 3

2 Pairing 4

2.1 Initial pairing 4

3 Factory reset 4

4 Multi-device connection 5

5 Wearing and Charging 5

5.1 Charging the earbuds 5

5.2 Charging the case 5


6 Functions 6

7 Frequently asked questions 6

8 Safety instructions 7

9 Manufacturer and compliance 8

1. Overview

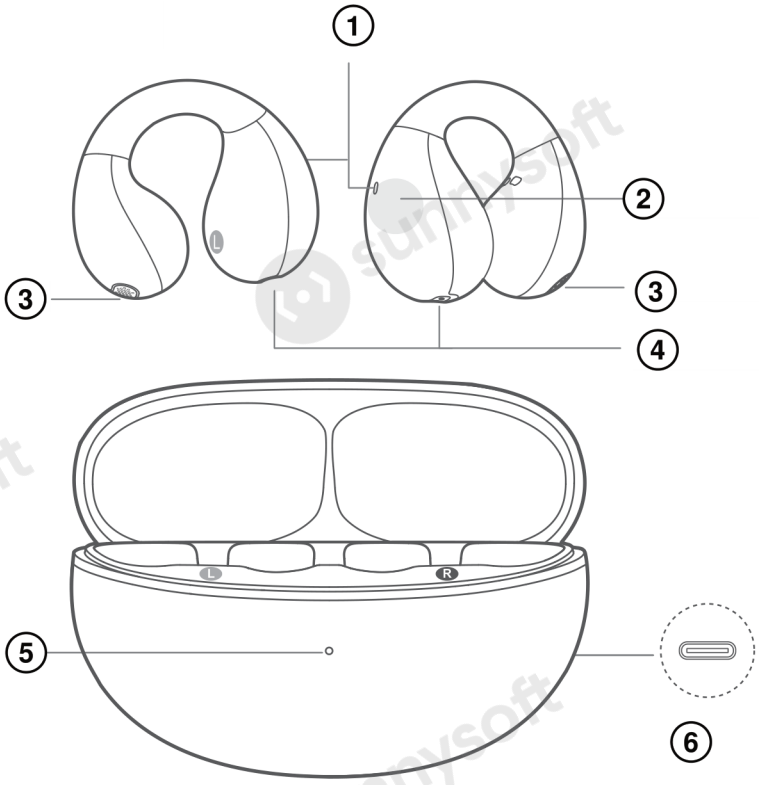


1. LED indicator
2. Touch panel
3. Sound hole
4. Charging contacts (pogo pins)
5. LED indicator on the case
6. Type-C charging port

Note
The pictures are for reference only; the actual product may vary.

2. Pairing

2.1 Initial pairing

1. Take out both earbuds, peel off the isolation film from each, and put them back into the charging case. This activates the new earbuds.
2. Take out both earbuds again.
3. Refresh the list of Bluetooth devices on your phone and tap **QCY Crossky C30** to connect.

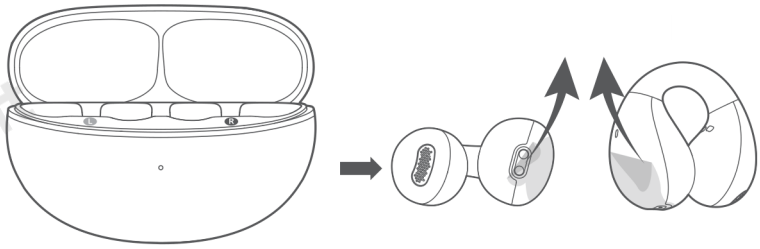


Peel the isolation film off both earbuds.

3. Factory reset

Clearing pairing records

(Use in case of connection issues.)

Disconnect the earbuds from your device. Take them out of the case and, within 30 seconds, tap the touch panels (2) of both earbuds 5 times. The LEDs (1) blink white 5 times; the reset is complete when the blinking stops.

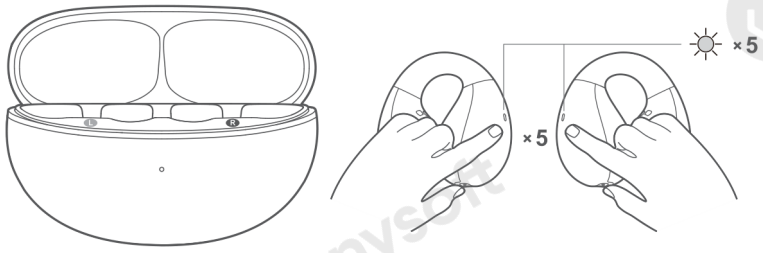


Within 30 seconds, tap both touch panels 5 times; the LEDs blink white 5 times.

Note
After the factory reset, follow the initial pairing method to connect for normal usage.

4. Multi-device connection


1. Power on the earbuds; they enter pairing mode. On device A, search for **QCY Crossky C30** and tap to connect. Then turn off Bluetooth on device A; the earbuds enter pairing mode again.
2. On device B, search for **QCY Crossky C30** and tap to connect.
3. On Device A, turn on Bluetooth and click the paired earbuds' name. Successful pairing means the earbuds are now connected to both devices simultaneously.

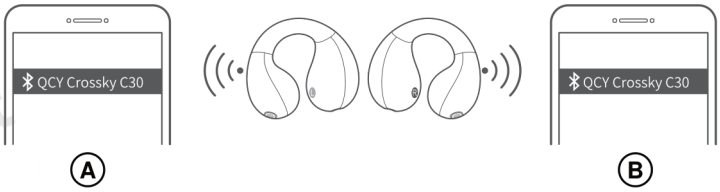

(A) device A, (B) device B.

5. Wearing and Charging

1. Slip the earbud onto the edge of your auricle, slide it down to just below the middle (as shown in the picture) and adjust it until it feels comfortable.
2. Adjust the angle of the earbud so that the sound hole (3) faces your ear canal directly.
3. Incorrect earbud placement may affect calls and listening to varying degrees.

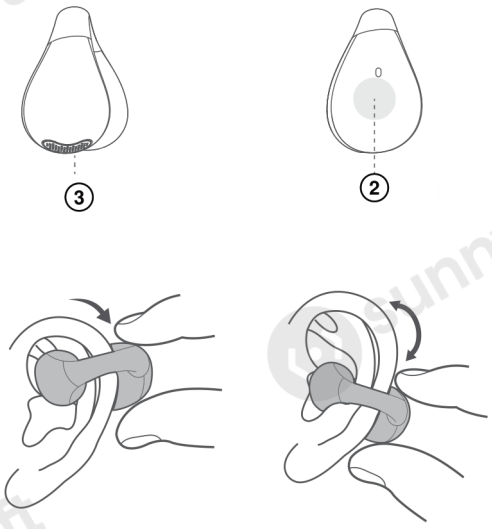

(3) sound hole (front), (2) touch panel (back).

5.1 Charging the earbuds

While charging, the red light stays on and turns off when fully charged.

5.2 Charging the case

- During charging: the white light blinks.

- Fully charged: the white light stays on.

6. Functions

Power on: open the lid and take out the earbuds. If the earbuds are out of the case, touch and hold the touch panel for 1.5 seconds.

Power off: put the earbuds back into the charging case.

Answer/end call: double-tap either touch panel.

Reject call: touch and hold either touch panel for 1.5 seconds.

Play/pause: double-tap either touch panel.

Next track: triple-tap the touch panel of the right earbud.

Voice assistant: triple-tap the touch panel of the left earbud.

Note
Other functions, such as previous track, gaming mode or spatial audio, can be set in the QCY app.

7. Frequently asked questions

Question: Sound comes from only one earbud. What should I do?

Answer: Put both earbuds back into the charging case, close the lid and take them out again. Check whether both of them play. If the sound still comes from only one, perform a factory reset on both earbuds.

Question: The phone reports that it cannot connect. What should I do?

Answer: Delete the pairing record on the phone, then search for the earbuds and pair them again.

Question: There is no sound when listening to music or during a call. What should I do?

Answer: On an Android phone, tap the settings icon to the right of the paired device's name, turn off phone audio and media audio, then turn them on again. If there is still no sound, pair the earbuds with the phone again.

Question: Why is there a delay in video or games?

Answer: Depending on the surroundings, the network and the codec in the phone, the audio reaches the earbuds with a varying delay.

Question: The sound stutters or drops out. What should I do?

Answer: Stuttering and drop-outs can be caused by interference from nearby Wi-Fi networks, 5G/4G signals or high-power appliances. Moving elsewhere or pairing the earbuds again will help.

8. Safety instructions

1. Please carefully read and retain this user manual before using the product.
2. Charge the product fully before first use.
3. If the product is not used for an extended period (more than 2 weeks), please recharge it.
4. You must choose a charger produced by a legitimate manufacturer and certified by the national safety authority.
5. If your phone cannot detect the Bluetooth earbuds, either re-enter pairing mode or perform a factory reset on the earbuds. If there is a phone program error, close and reopen Bluetooth on the phone or restart the phone.
6. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, expose it to high temperatures, or immerse it in water or other liquids, to prevent battery leakage, overheating, ignition or explosion. Battery replacement should only be done by the manufacturer.
7. Do not drop, crush or puncture the battery. Prevent external pressure that may lead to internal short circuits and overheating.
8. Do not dismantle or modify the earbuds for any reason, as it may result in fire, electronic breakdown, or permanent damage to the product.
9. Do not expose the product to extremely low or high temperatures (below 0 °C or above 45 °C).
10. Do not use the product indicator light near the eyes of children or animals.
11. Do not use the product during thunderstorms, as it may cause abnormal operation and increase the risk of electric shock.
12. Do not use oil or other volatile liquids to clean the product.
13. Do not use this device for long periods of time and at high volume, as there is a risk of hearing damage. 

9. Manufacturer and compliance

Wireless frequency: 2.402–2.480 GHz

RF power of transmission: < 4 dBm

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Address: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Notice: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The power delivered by the charger must be between min 2 W required by the radio equipment, and max 5 W in order to achieve the maximum charging speed.



Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz