QCY H2 PRO



User Manual

Čeština
Română
Polski
Slovenčina
Deutsch
Slovenščina
Magyar
Български
English

Sunnysoft s.r.o.

QCY H2 Pro

Bezdrátová náhlavní sluchátka



Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Před prvním zapnutím naskenujte kód a stáhněte si aplikaci QCY – sluchátka se s ní ovládají pohodlněji.

Obsah

1 Přehled **3**

2 Připojení **3**

2.1 Zapnutí a spárování 3

2.2 Připojení dvou zařízení současně 4

3 Obnovení továrního nastavení **4**

4 Kontrolka a nabíjení **5**

4.1 Co ukazuje kontrolka 5

4.2 Nabíjení 5


5 Funkce **6**

6 Časté dotazy **6**

7 Bezpečnostní pokyny **7**

8 Výrobce a shoda s předpisy **8**

1. Přehled

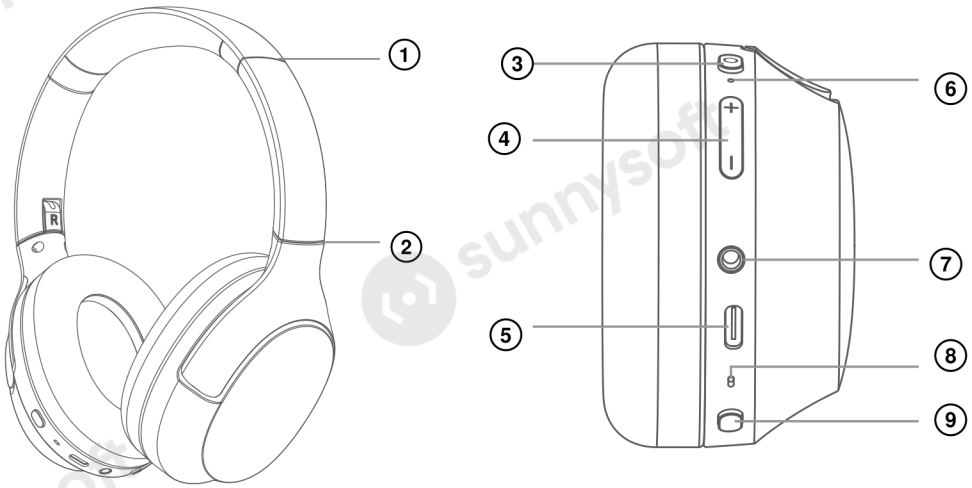


1. Posuvné nastavení velikosti
2. Sklopný kloub
3. Multifunkční tlačítko (MFB)
4. Tlačítka hlasitosti +/–
5. Port Type-C
6. Kontrolka LED
7. Zvukový vstup AUX 3,5 mm
8. Mikrofon
9. Tlačítko BASS

Poznámka
Obrázky jsou pouze ilustrační a skutečný výrobek se od nich může lišit.

2. Připojení

2.1 Zapnutí a spárování

1. Zapněte sluchátka: přidržte multifunkční tlačítko (3) 2 sekundy. Sluchátka se sama přepnou do režimu párování a kontrolka (6) střídavě bliká červeně a bíle.
2. V telefonu vyhledejte **QCY H2 Pro** a klepnutím se připojte.

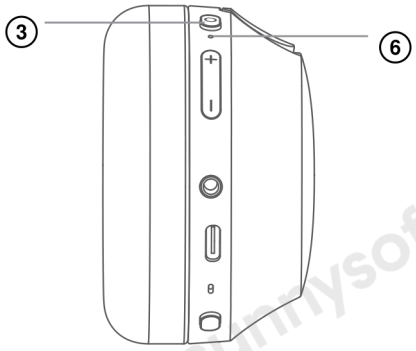

(3) přidržte 2 sekundy – zapnutí; (6) kontrolka bliká červeně a bíle.

Poznámka

Pokud sluchátka mají záznam o připojení, po zapnutí se sama znovu připojí k poslednímu připojenému zařízení. Chcete-li je znovu přepnout do režimu párování, vypněte je a přidržte multifunkční tlačítko 4 sekundy.

2.2 Připojení dvou zařízení současně

(Nejvýše 2 zařízení.)


1. Připojte sluchátka k zařízení A a pak na něm vypněte Bluetooth. Sluchátka se sama přepnou do režimu párování (kontrolka (6) střídavě bliká červeně a bíle).
2. Na zařízení B vyhledejte **QCY H2 Pro** a klepnutím se připojte.
3. Na zařízení A znovu zapněte Bluetooth a připojte je ke sluchátkům.



(A) zařízení A, (B) zařízení B.

3. Obnovení továrního nastavení

Zapněte sluchátka a přidržte současně obě tlačítka hlasitosti + a – (4) na 10 sekund, nebo dokud kontrolka (6) pětkrát červeně neblikne. Tím se obnoví tovární nastavení a sluchátka se pak sama přepnou do režimu párování.

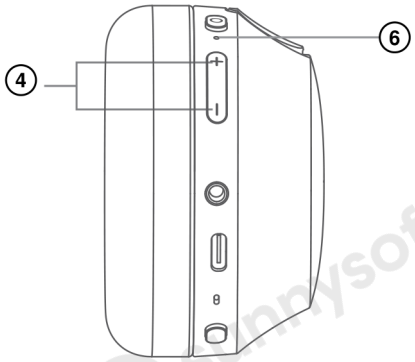

(4) přidržte 10 sekund; (6) kontrolka pětkrát červeně blikne.


4. Kontrolka a nabíjení

4.1 Co ukazuje kontrolka


- **Připojeno:** kontrolka blikne bíle každých 10 sekund.
- **Režim BASS:** kontrolka svítí bíle.
- **Nabíjení:** kontrolka svítí červeně.
- **Nabito:** kontrolka svítí bíle.

4.2 Nabíjení

Sluchátka nabíjejte kabelem zapojeným do portu Type-C (5) a do počítače nebo do adaptéru (5 V, 1 A).

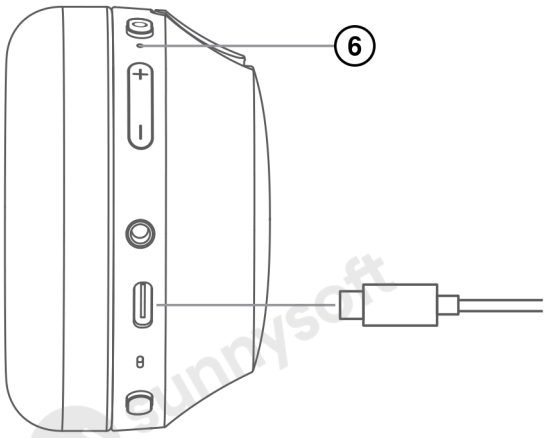

5. Funkce

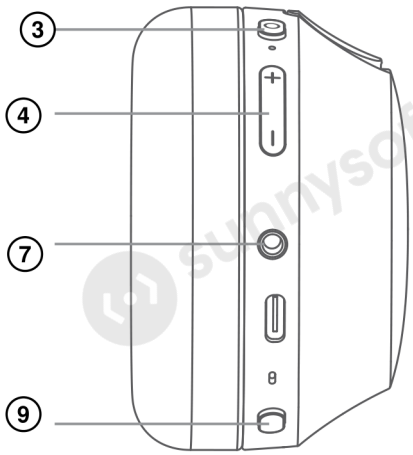

(3) multifunkční tlačítko (MFB), (4) tlačítka hlasitosti +/–, (7) zvukový vstup AUX 3,5 mm, (9) tlačítko BASS.

- **Zapnutí:** přidržte MFB 2 sekundy.
- **Vypnutí:** přidržte MFB 4 sekundy.
- **Přijetí a ukončení hovoru:** stiskněte MFB.
- **Odmítnutí hovoru:** přidržte MFB 1,5 sekundy.
- **Předchozí skladba:** přidržte tlačítko hlasitosti –.
- **Další skladba:** přidržte tlačítko hlasitosti +.
- **Zesílení:** stiskněte tlačítko hlasitosti +.
- **Zeslabení:** stiskněte tlačítko hlasitosti –.
- **Hlasový asistent:** dvakrát stiskněte MFB.
- **Přehrávání a pauza:** stiskněte MFB.
- **Režim BASS:** stiskněte tlačítko BASS.
- **Herní režim:** třikrát stiskněte MFB.

6. Časté dotazy

Otázka: Telefon hlásí, že se nelze připojit. Co s tím?

Odpověď: Smažte v telefonu záznam o párování a pak sluchátka znovu vyhledejte a spárujte.

Otázka: Při poslechu hudby nebo při hovoru není slyšet zvuk. Co s tím?

Odpověď: Nejdřív zkuste stisknout tlačítko hlasitosti +. Pokud zvuk pořád není slyšet, postupujte takto: V telefonu s Androidem klepněte na ikonu nastavení vpravo od názvu spárovaného zařízení, vypněte zvuk telefonu i zvuk médií a znovu je zapněte. Pokud zvuk pořád není slyšet, spárujte sluchátka s telefonem znovu.

Otázka: Proč je u videa nebo u her zpoždění zvuku?

Odpověď: Podle prostředí, sítě a kodeku v telefonu se zvuk do sluchátek přenáší s různě velkým zpožděním.

Otázka: Zvuk se zasekává nebo vypadává. Co s tím?

Odpověď: Zasekávání a výpadky může způsobit rušení od okolních sítí Wi-Fi, od signálu 5G/4G nebo od výkonných spotřebičů. Pomůže přejít jinam nebo sluchátka znovu spárovat.

7. Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej.
2. Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (déle než 2 týdny), dobijte jej.
4. Používejte jen nabíječku od seriózního výrobce, certifikovanou příslušným úřadem pro bezpečnost.
5. Pokud telefon sluchátka nenajde, přepněte je znovu do režimu párování nebo u nich obnovte tovární nastavení. Při chybě programu v telefonu vypněte a znovu zapněte Bluetooth, případně telefon restartujte.
6. Baterii nerozebírejte ani neupravujte, nevkládejte do ní cizí předměty, nevystavujte ji vysokým teplotám a neponořujte ji do vody ani do jiných kapalin – mohlo by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, vznícení nebo výbuchu. Baterii smí vyměnit pouze výrobce.
7. Baterii neupusťte, nemačkejte ani nepropichujte. Zabraňte vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit vnitřní zkrat a přehřátí.
8. Sluchátka z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte. Může to způsobit požár, elektrický průraz nebo trvalé poškození výrobku.
9. Nevystavujte výrobek příliš nízkým ani příliš vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
10. Nesviťte kontrolkou výrobku do blízkosti očí dětí ani zvířat.
11. Nepoužívejte výrobek za bouřky. Může to způsobit jeho nesprávnou funkci a zvyšuje to riziko úrazu elektrickým proudem.

12. K čištění výrobku nepoužívejte olej ani jiné těkavé kapaliny.
13. Nepoužívejte sluchátka dlouho při vysoké hlasitosti – hrozí poškození sluchu. 

8. Výrobce a shoda s předpisy

Kmitočtové pásmo: 2,402–2,480 GHz

Vysílací výkon: < 4 dBm

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Upozornění: Tato značka znamená, že se výrobek nesmí v celé EU likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, předejte jej odpovědně k recyklaci a přispějte tak k udržitelnému opětovnému využití materiálů. Použité zařízení odevzdejte do sběrného systému nebo u prodejce, kde jste výrobek koupili; postarají se o jeho ekologickou recyklaci.



Aby se dosáhlo nejvyšší rychlosti nabíjení, musí nabíječka dodávat výkon nejméně 2 W, který rádiové zařízení vyžaduje, a nejvýše 5 W.



Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

QCY H2 Pro

Bezdrôtové náhlavné slúchadlá



Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Pred prvým zapnutím naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu QCY – slúchadlá sa s ňou ovládajú pohodlnejšie.

Obsah

1 Prehľad **3**

2 Pripojenie **3**

2.1 Zapnutie a spárovanie 3

2.2 Pripojenie dvoch zariadení súčasne 4

3 Obnovenie výrobných nastavení **4**

4 Kontrolka a nabíjanie **5**

4.1 Čo ukazuje kontrolka 5

4.2 Nabíjanie 5


5 Funkcie **6**

6 Časté otázky **6**

7 Bezpečnostné pokyny **7**

8 Výrobca a zhoda s predpismi **8**

1. Prehľad

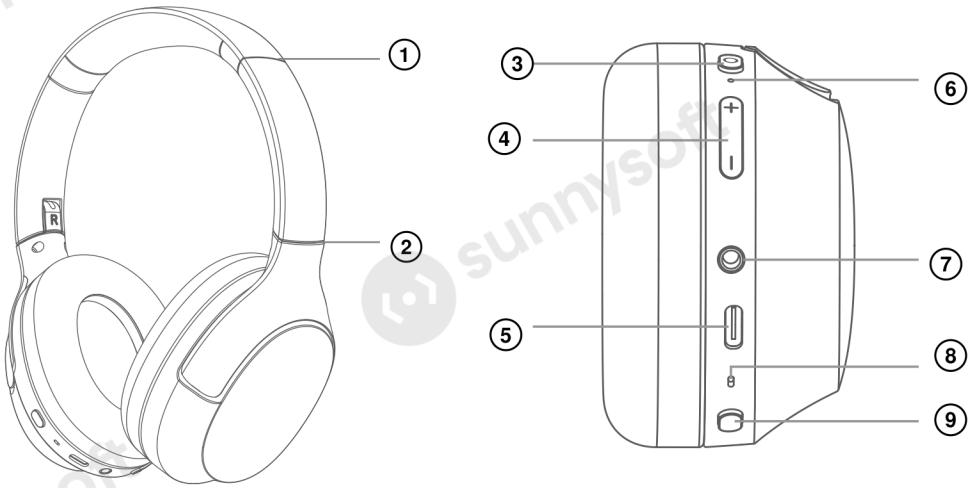


1. Posuvné nastavenie veľkosti
2. Sklopný kĺb
3. Multifunkčné tlačidlo (MFB)
4. Tlačidlá hlasitosti +/–
5. Port Type-C
6. Kontrolka LED
7. Zvukový vstup AUX 3,5 mm
8. Mikrofón
9. Tlačidlo BASS

Poznámka
Obrázky sú len ilustračné a skutočný výrobok sa od nich môže líšiť.

2. Pripojenie

2.1 Zapnutie a spárovanie

1. Zapnite slúchadlá: podržte multifunkčné tlačidlo (3) 2 sekundy. Slúchadlá sa samy prepnú do režimu párovania a kontrolka (6) striedavo bliká načerveno a nabielo.
2. V telefóne vyhľadajte **QCY H2 Pro** a ťuknutím sa pripojte.

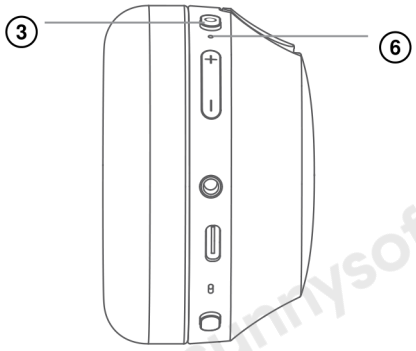

(3) podržte 2 sekundy – zapnutie; (6) kontrolka bliká načerveno a nabielo.

Poznámka
Ak majú slúchadlá záznam o pripojení, po zapnutí sa samy znova pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu. Ak ich chcete znova prepnúť do režimu párovania, vypnite ich a podržte multifunkčné tlačidlo 4 sekundy.

2.2 Pripojenie dvoch zariadení súčasne

(Najviac 2 zariadenia.)


1. Pripojte slúchadlá k zariadeniu A a potom na ňom vypnite Bluetooth. Slúchadlá sa samy prepnú do režimu párovania (kontrolka (6) striedavo bliká načerveno a nabielo).
2. Na zariadení B vyhľadajte **QCY H2 Pro** a ťuknutím sa pripojte.
3. Na zariadení A znova zapnite Bluetooth a pripojte ho k slúchadlám.



(A) zariadenie A, (B) zariadenie B.

3. Obnovenie výrobných nastavení

Zapnite slúchadlá a podržte súčasne obe tlačidlá hlasitosti + a – (4) 10 sekúnd alebo dovtedy, kým kontrolka (6) päťkrát načerveno neblikne. Tým sa obnovia výrobné nastavenia a slúchadlá sa potom samy prepnú do režimu párovania.

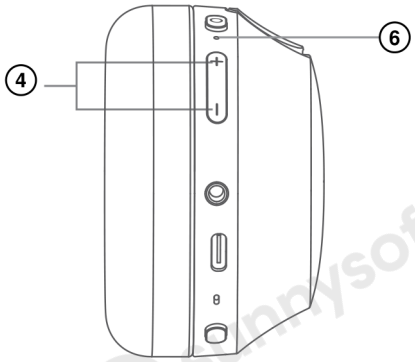

④ podržte 10 sekúnd; ⑥ kontrolka päťkrát načerveno blikne.


4. Kontrolka a nabíjanie

4.1 Čo ukazuje kontrolka


- **Pripojené:** kontrolka blikne nabielo každých 10 sekúnd.
- **Režim BASS:** kontrolka svieti nabielo.
- **Nabíjanie:** kontrolka svieti načerveno.
- **Nabité:** kontrolka svieti nabielo.

4.2 Nabíjanie

Slúchadlá nabíjajte káblom zapojeným do portu Type-C ⑤ a do počítača alebo do adaptéra (5 V, 1 A).

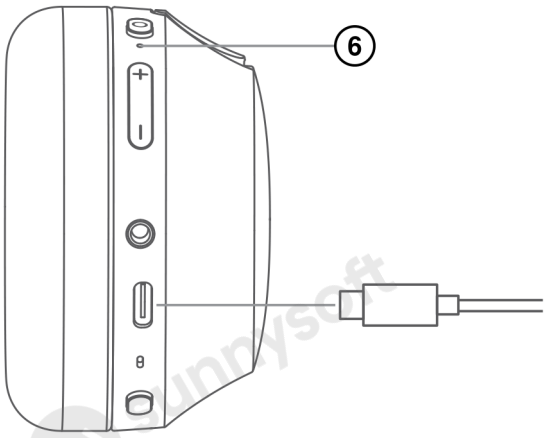

5. Funkcie

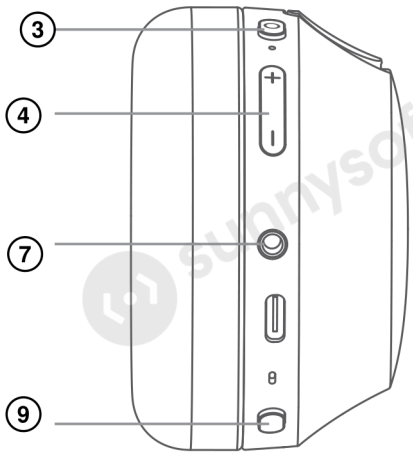

(3) multifunkčné tlačidlo (MFB), (4) tlačidlá hlasitosti +/–, (7) zvukový vstup AUX 3,5 mm, (9) tlačidlo BASS.

- **Zapnutie:** podržte MFB 2 sekundy.
- **Vypnutie:** podržte MFB 4 sekundy.
- **Prijatie a ukončenie hovoru:** stlačte MFB.
- **Odmietnutie hovoru:** podržte MFB 1,5 sekundy.
- **Predchádzajúca skladba:** podržte tlačidlo hlasitosti –.
- **Ďalšia skladba:** podržte tlačidlo hlasitosti +.
- **Zvýšenie hlasitosti:** stlačte tlačidlo hlasitosti +.
- **Zníženie hlasitosti:** stlačte tlačidlo hlasitosti –.
- **Hlasový asistent:** dvakrát stlačte MFB.
- **Prehrávanie a pauza:** stlačte MFB.
- **Režim BASS:** stlačte tlačidlo BASS.
- **Herný režim:** trikrát stlačte MFB.

6. Časté otázky

Otázka: Telefón hlási, že sa nedá pripojiť. Čo s tým?

Odpoveď: Zmažte v telefóne záznam o párovaní a potom slúchadlá znova vyhľadajte a spárujte.

Otázka: Pri počúvaní hudby alebo pri hovore nepočuť zvuk. Čo s tým?

Odpoveď: Najprv skúste stlačiť tlačidlo hlasitosti +. Ak zvuk stále nepočuť, postupujte takto: V telefóne s Androidom ťuknite na ikonu nastavenia vpravo od názvu spárovaného zariadenia, vypnite zvuk telefónu aj zvuk médií a znova ich zapnite. Ak zvuk stále nepočuť, spárujte slúchadlá s telefónom znova.

Otázka: Prečo je pri videu alebo pri hrách oneskorenie zvuku?

Odpoveď: Podľa prostredia, siete a kodeku v telefóne sa zvuk do slúchadiel prenáša s rôzne veľkým oneskorením.

Otázka: Zvuk sa zasekáva alebo vypadáva. Čo s tým?

Odpoveď: Zasekávanie a výpadky môže spôsobiť rušenie od okolitých sietí Wi-Fi, od signálu 5G/4G alebo od výkonných spotrebičov. Pomôže prejsť inam alebo slúchadlá znova spárovať.

7. Bezpečnostné pokyny

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho.
2. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite.
3. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (dlhšie než 2 týždne), dobite ho.
4. Používajte len nabíjačku od seriózneho výrobcu, certifikovanú príslušným úradom pre bezpečnosť.
5. Ak telefón slúchadlá nenájde, prepnite ich znova do režimu párovania alebo na nich obnovte továrenské nastavenie. Pri chybe programu v telefóne vypnite a znova zapnite Bluetooth, prípadne telefón reštartujte.
6. Batériu nerozoberajte ani neupravujte, nevkladajte do nej cudzie predmety, nevystavujte ju vysokým teplotám a neponárajte ju do vody ani do iných kvapalín – mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu, prehriatiu, vznieteniu alebo výbuchu. Batériu smie vymeniť iba výrobca.
7. Batériu nenechajte spadnúť, nestláčajte ju ani neprepichujte. Zabráňte vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie.
8. Slúchadlá zo žiadneho dôvodu nerozoberajte ani neupravujte. Môže to spôsobiť požiar, elektrický prieraz alebo trvalé poškodenie výrobku.
9. Nevystavujte výrobok príliš nízkym ani príliš vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
10. Nesvieťte kontrolkou výrobku do blízkosti očí detí ani zvierat.
11. Nepoužívajte výrobok počas búrky. Môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu a zvyšuje to riziko úrazu elektrickým prúdom.
12. Na čistenie výrobku nepoužívajte olej ani iné prchavé kvapaliny.

13. Nepoužívajte slúchadlá dlho pri vysokej hlasitosti – hrozí poškodenie sluchu. 

8. Výrobca a zhoda s predpismi

Frekvenčné pásmo: 2,402–2,480 GHz

Vysielací výkon: < 4 dBm

Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Upozornenie: Táto značka znamená, že sa výrobok nesmie v celej EÚ likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, odovzdajte ho zodpovedne na recykláciu a prispejte tak k udržateľnému opätovnému využitiu materiálov. Použité zariadenie odovzdajte do zberného systému alebo u predajcu, kde ste výrobok kúpili; postarajú sa o jeho ekologickú recykláciu.



Aby sa dosiahla najvyššia rýchlosť nabíjania, musí nabíjačka dodávať výkon najmenej 2 W, ktorý rádiové zariadenie vyžaduje, a najviac 5 W.



Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

QCY H2 Pro

Vezeték nélküli fejhallgató



Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Az első bekapcsolás előtt olvassa be a kódot, és töltse le a QCY alkalmazást: vele kényelmesebben kezelheti a fejhallgatót.

Tartalom

1. Áttekintés **3**

2. Csatlakoztatás **3**

2.1. Bekapcsolás és párosítás 3

2.2. Csatlakozás két eszközhöz egyszerre 4

3. Gyári beállítások visszaállítása **4**

4. Jelzőfény és töltés **5**

4.1. A jelzőfény jelzései 5

4.2. Töltés 5


5. Funkciók **6**

6. Gyakori kérdések **6**

7. Biztonsági utasítások **7**

8. Gyártó és megfelelőség **8**

1. Áttekintés

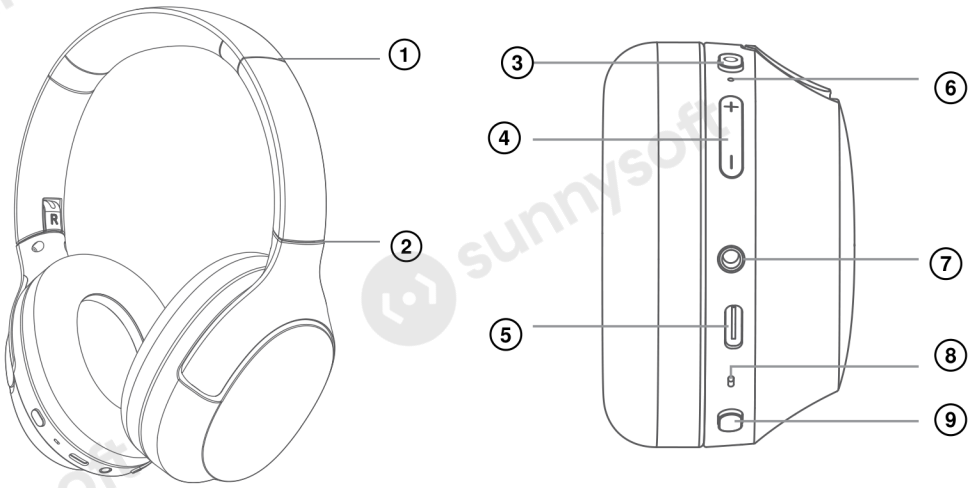


1. Méretállító csúszka
2. Összecsukható csukló
3. Multifunkciós gomb (MFB)
4. Hangerőgombok +/–
5. Type-C csatlakozó
6. LED-jelzőfény
7. 3,5 mm-es AUX-hangbemenet
8. Mikrofon
9. BASS-gomb

Megjegyzés
Az ábrák csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék eltérhet tőlük.

2. Csatlakoztatás

2.1 Bekapcsolás és párosítás

1. Kapcsolja be a fejhallgatót: tartsa nyomva a multifunkciós gombot (3) 2 másodpercig. A fejhallgató automatikusan párosítási módba lép, a jelzőfény (6) pedig felváltva pirosan és fehéren villog.
2. Keresse meg a telefonon a **QCY H2 Pro** eszközt, és koppintson rá a csatlakozáshoz.

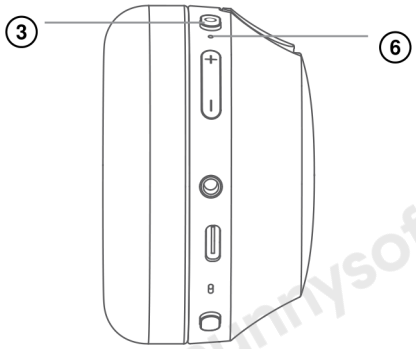

(3) bekapcsolás: tartsa nyomva 2 másodpercig; (6) a jelzőfény pirosan és fehéren villog.

Megjegyzés

Ha a fejhallgató korábban már csatlakozott valamilyen eszközhöz, bekapcsolás után automatikusan újracsatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz. Ha ismét párosítási módba szeretné kapcsolni, kapcsolja ki, majd tartsa nyomva a multifunkciós gombot 4 másodpercig.

2.2 Csatlakozás két eszközhöz egyszerre

(Legfeljebb 2 eszköz.)

1. Csatlakoztassa a fejhallgatót az A eszközhöz, majd kapcsolja ki rajta a Bluetooth-t. A fejhallgató automatikusan párosítási módba lép (a jelzőfény (6) felváltva pirosan és fehéren villog).
2. A B eszközön keresse meg a **QCY H2 Pro** eszközt, és koppintson rá a csatlakozáshoz.
3. Az A eszközön kapcsolja be újra a Bluetooth-t, és csatlakoztassa a fejhallgatóhoz.




(A) A eszköz, (B) B eszköz.

3. Gyári beállítások visszaállítása

Kapcsolja be a fejhallgatót, és tartsa egyszerre nyomva mindkét hangerőgombot (+ és −) (4) 10 másodpercig, vagy amíg a jelzőfény (6) ötször

pirosan fel nem villan. Ezzel visszaállnak a gyári beállítások, majd a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép.

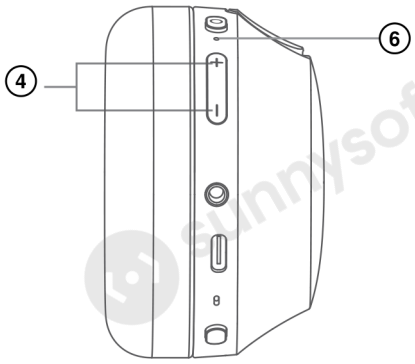

④ tartsa nyomva 10 másodpercig; ⑥ a jelzőfény ötször pirosan felvillan.


4. Jelzőfény és töltés

4.1 A jelzőfény jelzései


- **Csatlakoztatva:** a jelzőfény 10 másodpercenként fehéren felvillan.
- **BASS-mód:** a jelzőfény fehéren világít.
- **Töltés:** a jelzőfény pirosan világít.
- **Feltöltve:** a jelzőfény fehéren világít.

4.2 Töltés

A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a kábelt a Type-C csatlakozóhoz ⑤, a másik végét pedig számítógéphez vagy adapterhez (5 V, 1 A).

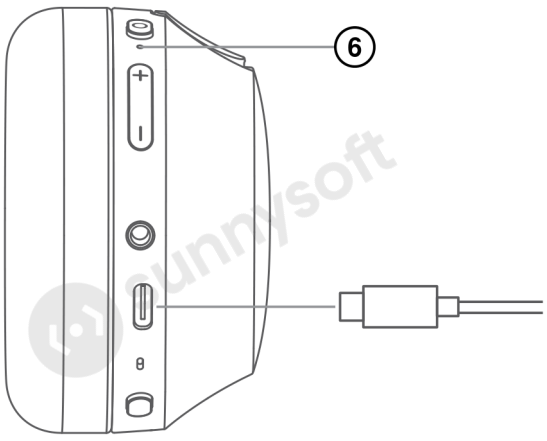

5. Funkciók

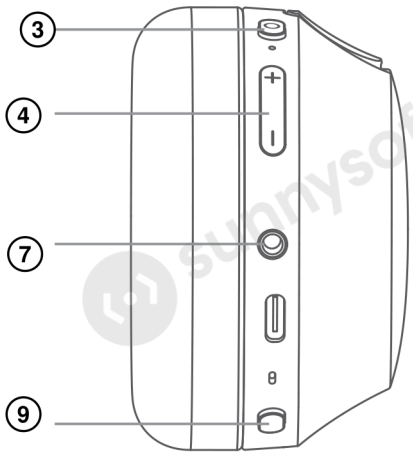

(3) multifunkciós gomb (MFB), (4) hangerőgombok +/–, (7) 3,5 mm-es AUX-hangbemenet, (9) BASS-gomb.

- **Bekapcsolás:** tartsa nyomva az MFB-t 2 másodpercig.
- **Kikapcsolás:** tartsa nyomva az MFB-t 4 másodpercig.
- **Hívás fogadása és befejezése:** nyomja meg az MFB-t.
- **Hívás elutasítása:** tartsa nyomva az MFB-t 1,5 másodpercig.
- **Előző szám:** tartsa nyomva a – hangerőgombot.
- **Következő szám:** tartsa nyomva a + hangerőgombot.
- **Hangerő növelése:** nyomja meg a + hangerőgombot.
- **Hangerő csökkentése:** nyomja meg a – hangerőgombot.
- **Hangasszisztens:** nyomja meg kétszer az MFB-t.
- **Lejátszás és szünet:** nyomja meg az MFB-t.
- **BASS-mód:** nyomja meg a BASS-gombot.
- **Játékmód:** nyomja meg háromszor az MFB-t.

6. Gyakori kérdések

Kérdés: A telefon azt jelzi, hogy nem tud csatlakozni. Mit tegyek?

Válasz: Törölje a telefonon a párosítási bejegyzést, majd keresse meg és párosítsa újra a fejhallgatót.

Kérdés: Zenehallgatás vagy hívás közben nem hallható hang. Mit tegyek?

Válasz: Először próbálja meg megnyomni a + hangerőgombot. Ha továbbra sem hallható hang, a következőképpen járjon el: Androidos telefonon koppintson a párosított eszköz neve mellett jobbra lévő beállítás ikonra, kapcsolja ki a telefonhangot és a médiahangot, majd kapcsolja be őket újra. Ha továbbra sem hallható hang, párosítsa újra a fejhallgatót a telefonnal.

Kérdés: Miért van késés videónál vagy játéknál?

Válasz: A környezettől, a hálózattól és a telefon kodekjétől függően a hang eltérő mértékű késéssel jut el a fejhallgatóhoz.

Kérdés: A hang akadozik vagy kimarad. Mit tegyek?

Válasz: Az akadozást és a kimaradásokat a közeli Wi-Fi hálózatok, az 5G/4G jel vagy a nagy teljesítményű készülékek zavarása okozhatja. Segít más helyre menni vagy a fejhallgatót újra párosítani.

7. Biztonsági utasítások

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.
2. Az első használat előtt töltse fel teljesen a terméket.
3. Ha a terméket hosszabb ideig (2 hétnél tovább) nem használja, töltse fel.
4. Csak megbízható gyártótól származó, az illetékes biztonsági hatóság által tanúsított töltőt használjon.
5. Ha a telefon nem találja a fejhallgatót, kapcsolja azt ismét párosítási módba, vagy állítsa vissza rajta a gyári beállításokat. Ha a telefon programja hibázik, kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t, vagy indítsa újra a telefont.
6. Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort, ne helyezzen bele idegen tárgyat, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba – ez elektrolitszivárgáshoz, túlmelegedéshez, gyulladáshoz vagy robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort kizárólag a gyártó cserélheti.
7. Ne ejtse le, ne nyomja össze és ne szúrja át az akkumulátort. Kerülje a külső nyomást, amely belső rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat.
8. Semmilyen okból ne szerelje szét és ne alakítsa át a fejhallgatót. Ez tüzet, elektronikai meghibásodást vagy a termék maradandó károsodását okozhatja.
9. Ne tegye ki a terméket szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékletnek (0 °C alatt vagy 45 °C felett).

10. Ne világítson a termék jelzőfényével gyermekek vagy állatok szeme közelébe.
11. Ne használja a terméket zivatar idején. Ez rendellenes működést okozhat, és növeli az áramütés kockázatát.
12. A termék tisztításához ne használjon olajat vagy más illékony folyadékot.
13. Ne használja a fejhallgatót hosszan, nagy hangerőn – halláskárosodás veszélye áll fenn. 

8. Gyártó és megfelelőség

Frekvenciasáv: 2,402–2,480 GHz

Adóteljesítmény: < 4 dBm

Gyártó: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Cím: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Figyelmeztetés: Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket az EU egész területén tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő esetleges környezeti vagy egészségkárosodás megelőzése érdekében adja le felelősségteljesen újrahasznosításra, és járuljon hozzá az anyagok fenntartható újrafelhasználásához. A használt készüléket adja le a gyűjtőrendszerben, vagy annál a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta; ők gondoskodnak a környezetbarát újrahasznosításáról.



A legnagyobb töltési sebesség eléréséhez a töltőnek legalább a rádióberendezés által igényelt 2 W, legfeljebb pedig 5 W teljesítményt kell leadnia.



Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

QCY H2 Pro

Căști wireless cu bandă de cap



Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Înainte de prima pornire scanați codul și descărcați aplicația QCY, cu care căștile se controlează mai comod.

Cuprins

1 Prezentare **3**

2 Conexiune **3**

2.1 Pornirea și asocierea 3

2.2 Conectarea simultană la două dispozitive 4

3 Revenire la setările din fabrică **4**

4 Indicatorul LED și încărcarea **5**

4.1 Ce arată indicatorul LED 5

4.2 Încărcarea 5


5 Funcții **6**

6 Întrebări frecvente **6**

7 Instrucțiuni de siguranță **7**

8 Producător și conformitate **8**

1. Prezentare

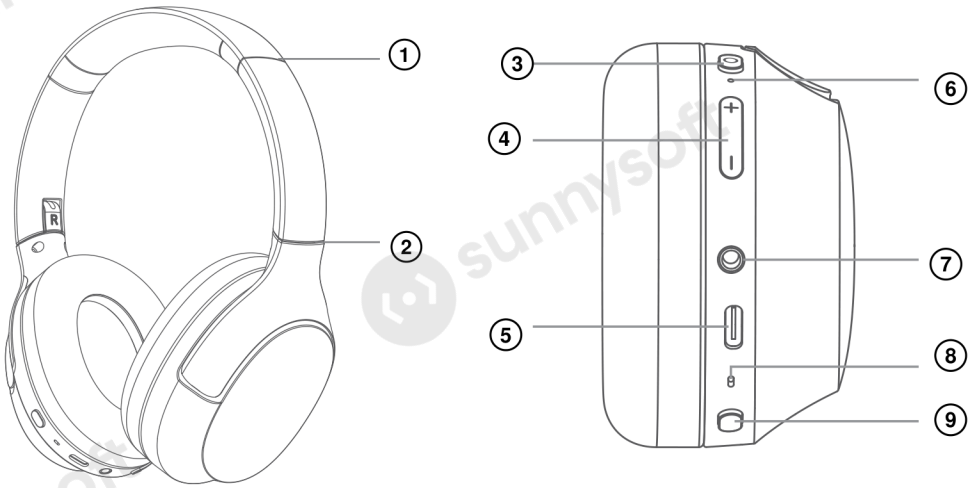


1. Glisieră de reglare a mărimii
2. Articulație pliabilă
3. Buton multifuncțional (MFB)
4. Butoane de volum +/−
5. Port Type-C
6. Indicator LED
7. Intrare audio AUX de 3,5 mm
8. Microfon
9. Buton BASS

Notă
Imaginile sunt doar orientative, iar produsul real poate diferi de acestea.

2. Conexiune

2.1 Pornirea și asocierea

1. Porniți căștile: țineți apăsat butonul multifuncțional (3) 2 secunde. Căștile trec automat în modul de asociere, iar LED-ul (6) clipește alternativ roșu și alb.
2. Pe telefon căutați **QCY H2 Pro** și atingeți pentru a vă conecta.

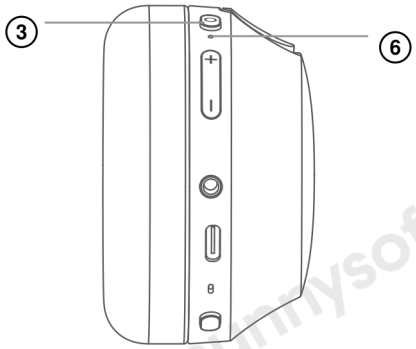

(3) țineți apăsat 2 secunde pentru pornire; (6) LED-ul clipește roșu și alb.

Notă

Dacă în memoria căștilor există o înregistrare de conectare, după pornire acestea se reconectează automat la ultimul dispozitiv conectat. Pentru a le trece din nou în modul de asociere, opriți-le și țineți apăsat butonul multifuncțional 4 secunde.

2.2 Conectarea simultană la două dispozitive

(Cel mult 2 dispozitive.)


1. Conectați căștile la dispozitivul A, apoi dezactivați Bluetooth pe acesta. Căștile trec automat în modul de asociere (LED-ul (6) clipește alternativ roșu și alb).
2. Pe dispozitivul B căutați **QCY H2 Pro** și atingeți pentru a vă conecta.
3. Pe dispozitivul A activați din nou Bluetooth și conectați-l la căști.



(A) dispozitivul A, (B) dispozitivul B.

3. Revenire la setările din fabrică

Porniți căștile și țineți apăsate simultan ambele butoane de volum + și – (4) timp de 10 secunde sau până când LED-ul (6) clipește de cinci ori roșu. Astfel se revine la setările din fabrică, iar apoi căștile trec automat în modul de asociere.

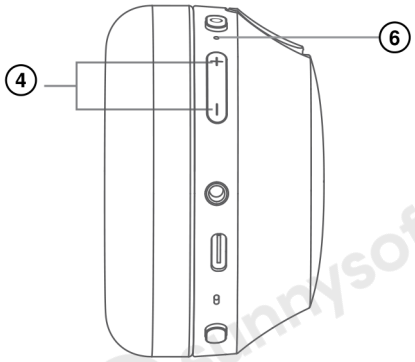

④ țineți apăsat 10 secunde; ⑥ LED-ul clipește de cinci ori roșu.


4. Indicatorul LED și încărcarea

4.1 Ce arată indicatorul LED


- **Conectat:** LED-ul clipește alb o dată la 10 secunde.
- **Modul BASS:** LED-ul alb rămâne aprins.
- **Încărcare:** LED-ul roșu rămâne aprins.
- **Încărcare completă:** LED-ul alb rămâne aprins.

4.2 Încărcarea

Încărcați căștile cu un cablu conectat la portul Type-C ⑤ și la un computer sau la un adaptor (5 V, 1 A).

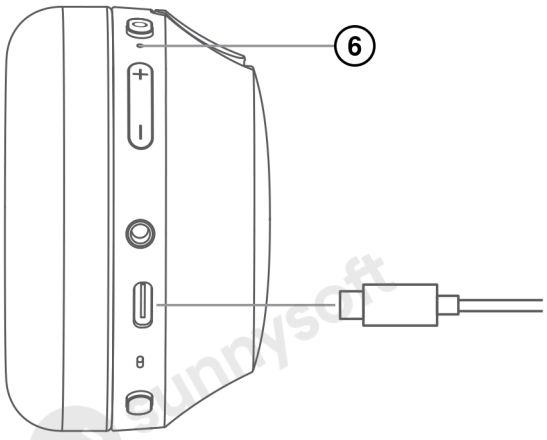

5. Funcții

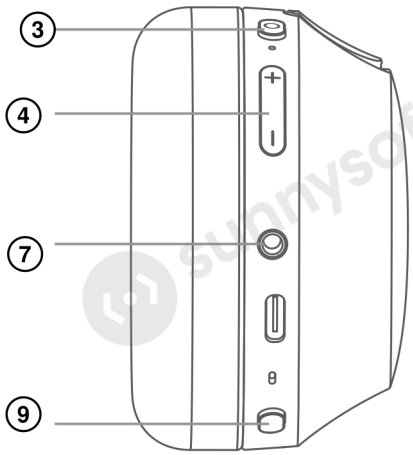

(3) butonul multifuncțional (MFB), (4) butoanele de volum +/–, (7) intrarea audio AUX de 3,5 mm, (9) butonul BASS.

- **Pornire:** țineți apăsat butonul MFB 2 secunde.
- **Oprire:** țineți apăsat butonul MFB 4 secunde.
- **Preluarea și încheierea apelului:** apăsați butonul MFB.
- **Respingerea apelului:** țineți apăsat butonul MFB 1,5 secunde.
- **Piesa anterioară:** țineți apăsat butonul de volum –.
- **Piesa următoare:** țineți apăsat butonul de volum +.
- **Creșterea volumului:** apăsați butonul de volum +.
- **Reducerea volumului:** apăsați butonul de volum –.
- **Asistent vocal:** apăsați de două ori butonul MFB.
- **Redare și pauză:** apăsați butonul MFB.
- **Modul BASS:** apăsați butonul BASS.
- **Modul pentru jocuri:** apăsați de trei ori butonul MFB.

6. Întrebări frecvente

Întrebare: Telefonul anunță că nu se poate conecta. Ce pot face?

Răspuns: Ștergeți pe telefon înregistrarea de asociere, apoi căutați și asociați din nou căștile.

Întrebare: La ascultarea muzicii sau în timpul unui apel nu se aude niciun sunet. Ce pot face?

Răspuns: Mai întâi încercați să apăsați butonul de volum +. Dacă tot nu se aude sunetul, procedați astfel: Pe un telefon cu Android atingeți pictograma de setări din dreapta numelui dispozitivului asociat, dezactivați sunetul telefonului și sunetul media, apoi activați-le din nou. Dacă tot nu se aude sunetul, asociați din nou căștile cu telefonul.

Întrebare: De ce există întârziere la video sau la jocuri?

Răspuns: În funcție de mediu, de rețea și de codecul din telefon, sunetul ajunge la căști cu o întârziere de mărimi diferite.

Întrebare: Sunetul se întrerupe sau cade. Ce pot face?

Răspuns: Întreruperile și căderile pot fi provocate de interferențe de la rețelele Wi-Fi din jur, de la semnalul 5G/4G sau de la aparate de mare putere. Ajută schimbarea locului sau asocierea din nou a căștilor.

7. Instrucțiuni de siguranță

1. Înainte de a folosi produsul citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.
2. Înainte de prima utilizare încărcați complet produsul.
3. Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă (peste 2 săptămâni), reîncărcați-l.
4. Folosiți numai un încărcător de la un producător serios, certificat de autoritatea națională de siguranță.
5. Dacă telefonul nu găsește căștile, readuceți-le în modul de asociere sau readuceți-le la setările din fabrică. În cazul unei erori de program a telefonului, dezactivați și reactivați Bluetooth sau reporniți telefonul.
6. Nu demontați și nu modificați bateria, nu introduceți obiecte străine, nu o expuneți la temperaturi ridicate și nu o scufundați în apă sau în alte lichide – s-ar putea produce scurgeri de electrolit, supraîncălzire, aprindere sau explozie. Bateria poate fi înlocuită numai de producător.
7. Nu scăpați, nu striviți și nu perforați bateria. Evitați presiunea exterioară care ar putea provoca un scurtcircuit intern și supraîncălzire.
8. Nu demontați și nu modificați căștile sub niciun motiv. Acest lucru poate provoca incendiu, străpungere electrică sau deteriorarea permanentă a produsului.
9. Nu expuneți produsul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C).
10. Nu îndreptați LED-ul produsului spre ochii copiilor sau ai animalelor.

11. Nu folosiți produsul pe timp de furtună. Acest lucru poate provoca funcționarea anormală și crește riscul de electrocutare.
12. Nu folosiți ulei sau alte lichide volatile pentru curățarea produsului.
13. Nu folosiți căștile timp îndelungat la volum ridicat – există riscul deteriorării auzului. 

8. Producător și conformitate

Banda de frecvență: 2,402–2,480 GHz

Puterea de emisie: < 4 dBm

Producător: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresă: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Atenție: Acest marcaj arată că produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, predați-l în mod responsabil pentru reciclare și contribuiți astfel la reutilizarea durabilă a materialelor. Predați echipamentul uzat în sistemele de colectare sau comerciantului de la care ați cumpărat produsul; aceștia se vor ocupa de reciclarea lui ecologică.



Pentru a atinge viteza maximă de încărcare, încărcătorul trebuie să furnizeze cel puțin 2 W, putere cerută de echipamentul radio, și cel mult 5 W.



Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

QCY H2 Pro

Kabellose Kopfhörer



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Scannen Sie vor dem ersten Einschalten den Code und laden Sie die QCY-App herunter. Mit ihr lassen sich die Kopfhörer bequemer bedienen.

Inhalt

1 Übersicht **3**

2 Verbindung **3**

2.1 Einschalten und Koppeln 3

2.2 Gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten 4

3 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen **5**

4 Anzeige-LED und Laden **5**

4.1 Was die LED anzeigt 5

4.2 Laden 5


5 Funktionen **6**

6 Häufige Fragen **6**

7 Sicherheitshinweise **7**

8 Hersteller und Konformität **8**

1. Übersicht

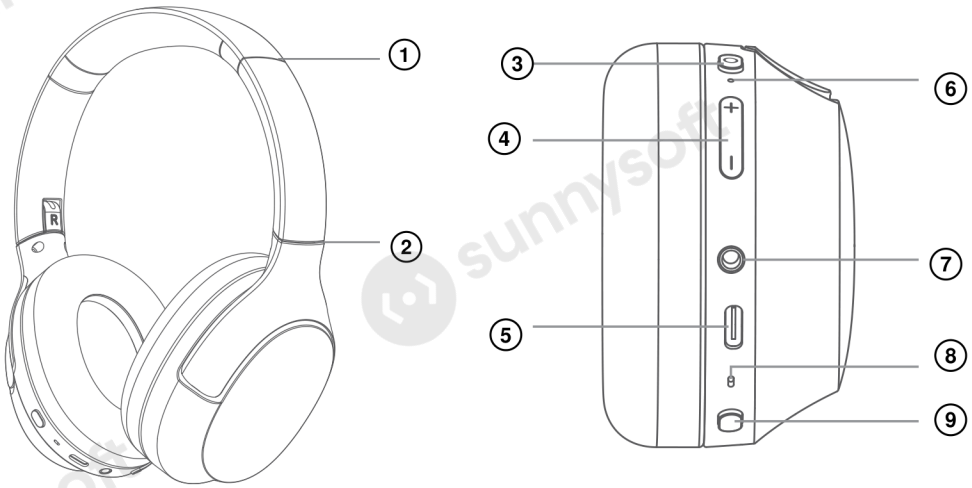

1. Größenverstellung
2. Klappgelenk
3. Multifunktionstaste (MFB)
4. Lautstärketasten +/–
5. Type-C-Anschluss
6. Anzeige-LED
7. AUX-Audioeingang 3,5 mm
8. Mikrofon
9. BASS-Taste


Hinweis
Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

2. Verbindung

2.1 Einschalten und Koppeln

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein: Halten Sie die Multifunktionstaste (3) 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus und die LED (6) blinkt abwechselnd rot und weiß.

2. Suchen Sie am Telefon nach **QCY H2 Pro** und tippen Sie zum Verbinden darauf.

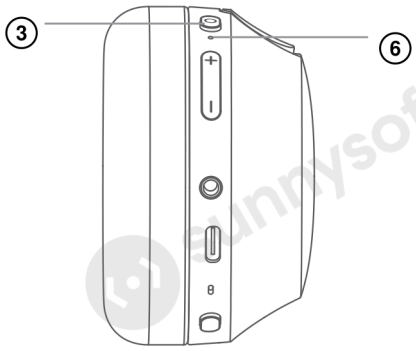

③ zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten; ⑥ die LED blinkt rot und weiß.

Hinweis

Haben die Kopfhörer bereits einen Verbindungseintrag, verbinden sie sich nach dem Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Um sie erneut in den Kopplungsmodus zu versetzen, schalten Sie sie aus und halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt.

2.2 Gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten

(Höchstens 2 Geräte.)


1. Verbinden Sie die Kopfhörer mit Gerät A und schalten Sie dort anschließend Bluetooth aus. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus (die LED ⑥ blinkt abwechselnd rot und weiß).
2. Suchen Sie an Gerät B nach **QCY H2 Pro** und tippen Sie zum Verbinden darauf.
3. Schalten Sie an Gerät A Bluetooth wieder ein und verbinden Sie es mit den Kopfhörern.



Ⓐ Gerät A, Ⓑ Gerät B.

3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Schalten Sie die Kopfhörer ein und halten Sie beide Lautstärketasten + und – ④ gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt oder so lange, bis die LED ⑥ fünfmal rot blinkt. Damit werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt; anschließend wechseln die Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus.

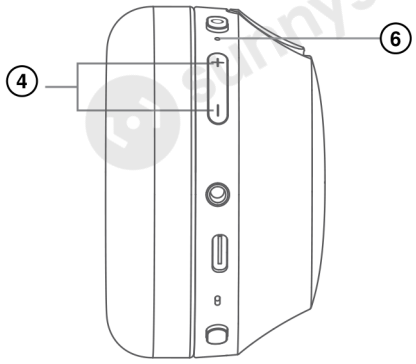

④ 10 Sekunden lang gedrückt halten; ⑥ die LED blinkt fünfmal rot.


4. Anzeige-LED und Laden

4.1 Was die LED anzeigt


- **Verbunden:** Die LED blinkt alle 10 Sekunden weiß.
- **BASS-Modus:** Die LED leuchtet weiß.
- **Laden:** Die LED leuchtet rot.
- **Vollständig geladen:** Die LED leuchtet weiß.

4.2 Laden

Laden Sie die Kopfhörer über ein Kabel, das am Type-C-Anschluss ⑤ und an einem Computer oder einem Netzteil (5 V, 1 A) angeschlossen ist.

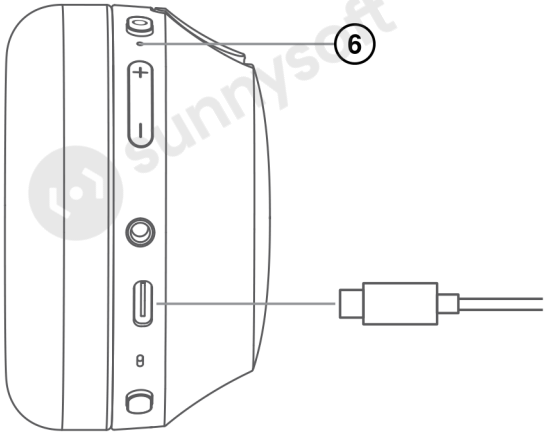

5. Funktionen

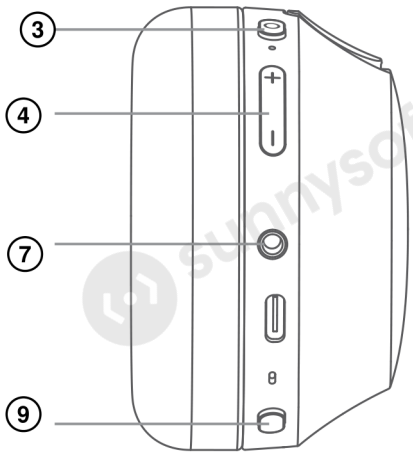

(3) Multifunktionstaste (MFB), (4) Lautstärketasten +/–, (7) AUX-Audioeingang 3,5 mm, (9) BASS-Taste.

- **Einschalten:** Halten Sie die MFB 2 Sekunden lang gedrückt.
- **Ausschalten:** Halten Sie die MFB 4 Sekunden lang gedrückt.
- **Anruf annehmen und beenden:** Drücken Sie die MFB.
- **Anruf abweisen:** Halten Sie die MFB 1,5 Sekunden lang gedrückt.
- **Vorheriger Titel:** Halten Sie die Lautstärketaste – gedrückt.
- **Nächster Titel:** Halten Sie die Lautstärketaste + gedrückt.
- **Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie die Lautstärketaste +.
- **Lautstärke verringern:** Drücken Sie die Lautstärketaste –.
- **Sprachassistent:** Drücken Sie die MFB zweimal.
- **Wiedergabe und Pause:** Drücken Sie die MFB.
- **BASS-Modus:** Drücken Sie die BASS-Taste.
- **Gaming-Modus:** Drücken Sie die MFB dreimal.

6. Häufige Fragen

Frage: Das Telefon meldet, dass keine Verbindung möglich ist. Was kann ich tun?

Antwort: Löschen Sie am Telefon den Kopplungseintrag und suchen und koppeln Sie die Kopfhörer anschließend erneut.

Frage: Beim Musikhören oder während eines Gesprächs ist kein Ton zu hören. Was kann ich tun?

Antwort: Drücken Sie zuerst die Lautstärketaste +. Ist weiterhin kein Ton zu hören, gehen Sie wie folgt vor: Tippen Sie auf einem Android-Telefon rechts neben dem Namen des gekoppelten Geräts auf das Einstellungssymbol, schalten Sie Telefon-Audio und Medien-Audio aus und anschließend wieder ein. Ist weiterhin kein Ton zu hören, koppeln Sie die Kopfhörer erneut mit dem Telefon.

Frage: Warum gibt es bei Video oder Spielen eine Verzögerung?

Antwort: Je nach Umgebung, Netz und Codec im Telefon erreicht der Ton die Kopfhörer mit unterschiedlich großer Verzögerung.

Frage: Der Ton stockt oder setzt aus. Was kann ich tun?

Antwort: Stocken und Aussetzer können durch Störungen von umliegenden WLAN-Netzen, von 5G/4G-Signalen oder von leistungsstarken Geräten entstehen. Ein Ortswechsel oder erneutes Koppeln der Kopfhörer hilft.

7. Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam und bewahren Sie sie auf.
2. Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
3. Wird das Produkt längere Zeit nicht benutzt (mehr als 2 Wochen), laden Sie es nach.
4. Verwenden Sie nur ein Ladegerät eines seriösen Herstellers, das von der zuständigen Sicherheitsbehörde zertifiziert ist.
5. Findet das Telefon die Kopfhörer nicht, versetzen Sie sie erneut in den Kopplungsmodus oder setzen Sie sie auf die Werkseinstellungen zurück. Bei einem Programmfehler im Telefon schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein oder starten Sie das Telefon neu.
6. Zerlegen oder verändern Sie den Akku nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein, setzen Sie ihn keinen hohen Temperaturen aus und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten – es könnte zu Elektrolytaustritt, Überhitzung, Entzündung oder Explosion kommen. Der Akku darf nur vom Hersteller gewechselt werden.
7. Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen oder durchstechen Sie ihn nicht. Vermeiden Sie äußeren Druck, der zu einem inneren Kurzschluss und zu Überhitzung führen kann.
8. Zerlegen oder verändern Sie die Kopfhörer aus keinem Grund. Das kann Brand, einen elektrischen Durchschlag oder einen dauerhaften Schaden am Produkt verursachen.

9. Setzen Sie das Produkt keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 45 °C).
10. Leuchten Sie mit der Anzeige-LED des Produkts nicht in die Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Gewitter. Das kann zu Fehlfunktionen führen und erhöht die Gefahr eines Stromschlags.
12. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Öl oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
13. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke – es droht ein Hörschaden. 

8. Hersteller und Konformität

Frequenzband: 2,402–2,480 GHz

Sendeleistung: < 4 dBm

Hersteller: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresse: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Hinweis: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, geben Sie es verantwortungsvoll zum Recycling und tragen Sie so zur nachhaltigen Wiederverwendung von Rohstoffen bei. Geben Sie Ihr Altgerät bei den Rücknahme- und Sammelsystemen ab oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben; dort wird es umweltgerecht recycelt.



Um die höchste Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss das Ladegerät mindestens die vom Funkgerät geforderten 2 W und höchstens 5 W liefern.



Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

QCY H2 Pro

Безжични наглавни слушалки



Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Преди първото включване сканирайте кода и изтеглете приложението QCY – с него слушалките се управляват по-удобно.

Съдържание

1 Преглед **3**

2 Свързване **3**

2.1 Включване и сдвояване 3

2.2 Едновременно свързване с две устройства 4

3 Възстановяване на фабричните настройки **5**

4 Индикатор и зареждане **5**

4.1 Какво показва индикаторът 5

4.2 Зареждане 5


5 Функции **6**

6 Често задавани въпроси **7**

7 Инструкции за безопасност **7**

8 Производител и съответствие **8**

1. Преглед

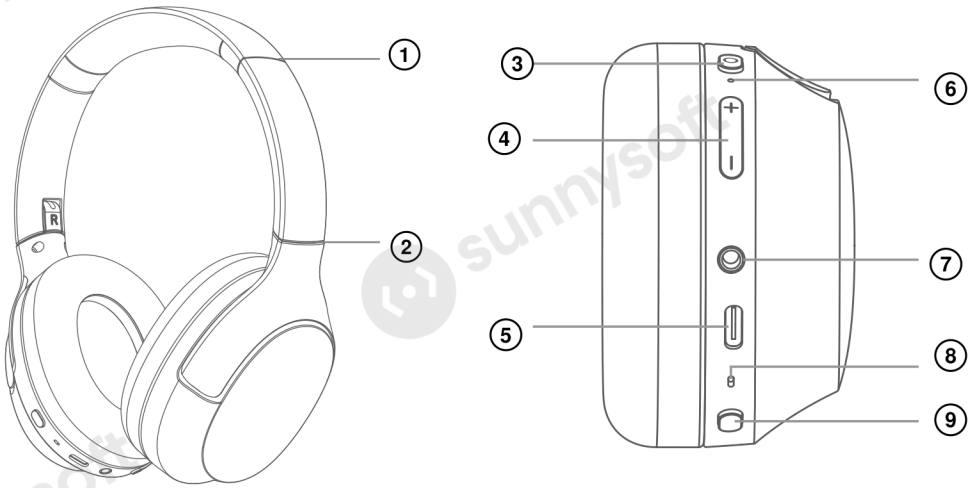

1. Плъзгач за регулиране на размера
2. Сгъваема става
3. Многофункционален бутон
4. Бутони за сила на звука +/−
5. Порт Type-C
6. Светодиоден индикатор
7. Аудиовход AUX 3,5 мм
8. Микрофон
9. Бутон BASS


Забележка
Изображенията са само ориентировъчни и действителният продукт може да се различава от тях.

2. Свързване

2.1 Включване и сдвояване

1. Включете слушалките: задръжте многофункционалния бутон (3) за 2 секунди. Слушалките преминават автоматично в режим на сдвояване и индикаторът (6) мига последователно в червено и бяло.

2. В телефона потърсете QCY H2 Pro и докоснете името, за да се свържете.

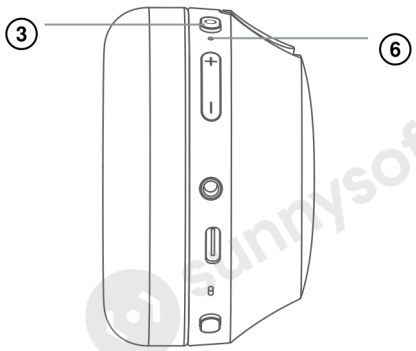

(3) задръжте за 2 секунди – включване; (6) индикаторът мига в червено и бяло.

Забележка

Ако в слушалките има запис за свързване, след включване те се свързват автоматично отново с последното свързано устройство. За да ги върнете в режим на сдвояване, изключете ги и задръжте многофункционалния бутон за 4 секунди.

2.2 Едновременно свързване с две устройства

(Най-много 2 устройства.)


1. Свържете слушалките с устройство A и след това изключете Bluetooth на него. Слушалките преминават автоматично в режим на сдвояване (индикаторът (6) мига последователно в червено и бяло).
2. На устройство B потърсете QCY H2 Pro и докоснете името, за да се свържете.
3. На устройство A включете отново Bluetooth и свържете устройството със слушалките.



(A) устройство A, (B) устройство B.

3. Възстановяване на фабричните настройки

Включете слушалките и задръжте едновременно двата бутона за сила на звука + и − (4) за 10 секунди или докато индикаторът (6) мигне пет пъти в червено. Така се възстановяват фабричните настройки, след което слушалките преминават автоматично в режим на сдвояване.

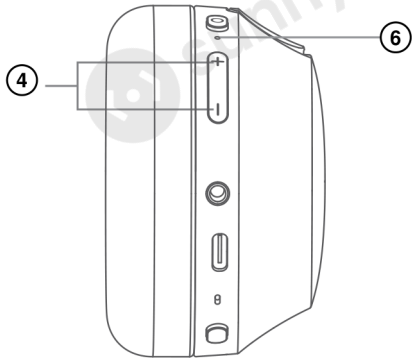

(4) задръжте за 10 секунди; (6) индикаторът мигва пет пъти в червено.


4. Индикатор и зареждане

4.1 Какво показва индикаторът


- **Свързани:** индикаторът мигва в бяло на всеки 10 секунди.
- **Режим BASS:** индикаторът свети в бяло.
- **Зареждане:** индикаторът свети в червено.
- **Напълно заредени:** индикаторът свети в бяло.

4.2 Зареждане

Зареждайте слушалките с кабел, включен в порта Type-C (5) и в компютър или адаптер (5 V, 1 A).

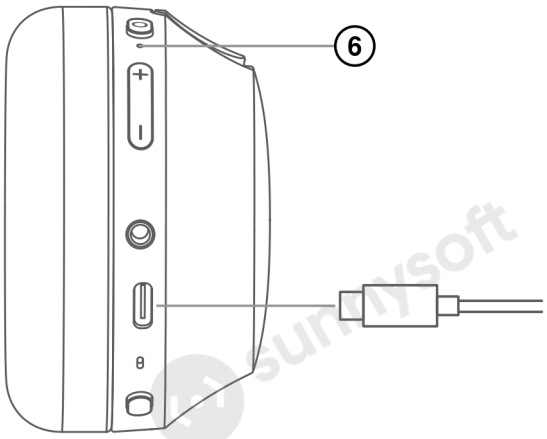

5. Функции

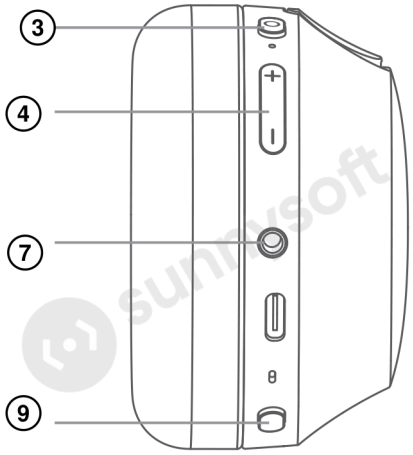

(3) многофункционален бутон (MFB), (4) бутони за сила на звука +/−, (7) аудиовход AUX 3,5 мм, (9) бутон BASS.

- **Включване:** задръжте MFB за 2 секунди.
- **Изключване:** задръжте MFB за 4 секунди.
- **Приемане и прекратяване на разговор:** натиснете MFB.
- **Отхвърляне на разговор:** задръжте MFB за 1,5 секунди.
- **Предишна песен:** задръжте бутона за сила на звука −.
- **Следваща песен:** задръжте бутона за сила на звука +.
- **Увеличаване на звука:** натиснете бутона за сила на звука +.
- **Намаляване на звука:** натиснете бутона за сила на звука −.
- **Гласов асистент:** натиснете два пъти MFB.
- **Възпроизвеждане и пауза:** натиснете MFB.

Ⓑ **Режим BASS:** натиснете бутона BASS.

Режим за игри: натиснете три пъти MFB.

6. Често задавани въпроси

Въпрос: Телефонът съобщава, че не може да се свърже. Какво да направя?

Отговор: Изтрийте в телефона записа за сдвояване и после потърсете и сдвоете слушалките отново.

Въпрос: При слушане на музика или по време на разговор не се чува звук. Какво да направя?

Отговор: Първо опитайте да натиснете бутона за сила на звука +. Ако звукът все още не се чува, направете следното: В телефон с Android докоснете иконата за настройки вдясно от името на сдвоеното устройство, изключете звука на телефона и звука на мултимедията и после ги включете отново. Ако звукът все още не се чува, сдвоете слушалките с телефона наново.

Въпрос: Защо при видео или игри има забавяне на звука?

Отговор: В зависимост от средата, мрежата и кодека в телефона звукът стига до слушалките с различно по големина забавяне.

Въпрос: Звукът заеква или прекъсва. Какво да направя?

Отговор: Заекването и прекъсванията може да се дължат на смущения от околните мрежи Wi-Fi, от сигнала 5G/4G или от мощни уреди. Помага да се преместите другаде или да сдвоите слушалките отново.

7. Инструкции за безопасност

1. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.
2. Преди първата употреба заредете продукта напълно.
3. Ако не използвате продукта по-дълго време (повече от 2 седмици), заредете го.
4. Използвайте само зарядно устройство от сериозен производител, сертифицирано от съответния орган по безопасност.

5. Ако телефонът не намира слушалките, върнете ги отново в режим на сдвояване или ги върнете към фабричните настройки. При грешка в програмата на телефона изключете и включете отново Bluetooth или рестартирайте телефона.
6. Не разглобявайте и не преправяйте батерията, не поставяйте в нея чужди предмети, не я излагайте на високи температури и не я потапяйте във вода или други течности – това може да доведе до изтичане на електролит, прегряване, възпламеняване или експлозия. Батерията може да се сменя само от производителя.
7. Не изпускайте, не притискайте и не пробивайте батерията. Избягвайте външен натиск, който може да предизвика вътрешно късо съединение и прегряване.
8. Не разглобявайте и не преправяйте слушалките по никаква причина. Това може да причини пожар, електрически пробив или трайна повреда на продукта.
9. Не излагайте продукта на много ниски или много високи температури (под 0 °C или над 45 °C).
10. Не светете със светодиода на продукта близо до очите на деца или животни.
11. Не използвайте продукта по време на гръмотевична буря. Това може да причини неправилната му работа и повишава риска от токов удар.
12. За почистване на продукта не използвайте масло или други летливи течности.
13. Не използвайте слушалките дълго при висока сила на звука – има опасност от увреждане на слуха. 

8. Производител и съответствие

Честотна лента: 2,402–2,480 GHz

Предавателна мощност: < 4 dBm

Производител: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Адрес: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Внимание: Тази маркировка означава, че продуктът не бива да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци на територията на целия ЕС. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда или за човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, предайте го отговорно за рециклиране и допринесете така за устойчивото повторно използване на материалите. Предайте използваното устройство в системата за събиране или при търговеца, от когото сте купили продукта; те ще се погрижат за екологичното му рециклиране.



За да се постигне най-голяма скорост на зареждане, зарядното устройство трябва да доставя най-малко 2 W, които радиооборудването изисква, и най-много 5 W.



Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

QCY H2 Pro

Bezprzewodowe słuchawki nauszne



Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Przed pierwszym włączeniem zeskanuj kod i pobierz aplikację QCY – z nią obsługa słuchawek jest wygodniejsza.

Spis treści

1 Przegląd **3**

2 Łączenie **3**

2.1 Włączanie i parowanie 3

2.2 Połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie 4

3 Przywracanie ustawień fabrycznych **4**

4 Dioda i ładowanie **5**

4.1 Co sygnalizuje dioda 5

4.2 Ładowanie 5

5 Funkcje **6**


6 Najczęstsze pytania **6**

7 Zasady bezpieczeństwa **7**

8 Producent i zgodność z przepisami **8**

sunnysoft

1. Przegląd

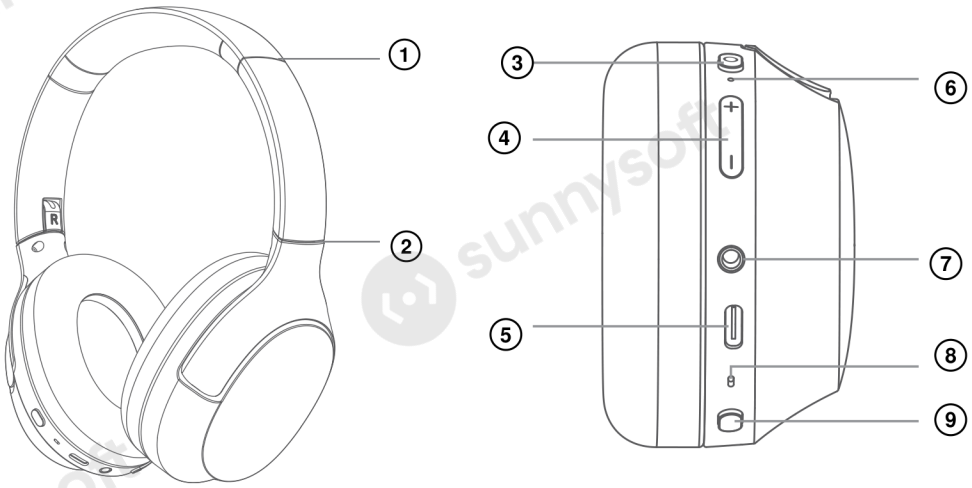


1. Suwak regulacji rozmiaru
2. Składany przegub
3. Przycisk wielofunkcyjny MFB
4. Przyciski głośności +/−
5. Złącze Type-C
6. Dioda LED
7. Wejście audio AUX 3,5 mm
8. Mikrofon
9. Przycisk BASS

Uwaga
Ilustracje mają charakter poglądowy, a rzeczywisty produkt może się od nich różnić.

2. Łączenie

2.1 Włączanie i parowanie

1. Włącz słuchawki: przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (3) przez 2 sekundy. Słuchawki same przejdą w tryb parowania, a dioda (6) zacznie migać na przemian na czerwono i na biało.
2. W telefonie wyszukaj **QCY H2 Pro** i dotknij, aby się połączyć.

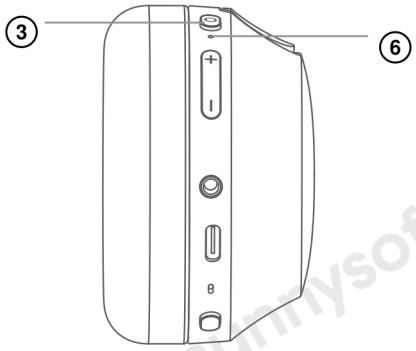

(3) przytrzymaj przez 2 sekundy – włączenie; (6) dioda miga na czerwono i na biało.

Uwaga
Jeżeli słuchawki mają zapisane wcześniejsze połączenie, po włączeniu same połączą się ponownie z ostatnio połączonym urządzeniem. Aby ponownie przełączyć je w tryb parowania, wyłącz je i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy.

2.2 Połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie

(Maksymalnie 2 urządzenia.)

1. Połącz słuchawki z urządzeniem A, a następnie wyłącz w nim Bluetooth. Słuchawki same przejdą w tryb parowania (dioda (6) miga na przemian na czerwono i na biało).
2. Na urządzeniu B wyszukaj **QCY H2 Pro** i dotknij, aby się połączyć.
3. Na urządzeniu A ponownie włącz Bluetooth i połącz je ze słuchawkami.




(A) urządzenie A, (B) urządzenie B.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

Włącz słuchawki i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski głośności + i – (4) przez 10 sekund albo do chwili, gdy dioda (6) mrugnie pięć razy na czerwono.

Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych, a słuchawki same przejdą następnie w tryb parowania.

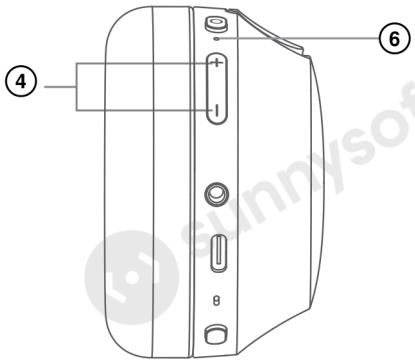

④ przytrzymaj przez 10 sekund; ⑥ dioda mrugnie pięć razy na czerwono.


4. Dioda i ładowanie

4.1 Co sygnalizuje dioda


- **Połączono:** dioda mruga na biało co 10 sekund.
- **Tryb BASS:** dioda świeci na biało.
- **Ładowanie:** dioda świeci na czerwono.
- **Pełne naładowanie:** dioda świeci na biało.

4.2 Ładowanie

Ładuj słuchawki kablem podłączonym do złącza Type-C ⑤ oraz do komputera albo zasilacza (5 V, 1 A).

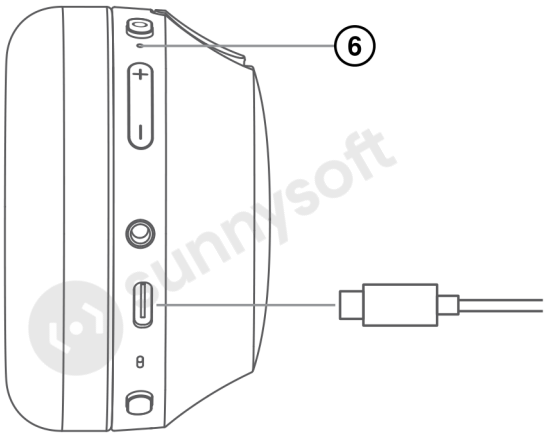

5. Funkcje

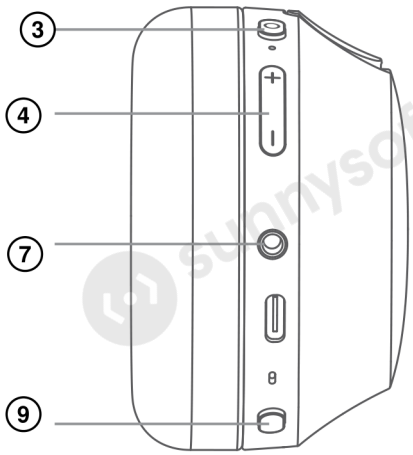

(3) przycisk wielofunkcyjny (MFB), (4) przyciski głośności +/–, (7) wejście audio AUX 3,5 mm, (9) przycisk BASS.

- **Włączenie:** przytrzymaj MFB przez 2 sekundy.
- **Wyłączenie:** przytrzymaj MFB przez 4 sekundy.
- **Odebranie i zakończenie połączenia:** naciśnij MFB.
- **Odrzucenie połączenia:** przytrzymaj MFB przez 1,5 sekundy.
- **Poprzedni utwór:** przytrzymaj przycisk głośności –.
- **Następny utwór:** przytrzymaj przycisk głośności +.
- **Zwiększenie głośności:** naciśnij przycisk głośności +.
- **Zmniejszenie głośności:** naciśnij przycisk głośności –.
- **Asystent głosowy:** naciśnij dwukrotnie MFB.
- **Odtwarzanie i pauza:** naciśnij MFB.
- **Tryb BASS:** naciśnij przycisk BASS.
- **Tryb gier:** naciśnij trzykrotnie MFB.

6. Najczęstsze pytania

Pytanie: Telefon zgłasza, że nie może się połączyć. Co zrobić?

Odpowiedź: Usuń w telefonie zapis parowania, a następnie ponownie wyszukaj i sparuj słuchawki.

Pytanie: Podczas słuchania muzyki lub rozmowy nie słychać dźwięku. Co zrobić?

Odpowiedź: Najpierw spróbuj nacisnąć przycisk głośności +. Jeżeli dźwięku nadal nie słychać, postępuj następująco: W telefonie z Androidem dotknij ikony ustawień po prawej stronie nazwy sparowanego urządzenia, wyłącz dźwięk telefonu i dźwięk multimediów, a następnie włącz je ponownie. Jeżeli dźwięku nadal nie słychać, sparuj słuchawki z telefonem jeszcze raz.

Pytanie: Dlaczego przy filmach lub grach występuje opóźnienie dźwięku?

Odpowiedź: W zależności od otoczenia, sieci i kodeka w telefonie dźwięk dociera do słuchawek z różnym opóźnieniem.

Pytanie: Dźwięk się zacina lub urywa. Co zrobić?

Odpowiedź: Zacinanie i przerwy mogą być spowodowane zakłóceniami od okolicznych sieci Wi-Fi, od sygnału 5G/4G lub od urządzeń dużej mocy. Pomoże zmiana miejsca albo ponowne sparowanie słuchawek.

7. Zasady bezpieczeństwa

1. Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją.
2. Przed pierwszym użyciem naładuj produkt do pełna.
3. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas (ponad 2 tygodnie), doładuj go.
4. Używaj wyłącznie ładowarki renomowanego producenta, certyfikowanej przez właściwy urząd do spraw bezpieczeństwa.
5. Jeżeli telefon nie znajduje słuchawek, przełącz je ponownie w tryb parowania albo przywróć w nich ustawienia fabryczne. Przy błędzie programu w telefonie wyłącz i ponownie włącz Bluetooth albo uruchom telefon ponownie.
6. Nie demontuj ani nie modyfikuj baterii, nie wkładaj do niej ciał obcych, nie wystawiaj jej na wysokie temperatury i nie zanurzaj jej w wodzie ani w innych cieczach – mogłoby dojść do wycieku elektrolitu, przegrzania, zapłonu lub wybuchu. Baterię może wymieniać wyłącznie producent.
7. Nie upuszczaj, nie zgniataj i nie przekłuwaj baterii. Unikaj nacisku z zewnątrz, który mógłby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie.
8. Z żadnego powodu nie demontuj ani nie modyfikuj słuchawek. Może to spowodować pożar, przebicie elektryczne albo trwałe uszkodzenie produktu.
9. Nie wystawiaj produktu na bardzo niskie ani bardzo wysokie temperatury (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C).

10. Nie świeć diodą produktu w pobliżu oczu dzieci ani zwierząt.
11. Nie używaj produktu podczas burzy. Może to spowodować jego nieprawidłowe działanie i zwiększa ryzyko porażenia prądem.
12. Do czyszczenia produktu nie używaj oleju ani innych lotnych cieczy.
13. Nie używaj słuchawek długo przy wysokiej głośności – grozi to uszkodzeniem słuchu. 

8. Producent i zgodność z przepisami

Pasmo częstotliwości: 2,402–2,480 GHz

Moc nadawania: < 4 dBm

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adres: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Uwaga: To oznaczenie informuje, że produktu nie wolno w całej UE wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przekaż go odpowiedzialnie do recyklingu i przyczyń się w ten sposób do zrównoważonego ponownego wykorzystania materiałów. Zużyte urządzenie oddaj do systemu zbiórki albo sprzedawcy, u którego kupiłeś produkt; zajmą się jego ekologicznym recyklingiem.



Aby osiągnąć największą szybkość ładowania, ładowarka musi dostarczać co najmniej 2 W wymagane przez urządzenie radiowe i najwyżej 5 W.



Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

QCY H2 Pro

Brezžične naglavne slušalke



Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Pred prvim vklopom skenirajte kodo in prenesite aplikacijo QCY – z njo boste slušalki upravljali udobneje.

Kazalo

1 Pregled **3**

2 Povezava **3**

2.1 Vklop in seznanjanje 3

2.2 Hkratna povezava z dvema napravama 4

3 Tovarniška ponastavitev **4**

4 Lučka in polnjenje **5**

4.1 Kaj prikazuje lučka 5

4.2 Polnjenje 5


5 Funkcije **6**

6 Pogosta vprašanja **6**

7 Varnostna navodila **7**

8 Proizvajalec in skladnost **8**

1. Pregled

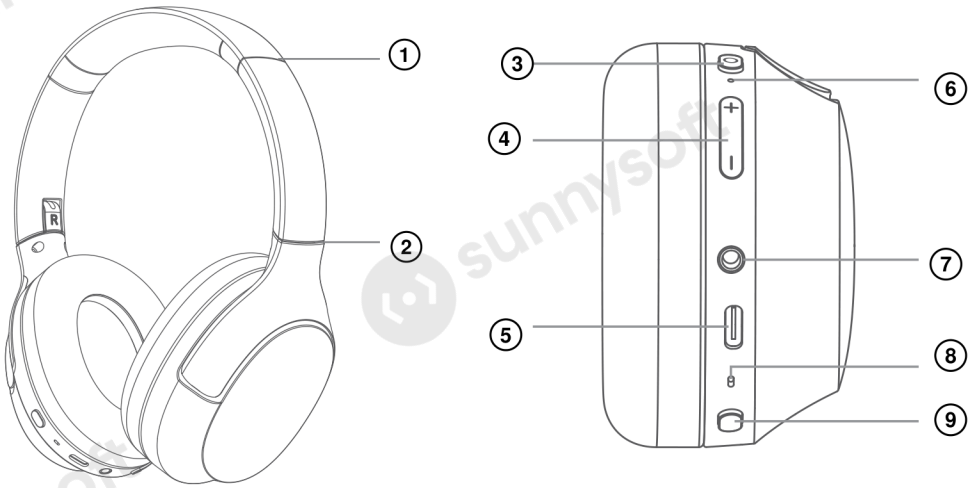


1. Drsnik za nastavitev velikosti
2. Zložljivi tečaj
3. Večnamenski gumb (MFB)
4. Gumba za glasnost +/–
5. Priključek Type-C
6. Lučka LED
7. Zvočni vhod AUX 3,5 mm
8. Mikrofon
9. Gumb BASS

Opomba
Slike so samo informativne; dejanski izdelek se lahko od njih razlikuje.

2. Povezava

2.1 Vklop in seznanjanje

1. Vklopite slušalki: večnamenski gumb (3) pridržite 2 sekundi. Slušalki samodejno preideta v način seznanjanja in lučka (6) izmenično utripa rdeče in belo.
2. V telefonu poiščite **QCY H2 Pro** in se s tapom povežite.

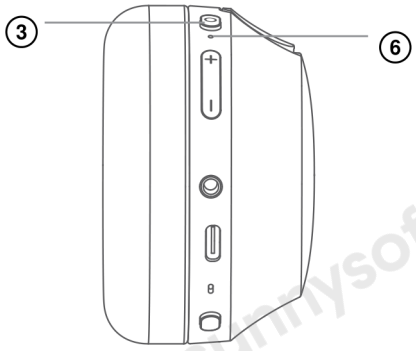

(3) pridržite 2 sekundi – vklop; (6) lučka utripa rdeče in belo.

Opomba

Če imata slušalki zapis o povezavi, se po vklopu samodejno znova povežeta z zadnjo povezano napravo. Če ju želite znova preklopiti v način seznanjanja, ju izklopite in pridržite večnamenski gumb 4 sekunde.

2.2 Hkratna povezava z dvema napravama

(Največ 2 napravi.)


1. Slušalki povežite z napravo A in nato na njej izklopite Bluetooth. Slušalki samodejno preideta v način seznanjanja (lučka (6) izmenično utripa rdeče in belo).
2. Na napravi B poiščite **QCY H2 Pro** in se s tapom povežite.
3. Na napravi A znova vklopite Bluetooth in jo povežite s slušalkama.



(A) naprava A, (B) naprava B.

3. Tovarniška ponastavitev

Vklopite slušalki in hkrati pridržite oba gumba za glasnost + in – (4) 10 sekund oziroma dokler lučka (6) petkrat rdeče ne utripne. S tem se ponastavijo tovarniške nastavitve, nato slušalki samodejno preideta v način seznanjanja.

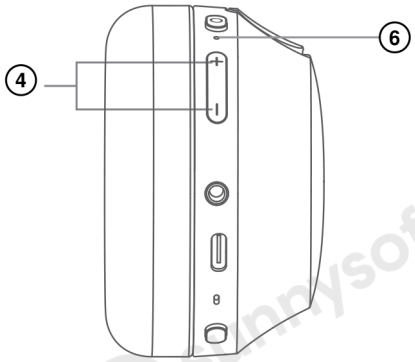

④ pridržite 10 sekund; ⑥ lučka petkrat rdeče utripne.


4. Lučka in polnjenje

4.1 Kaj prikazuje lučka


- **Povezano:** lučka vsakih 10 sekund belo utripne.
- **Način BASS:** lučka sveti belo.
- **Polnjenje:** lučka sveti rdeče.
- **Polno napolnjeno:** lučka sveti belo.

4.2 Polnjenje

Slušalki polnite s kablom, ki ga vtaknete v priključek Type-C ⑤ ter v računalnik ali adapter (5 V, 1 A).

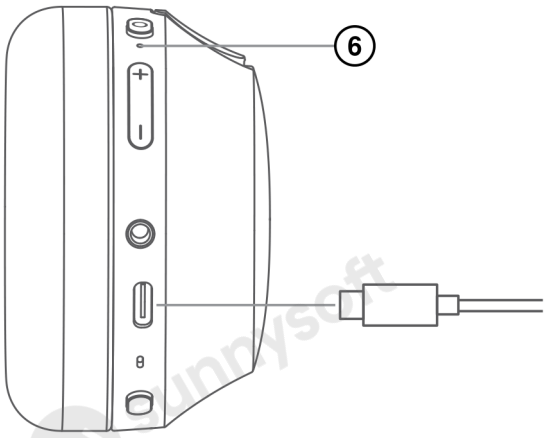

5. Funkcije

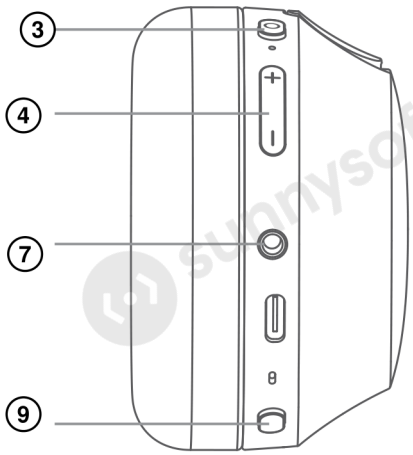

(3) večnamenski gumb (MFB), (4) gumba za glasnost +/–, (7) zvočni vhod AUX 3,5 mm, (9) gumb BASS.

- **Vklop:** pridržite MFB 2 sekundi.
- **Izklop:** pridržite MFB 4 sekunde.
- **Sprejem in končanje klica:** pritisnite MFB.
- **Zavrnitev klica:** pridržite MFB 1,5 sekunde.
- **Prejšnja skladba:** pridržite gumb za glasnost –.
- **Naslednja skladba:** pridržite gumb za glasnost +.
- **Povečanje glasnosti:** pritisnite gumb za glasnost +.
- **Zmanjšanje glasnosti:** pritisnite gumb za glasnost –.
- **Glasovni pomočnik:** dvakrat pritisnite MFB.
- **Predvajanje in premor:** pritisnite MFB.
- **Način BASS:** pritisnite gumb BASS.
- **Igralni način:** trikrat pritisnite MFB.

6. Pogosta vprašanja

Vprašanje: Telefon sporoča, da se ni mogoče povezati. Kaj naj storim?

Odgovor: V telefonu izbrišite zapis o seznanjanju, nato slušalki znova poiščite in seznanite.

Vprašanje: Pri poslušanju glasbe ali med klicem ni zvoka. Kaj naj storim?

Odgovor: Najprej poskusite pritisniti gumb za glasnost +. Če zvoka še vedno ni, ravnajte takole: V telefonu z Androidom tapnite ikono nastavitev desno od imena seznanjene naprave, izklopite zvok telefona in zvok predstavnosti, nato ju znova vklopite. Če zvoka še vedno ni, slušalki znova seznanite s telefonom.

Vprašanje: Zakaj pri videu ali igrah prihaja do zakasnitve zvoka?

Odgovor: Glede na okolje, omrežje in kodek v telefonu zvok doseže slušalki z različno veliko zakasnitvijo.

Vprašanje: Zvok se zatika ali prekinja. Kaj naj storim?

Odgovor: Zatikanje in prekinitve lahko povzročijo motnje bližnjih omrežij Wi-Fi, signala 5G/4G ali močnih naprav. Pomaga, če se premaknete drugam ali slušalki znova seznanite.

7. Varnostna navodila

1. Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta navodila in jih shranite.
2. Pred prvo uporabo izdelek do konca napolnite.
3. Če izdelka dlje časa ne uporabljate (več kot 2 tedna), ga napolnite.
4. Uporabljajte samo polnilnik resnega proizvajalca, ki ga je potrdil pristojni organ za varnost.
5. Če telefon slušalk ne najde, ju znova preklopite v način seznanjanja ali na njiju ponastavite tovarniške nastavitve. Ob napaki programa v telefonu izklopite in znova vklopite Bluetooth ali telefon znova zaženite.
6. Baterije ne razstavljajte in ne spreminjajte, vanjo ne vstavljajte tujkov, ne izpostavljajte je visokim temperaturam in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine – lahko bi prišlo do iztekanja elektrolita, pregretja, vžiga ali eksplozije. Baterijo sme zamenjati samo proizvajalec.
7. Baterije ne spuščajte na tla, ne stiskajte je in ne prebadajte. Preprečite zunanji pritisk, ki bi lahko povzročil notranji kratek stik in pregretje.
8. Slušalk iz nobenega razloga ne razstavljajte in ne spreminjajte. To lahko povzroči požar, električni preboj ali trajno poškodbo izdelka.
9. Izdelka ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C ali nad 45 °C).
10. Z lučko izdelka ne svetite v bližino oči otrok ali živali.
11. Izdelka ne uporabljajte med nevihto. To lahko povzroči njegovo nepravilno delovanje in poveča nevarnost električnega udara.
12. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte olja ali drugih hlapnih tekočin.

13. Slušalk ne uporabljajte dlje časa pri visoki glasnosti – grozi okvara sluha.



8. Proizvajalec in skladnost

Frekvenčni pas: 2,402–2,480 GHz

Oddajna moč: < 4 dBm

Proizvajalec: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Naslov: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Opozorilo: Ta oznaka pomeni, da izdelka v vsej EU ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno oddajte v recikliranje in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialov. Rabljeno napravo oddajte v zbirni sistem ali pri trgovcu, kjer ste izdelek kupili; ti bodo poskrbeli za njeno okolju prijazno recikliranje.



Za dosego največje hitrosti polnjenja mora polnilnik zagotavljati najmanj 2 W, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 5 W.



Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

QCY H2 Pro

Wireless headset



User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

For a better user experience, scan the code and download the QCY app before first use.

Contents

1 Overview 3

2 Connection 3

2.1 Power on and pairing 3

2.2 Multi-point connection 4

3 Factory reset 4

4 Indicator and charging 5

4.1 Indicator states 5

4.2 Charging 5


5 Functions 6

6 Frequently asked questions 6

7 Safety instructions 7

8 Manufacturer and compliance 8

1. Overview

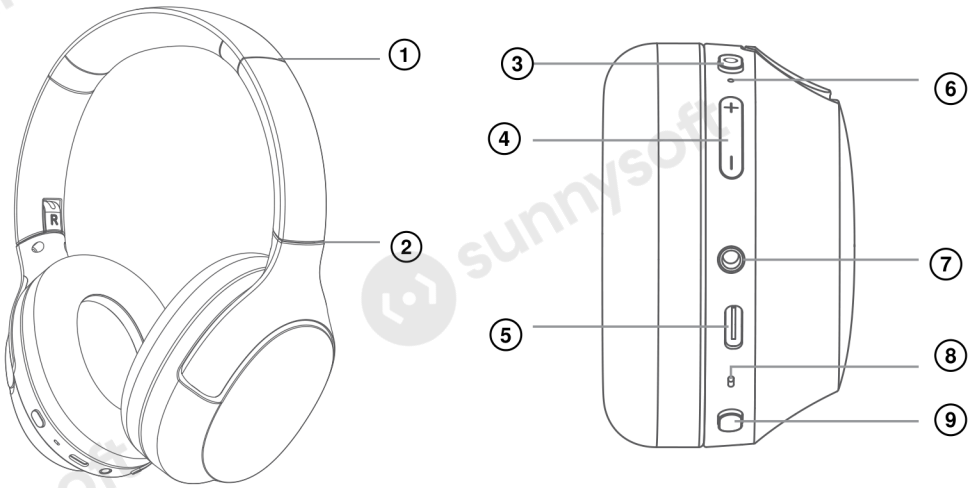


1. Adjustable slider
2. Folding bracket
3. Multi-function button (MFB)
4. Volume buttons +/–
5. Type-C port
6. LED indicator
7. 3.5 mm AUX audio port
8. Microphone
9. BASS button

Note
The pictures are for reference only; the actual product may vary.

2. Connection

2.1 Power on and pairing

1. Power on the headphones: press and hold the multi-function button (3) for 2 seconds. The headphones automatically become connectable and the indicator (6) blinks red and white alternately.
2. On your phone, search for **QCY H2 Pro** and tap to connect.

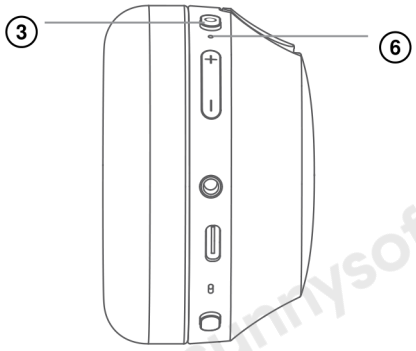

(3) press and hold for 2 seconds to power on; (6) the indicator blinks red and white.

Note

If the headphones have a connection record, they automatically reconnect to the last connected device after power-on. To make them connectable again, power them off and hold the multi-function button for 4 seconds.

2.2 Multi-point connection

(Max. 2 devices.)


1. Connect the headphones to device A, then turn off Bluetooth on device A. The headphones automatically become connectable (the indicator (6) blinks red and white).
2. On device B, search for **QCY H2 Pro** and tap to connect.
3. Turn Bluetooth on device A on again and connect it to the headphones.



(A) device A, (B) device B.

3. Factory reset

With the headphones powered on, press and hold both volume buttons + and – (4) for 10 seconds or until the indicator (6) blinks red 5 times. This restores the factory settings; the headphones then automatically become connectable.

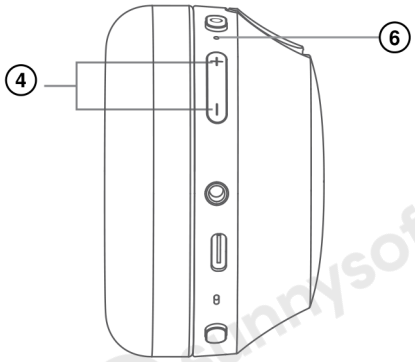

④ press and hold for 10 seconds; ⑥ the indicator blinks red 5 times.


4. Indicator and charging

4.1 Indicator states


- **Connected:** the indicator blinks white every 10 seconds.
- **BASS mode:** the indicator glows solid white.
- **Charging:** the indicator glows solid red.
- **Fully charged:** the indicator glows solid white.

4.2 Charging

Charge the headphones with a cable connected to the Type-C port ⑤ and to a computer or an adapter (5 V, 1 A).

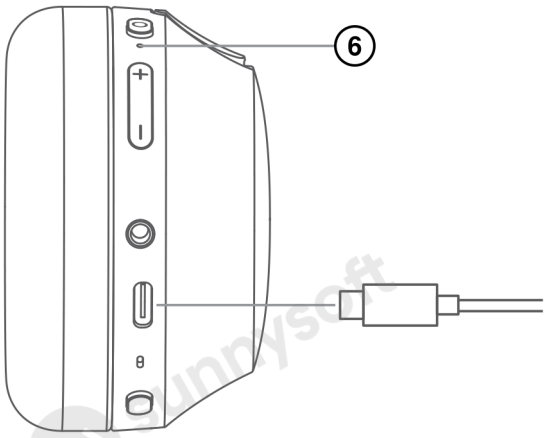

5. Functions

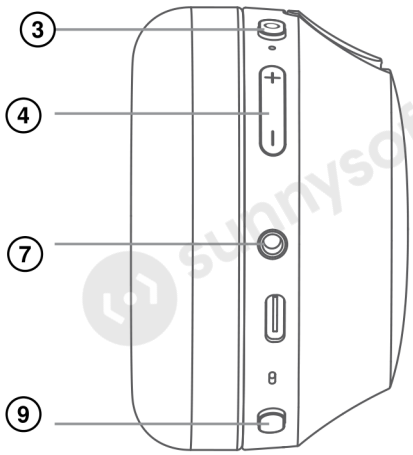

(3) multi-function button (MFB), (4) volume buttons +/–, (7) 3.5 mm AUX audio port, (9) BASS button.

- **Power on:** hold MFB for 2 seconds.
- **Power off:** hold MFB for 4 seconds.
- **Answer/end a call:** press MFB.
- **Ignore a call:** hold MFB for 1.5 seconds.
- **Skip track backward:** hold volume –.
- **Skip track forward:** hold volume +.
- **Volume up:** press volume +.
- **Volume down:** press volume –.
- **Voice assistant:** double-press MFB.
- **Play/pause:** press MFB.
- **BASS mode:** press the BASS button.
- **Gaming mode:** triple-press MFB.

6. Frequently asked questions

Question: The phone reports that it cannot connect. What should I do?

Answer: Delete the pairing record on the phone, then search for the headphones and pair them again.

Question: There is no sound when listening to music or during a call. What should I do?

Answer: First try pressing the volume + button. If there is still no sound, proceed as follows: On an Android phone, tap the settings icon to the right of the paired device's name, turn off phone audio and media audio, then turn them on again. If there is still no sound, pair the headphones with the phone again.

Question: Why is there a delay in video or games?

Answer: Depending on the surroundings, the network and the codec in the phone, the audio reaches the headphones with a varying delay.

Question: The sound stutters or drops out. What should I do?

Answer: Stuttering and drop-outs can be caused by interference from nearby Wi-Fi networks, 5G/4G signals or high-power appliances. Moving elsewhere or pairing the headphones again will help.

7. Safety instructions

1. Please carefully read and retain this user manual before using the product.
2. Charge the product fully before first use.
3. If the product is not used for an extended period (more than 2 weeks), please recharge it.
4. You must choose a charger produced by a legitimate manufacturer and certified by the national safety authority.
5. If your phone cannot detect the headphones, either re-enter pairing mode or perform a factory reset on the headphones. If there is a phone program error, close and reopen Bluetooth on the phone or restart the phone.
6. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, expose it to high temperatures, or immerse it in water or other liquids, to prevent battery leakage, overheating, ignition or explosion. Battery replacement should only be done by the manufacturer.
7. Do not drop, crush or puncture the battery. Prevent external pressure that may lead to internal short circuits and overheating.
8. Do not dismantle or modify the headphones for any reason, as it may result in fire, electronic breakdown, or permanent damage to the product.
9. Do not expose the product to extremely low or high temperatures (below 0 °C or above 45 °C).
10. Do not use the product indicator light near the eyes of children or animals.

11. Do not use the product during thunderstorms, as it may cause abnormal operation and increase the risk of electric shock.
12. Do not use oil or other volatile liquids to clean the product.
13. Do not use this device for long periods of time and at high volume, as there is a risk of hearing damage. 

8. Manufacturer and compliance

Wireless frequency: 2.402–2.480 GHz

RF power of transmission: < 4 dBm

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Address: No. 325 Yuehui Rd., Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Notice: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The power delivered by the charger must be between min 2 W required by the radio equipment, and max 5 W in order to achieve the maximum charging speed.



Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz