WANBO PROJECTOR
Cube 2S



User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar

Română · Deutsch · Български

Polski · Slovenščina · English

PROJEKTOR WANBO
Cube 2S



Uživatelský manuál

Před použitím výrobku si tento návod pečlivě přečtěte a po přečtení jej uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1 Úvod **3**

2 Bezpečnostní pokyny **3**

3 Technické údaje **4**

4 Popis přístroje **5**

5 Dálkový ovladač **6**

6 Spárování dálkového ovladače **7**

7 Zaostření **7**

8 Kalibrace obrazu **8**

9 Bezdrátové zrcadlení obrazovky **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Sdílení obrazovky 9

10 Čištění a údržba **9**

10.1 Čištění přístroje 9

10.2 Čištění objektivu 10

10.3 Čištění větracích otvorů 10

11 Likvidace a shoda **10**

sunnysoft

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili projektor Wanbo Cube 2S. Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte – najdete v něm vše, co potřebujete k bezpečnému provozu i k nastavení obrazu.

Nebudete-li se řídit návodem a bezpečnostními pokyny, nenese výrobce odpovědnost za zranění osob, škodu na majetku ani jiné ztráty.

2. Bezpečnostní pokyny


Nejlepšího obrazu dosáhnete v zatemněné místnosti. Aby přístroj sloužil bezpečně a dlouho, dodržujte tyto pokyny.

1. Neinstalujte přístroj do proudu studeného ani teplého vzduchu z klimatizace. Kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k poruše.
2. Zajistěte dostatečné větrání a nezakrývejte větrací otvory, aby se uvnitř přístroje nehromadilo teplo.
3. Zabraňte tomu, aby do přístroje spadly cizí předměty, například hřebíky nebo kousky papíru. Nikdy do přístroje nezasouvejte kovové předměty (drát, šroubovák). Pokud dovnitř něco spadne, přístroj ihned vypněte a obraťte se na odborný servis.
4. Nestavte na přístroj nádoby s kapalinou – hrozí svod elektrického proudu.
5. Při přenášení přístroj chraňte měkkým obalovým materiálem a nevystavujte jej prudkým otřesům.
6. Okolí výfukového otvoru je během provozu i krátce po něm horké – při doteku hrozí popálení.
7. Nedívejte se do objektivu, dokud přístroj promítá – chraňte si zrak.


Upozornění

Neotvírejte kryt přístroje – hrozí úraz elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by uživatel mohl sám opravit; opravu svěřte kvalifikovanému servisu.


- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti – předejdete tím vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj je určen k bezpečnému provozu při teplotě od 0 °C do 35 °C.

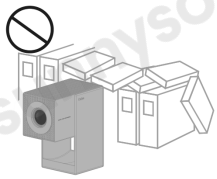


Neinstalujte na místa se špatným větráním.

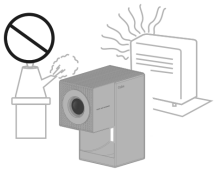

Neinstalujte na horká a vlhká místa.

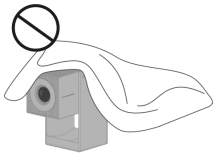

Nezakrývejte větrací otvory (sání ani výfuk).

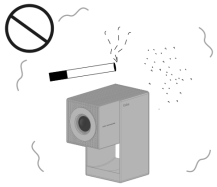


Neinstalujte v prašném a zakouřeném prostředí.


3. Technické údaje

Název výrobku	Projektor Wanbo
Model	Cube 2S
Princip zobrazení	LCD
Světelný zdroj	LED
Ovládání	dálkový ovladač
Provozní prostředí	−5 °C až 40 °C
Vstupní porty	**HDMI** / **USB**
Výstupní port	zvukový výstup pro sluchátka
Napájení	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Hmotnost	1,64 kg
Rozměry	113 × 111 × 212 mm

Přístroj používejte v nadmořské výšce do 5 000 m.

4. Popis přístroje

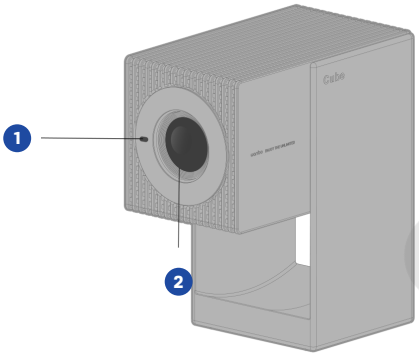

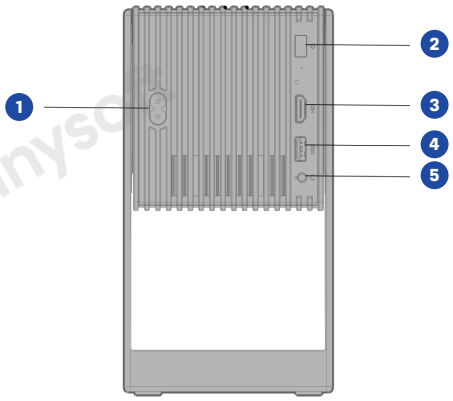

Přední strana

1 Kamera
2 Objektiv


Zadní strana

1 Napájecí vstup – zásuvka pro přiložený síťový kabel.
2 **POWER** – tlačítko napájení.
3 **HDMI** – vstup HDMI.
4 **USB** – port USB.
5 **AUX JACK** – zvukový výstup pro sluchátka.

Poznámka

Zapnutí i přepnutí do pohotovostního režimu se provádí krátkým stiskem tlačítka napájení.

5. Dálkový ovladač

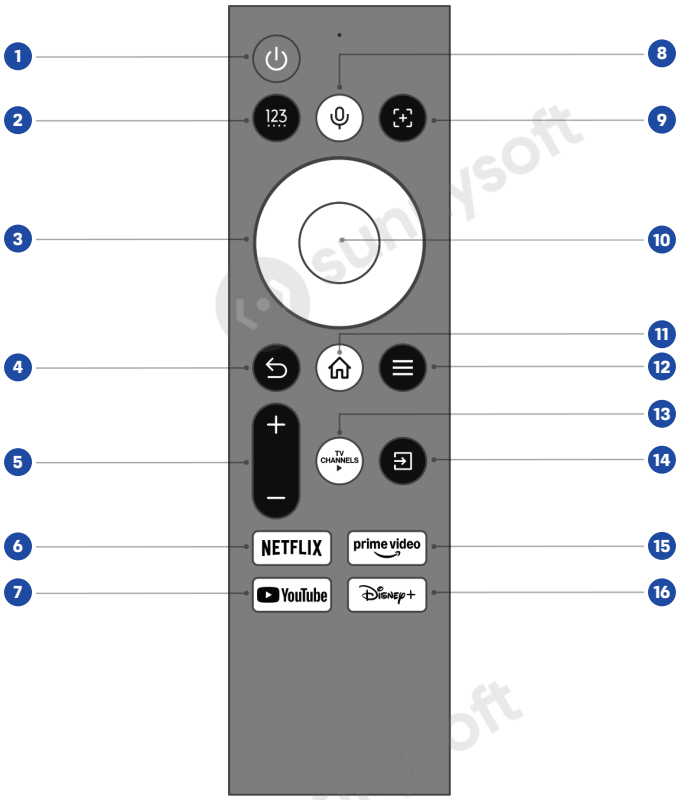


1 **POWER** – zapnutí a pohotovostní režim.
2 Číselná tlačítka.
3 Směrová tlačítka (šipky).
4 Zpět – návrat o krok zpět.
5 Zvýšení a snížení hlasitosti.
6 **NETFLIX** – spuštění aplikace Netflix.
7 **YouTube** – spuštění aplikace YouTube.
8 Hlasový asistent.
9 Ruční zaostření.
10 **OK** – potvrzení volby.
11 Domů – návrat na domovskou obrazovku.
12 Nabídka.
13 **TV CHANNELS** – televizní kanály.
14 Volba vstupu.
15 **prime video** – spuštění aplikace Prime Video.
16 **Disney+** – spuštění aplikace Disney+.

6. Spárování dálkového ovladače

Zapněte projektor a přibližte k němu ovladač na vzdálenost do 10 cm.

1. Stiskněte tlačítko nabídky a držte je 4 až 5 sekund.
2. Jakmile kontrolka na ovladači zabliká, tlačítko uvolněte.
3. Na obrazovce se objeví výzva k párování a poté hlášení o úspěšném spárování. Ovladač je tím spárován.

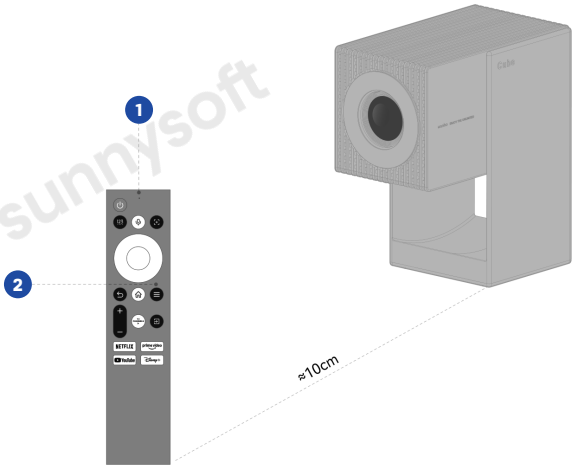


1 Kontrolka.
2 Toto tlačítko podržte stisknuté.

Pokud se párování nezdaří, odpojte přístroj od napájení, znovu jej zapněte a celý postup zopakujte.

7. Zaostření

Ruční zaostření:

1. Stiskněte na ovladači tlačítko zaostření. Zobrazí se obrazovka zaostření.
2. Šipkami nahoru a dolů na ovladači obraz ručně doostřete.

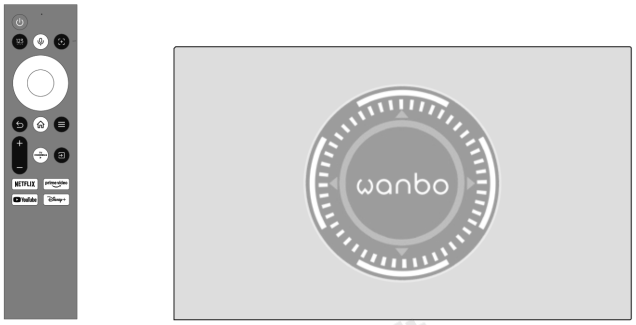


8. Kalibrace obrazu

Korekci použijte tehdy, když automatické vyrovnání obrazu není přesné a je potřeba jej doladit.

Ruční korekce:

1. Na domovské obrazovce otevřete „Nastavení“, zvolte „Projektor“ a poté „Ruční korekce lichoběžníku“. Otevře se obrazovka ručního nastavení.
2. Při používání aplikace stiskněte tlačítko nabídky ●. Otevře se rychlé nastavení; z něj přejděte do položky „Všechna nastavení“ a obraz upravte tam.

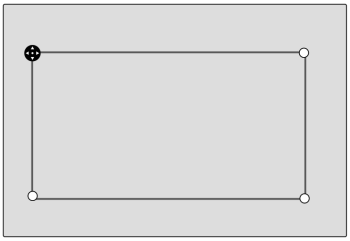

Poznámka
Vzhled nabídky se může s aktualizacemi měnit; rozhodující je vždy to, co ukazuje přístroj.

9. Bezdrátové zrcadlení obrazovky



9.1 AirPlay

1. V projektoru otevřete aplikaci AirPlay.
2. Ve videoaplikaci nebo v přehrávači hudby klepněte na ikonu videa nebo zvuku. Obsah se začne bezdrátově přenášet do projektoru. Chcete-li sdílet celou obrazovku, otevřete Ovládací centrum a zvolte zrcadlení obrazovky.
3. V seznamu zařízení vyberte tento projektor.

9.2 Sdílení obrazovky

Telefon nebo počítač musí být připojen ke stejné síti Wi-Fi nebo Ethernet jako projektor.

1. V projektoru otevřete aplikaci pro sdílení obrazovky.
2. Na svém zařízení stáhněte prstem dolů ovládací panel a zvolte funkci zrcadlení obrazovky nebo vysílání („Screen Mirroring“, „Cast“). Název a umístění této funkce se u jednotlivých zařízení liší.
3. V seznamu zařízení vyberte název projektoru. Obrazovka telefonu nebo počítače se začne přenášet do projektoru.

Poznámka
Funkce podporuje operační systémy Android a Windows 10 nebo novější. Některá zařízení sdílení obrazovky nepodporují. Kvalita přenosu závisí na použitém zařízení.

10. Čištění a údržba

Upozornění
Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Na přístroj ani na objektiv nepoužívejte postřiky proti hmyzu ani jiné těkavé chemikálie. Nenechávejte s přístrojem delší dobu v kontaktu pryžové ani vinylové předměty – poškodily by povrchovou úpravu a ta by se začala odlupovat.

10.1 Čištění přístroje

1. Otřete přístroj měkkým suchým bavlněným hadříkem. Při silnějším znečištění použijte hadřík navlhčený zředěným neutrálním prostředkem a poté přístroj vytřete dosucha. U hadříků ze syntetických vláken postupujte obzvlášť opatrně.
2. Nepoužívejte ředidlo, benzen ani jiná rozpouštědla – snižují jakost povrchu a způsobují odlupování laku.
3. Nečistoty ve větracích otvorech odstraňte vysavačem s nasazeným kartáčovým nástavcem. Nevysávejte otvory přímo hubicí bez nástavce.
4. Neškrábejte přístroj nehty ani tvrdými předměty – předejdete poškrábání.

10.2 Čištění objektivu

Objektiv čistěte stejně jako objektiv fotoaparátu: použijte balónek na ofukování nebo čisticí ubrousek na brýle a dbejte na to, aby se čočka nepoškrábala.

10.3 Čištění větracích otvorů

1. Prach v sacím a výfukovém otvoru brání proudění vzduchu, zvyšuje teplotu uvnitř přístroje a může vést k poruše.
2. Přístroj nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel.
3. Povrch vyčistěte vysavačem s nasazeným kartáčovým nástavcem; bez nástavce nevysávejte.
4. Prachový filtr pravidelně vyměňujte.

11. Likvidace a shoda



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do běžného domovního odpadu (WEEE dle směrnice 2012/19/EU). Po skončení životnosti jej odevzdejte ve sběrném místě pro elektroodpad určeném úřady. Správnou likvidací a recyklací chráníte lidské zdraví i životní prostředí. O umístění sběrných míst a podmínkách odběru se informujte u prodejce nebo na místním úřadě.

CE Společnost Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Výrobce: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

PROJEKTOR WANBO
Cube 2S



Používateľská príručka

Pred použitím výrobku si tento návod pozorne prečítajte a po prečítaní ho uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1 Úvod **3**

2 Bezpečnostné pokyny **3**

3 Technické údaje **4**

4 Popis prístroja **5**

5 Diaľkový ovládač **6**

6 Spárovanie diaľkového ovládača **7**

7 Zaostrenie **7**

8 Kalibrácia obrazu **8**

9 Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Zdieľanie obrazovky 9

10 Čistenie a údržba **9**

10.1 Čistenie prístroja 9

10.2 Čistenie objektívu 10

10.3 Čistenie vetracích otvorov 10

11 Likvidácia a zhoda **10**

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili projektor Wanbo Cube 2S. Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte – nájdete v ňom všetko, čo potrebujete na bezpečnú prevádzku aj na nastavenie obrazu.

Ak sa nebudete riadiť návodom a bezpečnostnými pokynmi, nenesie výrobca zodpovednosť za zranenie osôb, škodu na majetku ani iné straty.

2. Bezpečnostné pokyny


Najlepší obraz dosiahnete v zatemnenej miestnosti. Aby prístroj slúžil bezpečne a dlho, dodržiavajte tieto pokyny.

1. Neinštalujte prístroj do prúdu studeného ani teplého vzduchu z klimatizácie. Kondenzácia vody alebo vysoká teplota môžu viesť k poruche.
2. Zaistite dostatočné vetranie a nezakrývajte vetracie otvory, aby sa vnútri prístroja nehromadilo teplo.
3. Zabráňte tomu, aby do prístroja spadli cudzie predmety, napríklad klince alebo kúsky papiera. Nikdy do prístroja nezasúvajte kovové predmety (drôt, skrutkovač). Ak dovnútra niečo spadne, prístroj ihneď vypnite a obráťte sa na odborný servis.
4. Neklaďte na prístroj nádoby s kvapalinou – hrozí zvod elektrického prúdu.
5. Pri prenášaní prístroj chráňte mäkkým obalovým materiálom a nevystavujte ho prudkým otrasom.
6. Okolie výfukového otvoru je počas prevádzky aj krátko po nej horúce – pri dotyku hrozí popálenie.
7. Nepozerajte sa do objektívu, kým prístroj premieta – chráňte si zrak.


Upozornenie

Neotvárajte kryt prístroja – hrozí úraz elektrickým prúdom. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by používateľ mohol sám opraviť; opravu zverte kvalifikovanému servisu.


- Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti – predídete tým vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Prístroj je určený na bezpečnú prevádzku pri teplote od 0 °C do 35 °C.

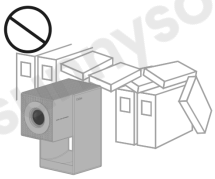


Neinštalujte na miesta so slabým vetraním.

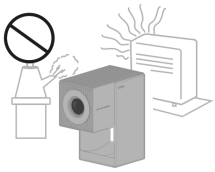

Neinštalujte na horúce a vlhké miesta.

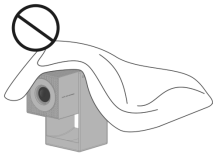

Nezakrývajte vetracie otvory (nasávanie ani výfuk).

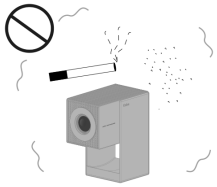


Neinštalujte v prašnom a zadymenom prostredí.


3. Technické údaje

Názov výrobku	Projektor Wanbo
Model	Cube 2S
Princíp zobrazenia	LCD
Svetelný zdroj	LED
Ovládanie	diaľkový ovládač
Prevádzkové prostredie	−5 °C až 40 °C
Vstupné porty	**HDMI** / **USB**
Výstupný port	zvukový výstup pre slúchadlá
Napájanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Hmotnosť	1,64 kg
Rozmery	113 × 111 × 212 mm

Prístroj používajte v nadmorskej výške do 5 000 m.

4. Popis prístroja

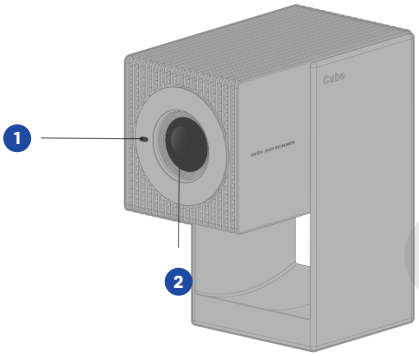

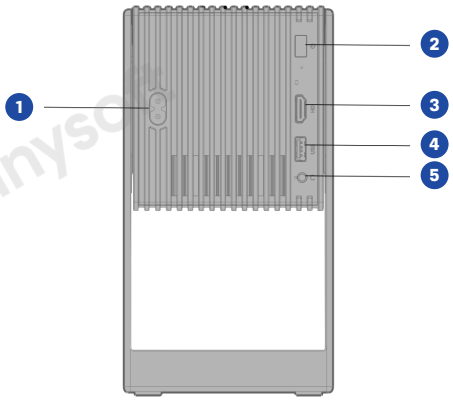

Predná strana

1 Kamera
2 Objektív


Zadná strana

1 Napájací vstup – zásuvka pre priložený sieťový kábel.
2 **POWER** – tlačidlo napájania.
3 **HDMI** – vstup HDMI.
4 **USB** – port USB.
5 **AUX JACK** – zvukový výstup pre slúchadlá.

Poznámka

Zapnutie aj prepnutie do pohotovostného režimu sa vykonáva krátkym stlačením tlačidla napájania.

5. Diaľkový ovládač

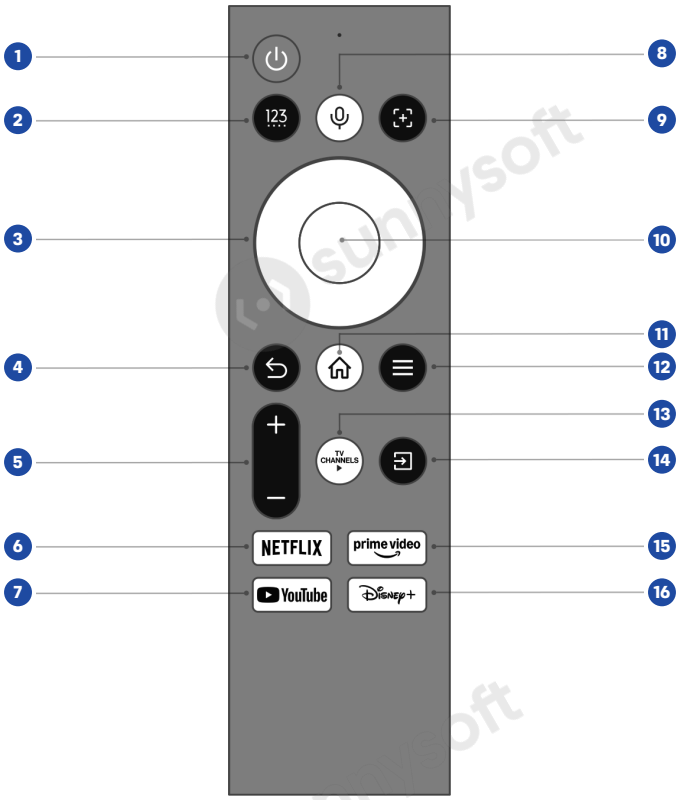


1 **POWER** – zapnutie a pohotovostný režim.
2 Číselné tlačidlá.
3 Smerové tlačidlá (šípky).
4 Späť – návrat o krok späť.
5 Zvýšenie a zníženie hlasitosti.
6 **NETFLIX** – spustenie aplikácie Netflix.
7 **YouTube** – spustenie aplikácie YouTube.
8 Hlasový asistent.
9 Ručné zaostrenie.
10 **OK** – potvrdenie voľby.
11 Domov – návrat na domovskú obrazovku.
12 Ponuka.
13 **TV CHANNELS** – televízne kanály.
14 Voľba vstupu.
15 **prime video** – spustenie aplikácie Prime Video.
16 **Disney+** – spustenie aplikácie Disney+.

6. Spárovanie diaľkového ovládača

Zapnite projektor a priblížte k nemu ovládač na vzdialenosť do 10 cm.

1. Stlačte tlačidlo ponuky ☰ a držte ho 4 až 5 sekúnd.
2. Len čo kontrolka na ovládači zabliká, tlačidlo uvoľnite.
3. Na obrazovke sa objaví výzva na párovanie a potom hlásenie o úspešnom spárovaní. Ovládač je tým spárovaný.

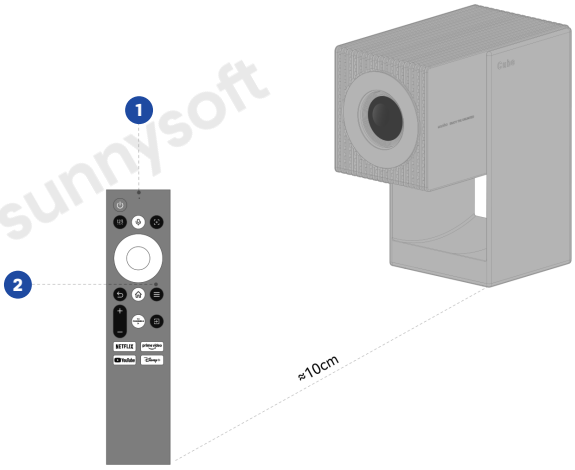


1 Kontrolka.
2 Toto tlačidlo podržte stlačené.

Ak sa párovanie nepodarí, odpojte prístroj od napájania, znova ho zapnite a celý postup zopakujte.

7. Zaostrenie

Ručné zaostrenie:

1. Stlačte na ovládači tlačidlo zaostrenia ⛶. Zobrazí sa obrazovka zaostrenia.
2. Šípkami nahor a nadol na ovládači obraz ručne doostrite.

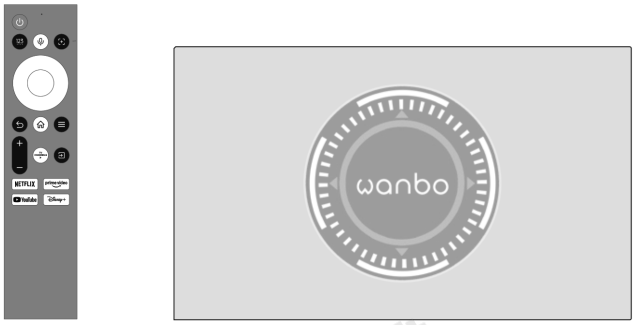


8. Kalibrácia obrazu

Korekciu použite vtedy, keď automatické vyrovnanie obrazu nie je presné a treba ho doladiť.

Ručná korekcia:

1. Na domovskej obrazovke otvorte „Nastavenia“, zvoľte „Projektor“ a potom „Ručná korekcia lichobežníka“. Otvorí sa obrazovka ručného nastavenia.
2. Pri používaní aplikácie stlačte tlačidlo ponuky . Otvorí sa rýchle nastavenie; z neho prejdite do položky „Všetky nastavenia“ a obraz upravte tam.

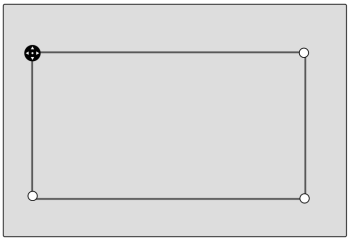

Poznámka
Vzhľad ponuky sa môže s aktualizáciami meniť; rozhodujúce je vždy to, čo ukazuje prístroj.

9. Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky



9.1 AirPlay

1. V projektore otvorte aplikáciu AirPlay.
2. Vo videoaplikácii alebo v prehrávači hudby ťuknite na ikonu videa alebo zvuku . Obsah sa začne bezdrôtovo prenášať do projektora. Ak chcete zdieľať celú obrazovku, otvorte Ovládacie centrum a zvoľte zrkadlenie obrazovky .
3. V zozname zariadení vyberte tento projektor.

9.2 Zdieľanie obrazovky

Telefón alebo počítač musí byť pripojený k tej istej sieti Wi-Fi alebo Ethernet ako projektor.

1. V projektore otvorte aplikáciu na zdieľanie obrazovky.
2. Na svojom zariadení potiahnite prstom nadol ovládací panel a zvoľte funkciu zrkadlenia obrazovky alebo vysielania („Screen Mirroring“, „Cast“). Názov a umiestnenie tejto funkcie sa pri jednotlivých zariadeniach líšia.
3. V zozname zariadení vyberte názov projektora. Obrazovka telefónu alebo počítača sa začne prenášať do projektora.

Poznámka
Funkcia podporuje operačné systémy Android a Windows 10 alebo novšie. Niektoré zariadenia zdieľanie obrazovky nepodporujú. Kvalita prenosu závisí od použitého zariadenia.

10. Čistenie a údržba

Upozornenie
Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Na prístroj ani na objektív nepoužívajte postreky proti hmyzu ani iné prchavé chemikálie. Nenechávajte s prístrojom dlhší čas v kontakte gumové ani vinylové predmety – poškodili by povrchovú úpravu a tá by sa začala odlupovať.

10.1 Čistenie prístroja

1. Utrite prístroj mäkkou suchou bavlnenou handričkou. Pri silnejšom znečistení použite handričku navlhčenú zriedeným neutrálnym prostriedkom a potom prístroj vytrite dosucha. Pri handričkách zo syntetických vlákien postupujte obzvlášť opatrne.
2. Nepoužívajte riedidlo, benzén ani iné rozpúšťadlá – znižujú akosť povrchu a spôsobujú odlupovanie laku.
3. Nečistoty vo vetracích otvoroch odstráňte vysávačom s nasadeným kefovým nadstavcom. Nevysávajte otvory priamo hubicou bez nadstavca.
4. Neškriabte prístroj nechtami ani tvrdými predmetmi – predídete poškriabaniu.

10.2 Čistenie objektívu

Objektív čistite rovnako ako objektív fotoaparátu: použite balónik na ofukovanie alebo čistiace obrúsky na okuliare a dbajte na to, aby sa šošovka nepoškriabala.

10.3 Čistenie vetracích otvorov

1. Prach v nasávacom a výfukovom otvore bráni prúdeniu vzduchu, zvyšuje teplotu vnútri prístroja a môže viesť k poruche.
2. Prístroj najprv vypnite a odpojte napájací kábel.
3. Povrch vyčistite vysávačom s nasadeným kefovým nadstavcom; bez nadstavca nevysávajte.
4. Prachový filter pravidelne vymieňajte.

11. Likvidácia a zhoda



Symbol prečiarknutého koša znamená, že výrobok nepatrí do bežného domového odpadu (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ). Po skončení životnosti ho odovzdajte na zbernom mieste pre elektroodpad určenom úradmi. Správnou likvidáciou a recykláciou chránite ľudské zdravie aj životné prostredie. O umiestnení zberných miest a podmienkach odberu sa informujte u predajcu alebo na miestnom úrade.

CE Spoločnosť Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Výrobca: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

WANBO PROJEKTOR
Cube 2S



Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Bevezetés **3**

2. Fontos biztonsági előírások **3**

3. Műszaki adatok **4**

4. A készülék bemutatása **5**

5. Távirányító **6**

6. A távirányító párosítása **7**

7. Élességállítás **7**

8. A kép kalibrálása **8**

9. Vezeték nélküli képernyőtükrözés **8**

9.1. AirPlay 8

9.2. Képernyőmegosztás 9

10. Tisztítás és karbantartás **9**

10.1. A készülék tisztítása 9

10.2. A lencse tisztítása 10

10.3. A szellőzőnyílások tisztítása 10

11. Ártalmatlanítás és megfelelőség **10**

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Wanbo Cube 2S projektort választotta. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót – mindent megtalál benne, amire a biztonságos üzemeltetéshez és a kép beállításához szüksége van.

Ha nem tartja be az útmutatót és a biztonsági előírásokat, és ezzel személyi sérülést, vagyoni kárt vagy egyéb veszteséget okoz, a gyártó nem vállal felelősséget.


2. Fontos biztonsági előírások

A legjobb képet sötétített helyiségben érheti el. Tartsa be az alábbi előírásokat, hogy a készülék biztonságosan és sokáig szolgálja.


1. Ne helyezze a készüléket klímaberendezés hideg vagy meleg légáramába. A páralecsapódás vagy a magas hőmérséklet meghibásodáshoz vezethet.
2. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és ne takarja el a szellőzőnyílásokat, hogy a készülék belsejében ne halmozódjon fel a hő.
3. Akadályozza meg, hogy idegen tárgyak, például szögek vagy papírdarabok essenek a készülékbe. Soha ne dugjon a készülékbe fém tárgyat (drótot, csavarhúzót). Ha valami beleesik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon szakszervizhez.
4. Ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó edényt – áramszivárgás veszélye áll fenn.
5. Szállításkor védje a készüléket puha csomagolóanyaggal, és ne tegye ki erős rázkódásnak.
6. A kifúvónyílás környéke üzem közben és röviddel utána forró – érintése égési sérülést okozhat.
7. Ne nézzen a lencsébe, amíg a készülék vetít – védje a szemét.

Figyelem
Ne nyissa fel a készülék burkolatát – áramütés veszélye áll fenn. Belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó maga megjavíthatna; a javítást bízza szakszervizre.


- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek – így előzheti meg a tüzet és az áramütést.
- A készülék biztonságosan 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

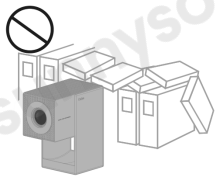


Ne telepítse rosszul szellőző helyre.

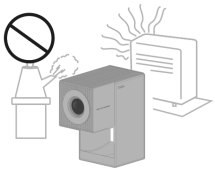

Ne telepítse forró és párás helyre.

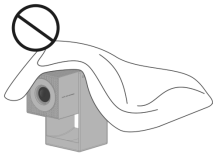

Ne takarja el a szellőzőnyílásokat (sem a beszívót, sem a kifúvót).

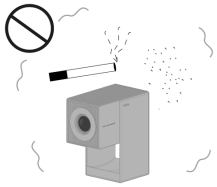


Ne telepítse poros és füstös környezetbe.


3. Műszaki adatok

Termék megnevezése	Wanbo projektor
Típus	Cube 2S
Megjelenítés elve	LCD
Fényforrás	LED
Kezelés	távirányító
Üzemi környezet	−5 °C és 40 °C között
Bemeneti portok	**HDMI** / **USB**
Kimeneti port	hangkimenet fejhallgatóhoz
Tápellátás	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Tömeg	1,64 kg
Méretek	113 × 111 × 212 mm

A készüléket 5 000 m tengerszint feletti magasságig használja.

4. A készülék bemutatása

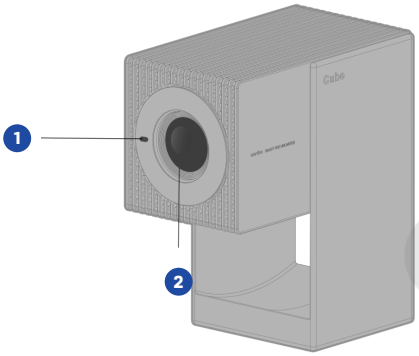

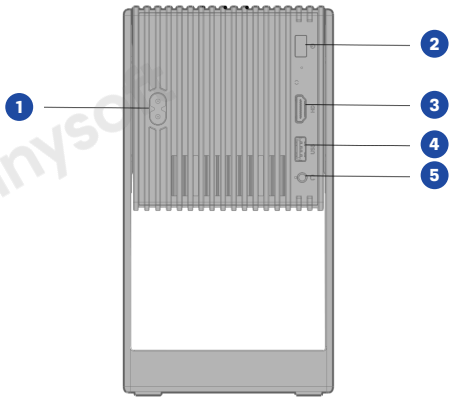

Elülső oldal

1 Kamera
2 Lencse


Hátoldal

1 Tápbemenet – aljzat a mellékelt hálózati kábelhez.
2 **POWER** – bekapcsológomb.
3 **HDMI** – HDMI-bemenet.
4 **USB** – USB-port.
5 **AUX JACK** – hangkimenet fejhallgatóhoz.

Megjegyzés

A bekapcsolás és a készenléti állapotba váltás egyaránt a bekapcsológomb rövid megnyomásával történik.

5. Távirányító

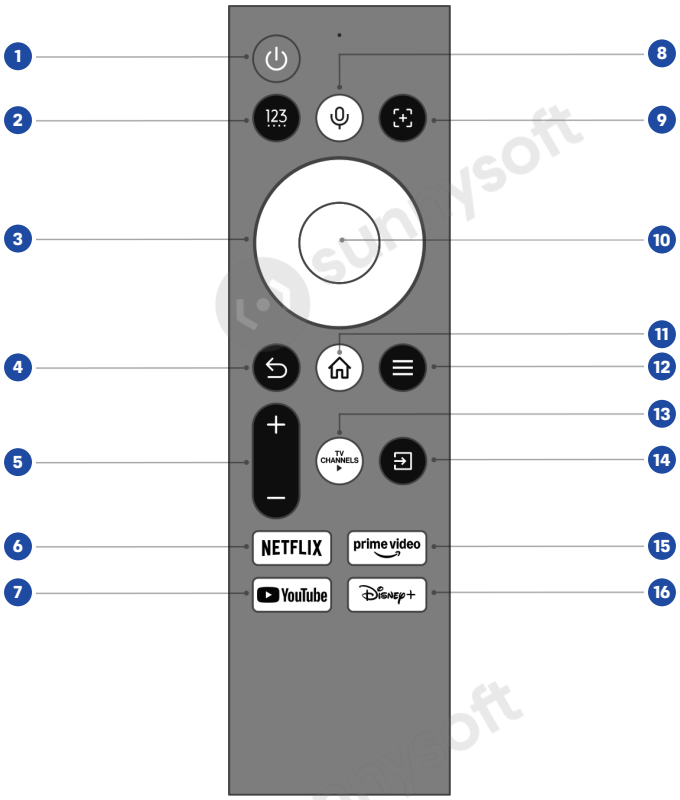


1 **POWER** – bekapcsolás és készenléti állapot.
2 Számgombok.
3 Iránygombok (nyilak).
4 Vissza – egy lépéssel visszalép.
5 Hangerő növelése és csökkentése.
6 **NETFLIX** – elindítja a Netflix alkalmazást.
7 **YouTube** – elindítja a YouTube alkalmazást.
8 Hangasszisztens.
9 Kézi élességállítás.
10 **OK** – a választás megerősítése.
11 Kezdőképernyő – visszatér a kezdőképernyőre.
12 Menü.
13 **TV CHANNELS** – tévécsatornák.
14 Bemenet kiválasztása.
15 **prime video** – elindítja a Prime Video alkalmazást.
16 **Disney+** – elindítja a Disney+ alkalmazást.

6. A távirányító párosítása

Kapcsolja be a projektort, és tartsa a távirányítót legfeljebb 10 cm-re tőle.

1. Nyomja meg a menügombot ☰, és tartsa lenyomva 4 – 5 másodpercig.
2. Amikor a távirányító jelzőfénye villogni kezd, engedje el a gombot.
3. A képernyőn megjelenik a párosítási felszólítás, majd a sikeres párosításról szóló üzenet. A távirányító ezzel párosítva van.

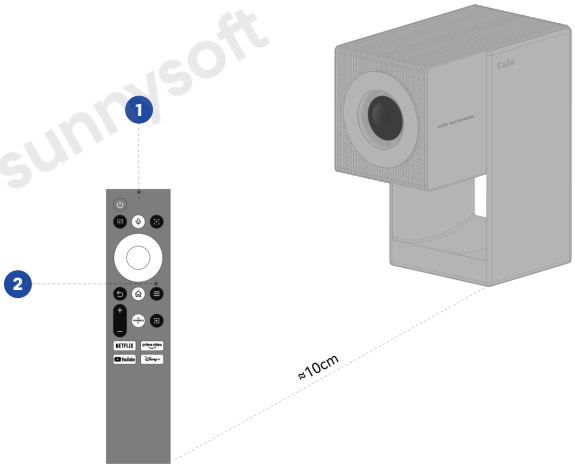

1 Jelzőfény.
2 Ezt a gombot tartsa lenyomva.

Ha a párosítás továbbra sem sikerül, válassza le a készüléket a tápellátásról, kapcsolja be újra, és ismételje meg az egész műveletet.

7. Élességállítás

Kézi élességállítás:

1. Nyomja meg a távirányító élességállító gombját ⛶. Megjelenik az élességállító képernyő.
2. A távirányító fel és le nyilaival állítsa kézzel élesre a képet.




8. A kép kalibrálása

A korrekciót akkor használja, ha az automatikus képkiegyenlítés nem pontos, és további finomhangolásra van szükség.

Kézi korrekció:

1. A kezdőképernyőn nyissa meg a „Beállítások" menüt, válassza a „Projektor", majd a „Kézi trapézkorrekció" pontot. Megnyílik a kézi beállítás képernyője.
2. Alkalmazás használata közben nyomja meg a menügombot ☰. Megnyílnak a gyorsbeállítások; innen lépjen az „Összes beállítás" pontra, és ott állítsa be a képet.

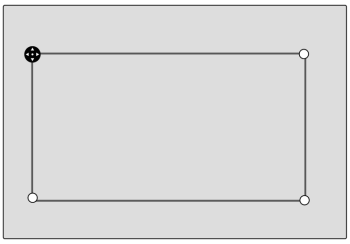

Megjegyzés
A menü megjelenése a frissítésekkel változhat; mindig az a mérvadó, amit a készülék megjelenít.

9. Vezeték nélküli képernyőtükrözés



9.1 AirPlay

1. Nyissa meg a projektoron az AirPlay alkalmazást.
2. A videóalkalmazásban vagy a zenelejátszóban koppintson a videó vagy a hang ikonjára. A tartalom vezeték nélkül átkerül a projektorra. Ha a teljes képernyőt szeretné megosztani, nyissa meg a Vezérlőközpontot, és válassza a képernyőtükrözést.
3. Az eszközök listájából válassza ki ezt a projektort.

9.2 Képernyőmegosztás

A telefonnak vagy a számítógépnek ugyanahhoz a Wi-Fi vagy Ethernet hálózathoz kell csatlakoznia, mint a projektornak.

1. Nyissa meg a projektoron a képernyőmegosztó alkalmazást.
2. Saját eszközén húzza le ujjával a vezérlőpanelt, és válassza a képernyőtükrözés vagy a kivetítés funkciót („Screen Mirroring", „Cast"). A funkció neve és helye eszközönként eltérhet.
3. Az eszközök listájából válassza ki a projektor nevét. A telefon vagy a számítógép képernyője megjelenik a projektoron.

Megjegyzés

A funkció az Android és a Windows 10 vagy újabb operációs rendszereket támogatja. Egyes eszközök nem támogatják a képernyőmegosztást. Az átvitel minősége a használt eszköztől függ.

10. Tisztítás és karbantartás

Figyelem

Minden tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

Ne használjon rovarirtót vagy más illékony vegyszert a készüléken és a lencsén. Ne hagyjon gumi- vagy viniltermékeket hosszabb ideig a készülékkel érintkezni – károsítaná a felületkezelést, és az elkezdene lepattogzani.

10.1 A készülék tisztítása

1. Törölje át a készüléket puha, száraz pamutruhával. Erősebb szennyeződés esetén használjon hígított semleges tisztítószerrel megnedvesített ruhát, majd törölje szárazra. Szintetikus szálú ruhával különösen óvatosan járjon el.
2. Ne használjon hígítót, benzint vagy más oldószert – rontják a felület minőségét, és a lakk lepattogzását okozzák.
3. A szellőzőnyílásokban lévő szennyeződést kefetoldattal felszerelt porszívóval távolítsa el. A nyílásokat ne szívja közvetlenül, toldat nélkül.
4. Ne kaparja a készüléket körömmel vagy kemény tárggyal – így kerülheti el a karcolásokat.

10.2 A lencse tisztítása

A lencsét ugyanúgy tisztítsa, mint a fényképezőgép objektívjét: használjon fújóballont vagy szemüvegtisztító kendőt, és ügyeljen arra, hogy a lencse ne karcolódjon meg.

10.3 A szellőzőnyílások tisztítása

1. A beszívó- és kifúvónyílásban lévő por akadályozza a levegő áramlását, növeli a készülék belső hőmérsékletét, és meghibásodáshoz vezethet.
2. Először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.
3. A felületet kefetoldattal felszerelt porszívóval tisztítsa; toldat nélkül ne porszívózzon.
4. A porszűrőt rendszeresen cserélje.

11. Ártalmatlanítás és megfelelőség



Az áthúzott kerekes kuka jelzés azt jelenti, hogy a termék nem kerülhet a háztartási hulladékba (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint). Élettartama végén adja le a hatóságok által kijelölt elektronikaihulladék-gyűjtő helyen. A helyes ártalmatlanítással és újrahasznosítással óvja az emberi egészséget és a környezetet. A gyűjtőhelyek helyéről és az átvétel feltételeiről a forgalmazónál vagy a helyi hatóságnál érdeklődjön.

CE A Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Gyártó: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

PROIECTOR WANBO
Cube 2S



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1 Introducere **3**

2 Măsuri importante de siguranță **3**

3 Parametri de bază **4**

4 Prezentarea aspectului proiectorului **5**

5 Telecomandă **6**

6 Asocierea telecomenzii **7**

7 Reglarea focalizării **7**

8 Setări de calibrare **8**

9 Proiecție wireless a ecranului **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Partajarea ecranului 9

10 Curățare și întreținere **9**

10.1 Curățarea proiectorului 9

10.2 Curățarea lentilei 9

10.3 Curățarea orificiilor de admisie și evacuare 10

11 Eliminare și conformitate **10**

1. Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat proiectorul Wanbo Cube 2S. Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare – veți găsi în el tot ce vă trebuie pentru o funcționare sigură și pentru reglarea imaginii.

Dacă nu respectați manualul sau măsurile de siguranță și provocați astfel vătămări corporale, daune materiale ori alte pierderi, producătorul nu își asumă nicio răspundere.

2. Măsuri importante de siguranță


Se recomandă utilizarea proiectorului într-o cameră întunecată, pentru cel mai bun efect. Respectați aceste măsuri pentru ca aparatul să funcționeze sigur și îndelungat.

1. Nu instalați dispozitivul în locuri expuse direct la aer rece sau cald de la aerul condiționat, deoarece condensul sau temperatura ridicată pot cauza defecțiuni.
2. Asigurați o ventilație adecvată și nu blocați orificiile, pentru ca în interiorul aparatului să nu se acumuleze căldură.
3. Evitați pătrunderea obiectelor străine, precum cuie sau bucăți de hârtie. Nu introduceți obiecte metalice (sârmă, șurubelniță). Dacă în aparat intră un obiect străin, opriți imediat alimentarea și contactați un service autorizat.
4. Nu așezați lichide pe aparat – există risc de scurgere de curent.
5. Folosiți ambalaje moi la mutarea proiectorului și feriți-l de vibrații puternice.
6. Zona din apropierea orificiului de evacuare se încălzește în timpul funcționării și imediat după – atingerea poate provoca arsuri.
7. Nu priviți direct în lentilă cât timp proiectorul funcționează – vă protejați astfel vederea.


Atenție

Nu deschideți carcasa – există risc de electrocutare. În interior nu există piese pe care utilizatorul le poate repara singur; încredințați reparația unui service calificat.


- Nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală – preveniți astfel incendiul și electrocutarea.
- Pentru o funcționare sigură, proiectorul este destinat utilizării la temperaturi de la 0 °C la 35 °C.

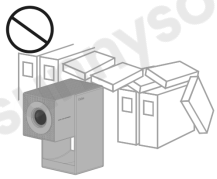


Nu instalați în locuri cu ventilație slabă.

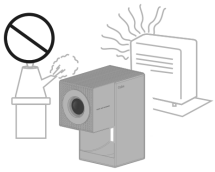

Nu instalați în locuri fierbinți și umede.

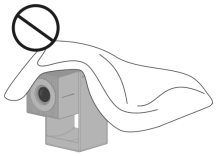

Nu blocați orificiile de ventilație (admisie sau evacuare).

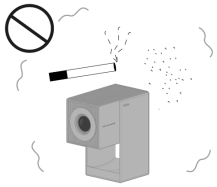


Nu instalați în locuri cu praf sau fum.


3. Parametri de bază

Denumirea produsului	Proiector Wanbo
Model	Cube 2S
Principiu de afișare	LCD
Sursă de lumină	LED
Mod de operare	telecomandă
Mediu de funcționare	de la −5 °C la 40 °C
Porturi de intrare	**HDMI** / **USB**
Port de ieșire	ieșire audio pentru căști
Alimentare	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Greutate netă	1,64 kg
Dimensiuni	113 × 111 × 212 mm

Utilizați aparatul la altitudini sub 5 000 m.

4. Prezentarea aspectului proiectorului

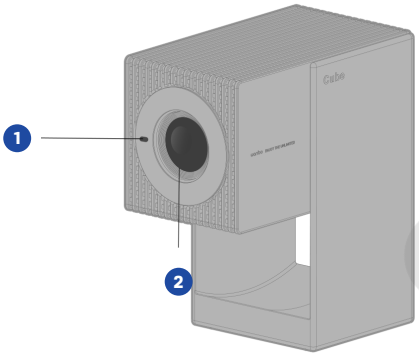

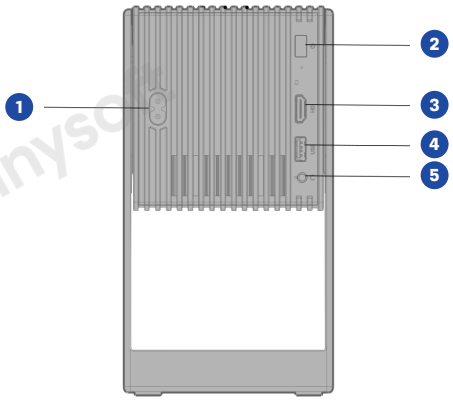

Partea frontală


1 Cameră
2 Obiectiv

Partea din spate

1 Intrare alimentare – mufa pentru cablul de alimentare livrat.
2 **POWER** – butonul de pornire.
3 **HDMI** – intrare HDMI.
4 **USB** – port USB.
5 **AUX JACK** – ieșire audio pentru căști.

Notă
Atât pornirea, cât și trecerea în standby se fac printr-o apăsare scurtă a butonului de pornire.

5. Telecomandă

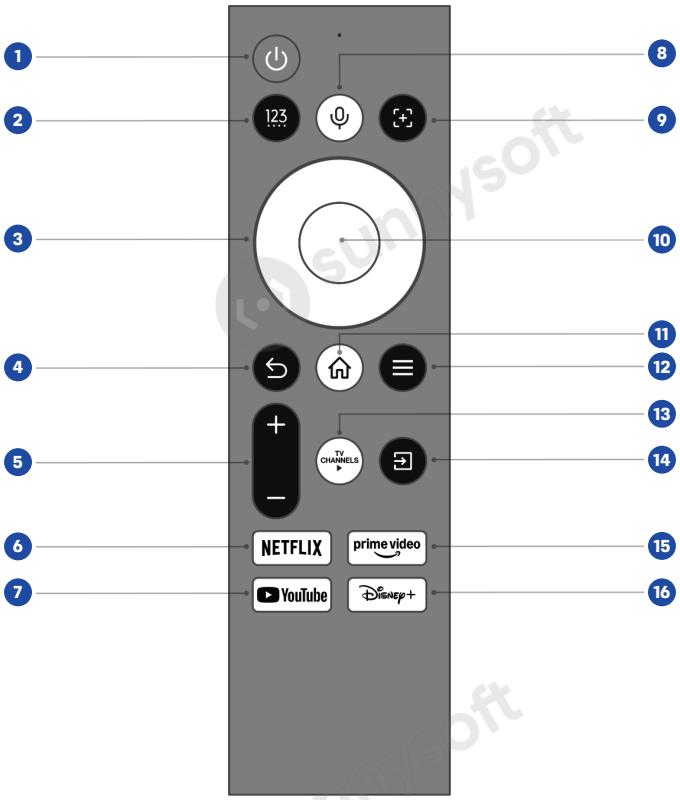


1 **POWER** – pornire și standby.
2 Taste numerice.
3 Taste săgeți.
4 Înapoi – revine cu un pas.
5 Creșterea și reducerea volumului.
6 **NETFLIX** – deschide aplicația Netflix.
7 **YouTube** – deschide aplicația YouTube.
8 Asistent vocal.
9 Focalizare manuală.
10 **OK** – confirmă selecția.
11 Acasă – revine la ecranul principal.
12 Meniu.
13 **TV CHANNELS** – canale TV.
14 Selectarea intrării.
15 **prime video** – deschide aplicația Prime Video.
16 **Disney+** – deschide aplicația Disney+.

6. Asocierea telecomenzii

Porniți proiectorul și apropiați telecomanda la o distanță de maximum 10 cm de acesta.

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de meniu ☰ timp de 4 până la 5 secunde.
2. Eliberați tasta după ce indicatorul luminos al telecomenzii începe să clipească.
3. Pe ecran apare pagina de asociere, apoi un mesaj că asocierea a reușit. Telecomanda este asociată.

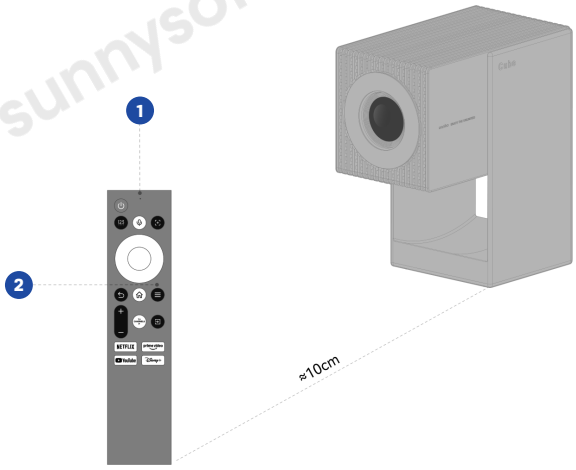


1 Indicator luminos.
2 Mențineți apăsată această tastă.

Dacă asocierea tot nu reușește, deconectați aparatul de la alimentare, porniți-l din nou și repetați întreaga procedură.

7. Reglarea focalizării

Focalizare manuală:

1. Apăsați tasta de focalizare ⊙ de pe telecomandă pentru a accesa ecranul de focalizare.
2. În ecranul de focalizare, reglați manual claritatea cu săgețile sus și jos de pe telecomandă.

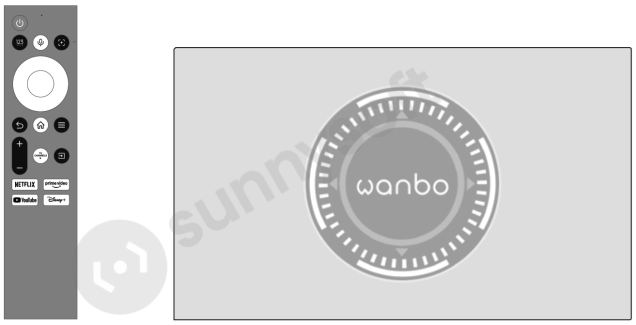


8. Setări de calibrare

Folosiți corecția atunci când calibrarea automată nu este precisă și este nevoie de o reglare suplimentară.

Corecție manuală:

1. Din ecranul principal accesați „Setări", selectați „Proiector" și apoi „Corecție manuală trapezoidală" pentru a intra în interfața de reglare manuală.
2. În timpul utilizării unei aplicații, apăsați tasta de meniu pentru a intra în setările rapide, apoi accesați „Toate setările" pentru a efectua ajustările.

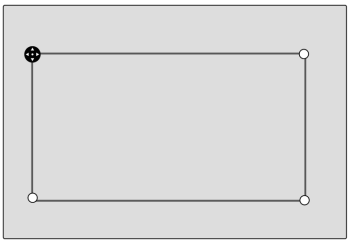

Notă
Aspectul meniului se poate schimba odată cu actualizările; determinant este întotdeauna ceea ce afișează aparatul.

9. Proiecție wireless a ecranului



9.1 AirPlay

1. Deschideți aplicația AirPlay pe proiector.
2. Într-o aplicație video sau într-un player audio, atingeți pictograma video sau audio pentru a transmite wireless către proiector. Pentru a partaja întregul ecran, deschideți Centrul de control și selectați Oglindire ecran.
3. Selectați acest proiector din lista de dispozitive.

9.2 Partajarea ecranului

Asigurați-vă că telefonul sau calculatorul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi sau Ethernet ca proiectorul.

1. Deschideți aplicația de partajare a ecranului pe proiector.
2. Pe dispozitivul dumneavoastră, glisați în jos pentru a deschide Centrul de control și selectați funcția „Oglindire ecran" sau „Cast". Denumirea și locația acestei funcții pot varia în funcție de dispozitiv.
3. Selectați numele proiectorului din lista de dispozitive. Ecranul telefonului sau al calculatorului va fi partajat pe proiector.

Notă
Această funcție este compatibilă cu sistemele de operare Android și Windows 10 sau versiuni ulterioare. Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte partajarea ecranului. Performanța partajării ecranului poate varia în funcție de dispozitiv.

10. Curățare și întreținere

Atenție
Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză înainte de curățare.

Nu utilizați pesticide sau alte substanțe volatile pe proiector ori pe lentilă. Nu lăsați produse din cauciuc sau vinil în contact îndelungat cu proiectorul – deteriorează stratul de protecție și îl fac să se cojească.

10.1 Curățarea proiectorului

1. Ștergeți cu o cârpă moale și uscată din bumbac. Pentru murdărie persistentă folosiți o cârpă umezită cu detergent neutru diluat, apoi ștergeți uscat. Cu cârpele din fibre sintetice procedați cu atenție sporită.
2. Nu utilizați diluant, benzină sau alți solvenți – reduc calitatea stratului și îl fac să se cojească.
3. Îndepărtați praful din orificii cu un aspirator cu accesoriu tip perie. Nu aspirați orificiile direct, fără accesoriu.
4. Nu zgâriați proiectorul cu unghiile sau cu obiecte dure.

10.2 Curățarea lentilei

Curățați lentila la fel ca pe un obiectiv foto: folosiți o pompă de aer sau hârtie de curățat pentru ochelari și aveți grijă să nu zgâriați lentila.

10.3 Curățarea orificiilor de admisie și evacuare

1. Praful din orificii împiedică ventilația și crește temperatura internă, ceea ce poate duce la defecțiuni.
2. Opriți mai întâi proiectorul și deconectați cablul de alimentare.
3. Curățați exteriorul cu un aspirator cu accesoriu tip perie; fără accesoriu nu aspirați.
4. Înlocuiți periodic filtrul antipraf.

11. Eliminare și conformitate



Toate produsele care poartă simbolul pubelei barate sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Protejați sănătatea oamenilor și mediul predând echipamentele scoase din uz la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, stabilit de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru mai multe informații despre amplasarea și condițiile acestor puncte de colectare, contactați instalatorul sau autoritățile locale.

CE Prin prezenta, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declară că echipamentul radio este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Producător: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

WANBO PROJEKTOR
Cube 2S



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1 Einleitung **3**

2 Wichtige Sicherheitshinweise **3**

3 Grundlegende Parameter **4**

4 Einführung in das Erscheinungsbild **5**

5 Fernbedienung **6**

6 Fernbedienung koppeln **7**

7 Fokuseinstellung **7**

8 Kalibrierungseinstellungen **8**

9 Kabellose Bildschirmübertragung **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Bildschirmfreigabe 9

10 Reinigungsmethode **9**

10.1 Reinigung des Projektors 9

10.2 Reinigung des Objektivs 10

10.3 Reinigung der Luftein- und -auslässe 10

11 Entsorgung und Konformität **10**

1. Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Projektors Wanbo Cube 2S. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch – sie enthält alles, was Sie für den sicheren Betrieb und für die Bildeinstellung brauchen.

Wenn Sie die Anleitung oder die Sicherheitshinweise nicht befolgen und dadurch Personenschäden, Sachschäden oder andere Verluste verursachen, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.


2. Wichtige Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den Projektor in einem dunklen Raum zu verwenden, um den besten Effekt zu erzielen. Befolgen Sie diese Hinweise, damit das Gerät sicher und lange arbeitet.


1. Installieren Sie das Gerät nicht direkt im kalten oder warmen Luftstrom einer Klimaanlage, da Kondensation oder hohe Temperaturen zu Ausfällen führen können.
2. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, damit sich im Gerät keine Wärme staut.
3. Verhindern Sie, dass Fremdkörper wie Nägel oder Papierstücke in das Gerät fallen. Führen Sie keine Metallgegenstände wie Draht oder Schraubendreher ein. Schalten Sie das Gerät bei Fremdkörpern sofort aus und wenden Sie sich an Fachpersonal.
4. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät – es besteht die Gefahr eines Kriechstroms.
5. Verwenden Sie beim Transport weiche Verpackungsmaterialien und schützen Sie den Projektor vor starken Erschütterungen.
6. Der Bereich am Luftauslass wird während und nach dem Betrieb heiß und kann bei Berührung Verbrennungen verursachen.
7. Blicken Sie bei eingeschaltetem Gerät nicht direkt in das Objektiv, um Ihre Augen zu schützen.

Achtung
Öffnen Sie das Gehäuse nicht, um Stromschläge zu vermeiden. Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile; überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.


- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Brand und Stromschlag zu vermeiden.
- Der Projektor ist für einen sicheren Betrieb im Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C ausgelegt.

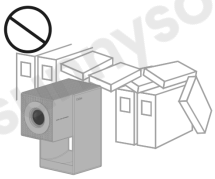


Nicht an Orten mit schlechter Belüftung installieren.

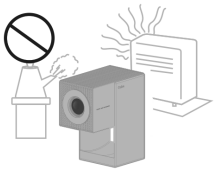

Nicht an heißen und feuchten Orten installieren.

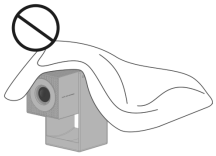

Lüftungsöffnungen (Einlass oder Auslass) nicht blockieren.

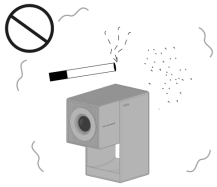


Nicht an staubigen oder rauchigen Orten installieren.


3. Grundlegende Parameter

Produktname	Wanbo Projektor
Modell	Cube 2S
Anzeigeprinzip	LCD
Lichtquelle	LED
Betriebsmodus	Fernbedienung
Betriebsumgebung	−5 °C bis 40 °C
Eingangsanschlüsse	**HDMI** / **USB**
Ausgangsanschluss	Audioausgang für Kopfhörer
Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Nettogewicht	1,64 kg
Geräteabmessungen	113 × 111 × 212 mm

Bei Höhen unter 5 000 m verwenden.

4. Einführung in das Erscheinungsbild

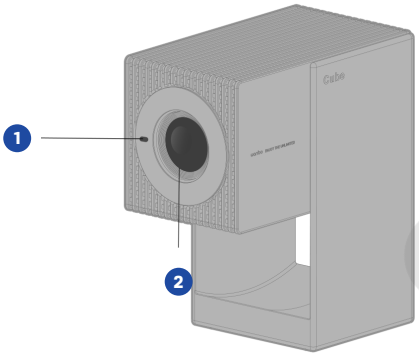

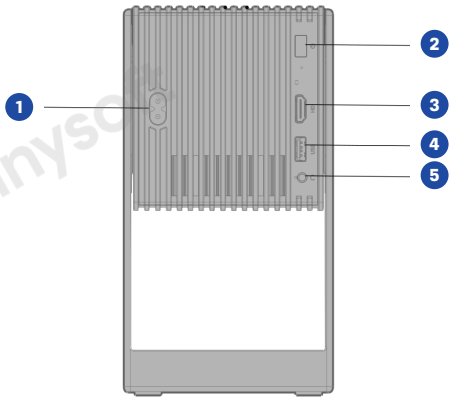

Vorderseite


1 Kamera
2 Objektiv

Rückseite

1 Netzanschluss – Buchse für das mitgelieferte Netzkabel.
2 **POWER** – Ein-/Aus-Taste.
3 **HDMI** – HDMI-Eingang.
4 **USB** – USB-Anschluss.
5 **AUX JACK** – Audioausgang für Kopfhörer.

Hinweis
Sowohl das Einschalten als auch der Wechsel in den Standby erfolgen durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste.

5. Fernbedienung

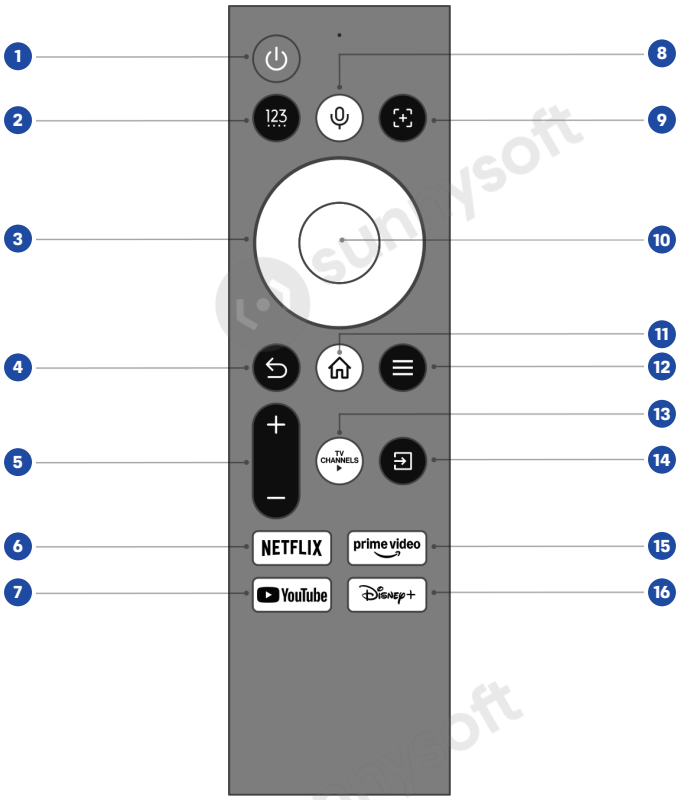


1 **POWER** – Einschalten und Standby.
2 Zifferntasten.
3 Pfeiltasten.
4 Zurück – einen Schritt zurück.
5 Lautstärke erhöhen und verringern.
6 **NETFLIX** – startet die Netflix-App.
7 **YouTube** – startet die YouTube-App.
8 Sprachassistent.
9 Manueller Fokus.
10 **OK** – bestätigt die Auswahl.
11 Startseite – zurück zum Startbildschirm.
12 Menü.
13 **TV CHANNELS** – Fernsehsender.
14 Eingangswahl.
15 **prime video** – startet die Prime-Video-App.
16 **Disney+** – startet die Disney+-App.

6. Fernbedienung koppeln

Schalten Sie den Projektor ein und halten Sie die Fernbedienung in höchstens 10 cm Abstand zum Gerät.

1. Halten Sie die Menütaste ☰ 4 bis 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste los, sobald die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt.
3. Auf dem Bildschirm erscheint die Kopplungsseite und anschließend die Meldung, dass die Kopplung erfolgreich war. Die Fernbedienung ist damit gekoppelt.

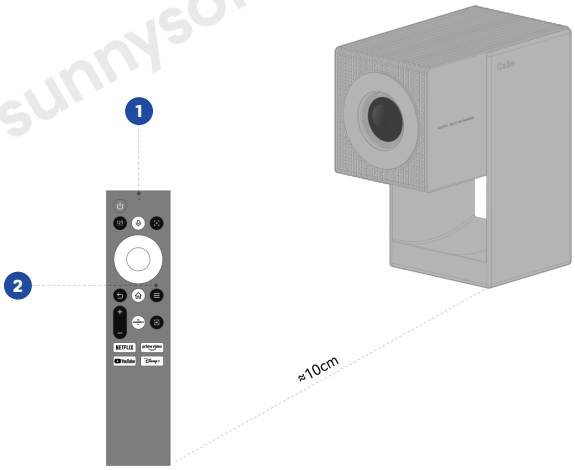


1 Kontrollleuchte.
2 Diese Taste gedrückt halten.

Falls die Kopplung weiterhin fehlschlägt, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, schalten Sie es erneut ein und wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

7. Fokuseinstellung

Manuelle Fokussierung:

1. Drücken Sie die Fokustaste ⛶ auf der Fernbedienung, um zum Fokussierungsbildschirm zu gelangen.
2. Stellen Sie die Schärfe auf dem Fokussierungsbildschirm mit den Pfeiltasten nach oben und unten manuell ein.

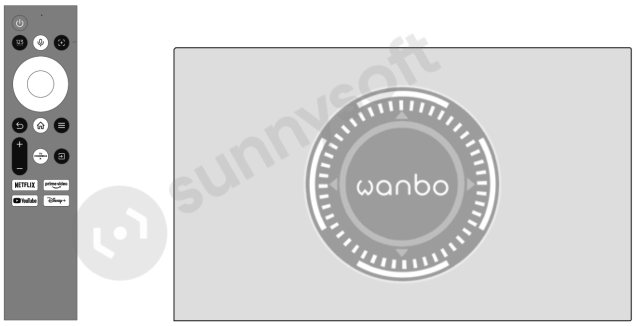


8. Kalibrierungseinstellungen

Verwenden Sie die Korrektur, wenn die automatische Kalibrierung ungenau ist und eine weitere Anpassung erforderlich ist.

Manuelle Korrektur:

1. Gehen Sie vom Startbildschirm zu „Einstellungen“, wählen Sie „Projektor“ und dann „Manuelle Trapezkorrektur“, um zur manuellen Einstellungsoberfläche zu gelangen.
2. Drücken Sie während der App-Nutzung die Menütaste, um in die Schnelleinstellungen zu gelangen, und öffnen Sie dann „Alle Einstellungen“, um die Anpassung vorzunehmen.

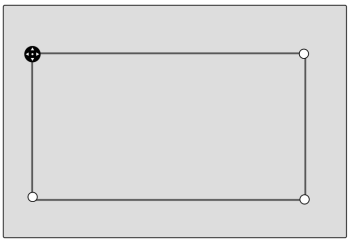

Hinweis
Die Benutzeroberfläche kann sich mit Aktualisierungen ändern; maßgeblich ist stets die tatsächliche Anzeige des Geräts.

9. Kabellose Bildschirmübertragung



9.1 AirPlay

1. Öffnen Sie die AirPlay-App auf dem Projektor.
2. Tippen Sie in einer Video-App oder einem Audioplayer auf das Videosymbol oder das Audiosymbol, um drahtlos auf den Projektor zu streamen. Wenn Sie den ganzen Bildschirm teilen möchten, öffnen Sie das Kontrollzentrum und wählen Sie die Bildschirmspiegelung.
3. Wählen Sie in der Geräteliste diesen Projektor aus.

9.2 Bildschirmfreigabe

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Computer mit demselben WLAN- oder Ethernet-Netzwerk verbunden ist wie der Projektor.

1. Öffnen Sie die Bildschirmfreigabe-App auf dem Projektor.
2. Wischen Sie auf Ihrem Gerät nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und wählen Sie die Funktion „Bildschirmspiegelung“ oder „Cast“. Name und Position dieser Funktion können je nach Gerät variieren.
3. Wählen Sie in der Geräteliste den Namen des Projektors aus. Der Bildschirm Ihres Telefons oder Computers wird dann auf den Projektor übertragen.

Hinweis
Diese Funktion unterstützt Android und Windows 10 oder neuere Betriebssysteme. Einige Geräte unterstützen möglicherweise keine Bildschirmübertragung. Die Leistung der Bildschirmfreigabe kann je nach Gerät variieren.

10. Reinigungsmethode

Achtung
Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Netzstecker gezogen ist.

Verwenden Sie keine Pestizide oder anderen flüchtigen Chemikalien am Projektor oder am Objektiv. Lassen Sie Gummi- oder Vinylprodukte nicht längere Zeit mit dem Projektor in Kontakt kommen – das beschädigt die Beschichtung und lässt sie abblättern.

10.1 Reinigung des Projektors

1. Mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch abwischen. Bei starker Verschmutzung ein Tuch mit verdünntem Neutralreiniger verwenden und anschließend trocken nachwischen. Bei Tüchern aus Chemiefasern besonders vorsichtig vorgehen.
2. Keine Verdünner, kein Benzin und keine anderen Lösungsmittel verwenden – sie mindern die Qualität und lassen die Beschichtung abblättern.
3. Staub in den Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz entfernen. Die Öffnungen nicht ohne Aufsatz direkt absaugen.
4. Den Projektor nicht mit Fingernägeln oder harten Gegenständen verkratzen.

10.2 Reinigung des Objektivs

Reinigen Sie das Objektiv wie ein Kameraobjektiv: Verwenden Sie einen Blasebalg oder Reinigungspapier für Brillen und achten Sie darauf, dass die Linse nicht zerkratzt wird.

10.3 Reinigung der Luftein- und -auslässe

1. Staub in Ein- und Auslass beeinträchtigt die Belüftung und erhöht die Innentemperatur, was zu Fehlfunktionen führen kann.
2. Zuerst das Gerät ausschalten und das Netzkabel trennen.
3. Die Außenflächen mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz reinigen; ohne Aufsatz nicht absaugen.
4. Den Staubschutzfilter regelmäßig austauschen.

11. Entsorgung und Konformität



Alle mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen die menschliche Gesundheit und die Umwelt, indem Sie Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden eingerichteten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung hilft, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Installateur oder die lokalen Behörden, um Informationen zum Standort und zu den Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

CE Hiermit erklärt Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Hersteller: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ПРОЕКТОР WANBO
Cube 2S



Ръководство за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдеща справка.

Съдържание

1 Увод **3**

2 Важни указания за безопасност **3**

3 Технически данни **4**

4 Описание на уреда **5**

5 Дистанционно управление **6**

6 Сдвояване на дистанционното управление **7**

7 Фокусиране **7**

8 Калибриране на образа **8**

9 Безжично прехвърляне на екрана **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Споделяне на екрана 9

10 Почистване и поддръжка **9**

10.1 Почистване на уреда 9

10.2 Почистване на обектива 10

10.3 Почистване на вентилационните отвори 10

11 Изхвърляне и съответствие **10**

1. Увод

Благодарим ви, че закупихте проектора Wanbo Cube 2S. Преди първата употреба прочетете внимателно това ръководство – в него ще намерите всичко необходимо за безопасна работа и за настройка на образа.

Ако не спазвате ръководството и указанията за безопасност и с това причините телесна повреда, материални щети или други загуби, производителят не носи отговорност.

2. Важни указания за безопасност


Най-добър образ ще получите в затъмнено помещение. Спазвайте следните указания, за да работи уредът безопасно и дълго.

1. Не монтирайте уреда в струя студен или топъл въздух от климатик. Кондензацията на вода или високата температура могат да доведат до повреда.
2. Осигурете достатъчна вентилация и не покривайте вентилационните отвори, за да не се натрупва топлина в уреда.
3. Не допускайте в уреда да попаднат чужди тела, например пирони или парчета хартия. Никога не пъхайте в уреда метални предмети (тел, отвертка). Ако нещо попадне вътре, веднага изключете уреда и се обърнете към оторизиран сервиз.
4. Не поставяйте върху уреда съдове с течност – има опасност от утечка на ток.
5. При пренасяне защитавайте уреда с мек опаковъчен материал и не го излагайте на силни удари.
6. Зоната около изпускателния отвор е гореща по време на работа и малко след нея – при допир има опасност от изгаряне.
7. Не гледайте в обектива, докато уредът прожектира – пазете зрението си.


Внимание

Не отваряйте корпуса на уреда – има опасност от токов удар. Вътре няма части, които потребителят може сам да поправи; поверете ремонта на квалифициран сервиз.


- Не излагайте уреда на дъжд или влага – така ще предотвратите пожар и токов удар.
- Уредът е предназначен за безопасна работа при температура от 0 °C до 35 °C.

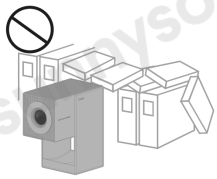


Не монтирайте на места със слаба вентилация.

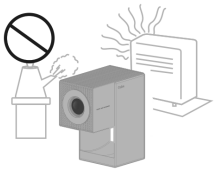

Не монтирайте на горещи и влажни места.

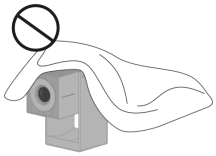

Не покривайте вентилационните отвори (нито смукателния, нито изпускателния).

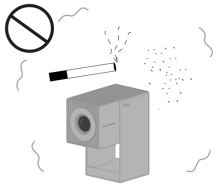


Не монтирайте в запрашена и задимена среда.

3. Технически данни

Наименование на продукта	Проектор Wanbo
Модел	Cube 2S
Принцип на изобразяване	LCD
Светлинен източник	LED
Управление	дистанционно управление
Работна среда	от −5 °C до 40 °C
Входни портове	**HDMI** / **USB**
Изходен порт	аудиоизход за слушалки
Захранване	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Тегло	1,64 kg
Размери	113 × 111 × 212 mm


Използвайте уреда на надморска височина до 5 000 m.

4. Описание на уреда

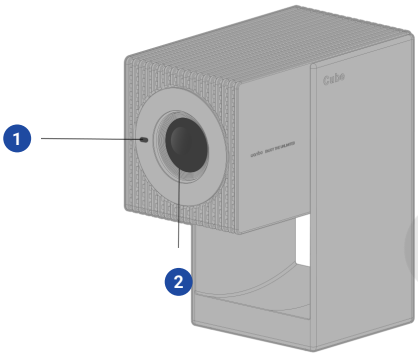

Предна страна

1 Камера
2 Обектив

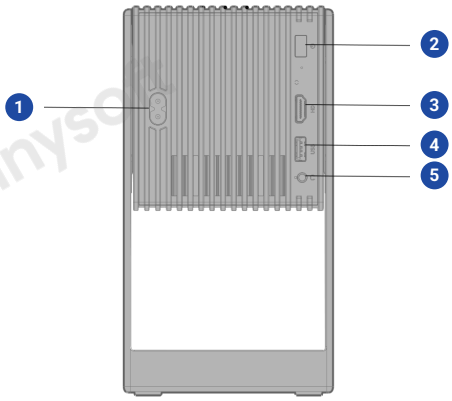


Задна страна

1 Захранващ вход – гнездо за приложения мрежов кабел.
2 **POWER** – бутон за захранване.
3 **HDMI** – вход HDMI.
4 **USB** – порт USB.
5 **AUX JACK** – аудиоизход за слушалки.

Забележка

Както включването, така и преминаването в режим на готовност се извършват с кратко натискане на бутона за захранване.

5. Дистанционно управление

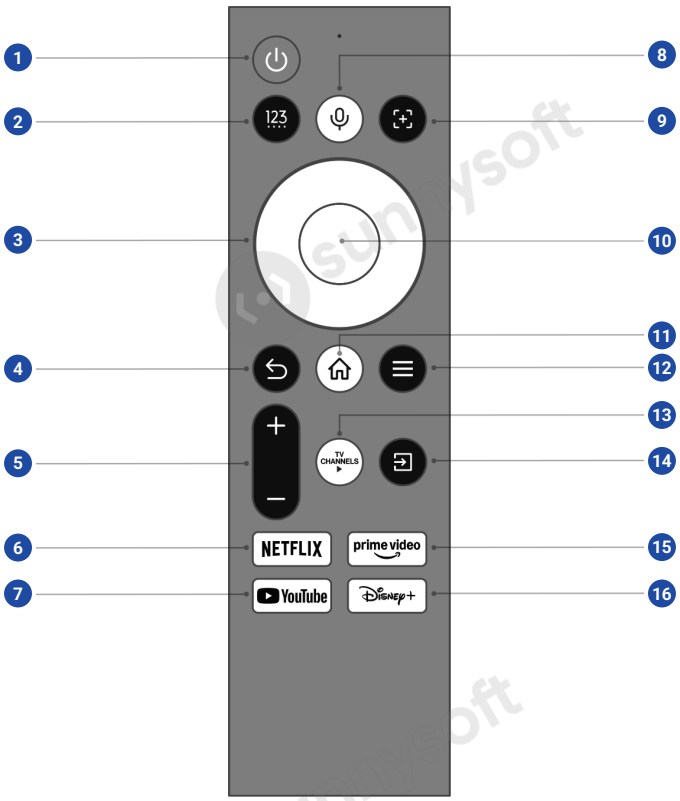


1 **POWER** – включване и режим на готовност.
2 Цифрови бутони.
3 Бутони за посока (стрелки).
4 Назад – връща една стъпка назад.
5 Увеличаване и намаляване на звука.
6 **NETFLIX** – стартира приложението Netflix.
7 **YouTube** – стартира приложението YouTube.
8 Гласов асистент.
9 Ръчно фокусиране.
10 **OK** – потвърждаване на избора.
11 Начало – връща към началния екран.
12 Меню.
13 **TV CHANNELS** – телевизионни канали.
14 Избор на вход.
15 **prime video** – стартира приложението Prime Video.
16 **Disney+** – стартира приложението Disney+.

6. Сдвояване на дистанционното управление

Включете проектора и приближете дистанционното до него на разстояние до 10 cm.

1. Натиснете бутона за меню ☰ и го задръжте 4 до 5 секунди.
2. Щом индикаторът на дистанционното замига, отпуснете бутона.
3. На екрана се появява подкана за сдвояване, а след това съобщение за успешно сдвояване. С това дистанционното е сдвоено.

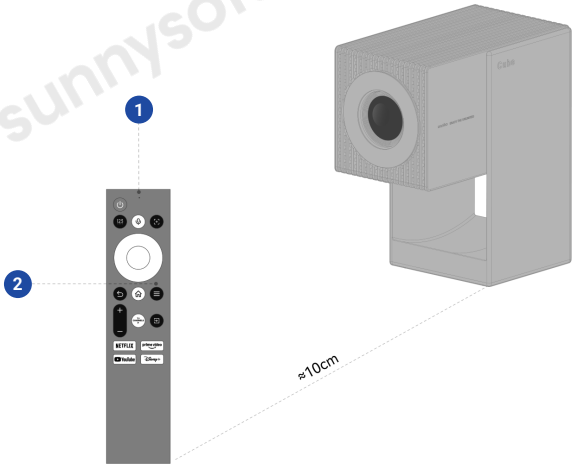


1 Индикатор.
2 Задръжте този бутон натиснат.

Ако сдвояването все пак не успее, изключете уреда от захранването, включете го отново и повторете цялата процедура.

7. Фокусиране

Ръчно фокусиране:

1. Натиснете бутона за фокус ⛶ на дистанционното. Показва се екранът за фокусиране.
2. Със стрелките нагоре и надолу на дистанционното изострете образа ръчно.

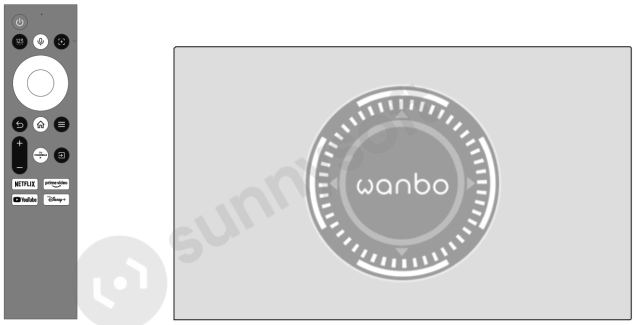


8. Калибриране на образа

Използвайте корекцията тогава, когато автоматичното изравняване на образа не е точно и е необходимо донастройване.

Ръчна корекция:

1. От началния екран отворете „Настройки“, изберете „Проектор“ и след това „Ръчна корекция на трапеца“. Отваря се екранът за ръчна настройка.
2. Докато използвате приложение, натиснете бутона за меню . Отварят се бързите настройки; от тях преминете към „Всички настройки“ и коригирайте образа там.

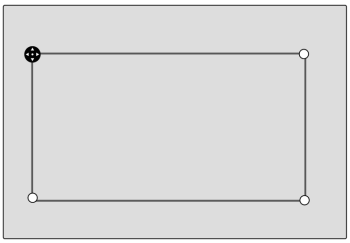

Забележка

Видът на менюто може да се променя с актуализациите; определящо е винаги това, което показва уредът.

9. Безжично прехвърляне на екрана



9.1 AirPlay

1. Отворете приложението AirPlay на проектора.
2. Във видеоприложение или в музикален плейър докоснете иконата за видео или за звук . Съдържанието започва да се предава безжично към проектора. Ако искате да споделите целия екран, отворете Контролния център и изберете огледално показване на екрана .
3. В списъка с устройства изберете този проектор.

9.2 Споделяне на екрана

Телефонът или компютърът трябва да е свързан към същата Wi-Fi или Ethernet мрежа като проектора.

1. Отворете приложението за споделяне на екрана на проектора.
2. На вашето устройство плъзнете с пръст надолу контролния панел и изберете функцията за огледално показване на екрана или за предаване („Screen Mirroring“, „Cast“). Името и мястото на тази функция са различни при отделните устройства.
3. В списъка с устройства изберете името на проектора. Екранът на телефона или компютъра започва да се предава към проектора.

Забележка
Функцията поддържа операционните системи Android и Windows 10 или по-нови. Някои устройства не поддържат споделяне на екрана. Качеството на предаването зависи от използваното устройство.

10. Почистване и поддръжка

Внимание
Преди всяко почистване извадете щепсела от контакта.

Не използвайте върху уреда и обектива препарати против насекоми или други летливи химикали. Не оставяйте гумени или винилови предмети в продължителен контакт с уреда – те биха повредили покритието и то би започнало да се люпи.

10.1 Почистване на уреда

1. Избършете уреда с мека суха памучна кърпа. При по-силно замърсяване използвайте кърпа, навлажнена с разреден неутрален препарат, и след това избършете уреда до сухо. При кърпи от синтетични влакна внимавайте особено.
2. Не използвайте разредител, бензин или други разтворители – те влошават качеството на повърхността и причиняват люпене на лака.
3. Замърсяванията във вентилационните отвори отстранявайте с прахосмукачка с поставена четкова приставка. Не изсмуквайте отворите директно без приставка.
4. Не стържете уреда с нокти или твърди предмети – така ще предотвратите надрасквания.

10.2 Почистване на обектива

Почиствайте обектива също като обектив на фотоапарат: използвайте духалка или почистваща кърпичка за очила и внимавайте лещата да не се надраска.

10.3 Почистване на вентилационните отвори

1. Прахът в смукателния и изпускателния отвор пречи на въздушния поток, повишава температурата вътре в уреда и може да доведе до повреда.
2. Първо изключете уреда и извадете захранващия кабел.
3. Почистете повърхността с прахосмукачка с поставена четкова приставка; без приставка не изсмуквайте.
4. Редовно сменяйте противопрашния филтър.

11. Изхвърляне и съответствие



Символът на зачеркнат контейнер означава, че продуктът не спада към обикновените битови отпадъци (OEEO съгласно Директива 2012/19/EC). След края на експлоатационния му живот го предайте в определен от властите пункт за събиране на електронни отпадъци. С правилното изхвърляне и рециклиране пазите човешкото здраве и околната среда. За местоположението на пунктовете и условията за приемане се информирайте при продавача или в местната администрация.

CE С настоящото Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Производител: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

PROJEKTOR WANBO
Cube 2S



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1 Wstęp **3**

2 Ważne środki ostrożności **3**

3 Podstawowe parametry **4**

4 Opis urządzenia **5**

5 Pilot **6**

6 Parowanie pilota **7**

7 Ustawianie ostrości **7**

8 Ustawienia kalibracji **8**

9 Bezprzewodowe przesyłanie ekranu **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Udostępnianie ekranu 9

10 Czyszczenie i konserwacja **9**

10.1 Czyszczenie projektora 9

10.2 Czyszczenie obiektywu 10

10.3 Czyszczenie wlotu i wylotu powietrza 10

11 Utylizacja i zgodność **10**

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup projektora Wanbo Cube 2S. Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję – znajdziesz w niej wszystko, czego potrzebujesz do bezpiecznej pracy i do ustawienia obrazu.

Jeśli nie zastosujesz się do instrukcji ani do zasad bezpieczeństwa i spowodujesz obrażenia ciała, szkody majątkowe lub inne straty, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

2. Ważne środki ostrożności


Zaleca się używanie projektora w ciemnym pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszy efekt. Przestrzegaj poniższych zasad, aby urządzenie działało bezpiecznie i długo.

1. Nie instaluj urządzenia w miejscach bezpośrednio wystawionych na zimne lub ciepłe powietrze z klimatyzacji, ponieważ kondensacja lub wysoka temperatura mogą spowodować awarię.
2. Zapewnij odpowiednią wentylację i nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz urządzenia.
3. Nie dopuszczaj do wpadania ciał obcych, takich jak gwoździe lub skrawki papieru. Nie wkładaj do urządzenia metalowych przedmiotów (drutu, śrubokręta). W razie dostania się ciała obcego natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.
4. Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z płynami – grozi to upływem prądu.
5. Do przenoszenia używaj miękkich materiałów opakowaniowych i chroń projektor przed silnymi wstrząsami.
6. Obszar przy wylocie powietrza nagrzewa się podczas pracy i krótko po niej – dotknięcie może spowodować oparzenie.
7. Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, gdy projektor pracuje – chroń wzrok.


Uwaga

Nie otwieraj obudowy – grozi to porażeniem prądem. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby naprawić samodzielnie; naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi.


- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz ani wilgoć – zapobiegniesz pożarowi i porażeniu prądem.
- Ze względów bezpieczeństwa projektor jest przeznaczony do pracy w temperaturze od 0 °C do 35 °C.

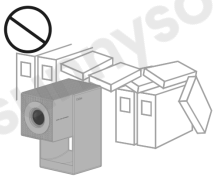


Nie instaluj
w miejscach
o słabej wentylacji.

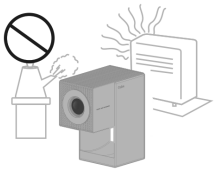

Nie instaluj
w miejscach
gorących
i wilgotnych.

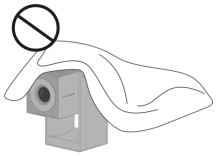

Nie blokuj otworów
wentylacyjnych
(wlotu ani wylotu).

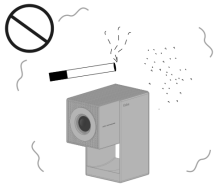


Nie instaluj
w miejscach
zakurzonych
i zadymionych.


3. Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Projektor Wanbo
Model	Cube 2S
Zasada wyświetlania	LCD
Źródło światła	LED
Sposób obsługi	pilot
Środowisko pracy	od −5 °C do 40 °C
Porty wejściowe	**HDMI** / **USB**
Port wyjściowy	wyjście audio do słuchawek
Zasilanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Masa netto	1,64 kg
Wymiary	113 × 111 × 212 mm

Używaj urządzenia na wysokości do 5 000 m n.p.m.

4. Opis urządzenia

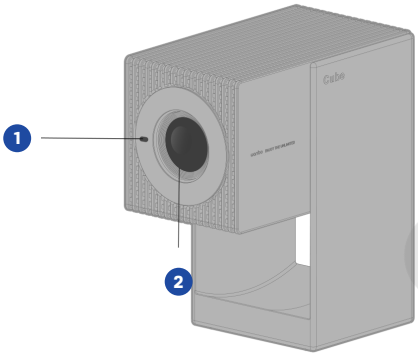

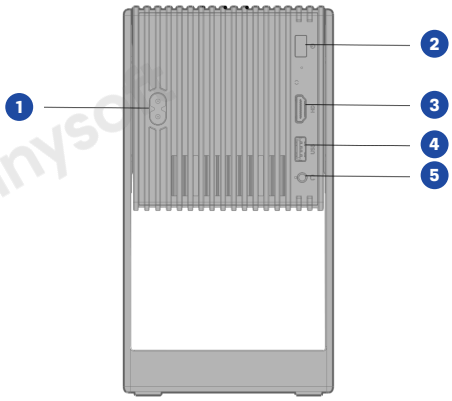

Przód

1 Kamera
2 Obiektyw


Tył

1 Wejście zasilania – gniazdo dołączonego przewodu sieciowego.
2 **POWER** – przycisk zasilania.
3 **HDMI** – wejście HDMI.
4 **USB** – port USB.
5 **AUX JACK** – wyjście audio do słuchawek.

Wskazówka

Zarówno włączenie, jak i przejście w tryb czuwania następuje po krótkim naciśnięciu przycisku zasilania.

5. Pilot

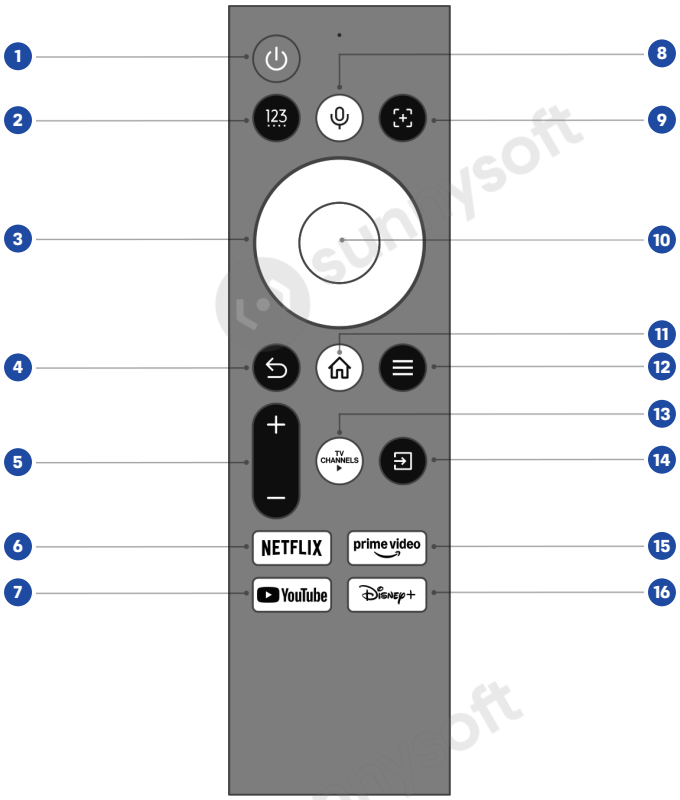


1 **POWER** – włączenie i tryb czuwania.
2 Klawisze numeryczne.
3 Klawisze strzałek.
4 Wstecz – powrót o krok.
5 Zwiększanie i zmniejszanie głośności.
6 **NETFLIX** – uruchamia aplikację Netflix.
7 **YouTube** – uruchamia aplikację YouTube.
8 Asystent głosowy.
9 Ręczne ustawianie ostrości.
10 **OK** – zatwierdzenie wyboru.
11 Ekran główny – powrót do ekranu głównego.
12 Menu.
13 **TV CHANNELS** – kanały telewizyjne.
14 Wybór wejścia.
15 **prime video** – uruchamia aplikację Prime Video.
16 **Disney+** – uruchamia aplikację Disney+.

6. Parowanie pilota

Włącz projektor i zbliż do niego pilota na odległość do 10 cm.

1. Naciśnij przycisk menu ☰ i przytrzymaj go przez 4 do 5 sekund.
2. Zwolnij przycisk, gdy kontrolka na pilocie zacznie migać.
3. Na ekranie pojawi się strona parowania, a następnie komunikat o pomyślnym sparowaniu. Pilot jest sparowany.

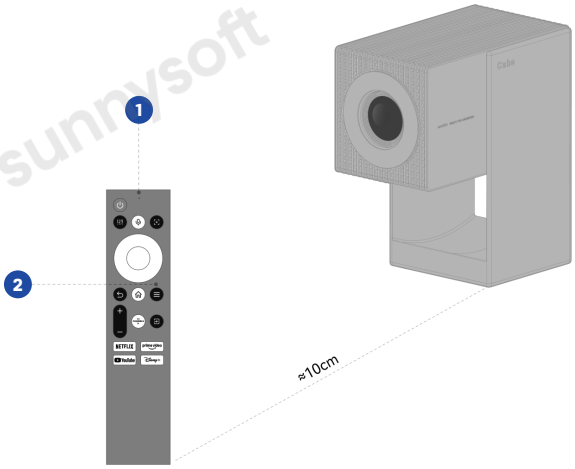


1 Kontrolka.
2 Ten przycisk przytrzymaj wciśnięty.

Jeśli parowanie nadal się nie powiedzie, odłącz urządzenie od zasilania, włącz je ponownie i powtórz całą procedurę.

7. Ustawianie ostrości

Ostrzenie ręczne:

1. Naciśnij przycisk ustawiania ostrości na pilocie, aby przejść do ekranu ustawiania ostrości.
2. Na ekranie ustawiania ostrości ustaw ostrość ręcznie strzałkami w górę i w dół na pilocie.

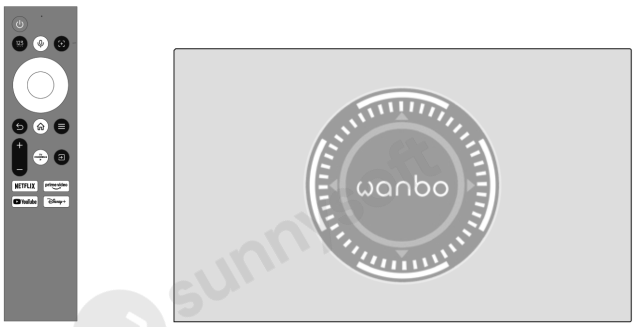


8. Ustawienia kalibracji

Skorzystaj z korekcji, gdy automatyczna kalibracja jest niedokładna i potrzebne jest dalsze dostrojenie.

Korekcja ręczna:

1. Z ekranu głównego przejdź do „Ustawienia", wybierz „Projektor", a następnie „Ręczna korekta trapezowa", aby przejść do ekranu regulacji ręcznej.
2. Podczas korzystania z aplikacji naciśnij przycisk menu, aby wejść do szybkich ustawień, a następnie przejdź do pozycji „Wszystkie ustawienia" i tam wyreguluj obraz.

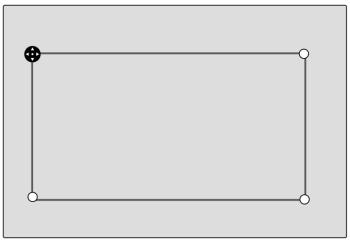

Wskazówka
Wygląd menu może się zmieniać wraz z aktualizacjami; decydujące jest zawsze to, co pokazuje urządzenie.

9. Bezprzewodowe przesyłanie ekranu



9.1 AirPlay

1. Otwórz aplikację AirPlay na projektorze.
2. W aplikacji wideo lub odtwarzaczu audio stuknij ikonę wideo lub audio, aby przesyłać obraz bezprzewodowo do projektora. Aby udostępnić cały ekran, otwórz Centrum sterowania i wybierz Klonowanie ekranu.
3. Na liście urządzeń wybierz ten projektor.

9.2 Udostępnianie ekranu

Upewnij się, że telefon lub komputer jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet co projektor.

1. Otwórz aplikację udostępniania ekranu na projektorze.
2. Na swoim urządzeniu przesuń palcem w dół, aby otworzyć Centrum sterowania, i wybierz funkcję „Klonowanie ekranu" lub „Cast". Nazwa i lokalizacja tej funkcji mogą się różnić w zależności od urządzenia.
3. Na liście urządzeń wybierz nazwę projektora. Ekran telefonu lub komputera zostanie udostępniony na projektorze.

Wskazówka
Ta funkcja obsługuje systemy operacyjne Android oraz Windows 10 lub nowsze. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać udostępniania ekranu. Wydajność udostępniania ekranu może się różnić w zależności od urządzenia.

10. Czyszczenie i konserwacja

Uwaga
Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka zasilania jest odłączona.

Nie używaj pestycydów ani innych lotnych środków chemicznych na projektorze i obiektywie. Nie pozostawiaj produktów gumowych ani winylowych w kontakcie z projektorem przez dłuższy czas – uszkodzą powłokę i spowodują jej łuszczenie.

10.1 Czyszczenie projektora

1. Przetrzyj miękką, suchą bawełnianą ściereczką. Przy silnych zabrudzeniach użyj ściereczki zwilżonej rozcieńczonym neutralnym detergentem, a następnie wytrzyj do sucha. Przy ściereczkach z włókien syntetycznych zachowaj szczególną ostrożność.
2. Nie używaj rozcieńczalników, benzyny ani innych rozpuszczalników – obniżają jakość powłoki i powodują jej łuszczenie.
3. Kurz z otworów wentylacyjnych usuwaj odkurzaczem z końcówką szczotkową. Nie odkurzaj otworów bezpośrednio bez końcówki.
4. Nie zarysowuj projektora paznokciami ani twardymi przedmiotami.

10.2 Czyszczenie obiektywu

Czyść obiektyw tak jak obiektyw aparatu: użyj gruszki fotograficznej lub papieru do czyszczenia okularów i uważaj, aby nie zarysować soczewki.

10.3 Czyszczenie wlotu i wylotu powietrza

1. Kurz we wlocie i wylocie utrudnia wentylację i zwiększa temperaturę wewnątrz urządzenia, co może powodować awarie.
2. Najpierw wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
3. Powierzchnie zewnętrzne wyczyść odkurzaczem z końcówką szczotkową; bez końcówki nie odkurzaj.
4. Regularnie wymieniaj wkład przeciwpyłowy.

11. Utylizacja i zgodność



Wszystkie produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Chroniąc zdrowie ludzi i środowisko, przekaż zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazanego przez instytucje rządowe lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Więcej informacji o lokalizacji i warunkach działania takich punktów uzyskasz u instalatora lub w urzędzie lokalnym.

CE Niniejszym Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Producent: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PROJEKTOR WANBO
Cube 2S



Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1 Uvod **3**

2 Pomembna varnostna navodila **3**

3 Tehnični podatki **4**

4 Opis naprave **5**

5 Daljinski upravljalnik **6**

6 Seznanitev daljinskega upravljalnika **7**

7 Ostrenje **7**

8 Umerjanje slike **8**

9 Brezžično zrcaljenje zaslona **8**

9.1 AirPlay 8

9.2 Deljenje zaslona 9

10 Čiščenje in vzdrževanje **9**

10.1 Čiščenje naprave 9

10.2 Čiščenje objektiva 9

10.3 Čiščenje prezračevalnih odprtin 10

11 Odstranjevanje in skladnost **10**

1. Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup projektorja Wanbo Cube 2S. Pred prvo uporabo skrbno preberite ta navodila – v njih najdete vse, kar potrebujete za varno delovanje in za nastavitev slike.

Če navodil in varnostnih opozoril ne boste upoštevali in s tem povzročili telesne poškodbe, materialno škodo ali drugo izgubo, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

2. Pomembna varnostna navodila


Najboljšo sliko dosežete v zatemnjenem prostoru. Upoštevajte ta navodila, da bo naprava delovala varno in dolgo.

1. Naprave ne nameščajte v tok hladnega ali toplega zraka iz klimatske naprave. Kondenzacija vode ali visoka temperatura lahko povzroči okvaro.
2. Zagotovite zadostno prezračevanje in ne prekrivajte prezračevalnih odprtin, da se v napravi ne kopiči toplota.
3. Preprečite, da bi v napravo padli tujki, na primer žeblji ali koščki papirja. V napravo nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov (žice, izvijača). Če kaj pade vanjo, napravo takoj izklopite in se obrnite na pooblaščeni servis.
4. Na napravo ne postavljajte posod s tekočino – obstaja nevarnost uhajanja toka.
5. Pri prenašanju napravo zaščitite z mehkim embalažnim materialom in je ne izpostavljajte močnim tresljajem.
6. Okolica izpušne odprtine je med delovanjem in kmalu po njem vroča – ob dotiku obstaja nevarnost opeklin.
7. Ne glejte v objektiv, dokler naprava projicira – zaščitite si vid.


Opozorilo

Ne odpirajte ohišja naprave – obstaja nevarnost električnega udara.
V notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil; popravilo zaupajte usposobljenemu servisu.


- Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi – tako preprečite požar in električni udar.
- Izdelek je namenjen varnemu delovanju pri temperaturi od 0 °C do 35 °C.

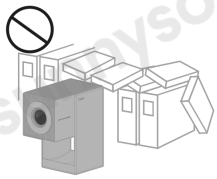


Ne nameščajte na mesta s slabim prezračevanjem.

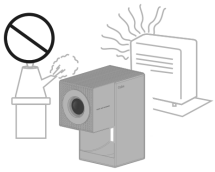

Ne nameščajte na vroča in vlažna mesta.

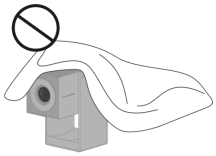

Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin (ne sesalne ne izpušne).

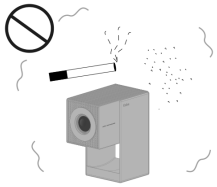


Ne nameščajte v prašnem in zadimljenem okolju.


3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	Projektor Wanbo
Model	Cube 2S
Način prikaza	LCD
Svetlobni vir	LED
Upravljanje	daljinski upravljalnik
Delovno okolje	od −5 °C do 40 °C
Vhodni priključki	**HDMI** / **USB**
Izhodni priključek	zvočni izhod za slušalke
Napajanje	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Masa	1,64 kg
Mere	113 × 111 × 212 mm

Napravo uporabljajte na nadmorski višini do 5 000 m.

4. Opis naprave

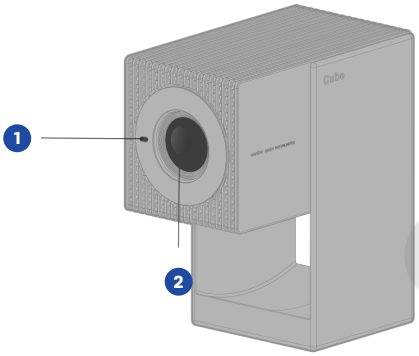

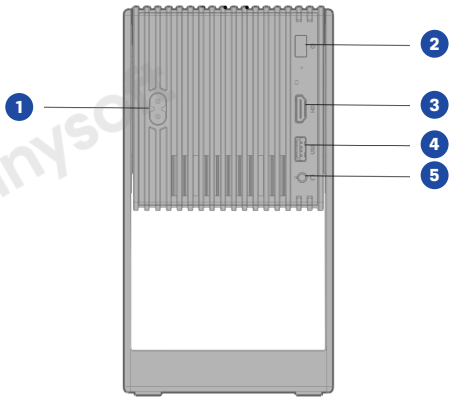

Sprednja stran

1 Kamera
2 Objektiv


Zadnja stran

1 Napajalni vhod – vtičnica za priloženi napajalni kabel.
2 **POWER** – tipka za vklop.
3 **HDMI** – vhod HDMI.
4 **USB** – priključek USB.
5 **AUX JACK** – zvočni izhod za slušalke.

Opomba

Vklop in preklop v stanje pripravljenosti se izvedeta s kratkim pritiskom tipke za vklop.

5. Daljinski upravljalnik

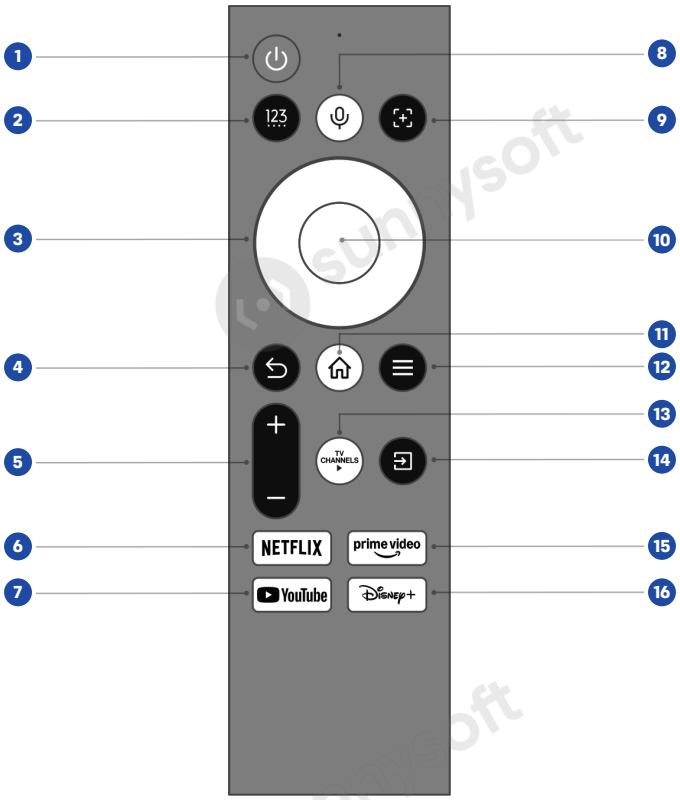


1 **POWER** – vklop in stanje pripravljenosti.
2 Številske tipke.
3 Smerne tipke (puščice).
4 Nazaj – vrne se korak nazaj.
5 Povečanje in zmanjšanje glasnosti.
6 **NETFLIX** – zažene aplikacijo Netflix.
7 **YouTube** – zažene aplikacijo YouTube.
8 Glasovni pomočnik.
9 Ročno ostrenje.
10 **OK** – potrditev izbire.
11 Domov – vrne se na začetni zaslon.
12 Meni.
13 **TV CHANNELS** – televizijski kanali.
14 Izbira vhoda.
15 **prime video** – zažene aplikacijo Prime Video.
16 **Disney+** – zažene aplikacijo Disney+.

6. Seznanitev daljinskega upravljalnika

Vklopite projektor in mu upravljalnik približajte na razdaljo do 10 cm.

1. Pritisnite tipko menija in jo držite 4 do 5 sekund.
2. Ko lučka na upravljalniku utripne, tipko spustite.
3. Na zaslonu se prikaže poziv za seznanjanje, nato pa sporočilo o uspešni seznanitvi. Upravljalnik je s tem seznanjen.

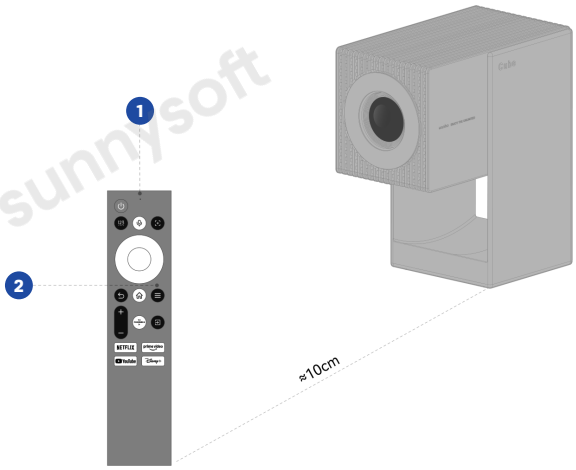

1 Lučka.
2 To tipko držite pritisnjeno.

Če seznanitev še vedno ne uspe, napravo odklopite z napajanja, jo znova vklopite in ponovite celoten postopek.

7. Ostrenje

Ročno ostrenje:

1. Na upravljalniku pritisnite tipko za ostrenje. Prikaže se zaslon za ostrenje.
2. S puščicama gor in dol na upravljalniku ročno izostrite sliko.




8. Umerjanje slike

Popravek uporabite takrat, ko samodejno poravnavanje slike ni natančno in ga je treba dodelati.

Ročni popravek:

1. Na začetnem zaslonu odprite »Nastavitve«, izberite »Projektor« in nato »Ročni popravek trapeza«. Odpre se zaslon za ročno nastavitev.
2. Med uporabo aplikacije pritisnite tipko menija . Odprejo se hitre nastavitve; iz njih pojdite na »Vse nastavitve« in sliko prilagodite tam.

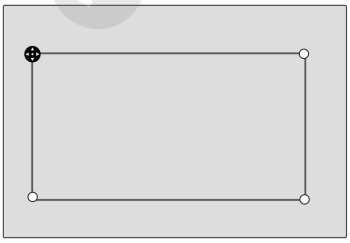

Opomba
Videz menija se lahko s posodobitvami spremeni; odločilno je vedno to, kar prikazuje naprava.

9. Brezžično zrcaljenje zaslona



9.1 AirPlay

1. V projektorju odprite aplikacijo AirPlay.
2. V videoaplikaciji ali predvajalniku glasbe tapnite ikono videa ali zvoka . Vsebina se začne brezžično prenašati v projektor. Če želite deliti celoten zaslon, odprite Nadzorno središče in izberite zrcaljenje zaslona .
3. Na seznamu naprav izberite ta projektor.

9.2 Deljenje zaslona

Telefon ali računalnik mora biti povezan v isto omrežje Wi-Fi ali Ethernet kot projektor.

1. V projektorju odprite aplikacijo za deljenje zaslona.
2. Na svoji napravi s prstom povlecite navzdol nadzorno ploščo in izberite funkcijo zrcaljenja zaslona ali predvajanja (»Screen Mirroring«, »Cast«). Ime in mesto te funkcije se med napravami razlikujeta.
3. Na seznamu naprav izberite ime projektorja. Zaslon telefona ali računalnika se začne prenašati v projektor.

Opomba
Funkcija podpira operacijska sistema Android in Windows 10 ali novejši. Nekatere naprave deljenja zaslona ne podpirajo. Kakovost prenosa je odvisna od uporabljene naprave.

10. Čiščenje in vzdrževanje

Opozorilo
Pred vsakim čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.

Na napravi in objektivu ne uporabljajte razpršil proti mrčesu ali drugih hlapnih kemikalij. Ne puščajte gumijastih ali vinilnih predmetov dlje časa v stiku z napravo – poškodovali bi površinsko obdelavo in ta bi se začela luščiti.

10.1 Čiščenje naprave

1. Napravo obrišite z mehko suho bombažno krpo. Pri močnejši umazaniji uporabite krpo, navlaženo z razredčenim nevtralnim sredstvom, in napravo nato obrišite do suhega. Pri krpah iz sintetičnih vlaken bodite posebno previdni.
2. Ne uporabljajte razredčila, bencina ali drugih topil – zmanjšujejo kakovost površine in povzročajo luščenje laka.
3. Umazanijo v prezračevalnih odprtinah odstranite s sesalnikom z nastavkom s ščetko. Odprtin ne sesajte neposredno brez nastavka.
4. Naprave ne praskajte z nohti ali trdimi predmeti – tako preprečite praske.

10.2 Čiščenje objektiva

Objektiv čistite enako kot objektiv fotoaparata: uporabite pihalnik ali čistilni robček za očala in pazite, da leče ne opraskate.

10.3 Čiščenje prezračevalnih odprtin

1. Prah v sesalni in izpušni odprtini ovira pretok zraka, zvišuje temperaturo v napravi in lahko povzroči okvaro.
2. Napravo najprej izklopite in odklopite napajalni kabel.
3. Površino očistite s sesalnikom z nastavkom s ščetko; brez nastavka ne sesajte.
4. Protiprašni filter redno menjajte.

11. Odstranjevanje in skladnost



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da izdelek ne sodi med običajne gospodinjske odpadke (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU). Ob koncu življenjske dobe ga oddajte na zbirnem mestu za elektronske odpadke, ki so ga določili organi. S pravilnim odstranjevanjem in recikliranjem varujete zdravje ljudi in okolje. O lokaciji zbirnih mest in pogojih prevzema se pozanimajte pri prodajalcu ali na lokalnem uradu.

CE Družba Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd. s tem izjavlja, da je radijska oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.

Proizvajalec: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

WANBO PROJECTOR
Cube 2S



User Manual

Read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Contents

1 Introduction 3

2 Important Safety Precautions 3

3 Basic Parameters 4

4 Introduction to Projector Appearance 5

5 Remote Control 6

6 Remote Control Pairing 7

7 Focus Setting 7

8 Calibration Settings 8

9 Wireless Screen Casting 8

9.1 AirPlay 8

9.2 Screen Sharing 9

10 Cleaning Method 9

10.1 Projector cleaning 9

10.2 Lens cleaning 9

10.3 Inlet and outlet dust cleaning 10

11 Disposal and Compliance 10

sunnysoft

1. Introduction

Thank you for purchasing the Wanbo Cube 2S projector. Please read this manual carefully before first use – it covers everything you need for safe operation and for setting up the picture.

If you fail to follow this manual or the safety precautions and thereby cause personal injury, damage to property or other losses, the manufacturer accepts no responsibility.


2. Important Safety Precautions

You are recommended to use the projector in a dark room to achieve the best effect. Follow these precautions so that the appliance serves you safely and for a long time.


1. Do not install the projector where it is directly exposed to cold or warm air from an air conditioner. Water condensation or high temperature may lead to failure.
2. Ensure adequate ventilation and do not block the vents, so that heat does not build up inside the machine.
3. Prevent foreign objects such as nails or scraps of paper from falling into the machine. Never insert metal objects such as wire or a screwdriver. If anything falls inside, switch the machine off immediately and have it removed by a qualified technician.
4. Do not place any liquid on the machine – there is a risk of electric leakage.
5. Use soft packaging materials when moving the projector and keep it from violent vibration.
6. The area near the exhaust becomes hot during and after use – touching it may cause a burn.
7. Do not look directly into the lens while the projector is on, so as to protect your eyes from damage.

Warning
Do not open the shell – there is a risk of electric shock. There are no parts inside that users can repair themselves; refer servicing to qualified maintenance personnel.


- Do not expose the machine to rain or moisture, so as to prevent fire or electric shock.
- For safe operation, use the projector at a temperature of 0 °C to 35 °C.

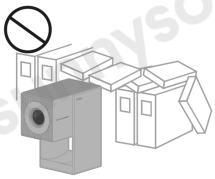


Do not install in places with poor ventilation.

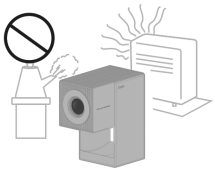

Do not install in places that are hot and humid.

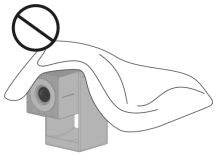

Do not block the vent (inlet or outlet).

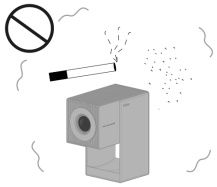


Do not install in dusty and smoky areas.


3. Basic Parameters

Product name	Wanbo Projector
Model	Cube 2S
Display principle	LCD
Light source	LED
Operation mode	remote control
Working environment	−5 °C to 40 °C
Input ports	**HDMI** / **USB**
Output port	headphone audio output
Power supply	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Net weight	1.64 kg
Machine size	113 × 111 × 212 mm

Use at altitudes below 5 000 m.

4. Introduction to Projector Appearance

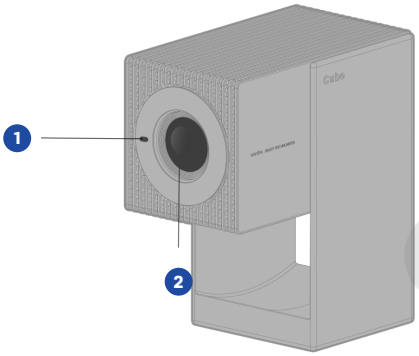

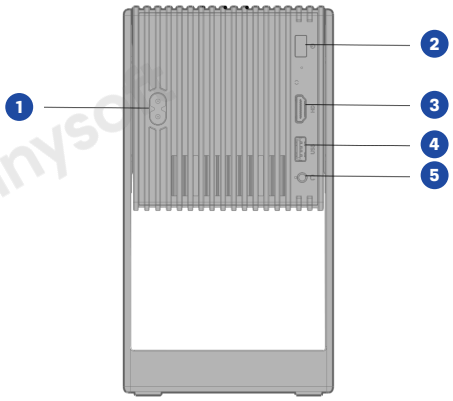

Front


1 Camera
2 Lens

Back

1 Power supply input – socket for the supplied power cord.
2 **POWER** – power button.
3 **HDMI** – HDMI input.
4 **USB** – USB port.
5 **AUX JACK** – audio output for headphones.

Note
Both switching on and going to standby are done with a short press of the power button.

5. Remote Control

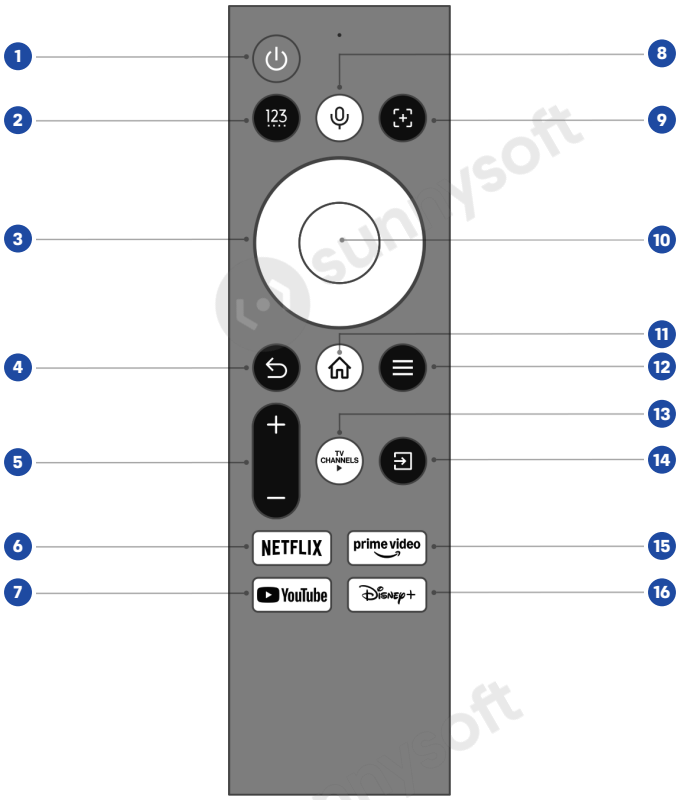


1 **POWER** – switches on and to standby.
2 Numeric keys.
3 Arrow keys.
4 Return – goes one step back.
5 Volume up and down.
6 **NETFLIX** – opens the Netflix app.
7 **YouTube** – opens the YouTube app.
8 Voice assistant.
9 Manual focus.
10 **OK** – confirms the selection.
11 Home – returns to the home screen.
12 Menu.
13 **TV CHANNELS** – TV channels.
14 Input selection.
15 **prime video** – opens the Prime Video app.
16 **Disney+** – opens the Disney+ app.

6. Remote Control Pairing

Turn on the projector and bring the remote control within 10 cm of it.

1. Press and hold the menu key for 4 to 5 seconds.
2. Release the key after the indicator light on the remote control flashes.
3. A pairing prompt appears on the screen, followed by a message that pairing was successful. The remote control is now paired.

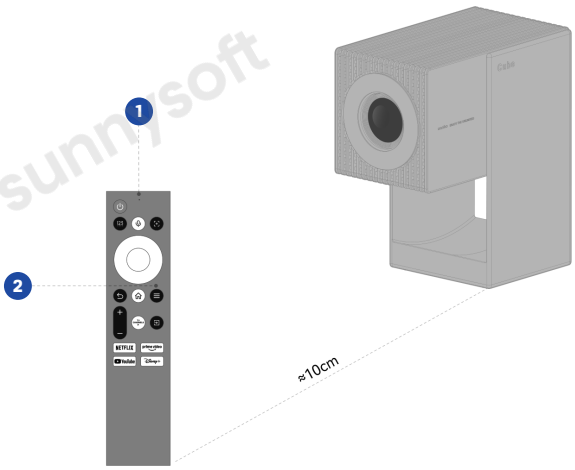


1 Indicator.
2 Press and hold this key.

If pairing still fails, disconnect the device from the power source, switch it on again and repeat the whole procedure.

7. Focus Setting

Manual focus:

1. Press the focus key on the remote control to open the focus screen.
2. On the focus screen, press the up and down arrow keys on the remote control to adjust the focus manually.

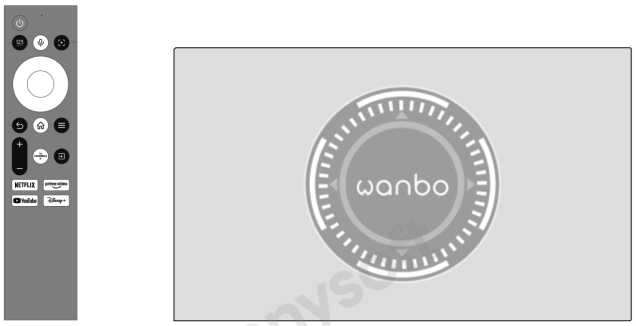


8. Calibration Settings

Use the correction when auto-calibration is inaccurate and further adjustment is needed.

Manual correction:

1. From the home screen, go to “Settings”, select “Projector” and then “Manual Keystone Correction” to open the manual adjustment screen.
2. While using an app, press the menu key to open Quick Settings, then go to “All Settings” and make the adjustments there.

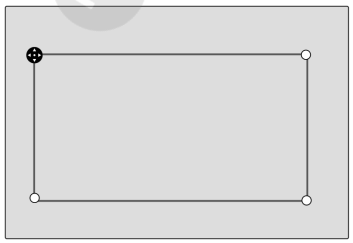

Note
The interface may change with updates; what the device actually displays always prevails.

9. Wireless Screen Casting



9.1 AirPlay

1. Open the AirPlay app on the projector.
2. In a video app or audio player, tap the video icon or the audio icon to stream wirelessly to the projector. To share your whole screen, open Control Center and select Screen Mirroring.
3. Select this projector from the list of devices.

9.2 Screen Sharing

Make sure your phone or computer is connected to the same Wi-Fi or Ethernet network as the projector.

1. Open the Screen Sharing app on the projector.
2. On your device, swipe down to open the control panel and select the "Screen Mirroring" or "Cast" function. The name and location of this function may vary by device.
3. Select the name of the projector from the device list. The screen of your phone or computer is then shared to the projector.

Note

This function supports Android and Windows 10 or later. Some devices may not support screen sharing. Screen sharing performance may vary depending on your device.

10. Cleaning Method

Warning

Make sure the power plug is unplugged before cleaning.

Do not use pesticides or other volatile chemicals on the projector or the lens. Do not let rubber or vinyl products stay in contact with the projector for a long time – they would damage the coating and make it peel off.

10.1 Projector cleaning

1. Wipe with a soft, dry cotton cloth. If the projector is heavily soiled, wipe it with a cloth dampened with diluted neutral detergent and then dry it with a clean dry cloth. Take extra care with chemical fibre cloths.
2. Do not use thinner, benzene or any other solvents, to avoid reduced quality or peeling of the coating.
3. Remove dirt inside the vents with a vacuum cleaner fitted with a brush head adapter. Do not vacuum the vents directly without an adapter.
4. Do not scrape the projector with nails or any other hard objects, so as to avoid scratches.

10.2 Lens cleaning

Clean the lens with the same method as a camera lens: use a professional blower or cleaning paper for glasses and make sure the lens is not scratched.

10.3 Inlet and outlet dust cleaning

1. Dust in the inlet and outlet prevents ventilation and increases the internal temperature, which may cause a defect.
2. Turn the projector off first and disconnect the power line.
3. Clean the exterior with an electric vacuum cleaner with a brush head adapter fitted; do not vacuum without an adapter.
4. Replace the dust-proof cotton core regularly.

11. Disposal and Compliance



All products bearing the crossed-out wheeled bin symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE under Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, protect human health and the environment by handing your waste equipment over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or the local authorities for more information about the location as well as the terms and conditions of such collection points.

CE Hereby, Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz