

VGATE VLINKER MC+ELM237 V2.2 BLUETOOTH 4.0



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

1. Jak poznám, zda vozidlo vyhovuje OBDII?

1996 nebo novější modely výrobního roku prodán ve Spojených státech. Legislativa Spojených států vyžaduje, aby všechny osobní a lehké nákladní vozy výrobního roku (MY) 1996 a novější byly kompatibilní s OBD2. Vozidla na benzín z roku 2001 nebo novější výrobní rok prodaný v Evropské unii. Dieselové vozidla 2004 nebo novější výrobní rok prodávané v Evropské unii.




2. Které protokoly OBDII podporuje vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (pomalý), ISO 14320-4 (rychlý), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (raw CAN), Single Wire CAN (GMLAN), Medium Speed CAN (MS-CAN)

3. Stažení a nainstalování aplikace

Torque Lite (nejpopulárnější, Lite verze zdarma)
OBD Auto Doctor (excelentní aplikace, upgrade na Pro in)
ODB Fusion (výborná aplikace třetí strany)
BimmerCode (stažení z Google Play, Android)
Umožnění ovládání řídicí jednotky, odemknutí uzamknutých funkcí.
FORScan pro Windows - stáhněte z www.foscan.org, pro Android v Google Play.
Aplikace FORScan je vhodná pro skenování vozidel: Ford, Mazda, Lincoln a Mercury. Aplikace je designována pro OBD2 protokoly a J2534 Pass-Thru adaptéry.

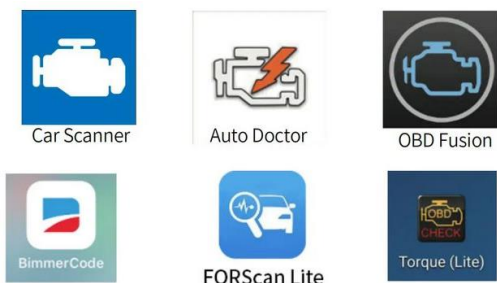

4. Podpora aplikace MC+

Zařízení MC+ (BT3.0) podporuje mnoho aplikací: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro, atd.


Zařízení MC+ (BLE) podporuje aplikace: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr. Prius, inCarDoc, Garage Pro, atd.

A mnoho dalších aplikací.

5. Zapojení vLinker MC+ do OBD portu vozidla

OBDII DLC je obvykle umístěn pod přístrojovou deskou (Dash) na straně řidiče. Více informací na:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

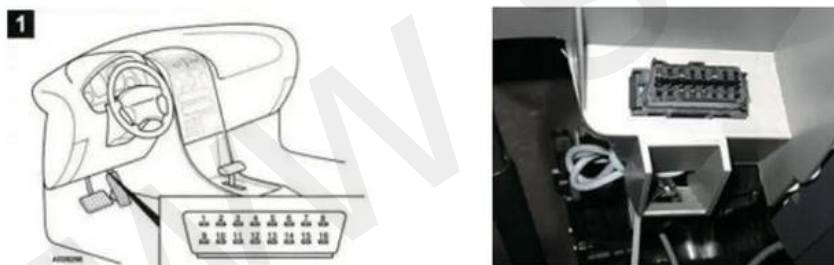

6. Zapněte zapalování vozidla do polohy On, motor vypnut.



Červená LED: napájení, svítí

Modrá LED: BT pomalu bliká

Zelená LED: ODB a oranžová LED: Host 1x zabliká


Pokud LED nesvítí/neblikají, překontrolujte stav pojistek vozidla.

7. Torque(Lite) spojení - Android

Krok 1

Vložte adaptér do OBD rozhraní vozidla. Zapněte zapalování vozidla do polohy ON, motor ponechte vypnut.

Stiskněte tlačítko Spojení

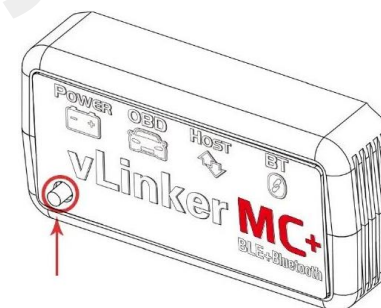


Krok 2

Otevřete nastavení Bluetooth. Vyhledejte zařízení „vLinker MC-Android“ a zařízení spárujte.


Krok 3

Vložte párovací heslo: 1234. Pokud je spojení úspěšné, přejděte do aplikace. Spojení může chvíli trvat.

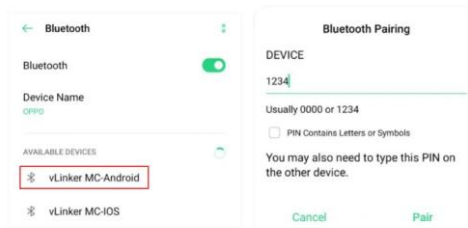


Krok 4

V aplikaci stiskněte Nastavení.

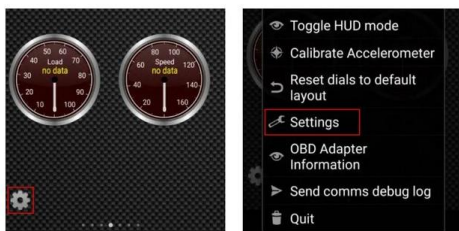

Krok 5

Vyberte nastavení OBD.

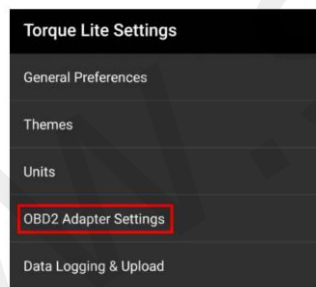


Krok 6

Klikněte na Connection.


Krok 7

Vyberte typ spojení Bluetooth.

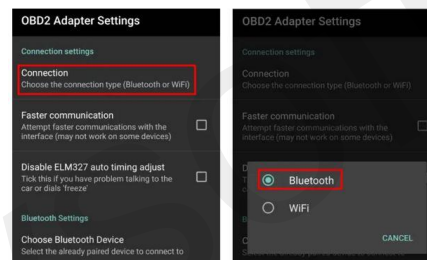


Krok 8

Vyberte Bluetooth zařízení „vLinker MC-Android“.

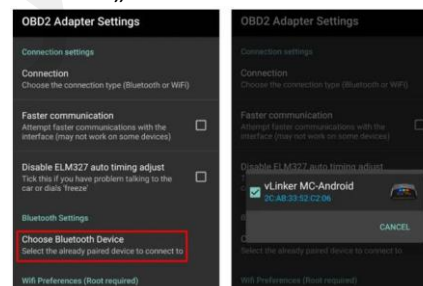

Krok 9

Po úspěšném spojení, vyberte kontrolní jednotku.

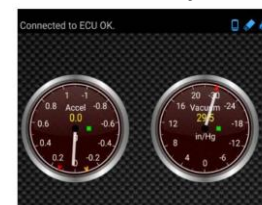

8. Torque(Lite) spojení - iOS

Krok 1

Vložte adaptér do OBD rozhraní vozidla. Zapněte zapalování vozidla do polohy ON, motor ponechte vypnut. Pouze povolte Bluetooth v mobilním telefonu a poté přejděte do aplikace.



Nevidíte název zařízení v Bluetooth seznamu? Zařízení vyžaduje konfiguraci názvu zařízení Bluetooth v nastavení aplikace OBD. Povolte Bluetooth na zařízení iOS a pokračujte v nastavení OBD aplikace (krok 2). Pouze profily podporované iOS lze zobrazit. Technologie Bluetooth LE 4.0 není podporována iOS systémem. Zařízení proto nelze najít.

Podporované Bluetooth profily pro iOS naleznete zde:


<https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Krok 2

Zapněte aplikaci a stiskněte nastavení.

Krok 3

Stiskněte Connection.

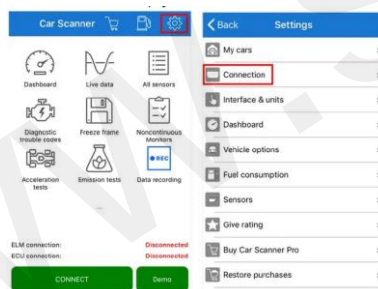

Krok 4

Vyberte "Bluetooth LE(4.0)" a vyberte název "vLinker MC-IOS".




Krok 5

Vraťte se zpět na hlavní stránku a stiskněte „Connect“. Pár minut vyčkejte.


Krok 6

ELM a ECU jsou poté úspěšně připojeny.

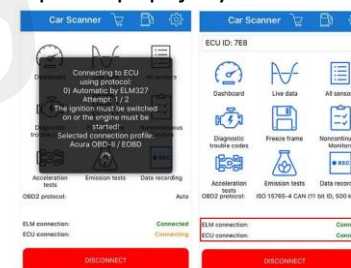

Krok 7

Po úspěšném spojení, vyberte kontrolní jednotku.

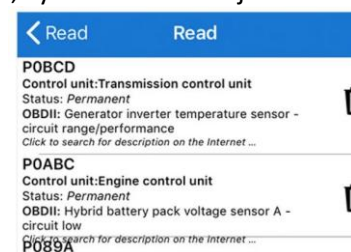

Upozornění

Různé OBD aplikace mají rozdílné Bluetooth spojení. Postupujte podle kroků v dané aplikaci.

9. Funkce

1. Automatické probuzení zařízení a šetření napájení (režim spánku, spotřeba, méně než 3 mA).
2. Možnost ponechání zapojení OBD bez nutnosti používání.
3. Možnost probuzení pomocí tlačítka.

10. Aktualizace-počítač

Aktualizace zde: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

11. Aktualizace-mobilní telefon



1. Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.
2. Otevřete aplikaci a naskenujte QR kód a proveďte aktualizaci.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VGATE VLINKER MC+ELM237 V2.2 BLUETOOTH 4.0



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

1. Woher weiß ich, ob mein Fahrzeug OBDII-kompatibel ist?

In den USA verkaufte Modelle des Modelljahres 1996 oder später.

Nach US-amerikanischem Recht müssen alle Personenkraftwagen und leichten Lastkraftwagen ab dem Modelljahr 1996 OBD2-kompatibel sein. In der Europäischen Union verkaufte Benzinfahrzeuge ab dem Produktionsjahr 2001. In der Europäischen Union verkaufte Dieselfahrzeuge des Modelljahres 2004 oder später.



2. Welche OBDII-Protokolle unterstützt vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (langsam), ISO 14230-4 (schnell), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (Roh-CAN), Single Wire CAN (GMLAN), Medium Speed CAN (MS-CAN)

3. Laden Sie die Anwendung herunter und installieren Sie sie

Torque Lite (am beliebtesten, Lite-Version kostenlos)

OBD Auto Doctor (ausgezeichnete App, Upgrade auf Pro möglich)

ODB Fusion (ausgezeichnete Drittanbieter-App)


BimmerCode (Download von Google Play, Android)

Freigabe der Steuerung der Steuereinheit, Entsperrten gesperrter Funktionen.

FORScan für Windows – Download von www.foscan.org, für Android auf Google Play.

Die FORScan-Anwendung eignet sich zum Scannen von Fahrzeugen: Ford, Mazda, Lincoln und Mercury.

Die Anwendung ist für OBD2-Protokolle und J2534-Pass-Thru-Adapter konzipiert.

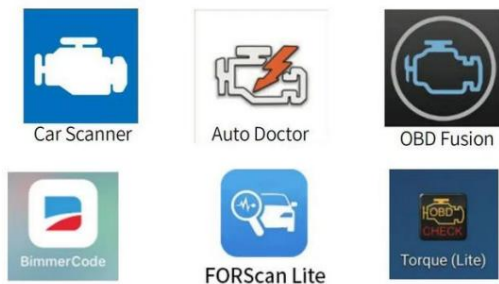

4. MC+ App-Unterstützung

Das MC+ (BT3.0)-Gerät unterstützt viele Anwendungen: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro usw.

Das MC+ (BLE)-Gerät unterstützt die folgenden Anwendungen: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro usw.


Und viele andere Anwendungen.

5. vLinker MC+ an den OBD-Anschluss des Fahrzeugs anschließen

Der OBDII DLC befindet sich normalerweise unter der Instrumententafel (Dash) auf der Fahrerseite.

Weitere Informationen unter: [https://](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

[en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

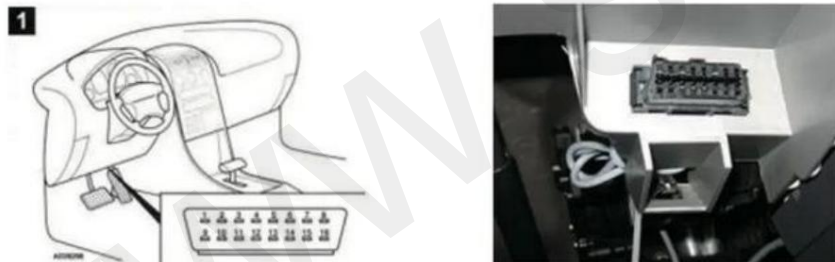

6. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein und den Motor aus.



Rote LED: Strom, eingeschaltet

Blaue LED: BT blinkt langsam

Grüne LED: OBD und orange LED: Host blinkt 1x


Wenn die LEDs nicht leuchten/blinken, überprüfen Sie den Zustand der Fahrzeugsicherungen.

7. Torque(Lite)-Verbindung – Android

Schritt 1

Stecken Sie den Adapter in die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs auf die Position „ON“ und lassen Sie den Motor ausgeschaltet.

Drücken Sie die Verbindungstaste

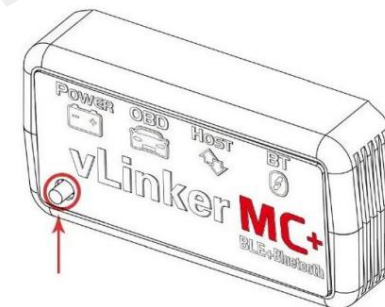


Schritt 2

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Suchen Sie nach dem Gerät „vLinker MC-Android“ und koppeln Sie das Gerät.


Schritt 3:

Geben Sie das Pairing-Passwort ein: 1234. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, gehen Sie zur App. Die Verbindung kann eine Weile dauern.

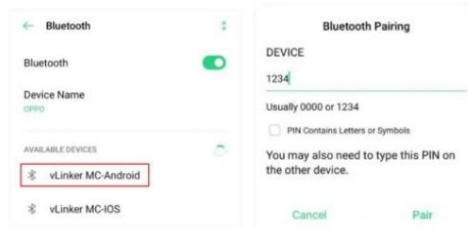

Schritt 4:

Drücken Sie in der App auf „Einstellungen“.

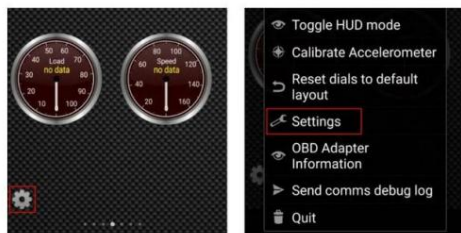

Schritt 5:

Wählen Sie die OBD-Einstellungen.




Schritt 6:

Klicken Sie auf Verbindung.


Schritt 7:

Wählen Sie den Bluetooth-Verbindungstyp.

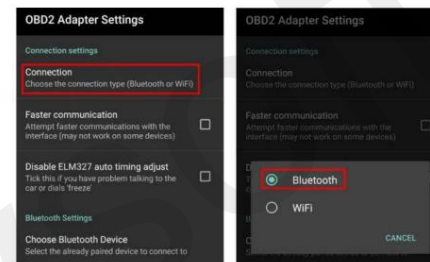

Schritt 8:

Wählen Sie das Bluetooth-Gerät „vLinker MC-Android“ aus.

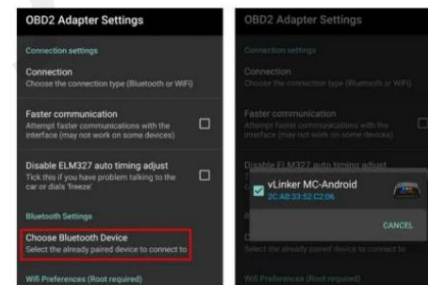

Schritt 9:

Nach erfolgreicher Verbindung wählen Sie die Steuereinheit aus.



8. Torque(Lite)-Verbindung – iOS

Schritt 1

Stecken Sie den Adapter in die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs auf die Position „ON“ und lassen Sie den Motor ausgeschaltet. Aktivieren Sie einfach Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und rufen Sie dann die App auf.



Sie sehen den Gerätenamen nicht in der Bluetooth-Liste? Das Gerät erfordert die Konfiguration des Bluetooth-Gerätenamens in den OBD-App-Einstellungen. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät und fahren Sie mit der Einrichtung der OBD-App fort (Schritt 2). Es können nur von iOS unterstützte Profile angezeigt werden. Die Bluetooth LE 4.0-Technologie wird von iOS nicht unterstützt. Daher kann das Gerät nicht gefunden werden.


Unterstützte Bluetooth-Profil für iOS finden Sie hier: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Schritt 2

Schalten Sie die App ein und drücken Sie auf Einstellungen.


Schritt 3

Drücken Sie Verbindung.

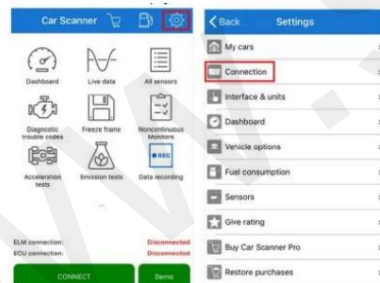

Schritt 4

Wählen Sie „Bluetooth LE(4.0)“ und wählen Sie den Namen „vLinker MC-IOs“.

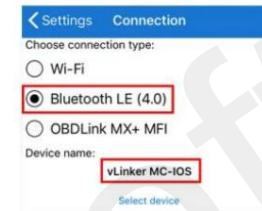


Schritt 5

Gehen Sie zurück zur Hauptseite und drücken Sie „Verbinden“. Warten Sie einige Minuten.


Schritt 6

Anschließend sind ELM und ECU erfolgreich verbunden.

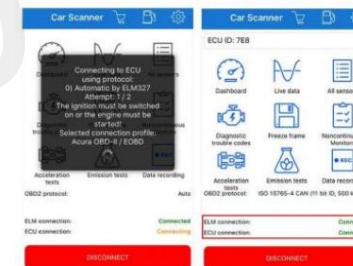

Schritt 7

Nach erfolgreicher Verbindung wählen Sie die Steuereinheit aus.

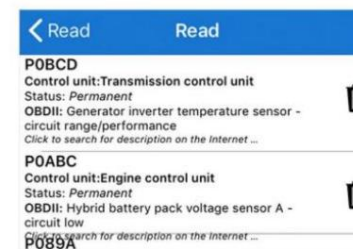

Beachten

Verschiedene OBD-Anwendungen haben unterschiedliche Bluetooth-Verbindungen. Folgen Sie den Schritten in der App.

9. Funktion

1. Gerät automatisch wecken und Strom sparen (Schlafmodus, Verbrauch weniger als 3 mA).
2. Möglichkeit, die OBD-Verbindung zu belassen, ohne sie verwenden zu müssen.
3. Möglichkeit zum Aufwecken per Knopfdruck.

10. Update-Computer

Update hier: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

11. Update-Handy

1. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App herunter.
2. Öffnen Sie die App und scannen Sie den QR-Code zum Aktualisieren.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

VGATE

VLINKER MC+ELM237

V2.2 BLUETOOTH 4.0



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

1. Honnan tudom, hogy a járművem OBDII-kompatibilis?

1996-os vagy későbbi modellévű modellek, amelyeket az Egyesült Államokban forgalmaznak.

Az Egyesült Államok törvényei előírják, hogy az 1996-os modellévben (MY) és később gyártott összes személygépkocsinak és könnyű teherautónak OBD2-kompatibilisnek kell lennie. 2001-es vagy későbbi gyártási évből származó, az Európai Unióban értékesített benzines és dízel motoros járművek. Az Európai Unióban értékesített 2004-es vagy későbbi modellévű dízel motoros járművek.



2. Milyen OBDII protokollokat támogat a vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (lassú), ISO 14320-4 (gyors), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (nyers CAN), egyvezetékes CAN (GMLAN), közepes sebességű CAN (MS-CAN)

3. Töltse le és telepítse az alkalmazást

Torque Lite (legnépszerűbb, ingyenes Lite verzió)

OBD Auto Doctor (kiváló alkalmazás, frissíthető Pro-ra)


ODB Fusion (kiváló harmadik féltől származó alkalmazás)

BimmerCode (letöltés a Google Playről, Androidról)

A vezérlő egység vezérlésének engedélyezése, a zárolt funkciók feloldása.

FORScan Windows rendszerhez - letölthető www.foscan.org oldalról, Androidra a Google Playen.

A FORScan alkalmazás alkalmas a következő járművek szkennelésére: Ford, Mazda, Lincoln és Mercury. Az alkalmazás OBD2 protokollokhoz és J2534 Pass-Thru adapterekhez készült.

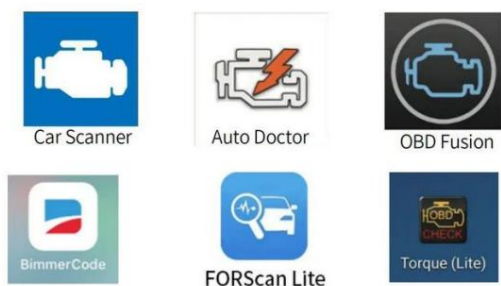

4. MC+ alkalmazás támogatás

Az MC+ (BT3.0) eszköz számos alkalmazást támogat: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro stb.

Az MC+ (BLE) eszköz a következő alkalmazásokat támogatja: OBD Fusion, ELM OBD2 autó szkennel, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro stb.

És sok más alkalmazás.

5. A vLinker MC+ csatlakoztatása a jármű OBD-portjához

Az OBDII DLC általában a műszerfal alatt, a vezető oldalon található. További információ: <https://en.wikipedia.org/wiki/>

Data_link_connector_(autó ipar)



6. Kapcsolja a jármű gyújtását Be állásba, a motort pedig állítsa le.



Piros LED: tápellátás, bekapcsolva

Kék LED: A BT lassan villog

Zöld LED: ODB és narancssárga LED: Host 1x villog


Ha a LED-ek nem világítanak/villognak, ellenőrizze a jármű biztosítékainak állapotát.

7. Torque(Lite) csatlakozás – Android

1. lépés

Helyezze be az adaptert a jármű OBD interfészébe. Kapcsolja a jármű gyújtását ON állásba, de hagyja a motort kikapcsolva.

Nyomja meg a Csatlakozás gombot

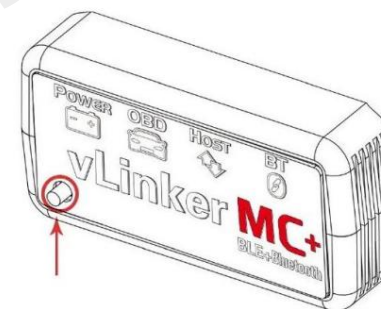


2. lépés

Nyissa meg a Bluetooth-beállítást. Keresd meg a „vLinker MC-Android” eszközt, és párosítsd az eszközt.


3. lépés

Add meg a párosítási jelszót: 1234. Ha a csatlakozás sikeres, menj az alkalmazásba. A kapcsolat létrejötte eltarthat egy ideig.

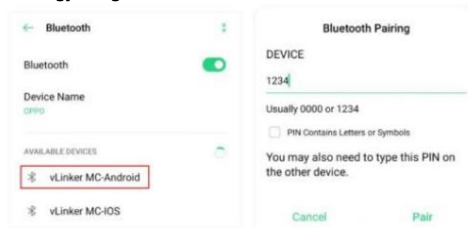


4. lépés

Az alkalmazásban nyomja meg a Beállítások gombot.

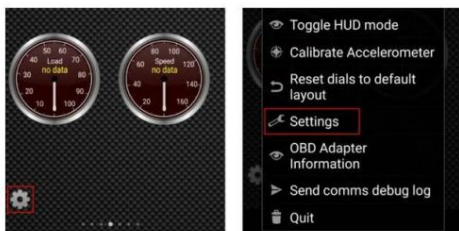

5. lépés

Válassza ki az OBD-beállítást.

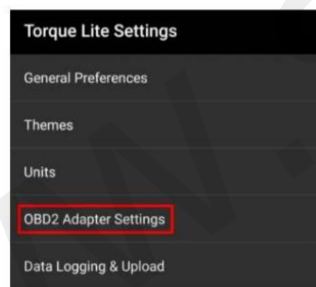


6. lépés

Kattintson a Kapcsolat gombra.


7. lépés

Válassza ki a Bluetooth-kapcsolat típusát.

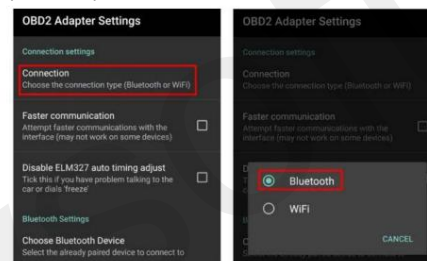

8. lépés

Válassza ki a „vLinker MC-Android” Bluetooth-eszközt.

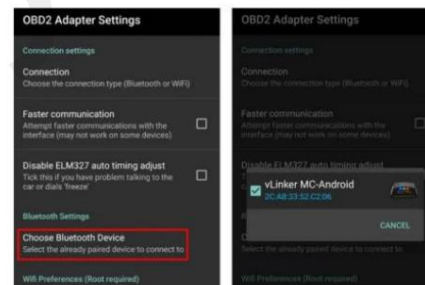

9. lépés

A sikeres csatlakozás után válassza ki a vezérlő egységet.



8. Torque(Lite) csatlakozás – iOS

1. lépés

Helyezze be az adaptert a jármű OBD interfészébe. Kapcsolja a jármű gyújtását ON állásba, de hagyja a motort kikapcsolva. Csak engedélyezd a Bluetooth-t a mobiltelefonodon, majd menj az alkalmazásba.



Nem látod az eszköz nevét a Bluetooth listában? A készülékhez Bluetooth-eszköznevet kell konfigurálni az OBD alkalmazás beállításaiban. Engedélyezze a Bluetooth-t az iOS-eszközén, és folytassa az OBD alkalmazás beállítással (2. lépés).

Csak az iOS által támogatott profilok jeleníthetők meg. Az iOS nem támogatja a Bluetooth LE 4.0 technológiát. Ezért a készülék nem található.


Az iOS-hez támogatott Bluetooth-profilok itt találhatóak: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

2. lépés

Kapcsold be az alkalmazást, és nyomd meg a beállítási gombokat.

3. lépés

Nyomja meg a Kapcsolódás gombot.

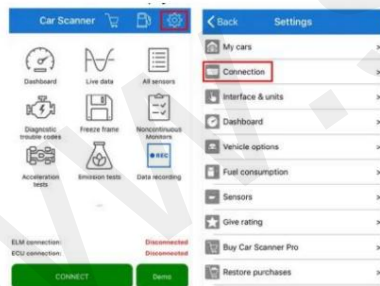

4. lépés

Válassza a „Bluetooth LE(4.0)” lehetőséget, majd a „vLinker MC-IOs” nevet.




5. lépés

Menj vissza a fő oldalra, és kattints a „Csatlakozás” gombra. Várjon néhány percet.


6. lépés

Az ELM és az ECU ezután sikeresen csatlakoztatva van.

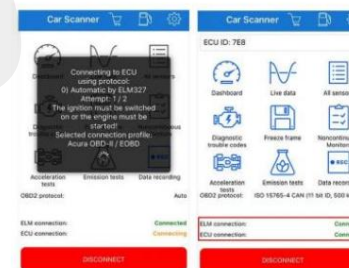

7. lépés

Sikeres csatlakozás után válassza ki a vezérlő egységet.

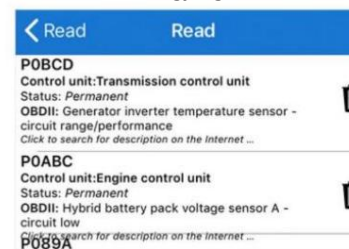

Értesítés

A különböző OBD-alkalmazások eltérő Bluetooth-kapcsolatokkal rendelkeznek. Kövesd az alkalmazásban található lépéseket.

9. Funkció

1. Automatikusan felébreszti a készüléket és energiát takarít meg (alvó üzemmód, fogyasztás kevesebb, mint 3 mA).
2. Lehetővé teszi az OBD-kapcsolat elhagyására annak használatának szükségessége nélkül.
3. Lehetővé teszi a gombnyomásra ébresztést.

10. Számlító gép frissítése

Frissítés itt: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

11. Mobiltelefon frissítése



1. Olvasd be a QR-kódot, és töltsd le az alkalmazást.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be a QR-kódot a frissítéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

VGATE VLINKER MC+ELM237 V2.2 BLUETOOTH 4.0



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

1. Как да разбера дали автомобилът ми е съвместим с OBDII?

Модели от 1996 г. или по-късна моделна година, продавани в Съединените щати.

Законът на Съединените щати изисква всички пътнически и лекотоварни автомобили, произведени през моделната 1996 година (MY) и по-късно, да са съвместими с OBD2.

Бензинови превозни средства от 2001 г. или по-късна година на производство, продавани в Европейския съюз. Дизелови автомобили, произведени от 2004 г. или по-нова година, продавани в Европейския съюз.



2. Кои OBDII протоколи поддържа vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (бавно), ISO 14320-4 (бързо), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (необработен CAN), CAN с единичен проводник (GMLAN), CAN със средна скорост (MS-CAN)

3. Изтеглете и инсталирайте приложениято

Torque Lite (най-популярният, безплатна Lite версия)

OBD Auto Doctor (отлично приложение, надстройте до Pro)


ODB Fusion (отлично приложение на трета страна)

BimmerCode (изтегляне от Google Play, Android)

Активиране на управлението на контролния блок, отключване на заключени функции.

FORScan за Windows - изтеглете от www.foscan.org, за Android в Google Play.

Приложението FORScan е подходящо за сканиране на превозни средства: Ford, Mazda, Lincoln и Mercury. Приложението е предназначено за OBD2 протоколи и J2534 Pass-Thru адаптери.

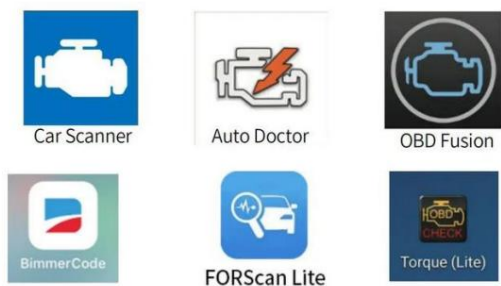

4. Поддръжка на приложението MC+

Устройството MC+ (BT3.0) поддържа много приложения: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro и др.

Устройството MC+ (BLE) поддържа следните приложения: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro и др.

И много други приложения.

5. Свързване на vLinker MC+ към OBD порта на автомобила

OBDII DLC обикновено се намира под арматурното табло (Dash) от страната на водача. Повече информация

на: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))



6. Включете запалването на автомобила и изключете двигателя.



Червен светодиоди: захранване, включено

Син светодиоди: BT мига бавно

Зелен светодиоди: OBD и оранжев светодиоди: Host мига 1x


Ако светодиоди не светят/мигат, проверете състоянието на предпазители на автомобила.

7. Връзка Torque (Lite) - Android

Стъпка 1

Поставете адаптера в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването на автомобила в положение ON, като оставите двигателя изключен.

Натиснете бутона за връзка

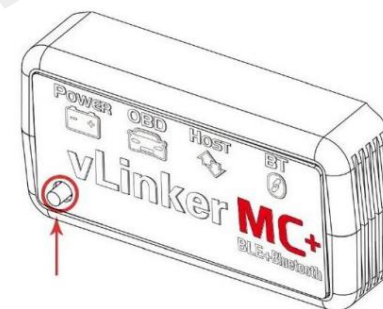


Стъпка 2

Отворете настройките на Bluetooth. Потърсете устройството „vLinker MC-Android“ и го сдвоете.

Стъпка 3


Въведете паролата за съвояване: 1234. Ако връзката е успешна, отидете в приложението.

Връзката може да отнеме известно време.

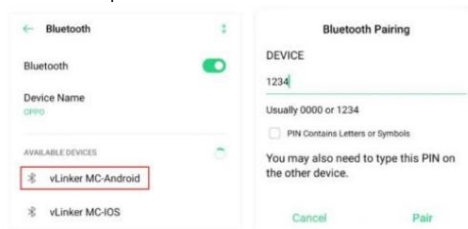


Стъпка

4 В приложението натиснете Настройки.

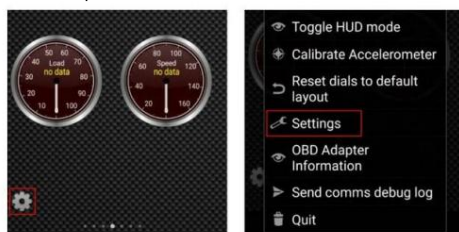

Стъпка

5. Изберете настройките на OBD.

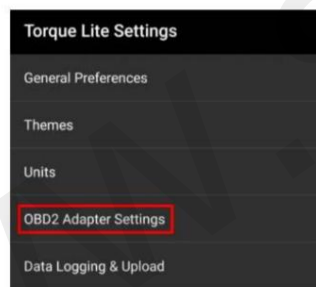


Стъпка 6

Кликнете върху Връзка.


Стъпка

7 Изберете типа Bluetooth връзка.

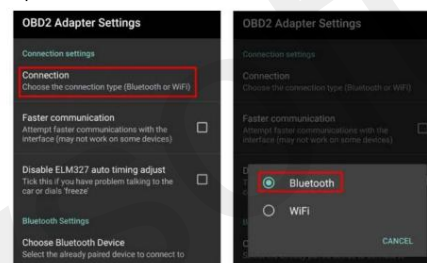

Стъпка

8. Изберете Bluetooth устройството „vLinker MC-Android“.

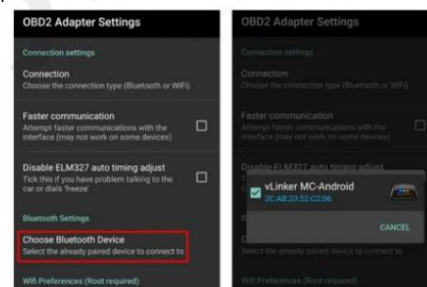

Стъпка

9 След успешно свързване, изберете управляващото устройство.



8. Връзка Torque (Lite) - iOS

Стъпка 1

Поставете адаптера в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването на автомобила в положение ON, като оставите двигателя изключен. Просто активирайте Bluetooth на мобилния си телефон и след това отидете в приложението.



Не виждате името на устройството в списъка с Bluetooth? Устройството изисква конфигуриране на името на Bluetooth устройството в настройките на OBD приложението.

Активирайте Bluetooth на вашето iOS устройство и продължете с настройката на OBD приложението (стъпка 2).

Могат да се показват само профили, поддържани от iOS. Технологията Bluetooth LE 4.0 не се поддържа от iOS. Следователно устройството не може да бъде намерено.


Поддържаните Bluetooth профили за iOS можете да намерите тук: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Стъпка 2

Включете приложението и натиснете настройките.

Стъпка 3

Натиснете Връзка.

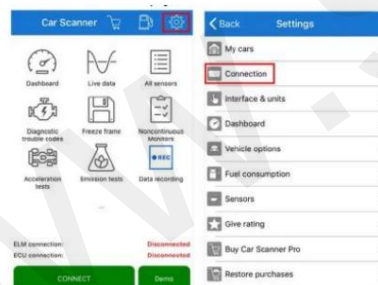

Стъпка 4

Изберете „Bluetooth LE(4.0)“ и изберете името „vLinker MC-IOS“.




Стъпка 5

Върнете се на главната страница и натиснете „Свързване“. Изчакайте няколко минути.


Стъпка 6

След това ELM и ECU са успешно свързани.

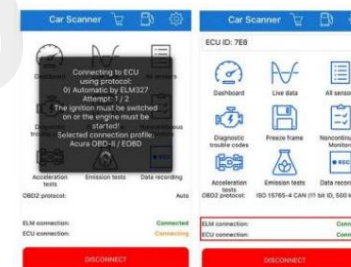

Стъпка 7

След успешно свързване, изберете управляващото устройство.

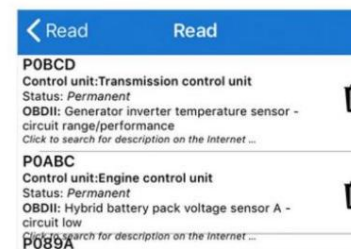

Известие

Различните OBD приложения имат различни Bluetooth връзки. Следвайте стъпките в приложението.

9. Функция

1. Автоматично събуждане на устройството и пестене на енергия (режим на заспиване, консумация по-малка от 3 mA).
2. Възможност за оставяне на OBD връзката без необходимост от използването ѝ.
3. Възможност за събуждане с помощта на бутон.

10. Актуализация на компютъра

Актуализация тук: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

11. Актуализация - мобилен телефон



1. Сканирайте QR кода и изтеглете приложението.
2. Отворете приложението и сканирайте QR кода, за да актуализирате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

VGATE VLINKER MC+ELM237 V2.2 BLUETOOTH 4.0



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

1. Cum știu dacă vehiculul meu este compatibil cu OBDII?

Modele din anul 1996 sau ulterior vândute în Statele Unite.

Legislația Statelor Unite impune ca toate vehiculele de pasageri și camionetele

ușoare fabricate în anul model 1996 (MY) și ulterior să fie conforme cu standardul OBD2.

Vehicule pe benzină din anul de producție 2001 sau ulterior, vândute în Uniunea Europeană.

Vehicule diesel din anul 2004 sau ulterior, vândute în Uniunea Europeană.



2. Ce protocoale OBDII acceptă vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (lent), ISO 14320-4 (rapid), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (CAN brut), CAN cu fir simplu (GMLAN), CAN cu viteză medie (MS-CAN)

3. Descărcați și instalați aplicația

Torque Lite (cel mai popular, versiunea Lite gratuită)

OBD Auto Doctor (aplicație excelentă, upgrade la Pro în)

ODB Fusion (o aplicație terță parte excelentă)

BimmerCode (descărcare de pe Google Play, Android)


Activarea controlului unității de control, deblocarea funcțiilor blocate.

FORScan pentru Windows - descărcare de pe www.foscan.org, pentru Android pe

Google Play.

Aplicația FORScan este potrivită pentru scanarea vehiculelor: Ford, Mazda, Lincoln și Mercury.

Aplicația este concepută pentru protocoalele OBD2 și adaptoarele J2534 Pass-Thru.

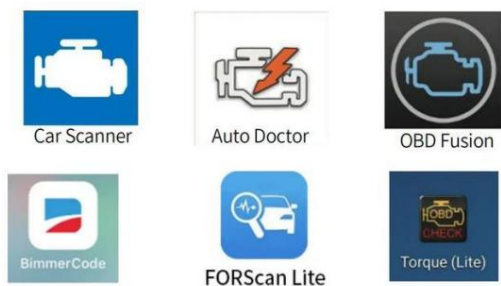

4. Asistență pentru aplicația MC+

Dispozitivul MC+ (BT3.0) este compatibil cu numeroase aplicații: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro etc.

Dispozitivul MC+ (BLE) este compatibil cu următoarele aplicații: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro etc.

Și multe alte aplicații.

5. Conectarea vLinker MC+ la portul OBD al vehiculului

DLC-ul OBDII este de obicei amplasat sub panoul de bord, pe partea șoferului. Mai multe informații la: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))



6. Rotiți contactul vehiculului în poziția Pornit, opriți motorul.



LED roșu: alimentare, pornit

LED albastru: BT clipește lent

LED verde: OBD și LED portocaliu: Gazda clipește 1x


Dacă LED-urile nu sunt aprinse/clipesc, verificați starea siguranțelor vehiculului.

7. Conexiune Torque(Lite) - Android

Pasul 1

Introduceți adaptorul în interfața OBD a vehiculului. Rotiți contactul vehiculului în poziția ON, lăsând motorul oprit.

Apăsăți butonul Conexiune

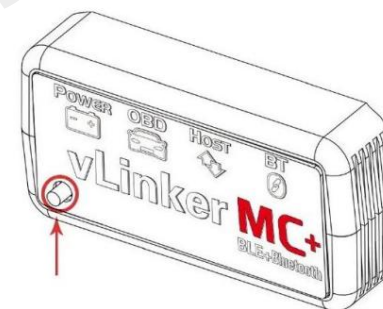


Pasul 2

Deschideți setările Bluetooth. Căutați dispozitivul „vLinker MC-Android” și asociați-l.


Pasul 3

Introduceți parola de asociere: 1234. Dacă conexiunea este reușită, accesați aplicația. Conexiunea poate dura ceva timp.

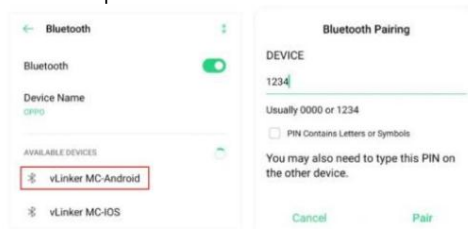


Pasul 4.

În aplicație, apăsați Setări.

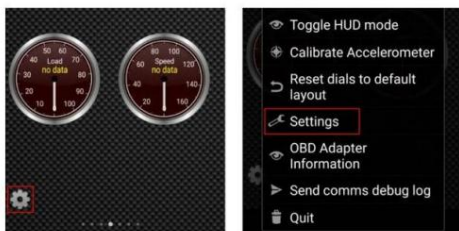

Pasul 5

Selecțai setările OBD.

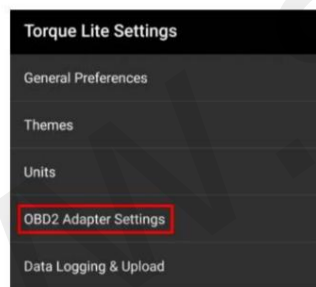


Pasul 6

Faceți clic pe Conexiune.


Pasul 7

Selecțai tipul de conexiune Bluetooth.

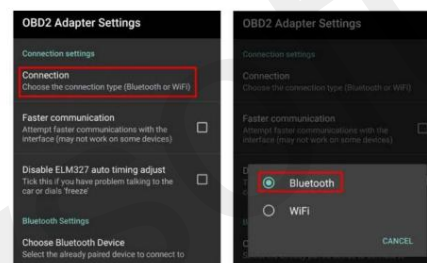

Pasul 8

Selecțai dispozitivul Bluetooth „vLinker MC-Android”.

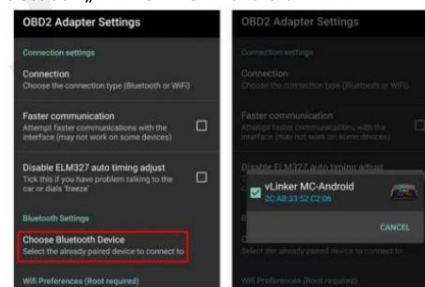

Pasul 9

După conectarea cu succes, selecțai unitatea de control.



8. Conexiune Torque(Lite) - iOS

Pasul 1

Introduceți adaptorul în interfața OBD a vehiculului. Rotiți contactul vehiculului în poziția ON, lăsând motorul oprit. Pur și simplu activează Bluetooth pe telefonul mobil și apoi accesează aplicație.



Nu vedeți numele dispozitivului în lista Bluetooth? Dispozitivul necesită configurarea numelui dispozitivului Bluetooth în setările aplicației OBD. Activați Bluetooth pe dispozitivul iOS și continuați cu configurarea aplicației OBD (pasul 2). Pot fi afișate doar profilurile compatibile cu iOS. Tehnologia Bluetooth LE 4.0 nu este compatibilă cu iOS. Prin urmare, dispozitivul nu poate fi găsit.


Profilurile Bluetooth acceptate pentru iOS pot fi găsite aici: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Pasul 2

Pornește aplicația și apasă pe setări.

Pasul 3

Conexiune de presă.

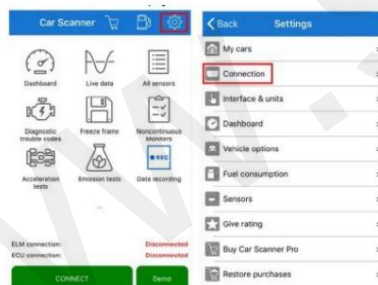

Pasul 4

Selecționați „Bluetooth LE(4.0)” și selecționați numele „vLinker MC-IOS”.




Pasul 5

Reveniți la pagina principală și apăsați pe „Conectare”. Așteptați câteva minute.


Pasul 6

ELM și ECU sunt apoi conectate cu succes.

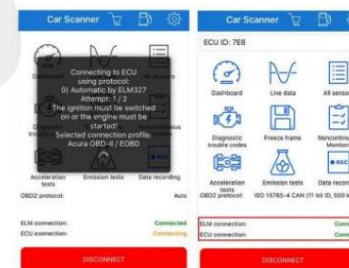

Pasul 7

După conectarea cu succes, selecționați unitatea de control.

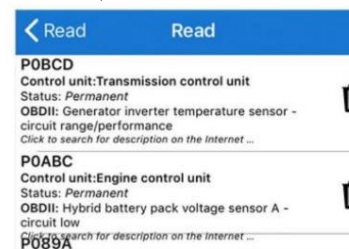

Observa

Diferite aplicații OBD au conexiuni Bluetooth diferite. Urmăți pașii din aplicație.

9. Funcție

1. Activează automat dispozitivul și economisește energie (mod repaus, consum mai mic de 3 mA).
2. Posibilitatea de a părăsi conexiunea OBD fără a fi nevoie să o utilizați.
3. Posibilitatea de trezire folosind un buton.

10. Actualizare computer

Actualizare aici: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

11. Actualizare - telefon mobil



1. Scanați codul QR și descărcați aplicația.
2. Deschideți aplicația și scanați codul QR pentru a actualiza.

Distribuator

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

VGATE

VLINKER MC+ELM237

V2.2 BLUETOOTH 4.0



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Keep the manual for future reference.

1. How do I know if my vehicle is OBDII compliant?

1996 or later model year models sold in the United States.

United States law requires all passenger cars and light trucks manufactured in the 1996 MY and later to be OBD2 compliant. Gasoline vehicles manufactured in the 2001 MY or later sold in the European Union. Diesel vehicles manufactured in the 2004 MY or later sold in the European Union.



2. Which OBDII protocols does vLinker MC+ support?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (slow), ISO 14320-4 (fast), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (raw CAN), Single Wire CAN (GMLAN), Medium Speed CAN (MS-CAN)

3. Download and install the application

Torque Lite (most popular, Lite version free)

OBD Auto Doctor (excellent app, upgrade to Pro in)


ODB Fusion (excellent third-party app)

BimmerCode (download from Google Play, Android)

Enabling control of the control unit, unlocking locked functions.

FORScan for Windows - download from www.foscan.org, for Android on Google Play.

FORScan is suitable for scanning vehicles: Ford, Mazda, Lincoln and Mercury. The application is designed for OBD2 protocols and J2534 Pass-Thru adapters.

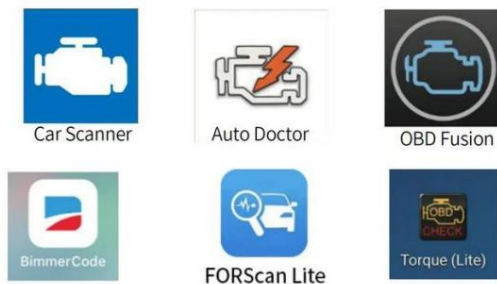

4. MC+ app support

The MC+ (BT3.0) device supports many applications: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro, etc.

The MC+ (BLE) device supports the following applications: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.


Prius, inCarDoc, Garage Pro, etc.

And many other applications.

5. Connecting vLinker MC+ to the vehicle's OBD port

The OBDII DLC is usually located under the dash on the driver's side. More information at: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

Data_link_connector_(automotive)

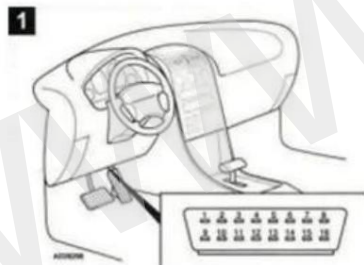

6. Turn the vehicle ignition to the On position, engine off.



Red LED: power, on

Blue LED: BT flashes slowly

Green LED: ODB and orange LED: Host blinks 1x


If the LEDs are not lit/flashing, check the condition of the vehicle fuses.

7. Torque(Lite) connection - Android

Step 1

Insert the adapter into the vehicle's OBD interface. Turn the vehicle's ignition to the ON position, leaving the engine off.

Press the Connection button

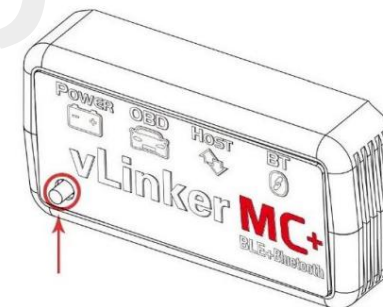


Step 2

Open Bluetooth settings. Search for "vLinker MC-Android" and pair the device.


Step 3

Enter the pairing password: 1234. If the connection is successful, go to the app.
The connection may take a while.

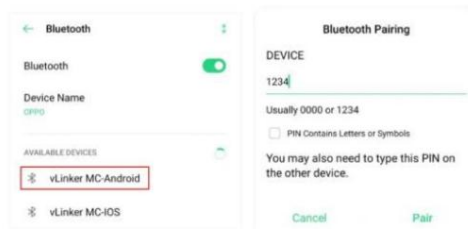


Step 4

In the app, press Settings.

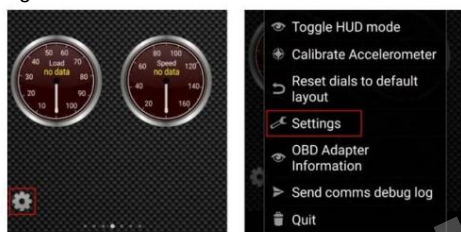

Step 5

Select OBD settings.

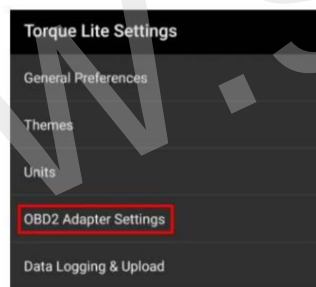


Step 6

Click on Connection.


Step 7

Select the Bluetooth connection type.

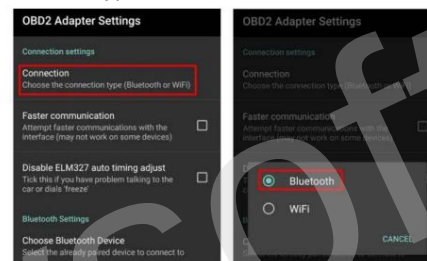

Step 8

Select the Bluetooth device "vLinker MC-Android".

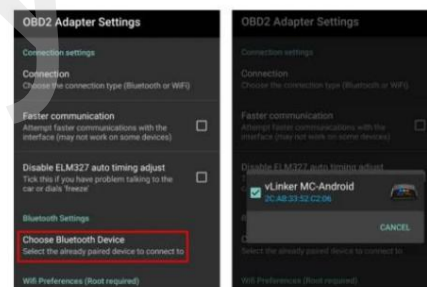

Step 9

After successful connection, select the control unit.




8. Torque(Lite) connection - iOS

Step 1

Insert the adapter into the vehicle's OBD interface. Turn the vehicle's ignition to ON, keep the engine off. Just enable Bluetooth on your mobile phone, then go to the app.

Supported Bluetooth profiles for iOS can be found here: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

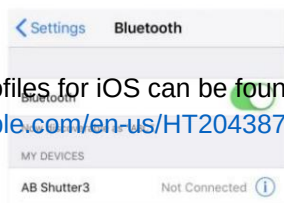


Don't see your device name in the Bluetooth list? Your device requires a Bluetooth device name configuration in the OBD app settings. Enable Bluetooth on your iOS device and proceed to OBD app settings (step 2). Only profiles supported by iOS can be displayed. Bluetooth LE 4.0 is not supported by iOS. Therefore, the device cannot be found.

Step 2

Turn on the app and press settings.

Step 3

Press Connection.

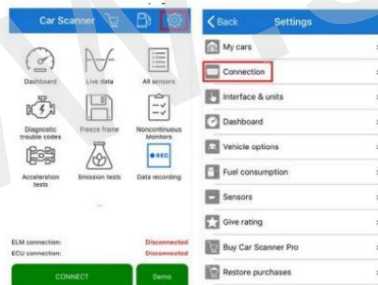

Step 4

Select "Bluetooth LE(4.0)" and select the name "vLinker MC-IOS".




Step 5

Go back to the main page and press "Connect." Wait a few minutes.


Step 6

The ELM and ECU are then successfully connected.

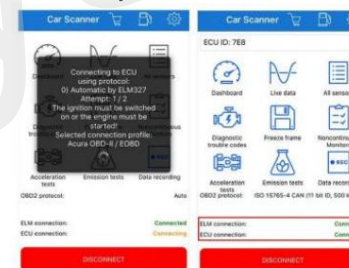

Step 7

After successful connection, select the control unit.

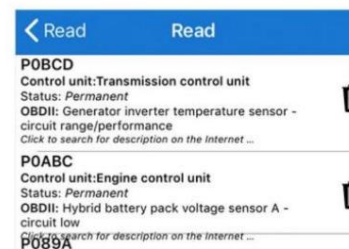

Notice

Different OBD applications have different Bluetooth connections. Please follow the steps

Update here: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>
in the respective application.

9. Function

1. Automatically wake up the device and save power (sleep mode, consumption, less than 3 mA).
2. Possibility to leave the OBD connection without the need to use it.
3. Possibility to wake up using a button.

10. Update-computer

11. Update-mobile phone



1. Scan the QR code and download the app.
2. Open the app and scan the QR code to update.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

VGATE

VLINKER MC+ELM237

Wersja 2.2 BLUETOOTH 4.0



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

1. Jak mogę sprawdzić, czy mój pojazd jest zgodny ze standardem OBDII?

Modele z roku modelowego 1996 i nowsze sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Prawo Stanów Zjednoczonych wymaga, aby wszystkie samochody osobowe i lekkie ciężarówki wyprodukowane w roku modelowym 1996 i później były zgodne z OBD2. Pojazdy benzynowe wyprodukowane w roku modelowym 2001 lub później sprzedawane w Unii Europejskiej.

Pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane w roku modelowym 2004 lub później sprzedawane w Unii Europejskiej.



2. Jakie protokoły OBDII obsługuje vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (wolny), ISO 14320-4 (szybki), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (surowy CAN), pojedynczy przewód CAN (GMLAN), średnia prędkość CAN (MS-CAN)

3. Pobierz i zainstaluj aplikację

Torque Lite (najpopularniejszy, wersja Lite darmowa)

OBD Auto Doctor (doskonała aplikacja, można ją uaktualnić do wersji Pro)


ODB Fusion (doskonała aplikacja innej firmy)

BimmerCode (do pobrania z Google Play, Android)

Włączanie sterowania jednostką sterującą, odblokowywanie zablokowanych funkcji.

FORScan dla systemu Windows – pobierz ze strony www.foscan.org, dla Androida w Google Play.

FORScan nadaje się do skanowania pojazdów: Ford, Mazda, Lincoln i Mercury. Aplikacja jest przeznaczona do protokołów OBD2 i adapterów J2534 Pass-Thru.

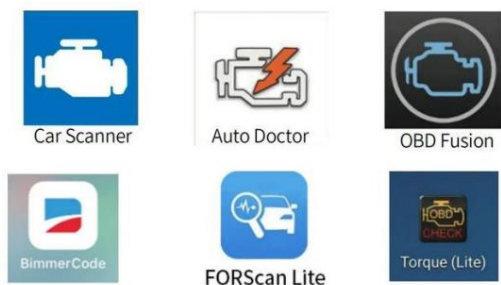

4. Obsługa aplikacji MC+

Urządzenie MC+ (BT3.0) obsługuje wiele aplikacji: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro itp.



Urządzenie MC+ (BLE) obsługuje następujące aplikacje: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro itp.


I wiele innych zastosowań.

5. Podłączanie vLinker MC+ do portu OBD pojazdu

Złącze DLC OBDII zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Więcej informacji na stronie: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

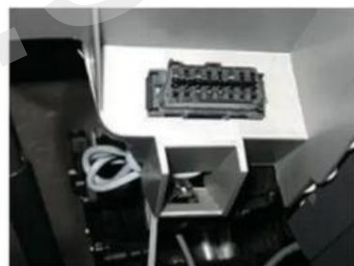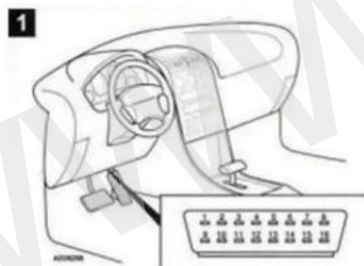

6. Przekręć zapłon pojazdu do pozycji On, wyłącz silnik.

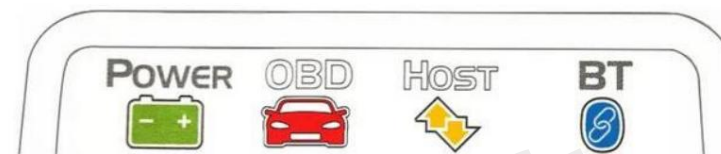

Czerwona dioda LED: zasilanie, włączona

Niebieska dioda LED: BT miga powoli

Zielona dioda LED: ODB i pomarańczowa dioda LED: Host miga 1x


Jeżeli diody LED nie świecą się/nie migają, należy sprawdzić stan bezpieczników pojazdu.

7. Połączenie Torque(Lite) – Android

Krok 1

Podłącz adapter do interfejsu OBD pojazdu. Przekręć zapłon pojazdu do pozycji ON, pozostawiając silnik wyłączony.

Naciśnij przycisk połączenia

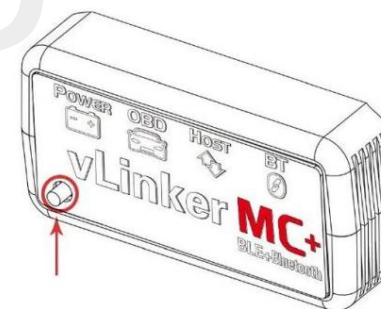


Krok 2

Otwórz ustawienia Bluetooth. Wyszukaj „vLinker MC-Android” i sparuj urządzenie.


Krok 3

Wprowadź hasło parowania: 1234. Jeśli połączenie się powiedzie, przejdź do aplikacji. Połączenie może chwilę potrwać.

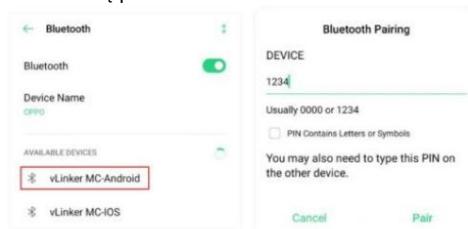


Krok 4

W aplikacji naciśnij Ustawienia.

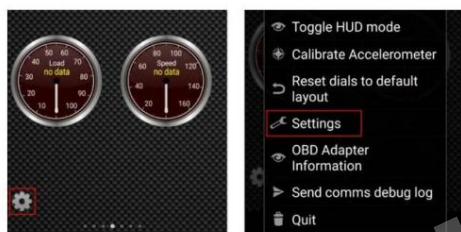

Krok 5

Wybierz ustawienia OBD.

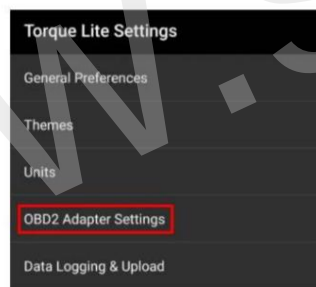


Krok 6

Kliknij Połączenie.


Krok 7

Wybierz typ połączenia Bluetooth.

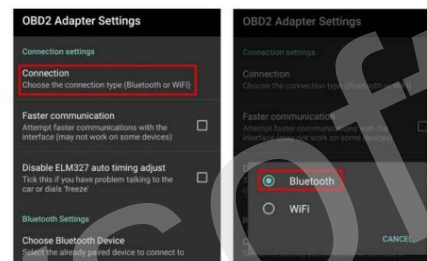

Krok 8

Wybierz urządzenie Bluetooth „vLinker MC-Android”.

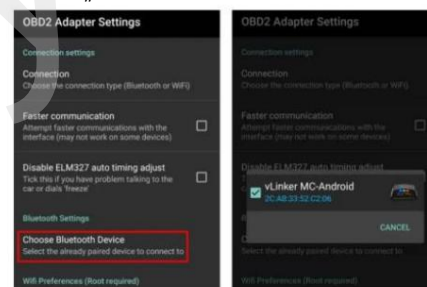

Krok 9

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia należy wybrać jednostkę sterującą.




8. Połączenie Torque(Lite) – iOS

Krok 1

Podłącz adapter do interfejsu OBD pojazdu. Włącz zapłon pojazdu i wyłącz silnik. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i otwórz aplikację.

Obsługiwane profile Bluetooth dla systemu iOS można znaleźć tutaj: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

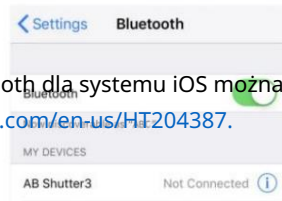

Nie widzisz nazwy swojego urządzenia na liście Bluetooth? Twoje urządzenie wymaga skonfigurowania nazwy Bluetooth w ustawieniach aplikacji OBD. Włącz Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS i przejdź do ustawień aplikacji OBD (krok 2). Można wyświetlać tylko profile obsługiwane przez system iOS. Bluetooth LE 4.0 nie jest obsługiwany przez system iOS. Z tego powodu nie można znaleźć urządzenia.

Krok 2

Włącz aplikację i naciśnij ustawienia.

Krok 3

Naciśnij Połączenie.



Krok 4

Wybierz „Bluetooth LE(4.0)” i wybierz nazwę „vLinker MC-IO5”.




Krok 5

Wróć na stronę główną i naciśnij „Połącz”. Poczekaj kilka minut.


Krok 6

Następnie moduł ELM i moduł ECU zostają pomyślnie połączone.

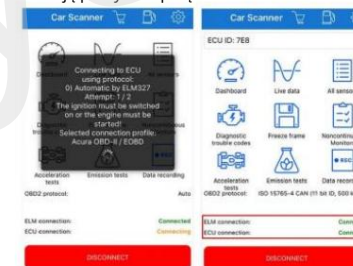

Krok 7

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia należy wybrać jednostkę sterującą.

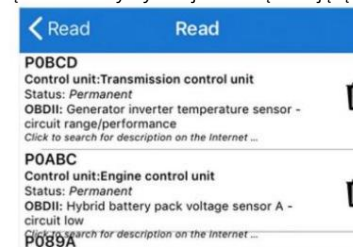

Ogłoszenie

Różne aplikacje OBD mają różne połączenia Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami

Aktualizacja tutaj: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

9. Funkcja

1. Automatyczne wybudzenie urządzenia i oszczędzanie energii (tryb uśpienia, zużycie energii poniżej 3 mA).
2. Możliwość opuszczenia połączenia OBD bez konieczności jego używania.
3. Możliwość wybudzenia za pomocą przycisku.

10. Aktualizacja komputera

11. Aktualizacja – telefon komórkowy



1. Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację.
2. Otwórz aplikację i zeskanuj kod QR, aby dokonać aktualizacji.

Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

VGATE VLINKER MC+ELM237 V2.2 BLUETOOTH 4.0



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

1. Kako vem, ali je moje vozilo združljivo z OBDII?

Modeli letnika 1996 ali novejši, prodani v Združenih državah Amerike.

Zakonodaja Združenih držav Amerike zahteva, da so vsi osebni avtomobili in lahki tovornjaki, izdelani od leta 1996 naprej, skladni s standardom OBD2. Bencinska vozila, izdelana od leta 2001 naprej, prodana v Evropski uniji. Dizelska vozila, izdelana od leta 2004 naprej, prodana v Evropski uniji.



2. Katere OBDII protokole podpira vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (počasno), ISO 14320-4 (hitro), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (neobdelani CAN), enožični CAN (GMLAN), srednjehitrostni CAN (MS-CAN)

3. Prenesite in namestite aplikacijo

Torque Lite (najbolj priljubljena, brezplačna različica Lite)

OBD Auto Doctor (odlična aplikacija, nadgradite na Pro)


ODB Fusion (odlična aplikacija drugih proizvajalcev)

BimmerCode (prenos iz trgovine Google Play, Android)

Omogočanje upravljanja krmilne enote, odklepanje zaklenjenih funkcij.

FORScan za Windows - prenos s spletne strani www.foscan.org, za Android v trgovini Google Play.

FORScan je primeren za skeniranje vozil: Ford, Mazda, Lincoln in Mercury. Aplikacija je zasnovana za protokole OBD2 in adapterje J2534 Pass-Thru.

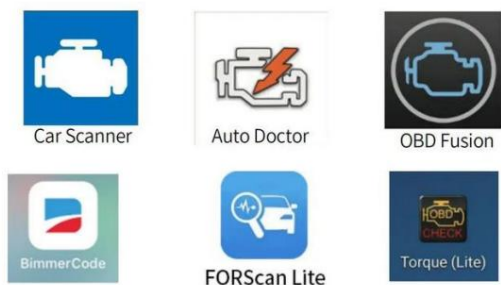

4. Podpora za aplikacijo MC+

Naprava MC+ (BT3.0) podpira številne aplikacije: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro itd.

Naprava MC+ (BLE) podpira naslednje aplikacije: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.



Prius, inCarDoc, Garage Pro itd.

In številne druge aplikacije.


5. Priključitev vLinker MC+ na OBD vtičnico vozila

OBDII DLC se običajno nahaja pod armaturno ploščo na voznikovi strani. Več informacij na: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

wiki/Data_link_connector_(automotive)

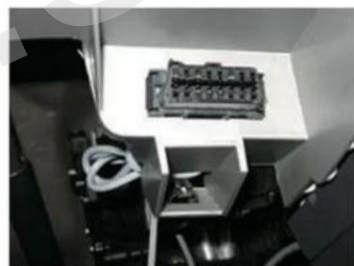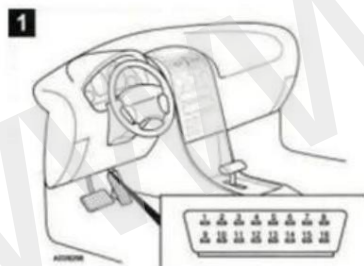

6. Vključite kontakt vozila in ugasnite motor.

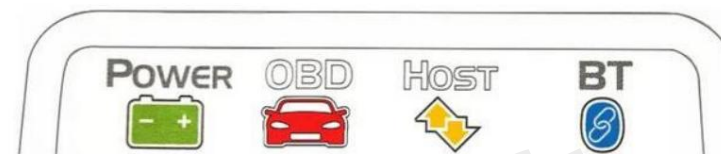

Rdeča LED: napajanje, vklopljeno

Modra LED: BT utripa počasi

Zelena LED: ODB in oranžna LED: Gostitelj utripne 1x

Če LED-lučke ne svetijo/utripajo, preverite stanje varovalk vozila.

7. Povezava Torque (Lite) - Android

1. korak

Vstavite adapter v vmesnik OBD vozila. Vključite kontakt vozila in pustite motor ugasnjen.

Pritisnite gumb za povezavo




2. korak

Odprite nastavitve Bluetooth. Poiščite »vLinker MC-Android« in seznanite napravo.


3. korak

Vnesite geslo za seznanjanje: 1234. Če je povezava uspešna, pojdite v aplikacijo.
Povezava lahko traja nekaj časa.

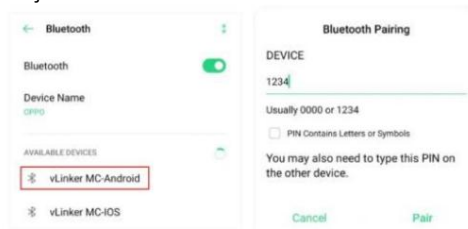


4. korak

V aplikaciji pritisnite Nastavitve.

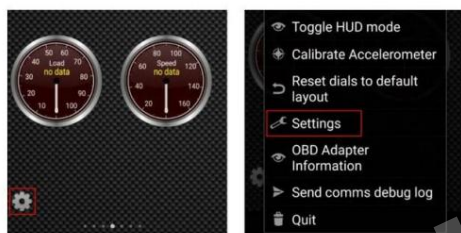

5. korak

Izberite nastavitve OBD.

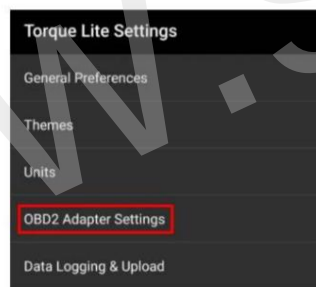


6. korak

Kliknite na Povezava.


7. korak

Izberite vrsto povezave Bluetooth.

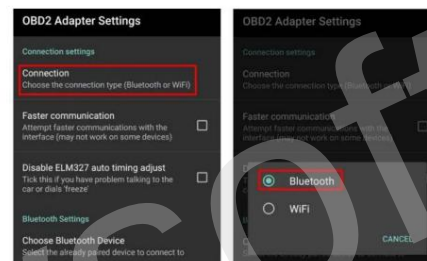

8. korak

Izberite napravo Bluetooth »vLinker MC-Android«.

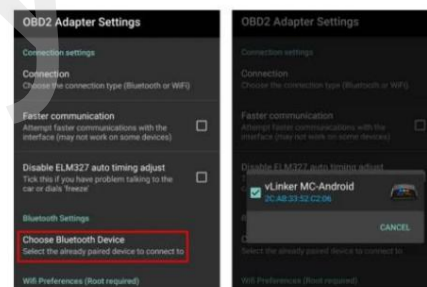

9. korak

Po uspešni povezavi izberite krmilno enoto.




8. Povezava Torque (Lite) - iOS

1. korak

Vstavite adapter v OBD vmesnik vozila. Vključite kontakt vozila, motor pa naj bo ugasnjen. V mobilnem telefonu omogočite Bluetooth in nato odprite aplikacijo.

Podprte profile Bluetooth za iOS najdete tukaj: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

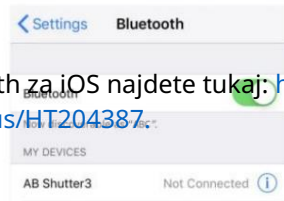

Ne vidite imena svoje naprave na seznamu Bluetooth? Vaša naprava zahteva konfiguracijo imena naprave Bluetooth v nastavitvah aplikacije OBD. Omogočite Bluetooth v napravi iOS in nadaljujte z nastavitvami aplikacije OBD (2. korak). Prikazani so lahko samo profili, ki jih podpira iOS. iOS ne podpira Bluetooth LE 4.0. Zato naprave ni mogoče najti.

2. korak

Vključite aplikacijo in pritisnite nastavitve.

3. korak

Pritisnite Povezava.



4. korak

Izberite »Bluetooth LE(4.0)« in nato ime »vLinker MC-IOs«.




5. korak

Vrnite se na glavno stran in kliknite »Poveži se«. Počakajte nekaj minut.


6. korak

ELM in ECU sta nato uspešno povezana.

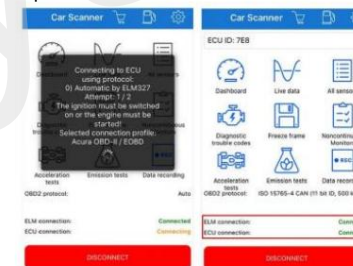

7. korak

Po uspešni povezavi izberite krmilno enoto.

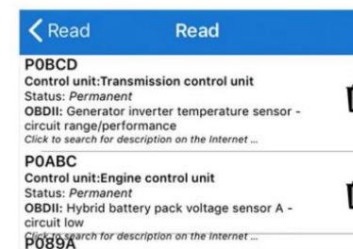

Obvestilo

Različne aplikacije OBD imajo različne povezave Bluetooth. Sledite korakom v ustrezni Posodobitev tukaj: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

9. Funkcija

1. Samodejno prebudi napravo in prihrani energijo (način mirovanja, poraba manj kot 3 mA).
2. Možnost, da pustite OBD povezavo brez potrebe po njeni uporabi.
3. Možnost prebujanja z gumbom.

10. Posodobitev računalnika

11. Posodobitev mobilnega telefona



1. Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo.
2. Odprite aplikacijo in skenirajte kodo QR za posodobitev.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

VGATE VLINKER MC+ELM237 V2.2 BLUETOOTH 4.0



Korisnički priručnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

1. Kako mogu znati je li moje vozilo kompatibilno s OBDII standardom?

Modeli iz 1996. ili noviji koji se prodaju u Sjedinjenim Državama.

Zakon Sjedinjenih Američkih Država zahtijeva da svi osobni automobili i laki kamioni proizvedeni od 1996. godine i kasnije budu usklađeni s OBD2 standardom. Benzinski motori proizvedeni od 2001. godine ili kasnije, prodani u Europskoj uniji. Dizelski motori proizvedeni od 2004. godine ili kasnije, prodani u Europskoj uniji.



2. Koje OBDII protokole podržava vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (sporo), ISO 14320-4 (brzo), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (sirovi CAN), CAN s jednom žicom (GMLAN), CAN srednje brzine (MS-CAN)

3. Preuzmite i instalirajte aplikaciju

Torque Lite (najpopularniji, besplatna Lite verzija)

OBd Auto Doctor (izvršna aplikacija, nadogradnja na Pro verziju)


ODB Fusion (izvršna aplikacija treće strane)

BimmerCode (preuzmite s Google Playa, Android)

Omogućavanje upravljanja upravljačkom jedinicom, otključavanje zaključanih funkcija.

FORScan za Windows - preuzmite s www.foscan.org, za Android na Google Playu.

FORScan je pogodan za skeniranje vozila: Ford, Mazda, Lincoln i Mercury. Aplikacija je dizajnirana za OBD2 protokole i J2534 Pass-Thru adaptere.

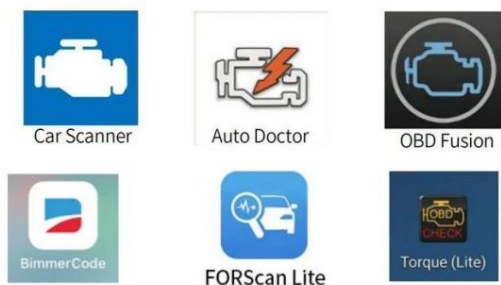

4. Podrška za MC+ aplikaciju

Uređaj MC+ (BT3.0) podržava mnoge aplikacije: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro, itd.

MC+ (BLE) uređaj podržava sljedeće aplikacije: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.



Prius, inCarDoc, Garage Pro itd.

I mnoge druge primjene.


5. Spajanje vLinker MC+ na OBD priključak vozila

OBDII DLC se obično nalazi ispod armaturne ploče na vozačevoj strani. Više informacija na: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))

Data_link_connector_(automotive)

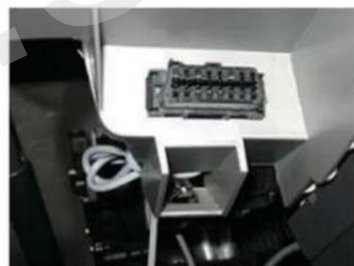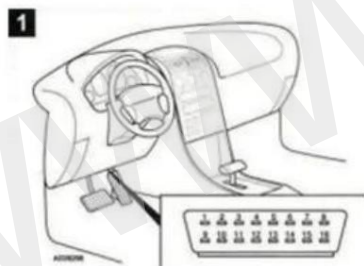

6. Uključite paljenje vozila i isključite motor.

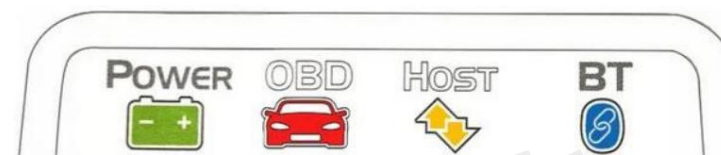

Crvena LED: napajanje, uključeno

Plava LED lampica: BT sporo treperi

Zelena LED dioda: ODB i narančasta LED dioda: Host treperi 1x

Ako LED diode ne svijetle/trepere, provjerite stanje osigurača vozila.

7. Veza s Torque (Lite) - Android

Korak 1

Umetnite adapter u OBD sučelje vozila. Okrenite paljenje vozila u položaj UKLJUČENO, ostavljajući motor isključenim.

Pritisnite gumb za povezivanje




Korak 2

Otvorite postavke Bluetootha. Potražite „vLinker MC-Android“ i uparite uređaj.


Korak 3

Unesite lozinku za uparivanje: 1234. Ako je veza uspješna, idite u aplikaciju. Veza može potrajati.

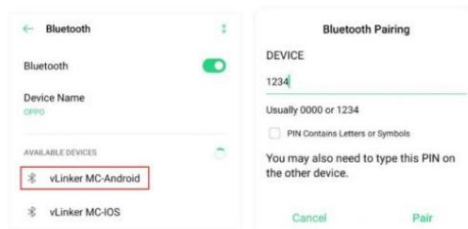


Korak 4

U aplikaciji pritisnite Postavke.

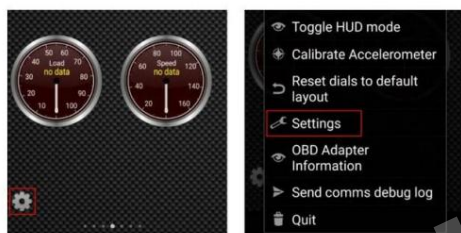

Korak 5

Odaberite OBD postavke.

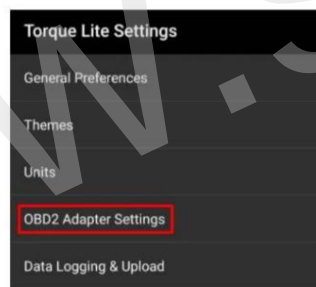


Korak 6

Kliknite na Veza.


Korak 7

Odaberite vrstu Bluetooth veze.

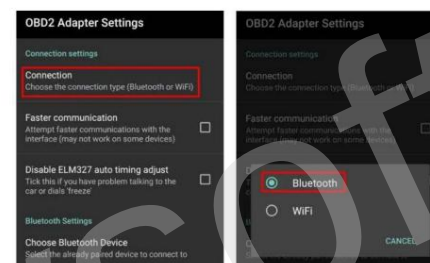

Korak 8

Odaberite Bluetooth uređaj „vLinker MC-Android“.

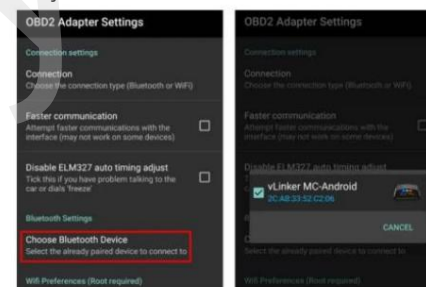

Korak 9

Nakon uspješnog povezivanja, odaberite upravljačku jedinicu.




8. Veza Torque (Lite) - iOS

Korak 1

Umetnite adapter u OBD sučelje vozila. Uključite paljenje vozila, ne ugasite motor. Samo omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu, a zatim idite na aplikaciju.

Podržane Bluetooth profile za iOS možete pronaći
ovdje: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

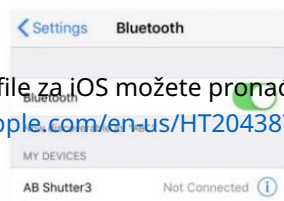

Ne vidite naziv svog uređaja na popisu Bluetooth uređaja? Vaš uređaj zahtijeva konfiguraciju naziva Bluetooth uređaja u postavkama OBD aplikacije. Omogućite Bluetooth na svom iOS uređaju i prijdite na postavke OBD aplikacije (korak 2). Mogu se prikazati samo profili koje podržava iOS. iOS ne podržava Bluetooth LE 4.0. Stoga se uređaj ne može pronaći.

Korak 2

Uključite aplikaciju i pritisnite postavke.

Korak 3

Pritisnite Veza.



Korak 4

Odaberite „Bluetooth LE(4.0)” i odaberite naziv „vLinker MC-IO5”.




Korak 5

Vratite se na glavnu stranicu i pritisnite "Poveži se". Pričekajte nekoliko minuta.


Korak 6

ELM i ECU su tada uspješno povezani.

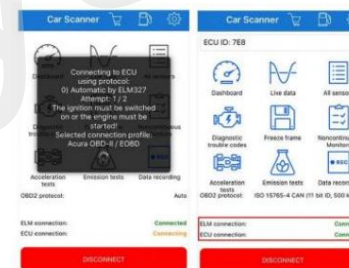

Korak 7

Nakon uspješnog povezivanja, odaberite upravljačku jedinicu.

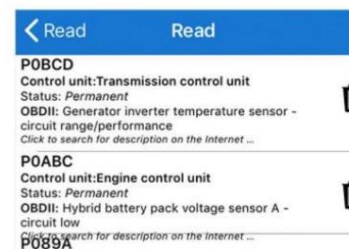

Obavijest

Različite OBD aplikacije imaju različite Bluetooth veze. Molimo slijedite korake

Ažuriranje ove aplikacije: www.vgatemall.com/downloadcenter

9. Funkcija

1. Automatsko buđenje uređaja i ušteda energije (način mirovanja, potrošnja manja od 3 mA).
2. Mogućnost napuštanja OBD priključka bez potrebe za njegovim korištenjem.
3. Mogućnost buđenja pomoću gumba.

10. Ažuriranje računala

11. Ažuriranje - mobilni telefon



1. Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju.
2. Otvorite aplikaciju i skenirajte QR kôd za ažuriranje.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz